



Věšákové skříňky 740,840mm k výklopným postelím

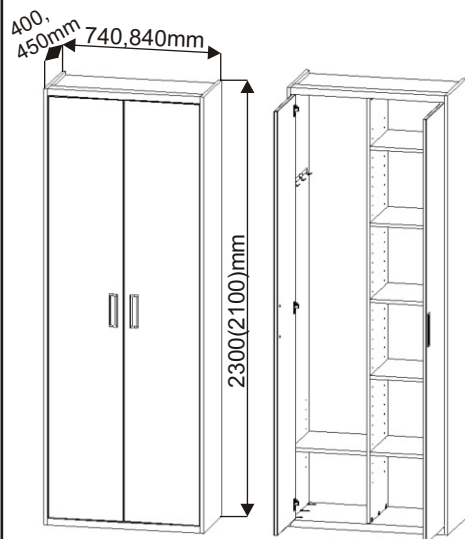

Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm 4x 2x	Hřebík 75x	Spojovací excentr malý + šroubky 6x 6x	Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x	Policové podpěrky 24x
Věšák trojitý 280mm 1x	Vložený pant s tlumením 6x	Vrut 3,5x16 4x	Vrut 4x16 24x	Vrut 4x30 8x

1.

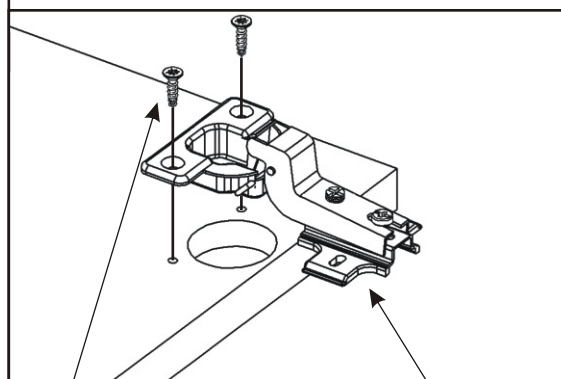

Vrut pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.

Vrut 4x16

12x

Vložený pant s tlumením

6x


Dveře (2022,2222)x
(347,397)x18

Dveře (2022,2222)x
(347,397)x18


Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm

4x

2x

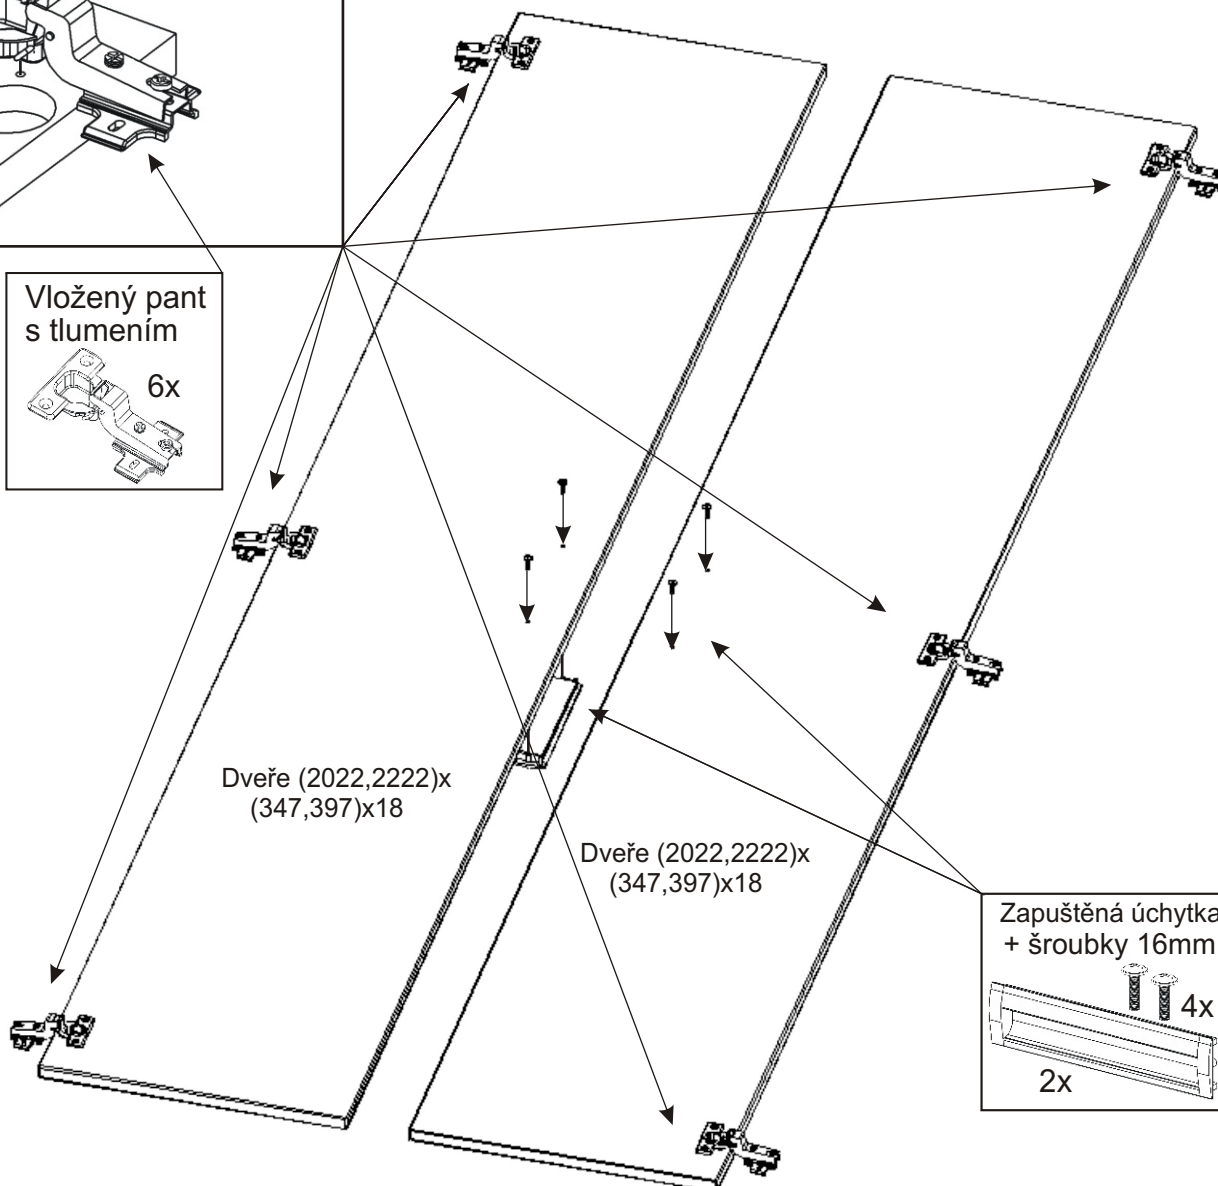

2.

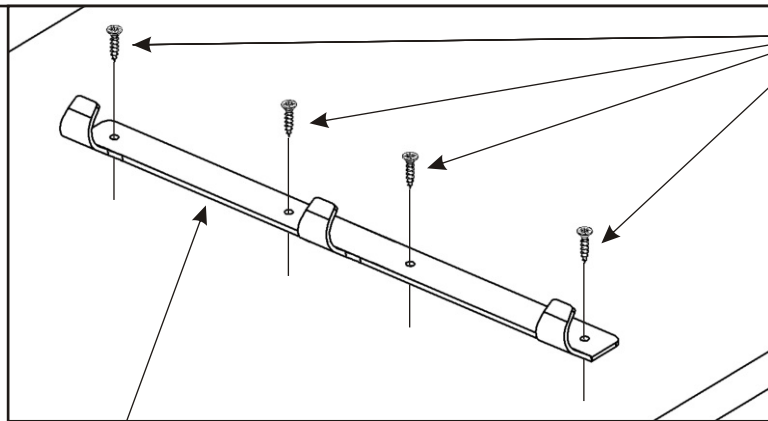


Vrut 3,5x16

4x




6x

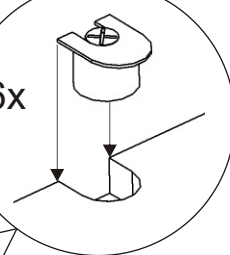

Věšák trojitý

280mm

1x




Bok (2100,2300)x
(400,450)x18

Vzpěra (2028,2228)x
(382,432)x18

Bok (2100,2300)x
(400,450)x18

Policové
podpěrky


24x



Půda (704,804)x
(382,432)x36

Dno (704,804)x
(400,450)x36

12x

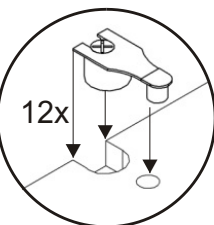


18x




Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.


3.

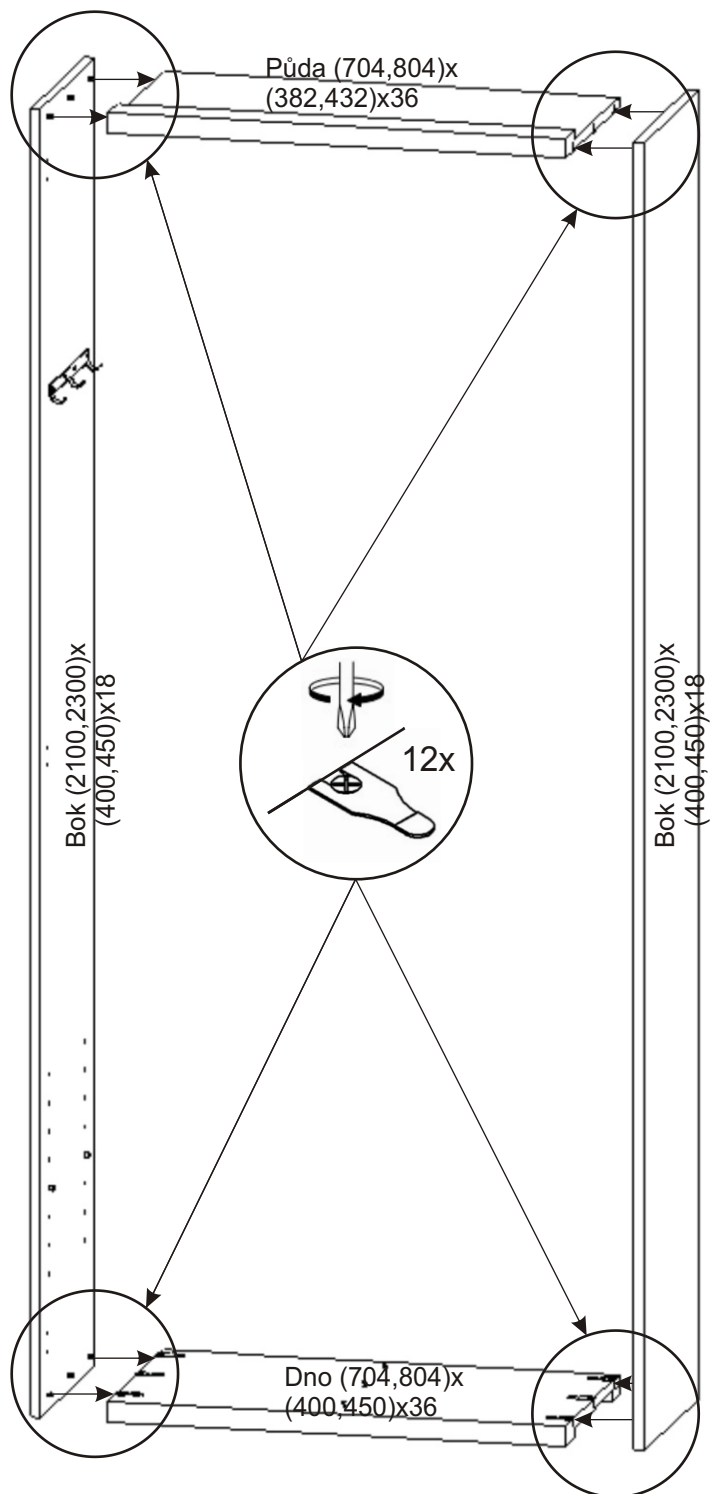


4.

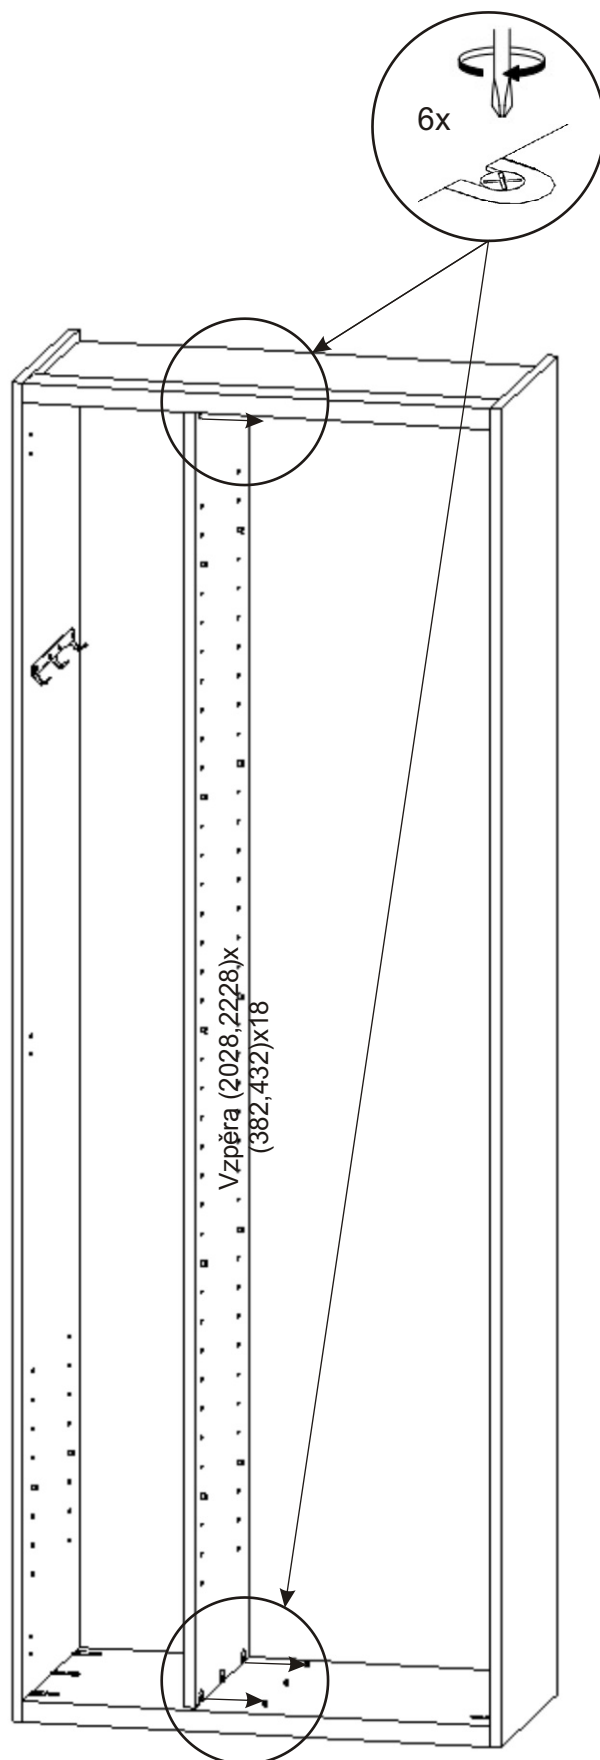

5.

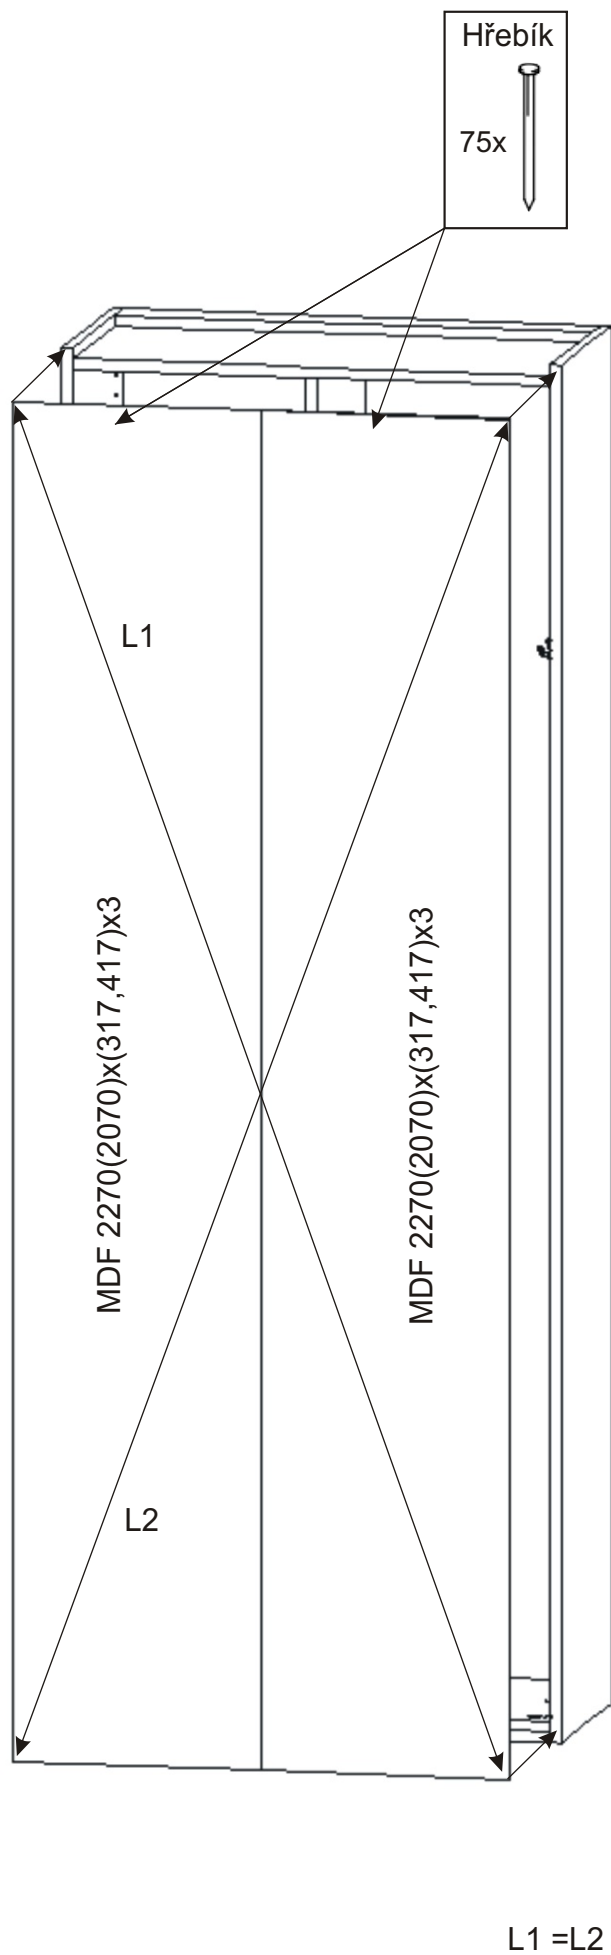

6.

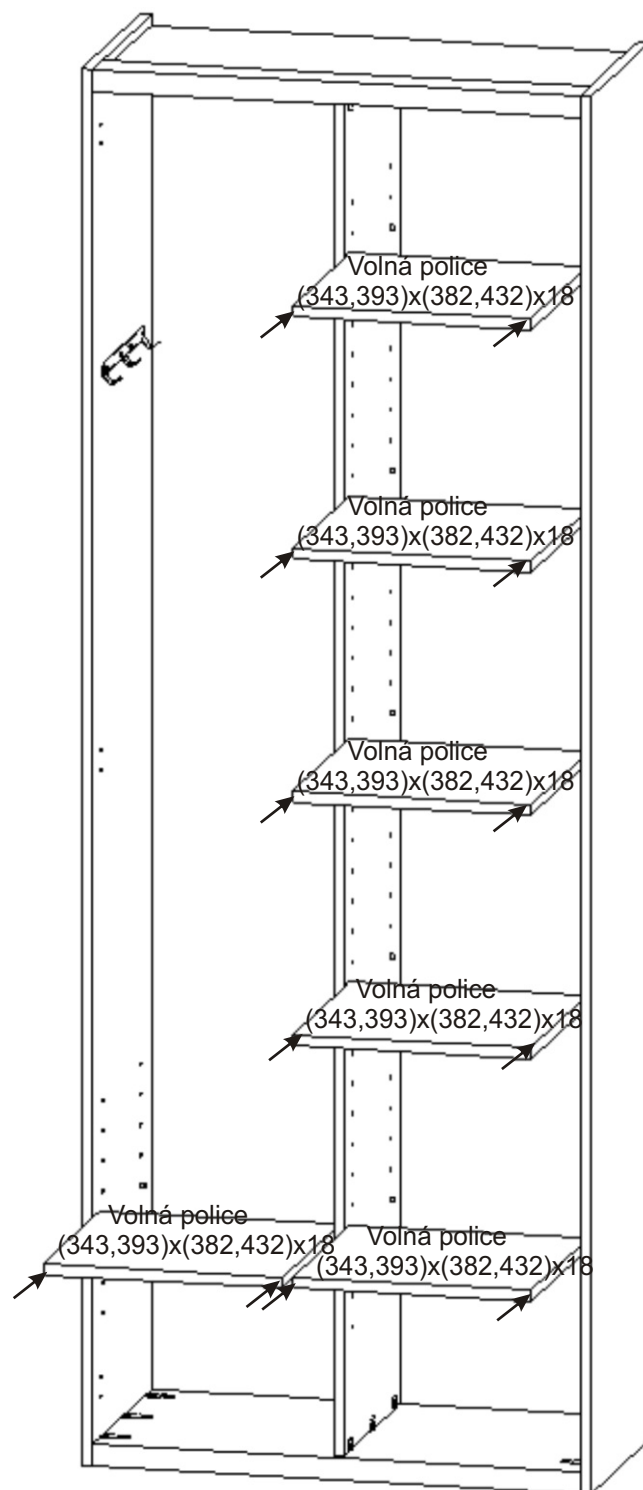

Vrut 4x16
12x

