



Válenda JANA 80

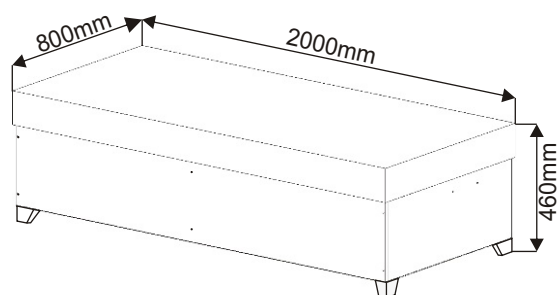


Kolík 35mm 12x	Konfirmát 50mm 12x	Pø 6,3 4x	M6 somojistná 8x	Hřebík 60x	Mechanika 2x
Nálepky 12x	Plastová noha 60mm 4x	Vratový šroub 6x30 4x	Vrut 4x30 2x	Vrut 4x40 12	Pružina malá hrubá 2x

1.

Naklepeme kolíky 8x35mm do hrany.

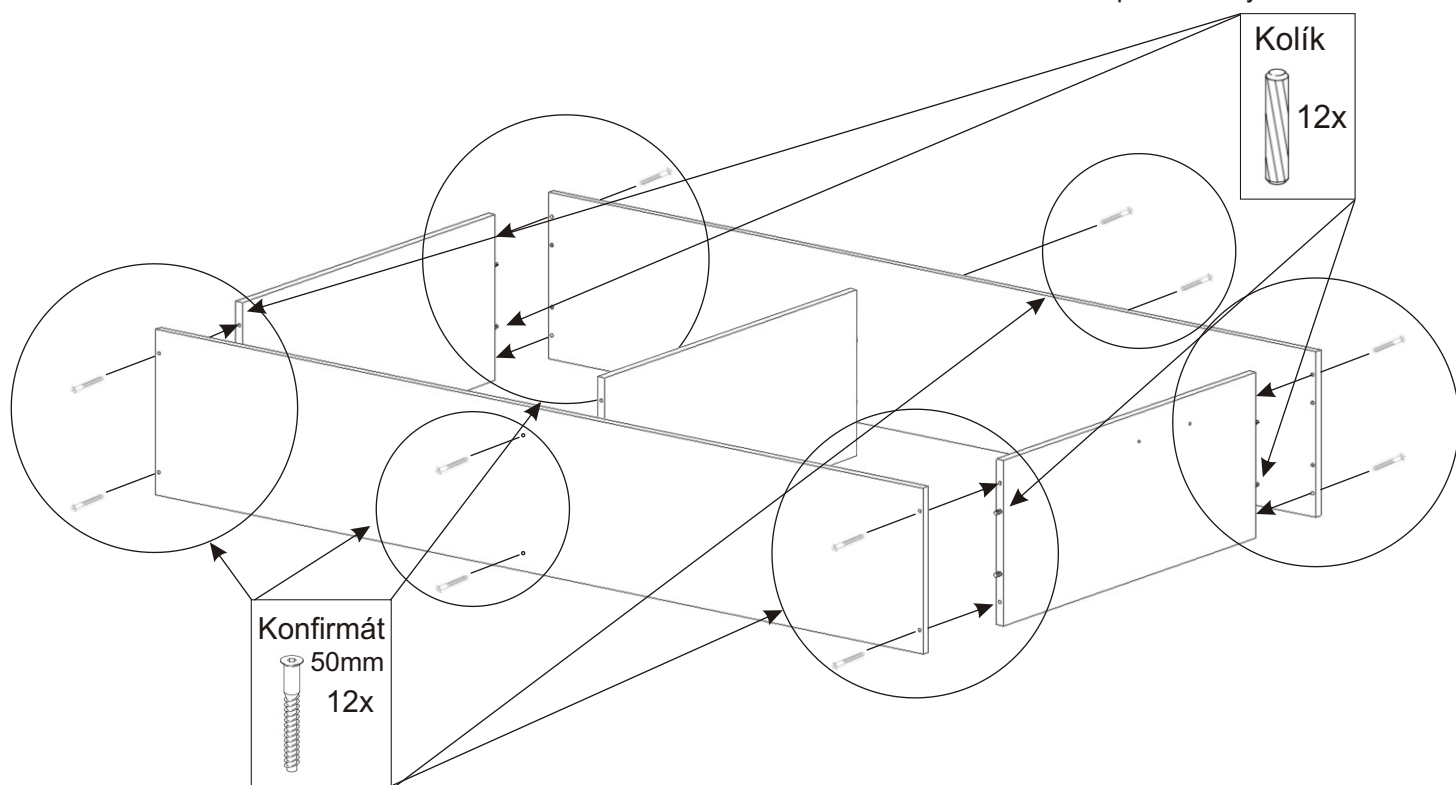

2.

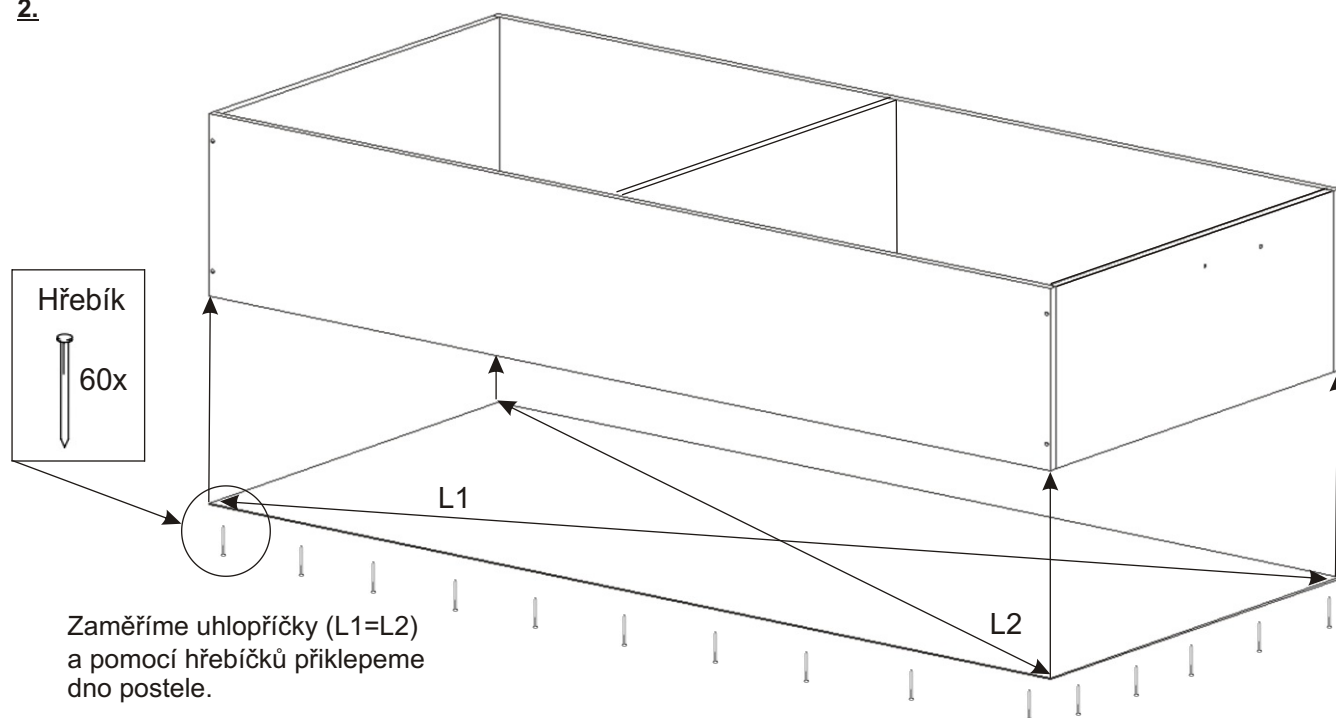

3.


Na mechaniku nasadíme pelest válendy a pomocí matic M6 pelest sešroubujeme spolu s korpusem. Vše dotáhneme a zajistíme dvěma vruty V4x30. Pelest postele otevřeme dokořán a nasadíme na mechaniku pružiny-na každou stranu po jednom kuse.

Mechanika

1x

Pomocí vratových šroubů M6x35, podložky o 6mm a matice M6 přišroubujeme mechaniku.

Vratový šroub



2x

Pø 6,3

2x



M6
somojistná

2x



Vrut 4x30

1x

Pomocí vrutu V4x30
zafixujeme mechaniku
proti vysunutí.

M6
somojistná

2x



pelest

Matice napřed dotáhneme


Pružina

2x



Plastová noha
60mm

4x

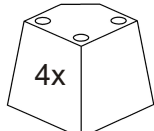

Vrut
4x40

12x



Nálepky

12x

