


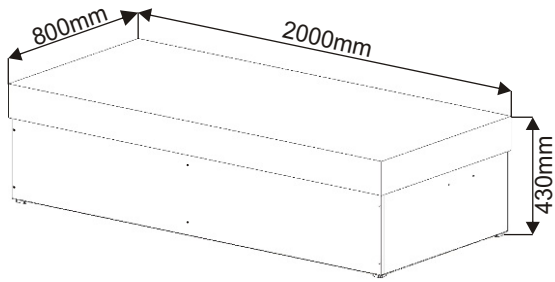


Válenda JUNIOR




Kolík 35mm 12x 	Konfirmát 50mm 12x 	Pø 6,3 4x 	M6 somojistná 8x 	Hřebík 60x 60x 	Mechanika 2x 
Nálepky 12x 	Kluzák 4x 	Vratový šroub 6x30 4x 	Vrut 4x30 2x 	Pružina 2x 	

1.

Naklepeme kolíky 8x35mm do hrany.

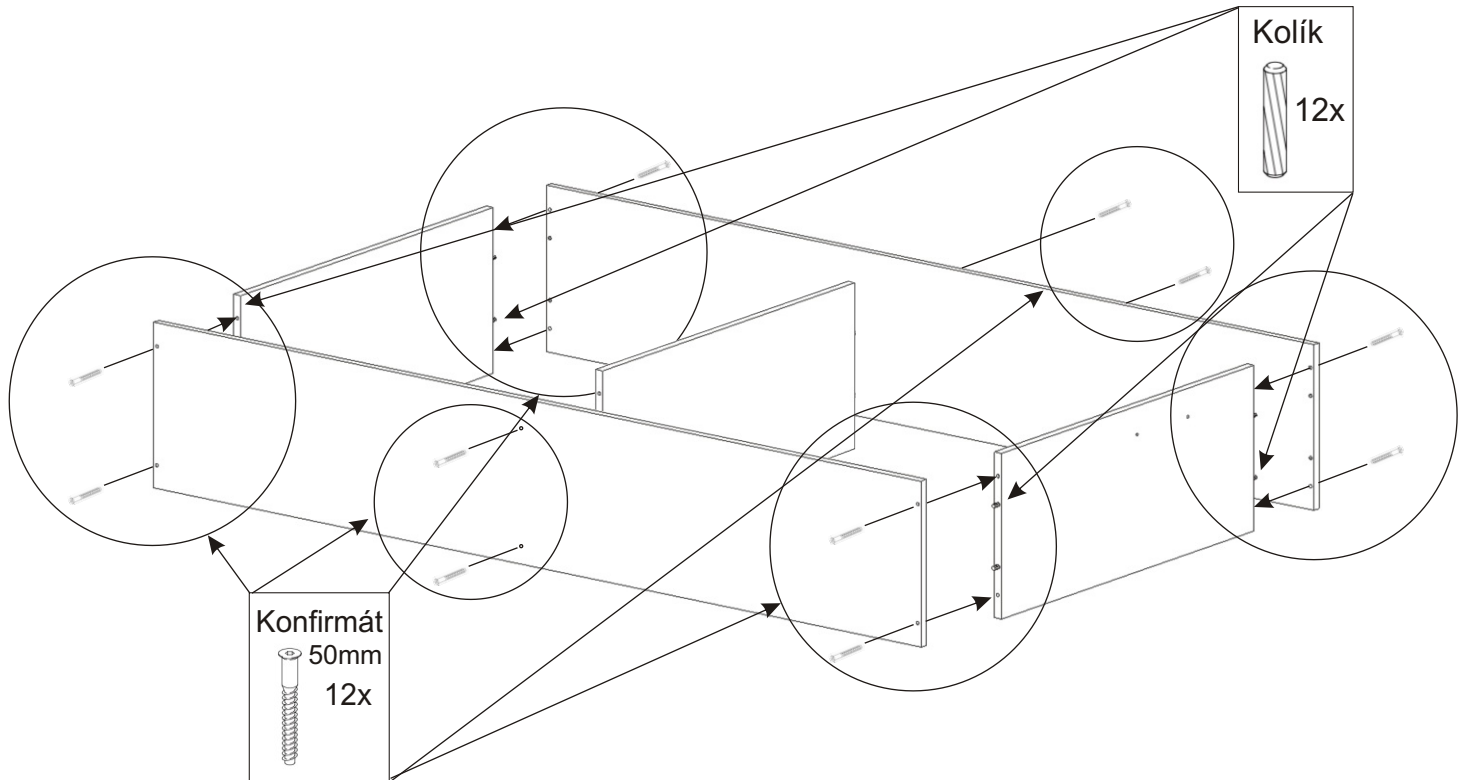


2.

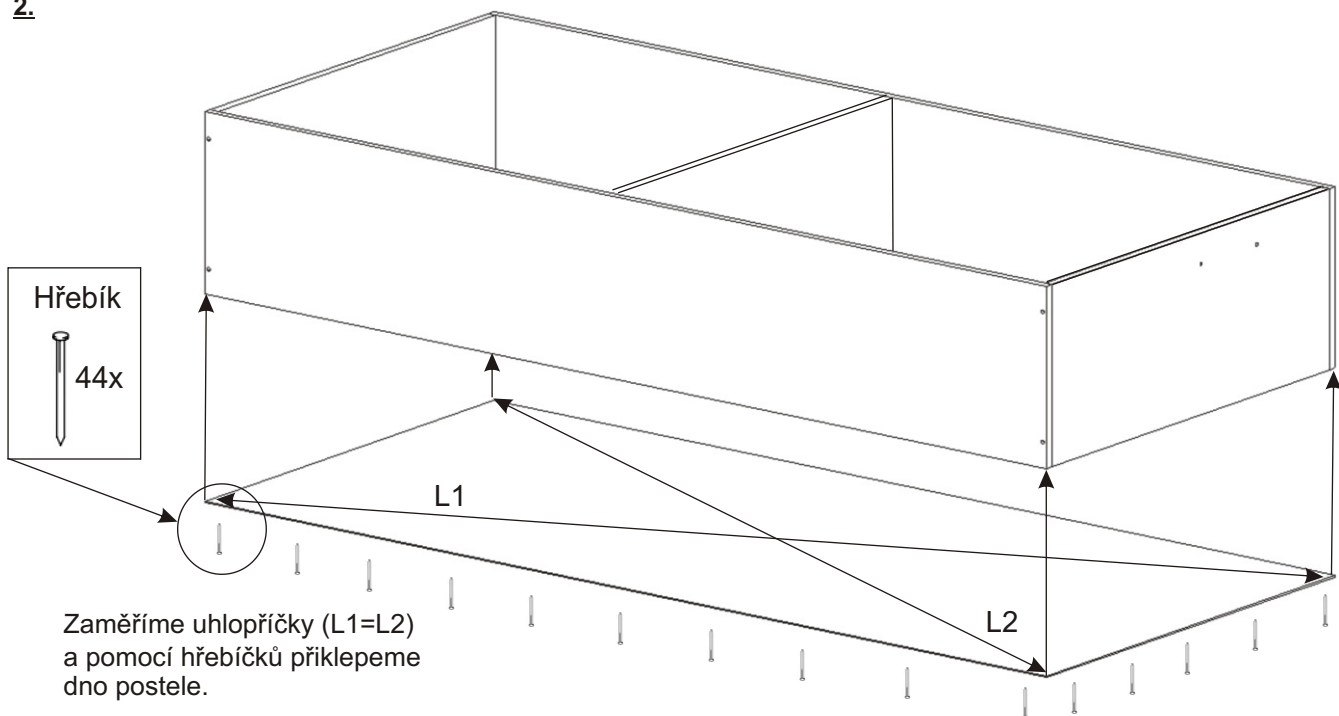






Zaměříme uhlopříčky (L1=L2) a pomocí hřebíčků přiklepeme dno postele.

3.

Na mechaniky nasadíme pelest válendy a pomocí matic M6 pelest sešroubujeme spolu s korpusem. Vše dotáhneme a zajistíme dvěma vruty V4x30. Pelest postele otevřeme dokořán a nasadíme na mechaniku pružiny-na každou stranu po jednom kuse.

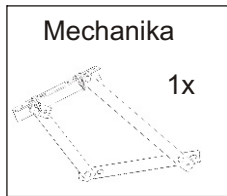

Pomocí vratových šroubů M6x35, podložky o 6mm a matice M6 přišroubujeme mechaniku.

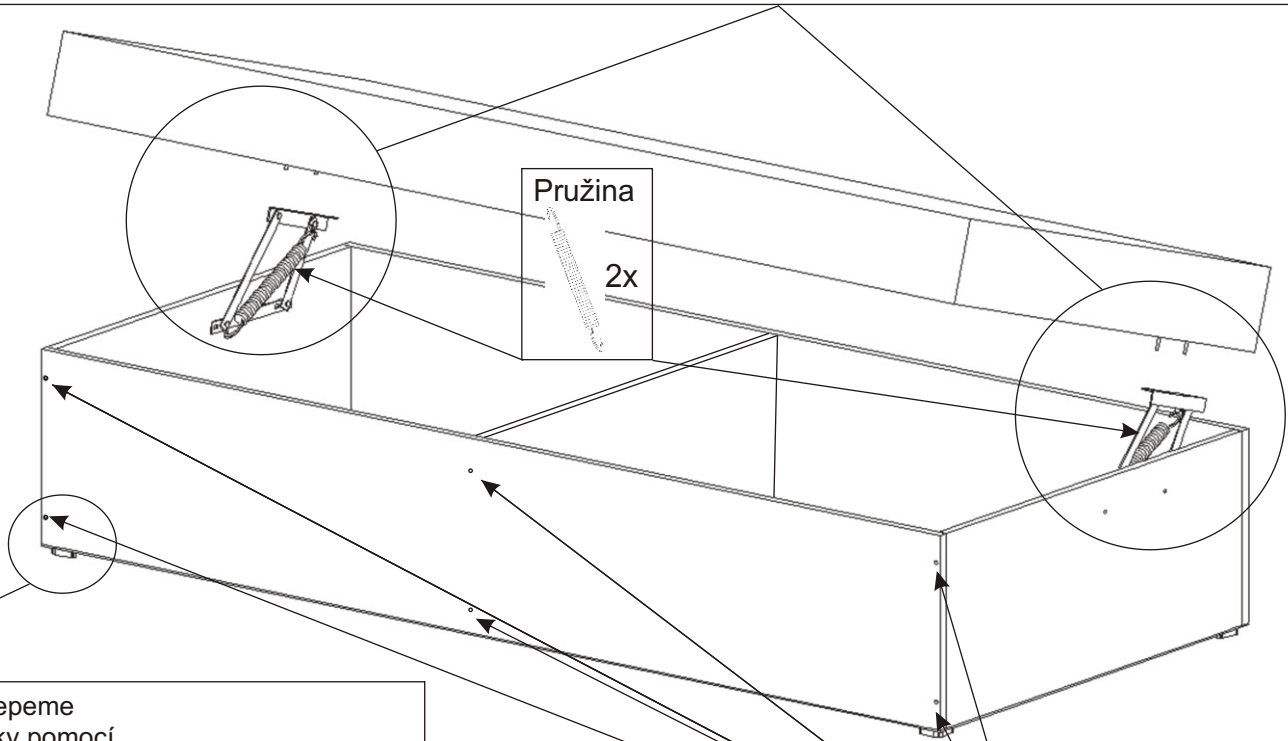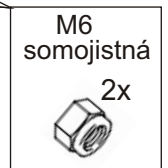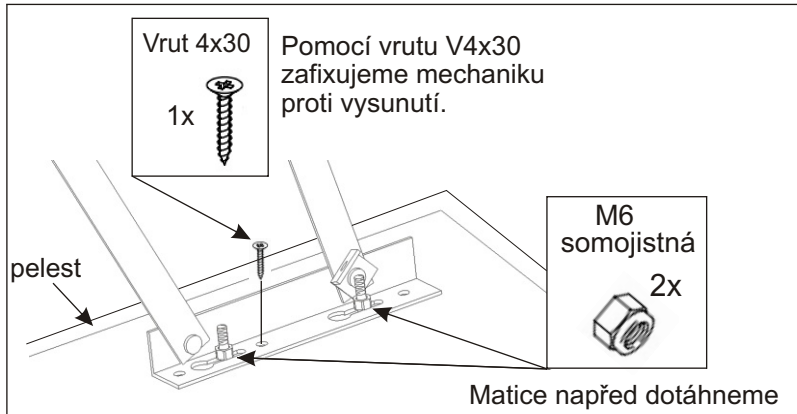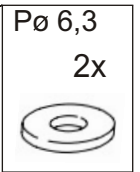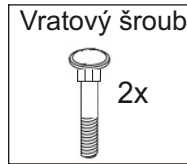

Do rohů přiklepeme rohové kluzáky pomocí 4ks hřebíků.

