



Válenda *SENIOR*

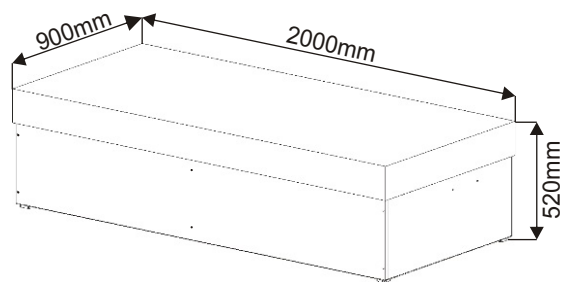


Kolík 35mm 12x	Konfirmát 50mm 12x	Pø 6,3 4x	M6 somojistná 8x	Hřebík 70x	Mechanika 2x
Nálepky 12x	Kluzák 4x	Vratový šroub 6x30 4x	Vrut 4x30 2x	Pružina malá hrubá 2x	

1.

Naklepeme kolíky 8x35mm do hrany.

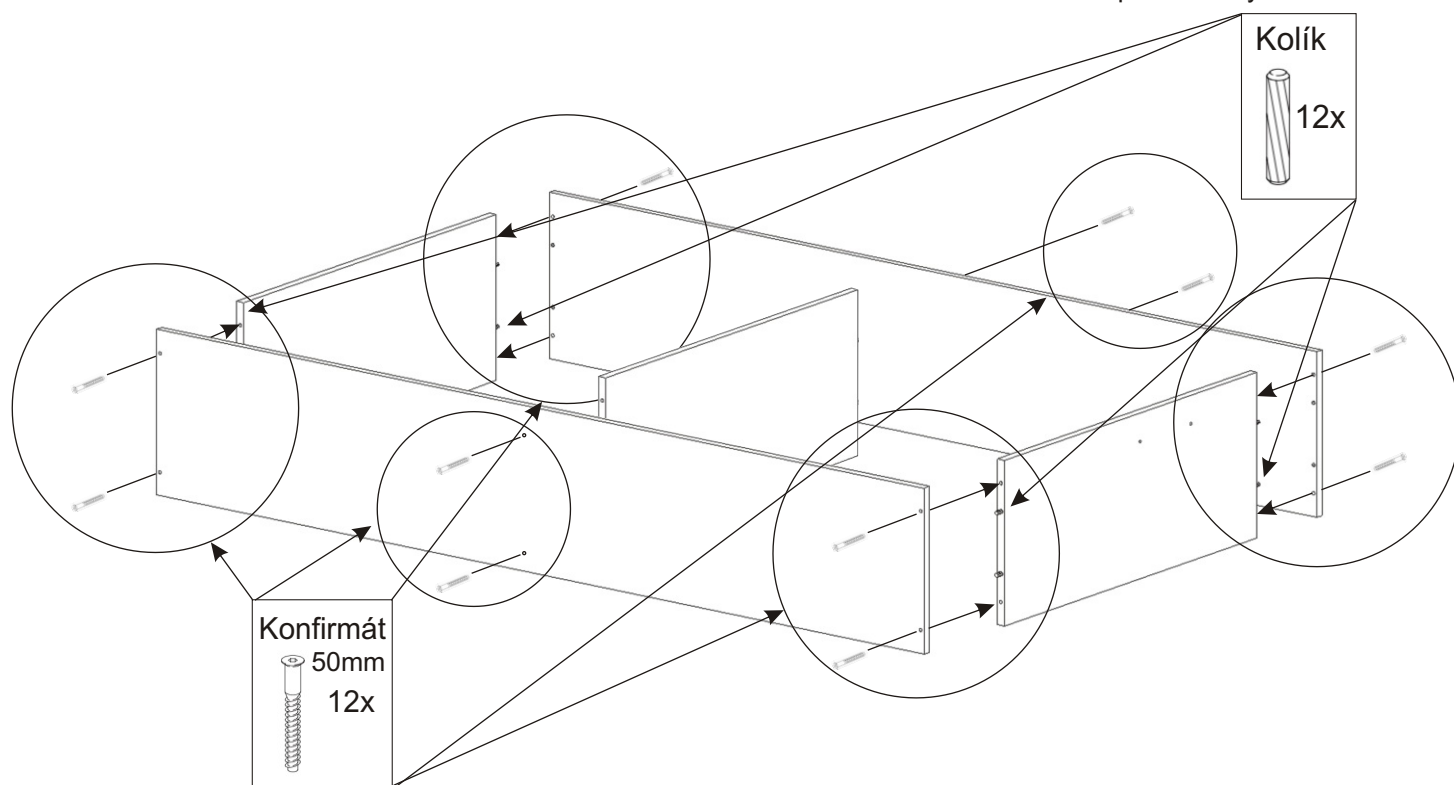

2.

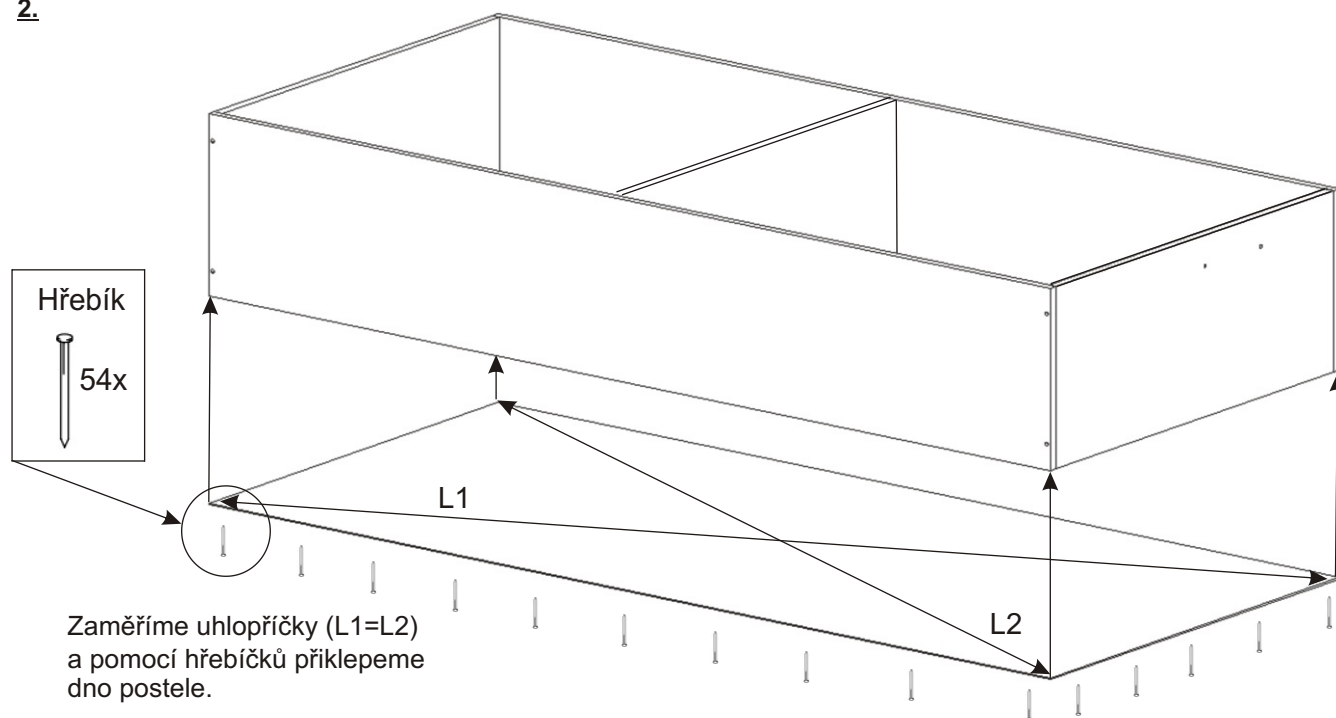

3.

Na mechaniky nasadíme pelest válendy a pomocí matic M6 pelest sešroubujeme spolu s korpusem. Vše dotáhneme a zajistíme dvěma vruty V4x30. Pelest postele otevřeme dokořán a nasadíme na mechaniku pružiny-na každou stranu po jednom kuse.

Mechanika

1x

Pomocí vratových šroubů M6x35, podložky o 6mm a matice M6 přišroubujeme mechaniku.

Vratový šroub



2x

Pø 6,3

2x



M6 somojistná

2x



Vrut 4x30

1x



Pomocí vrutu V4x30 zařijujeme mechaniku proti vysunutí.

M6 somojistná

2x



pelest

Matice napřed dotáhneme

Pružina

2x



Do rohů přiklepeme rohové kluzáky pomocí 4ks hřebíků.

Hřebík

16x



Nálepky

12x

