
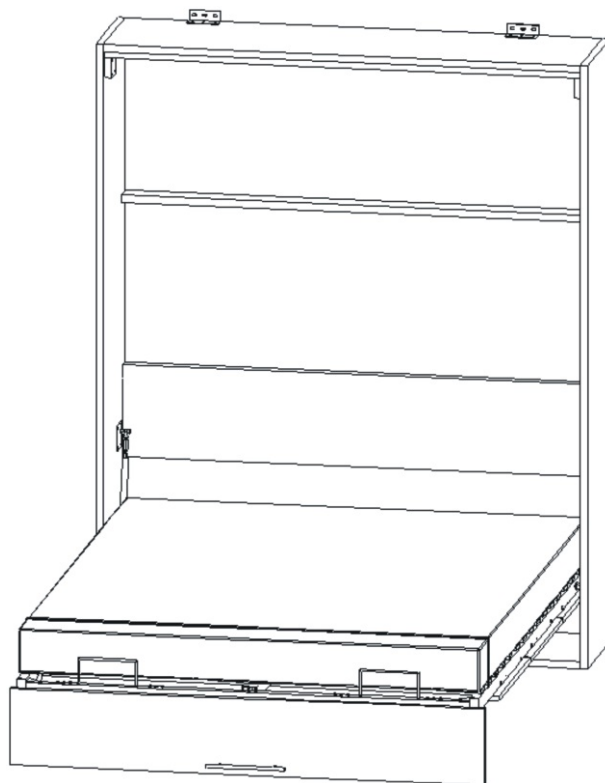


















VS 1054P - 120,140,160,180

1300mm - 120
1500mm - 140
1700mm - 160
1900mm - 180

408mm


2102mm

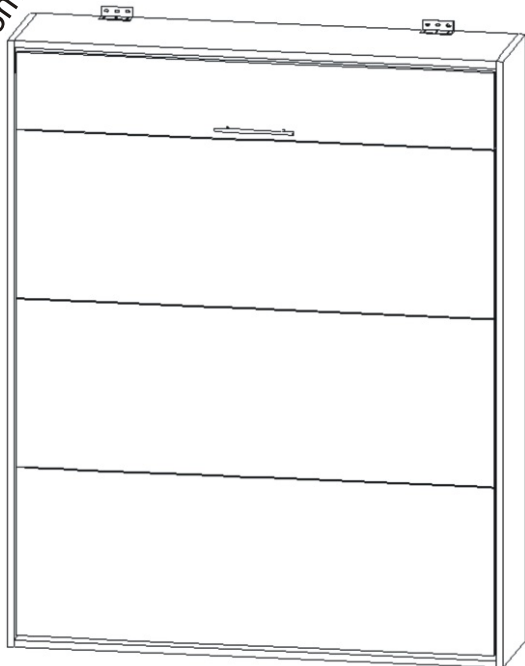

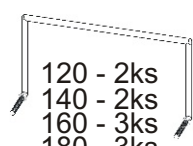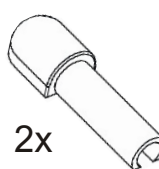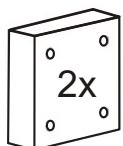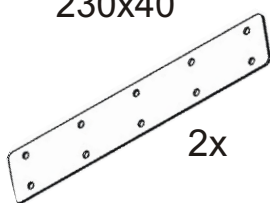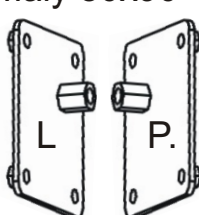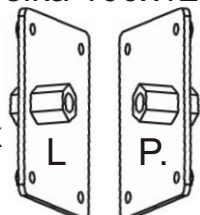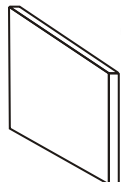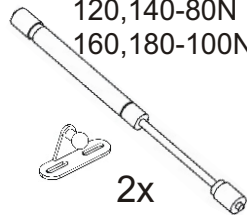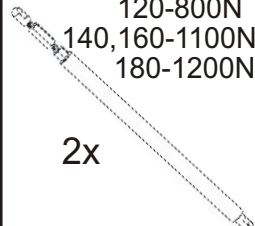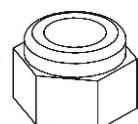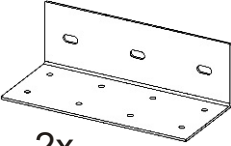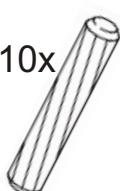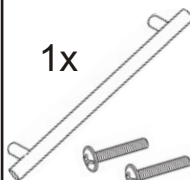

Eurošroub  120-12ks 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  120 - 6ks 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 12ks	Držák matrace přední  120 - 1ks 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 3ks	Držák matrace zadní  120 - 2ks 140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Krytka pístu  2x	Hřebík  80x	Zarážka Dveří  2x	Popruh 1x 		
Spojovací plech 230x40  2x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.	Zarážka MDF 3mm  6x	M 6x25 zápusťný  16x	Krytka 46x 				
Plynový píst malý 120,140-80N 160,180-100N  2x	Plynový píst velký 120-800N 140,160-1100N 180-1200N  2x	Konfirmát velký 70mm  14x	Matice Samojistná M8  2x	Podložka M13  2x	Úhelník 150x85x45  2x	V4x35 8x 			
Kolík 8x35mm  10x	Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V3,5x16  20x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x30  15x	V6x70  6x

1.


Pomocí kladiva nalepeme kolíky do jednotlivých desek.

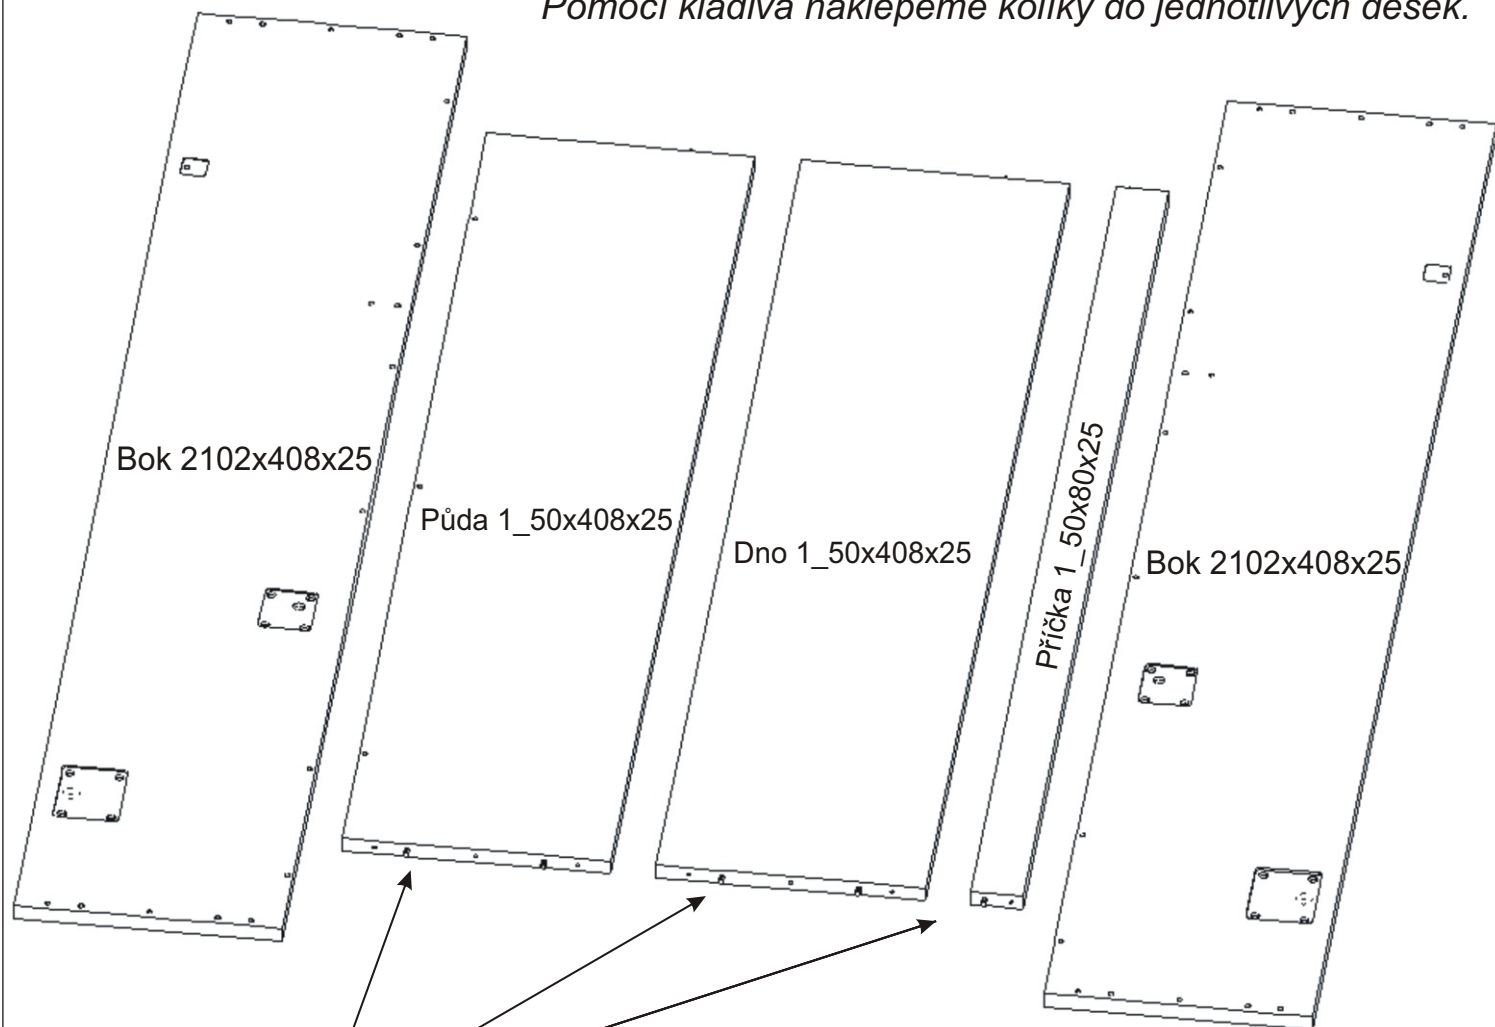


1.1.

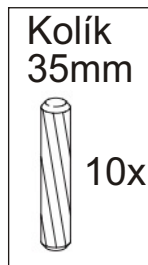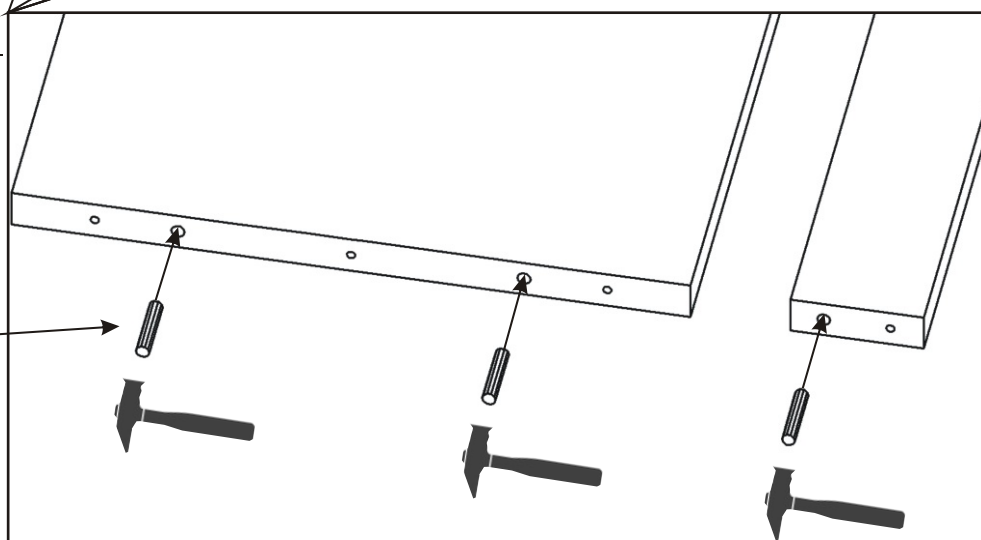

1.2.

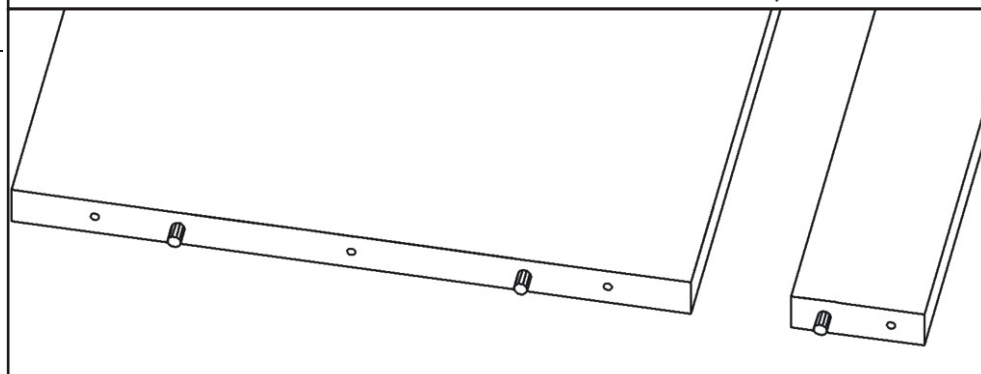



2.

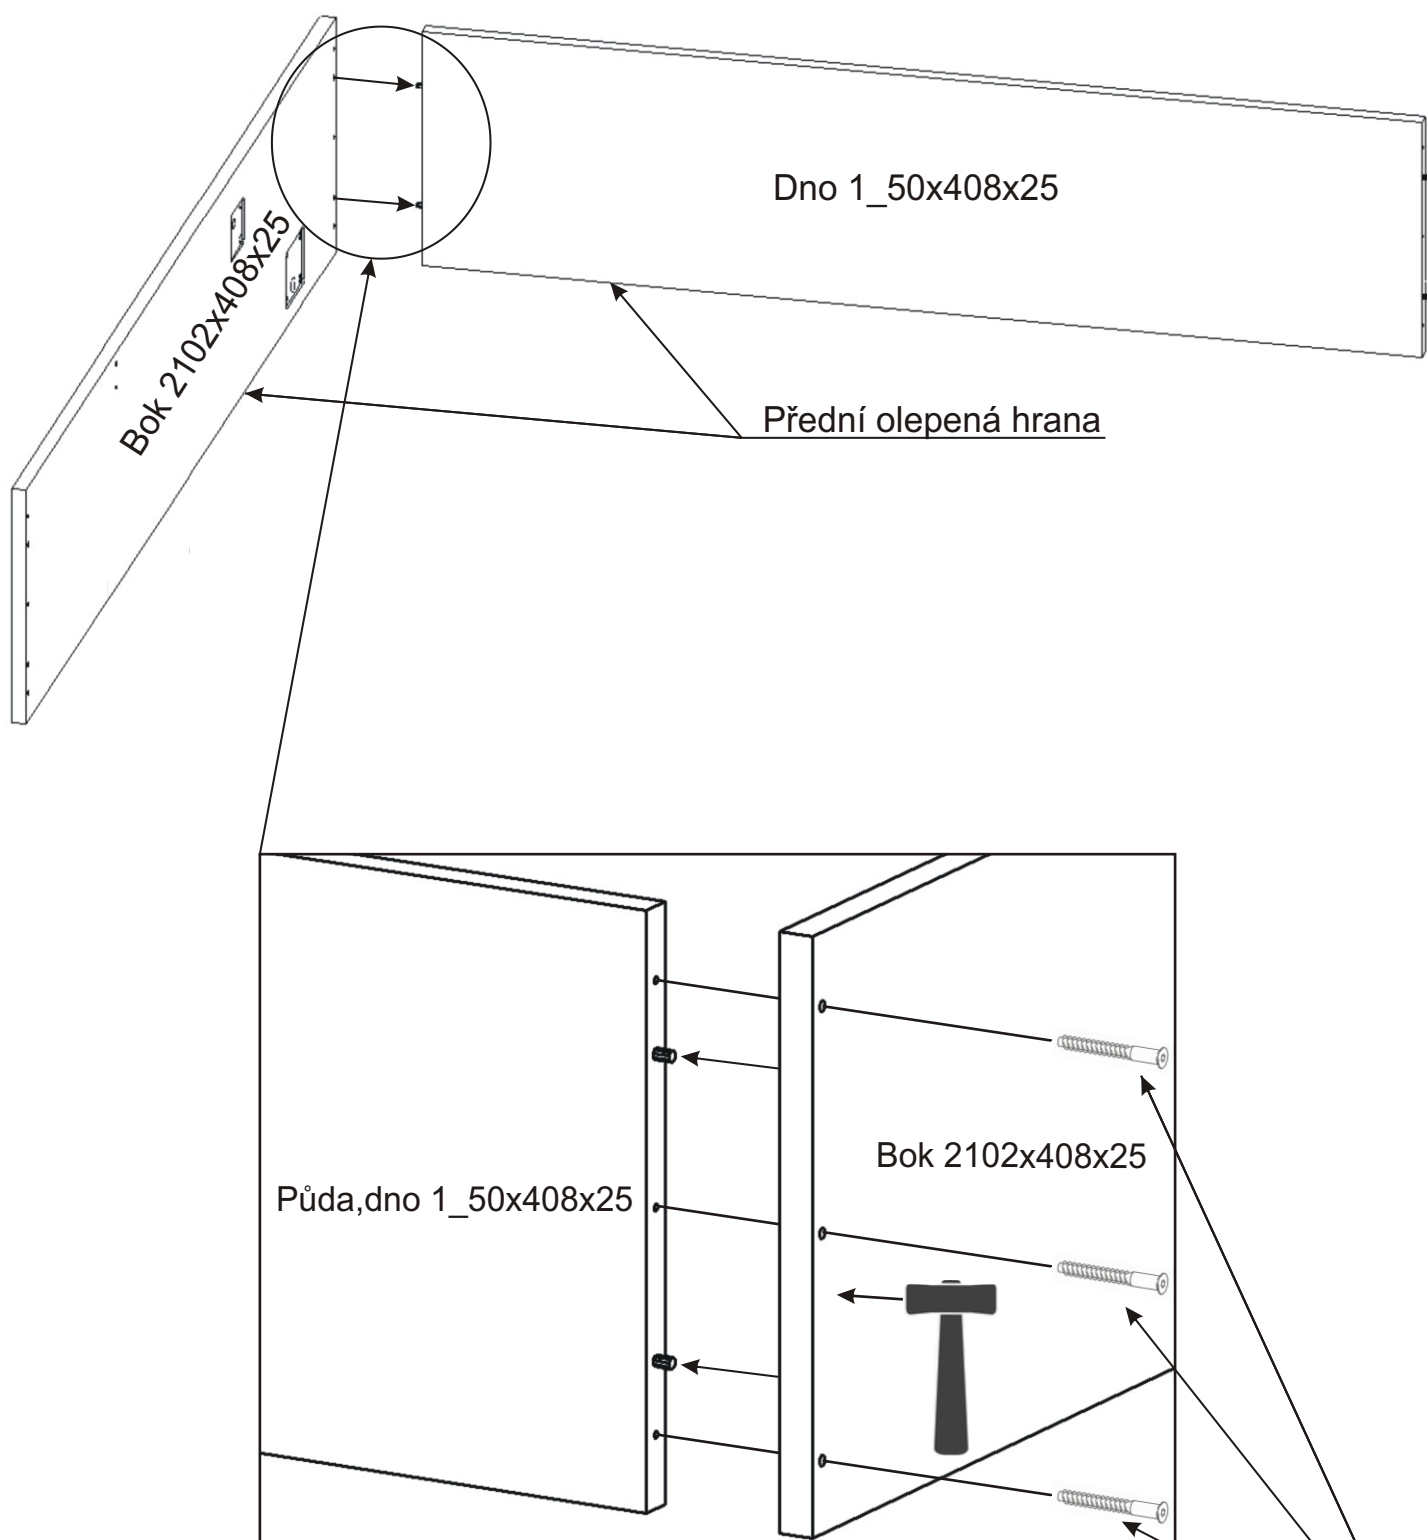

*Pomocí gumové palice sesadíme desky k sobě.
Pokud nemáme gumovou palici, použijeme obyčejné kladivo
a pomocnou desku, aby nedošlo k poškození korpusu.*

Konfirmát velký 70mm 3x	Krytka 3x

3.

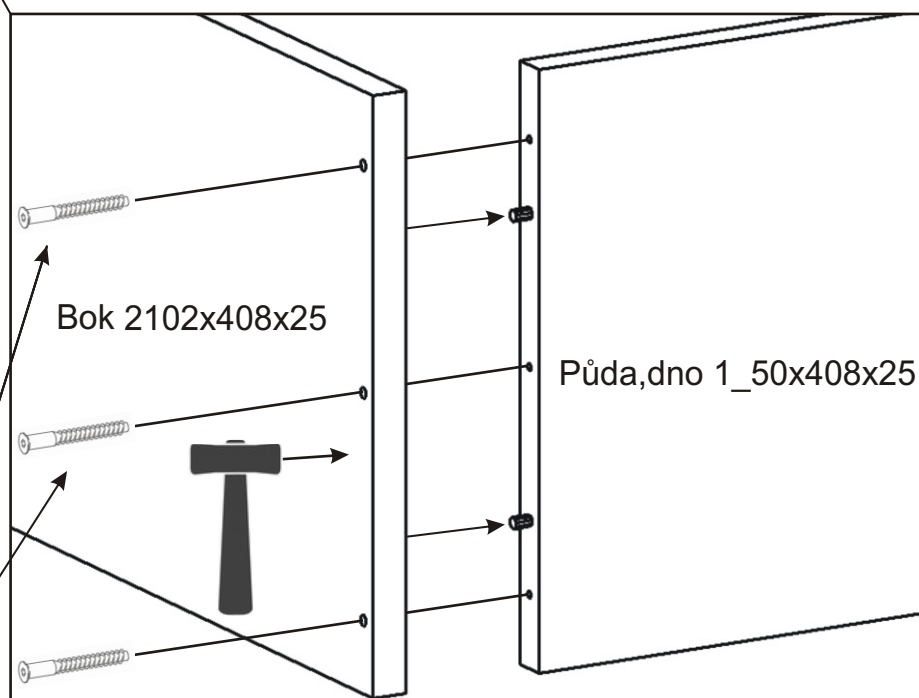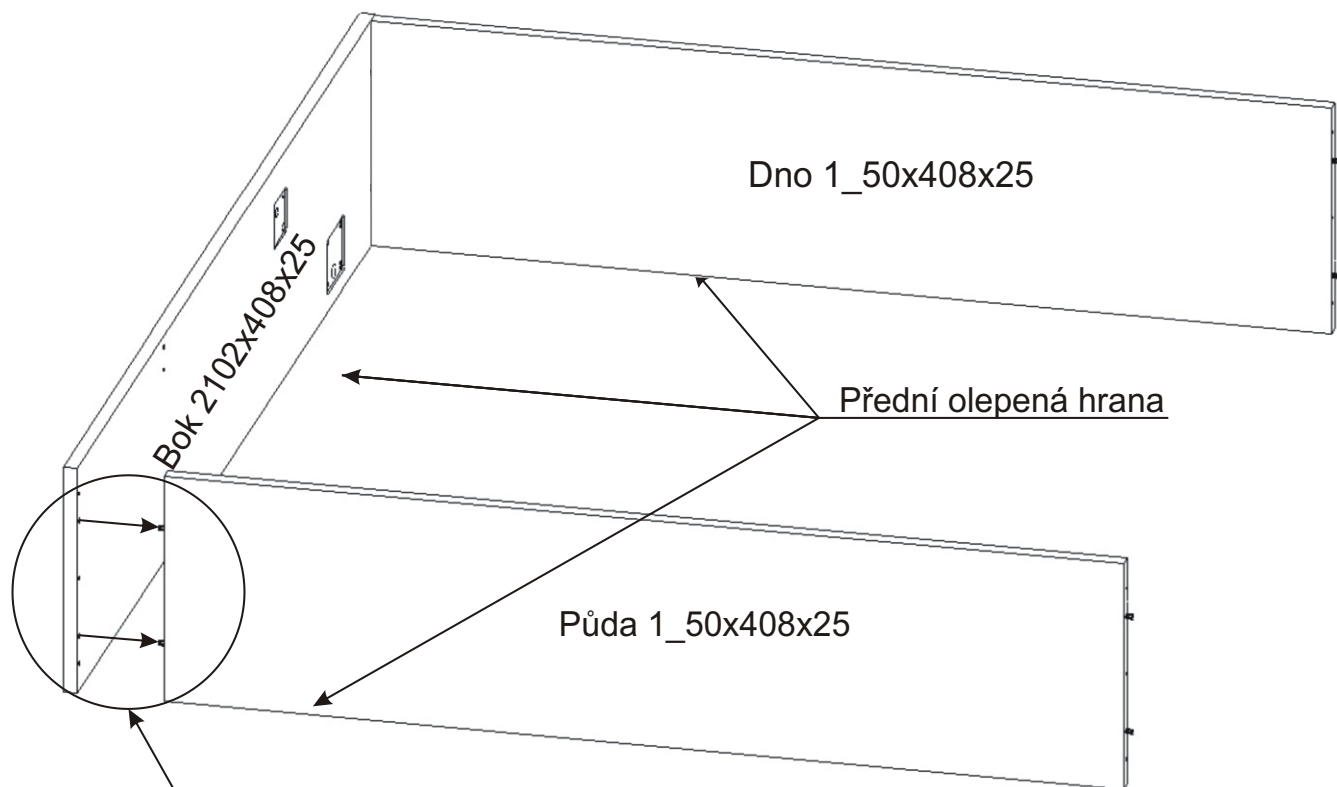

Konfirmát
velký
70mm



3x

Krytka
3x



*Pomocí gumové palice sesadíme desky k sobě.
Pokud nemáme gumovou palici, použijeme obyčejné kladivo
a pomocnou desku, aby nedošlo k poškození korpusu.*




4.

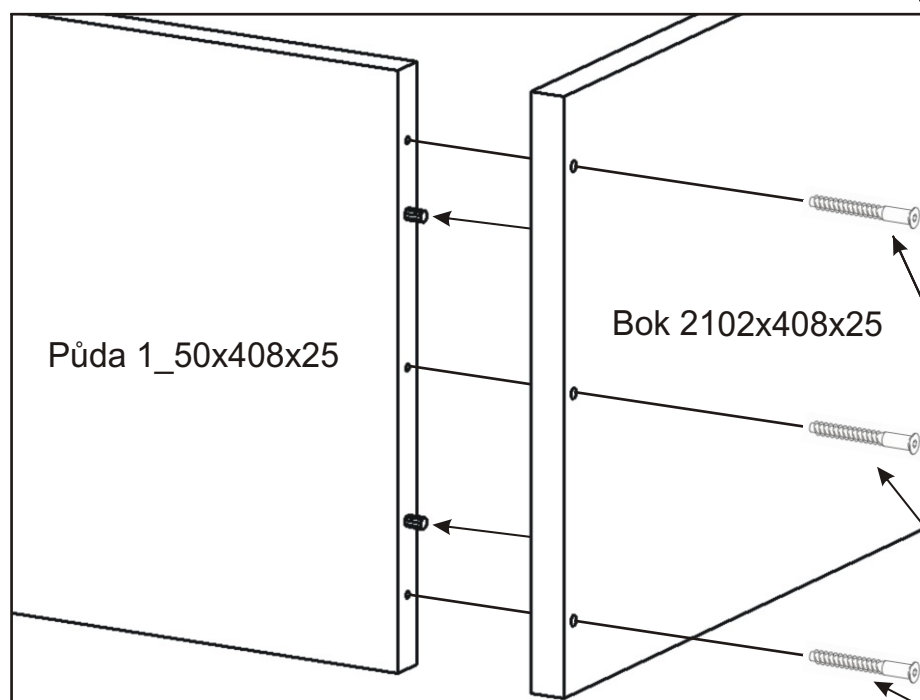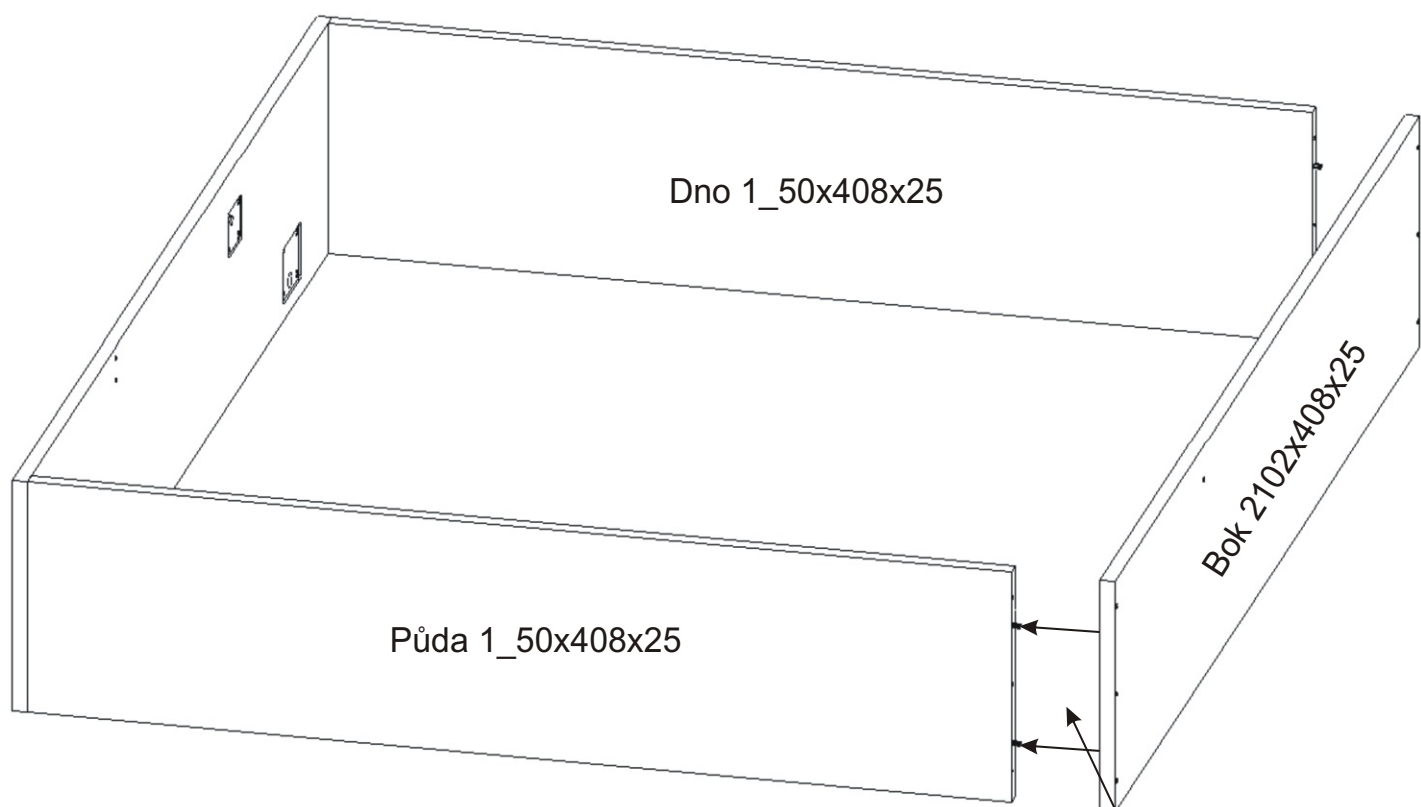

Boční desku přišroubujeme jen k horní desce.



Konfirmát velký 70mm	Krytka
3X	3x
	

5.

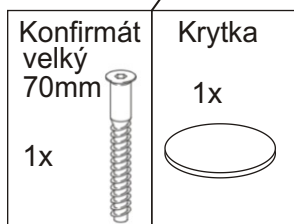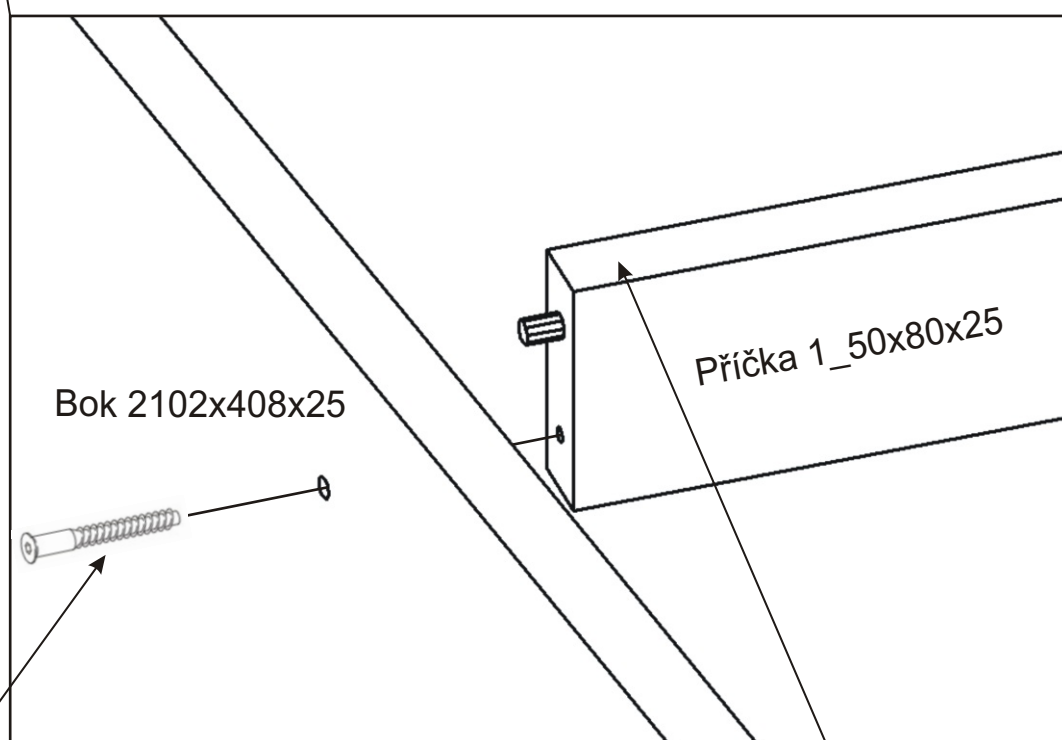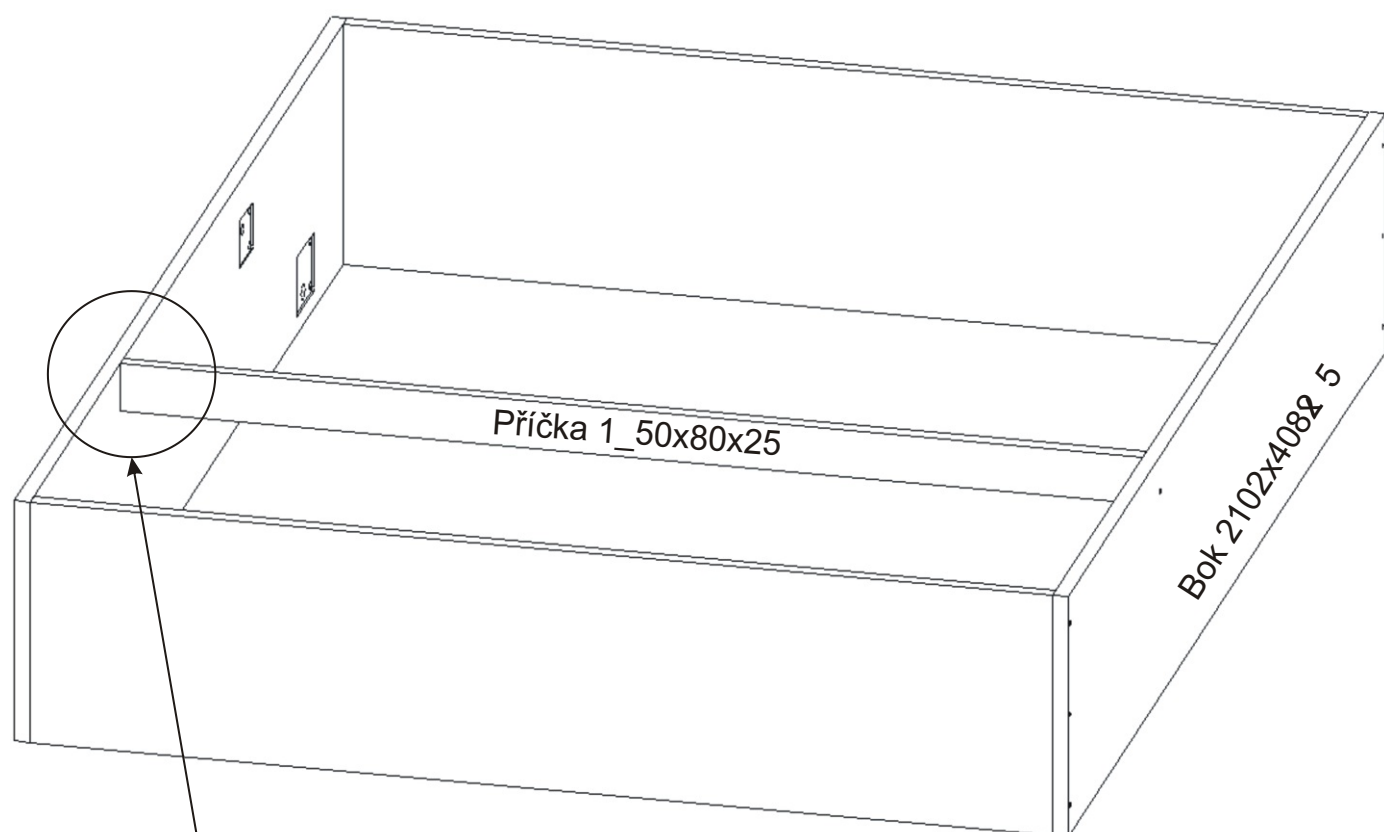

Přišroubujeme středovou příčku pomocí konfirmátů.




6.

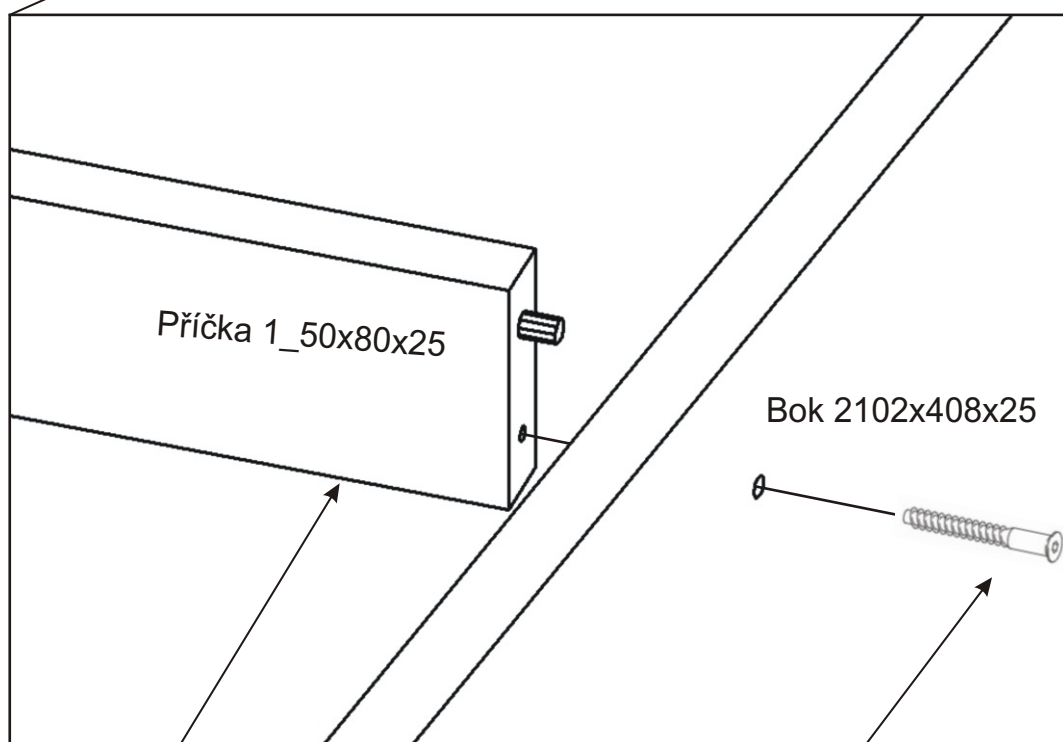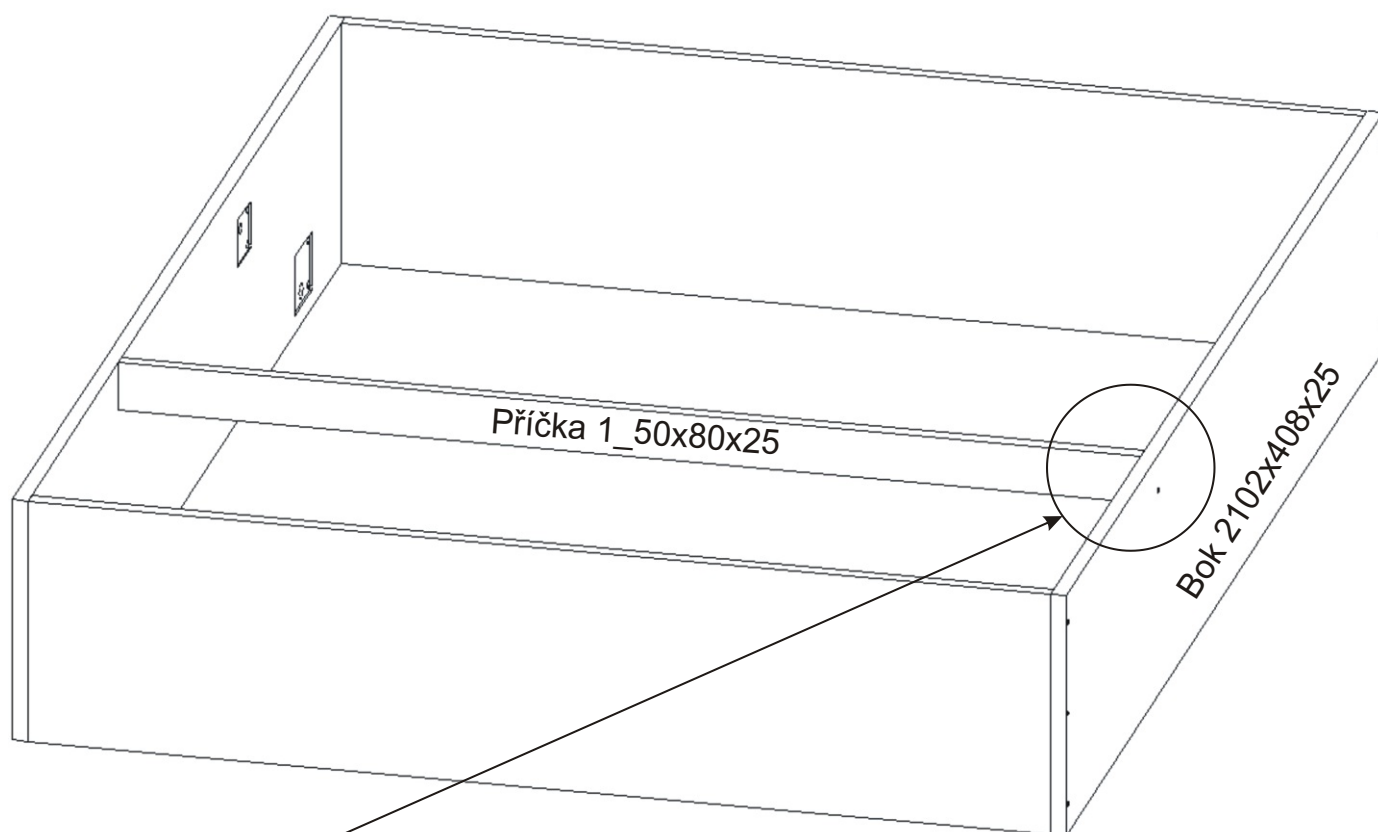

Přední olepená hrana

Přišroubujeme středovou příčku pomocí confirmátů.

Konfirmát velký 70mm	Krytka
1x	1x

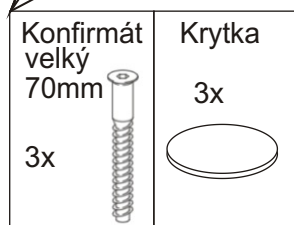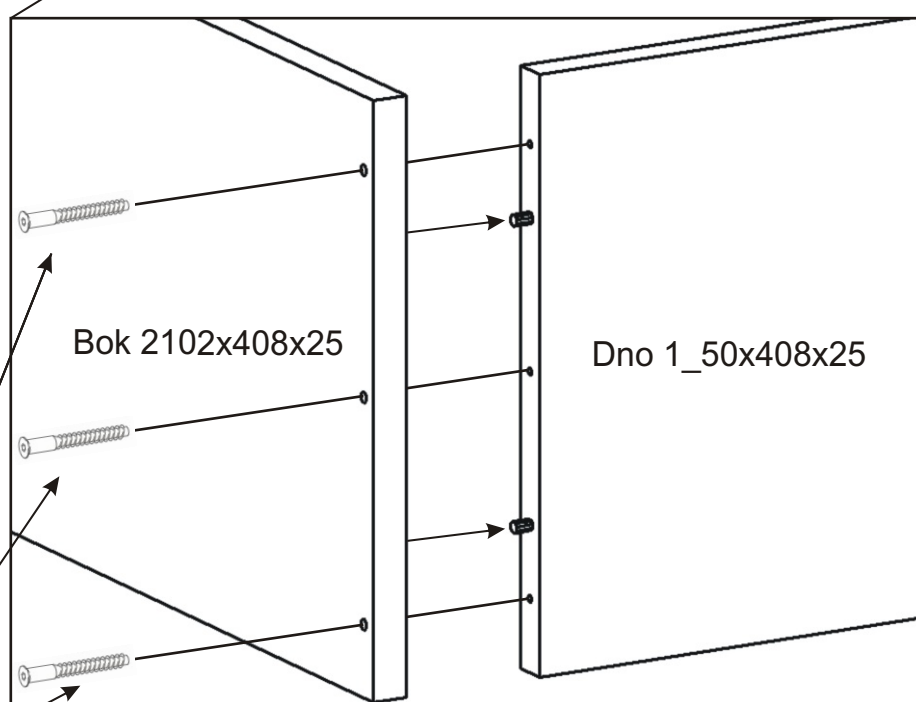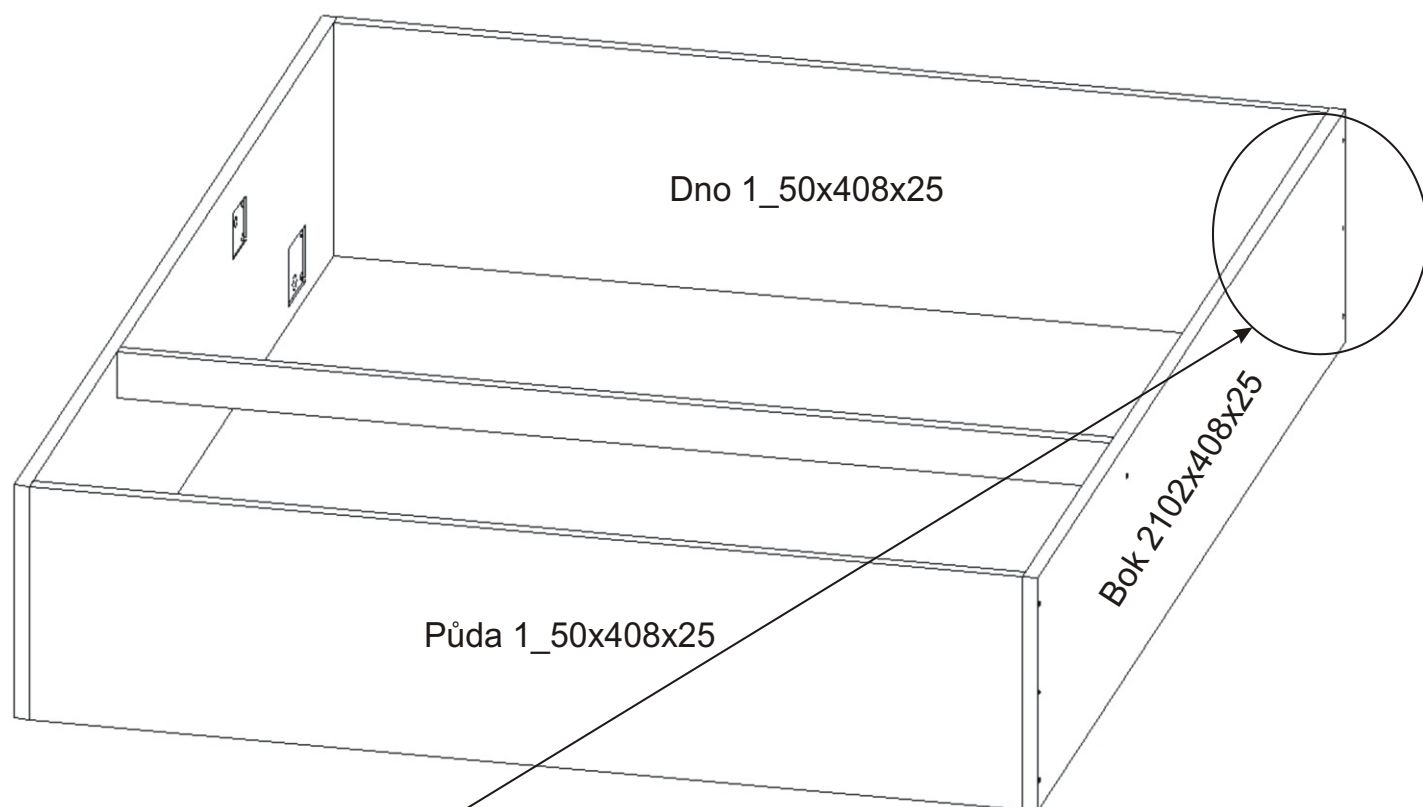


Boční desku přišroubujeme ke spodní desce.


8.

Část sololitu s předvrtanými
otvory pro připevnění čela.

Než připevníme záda skříně je důležité
změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

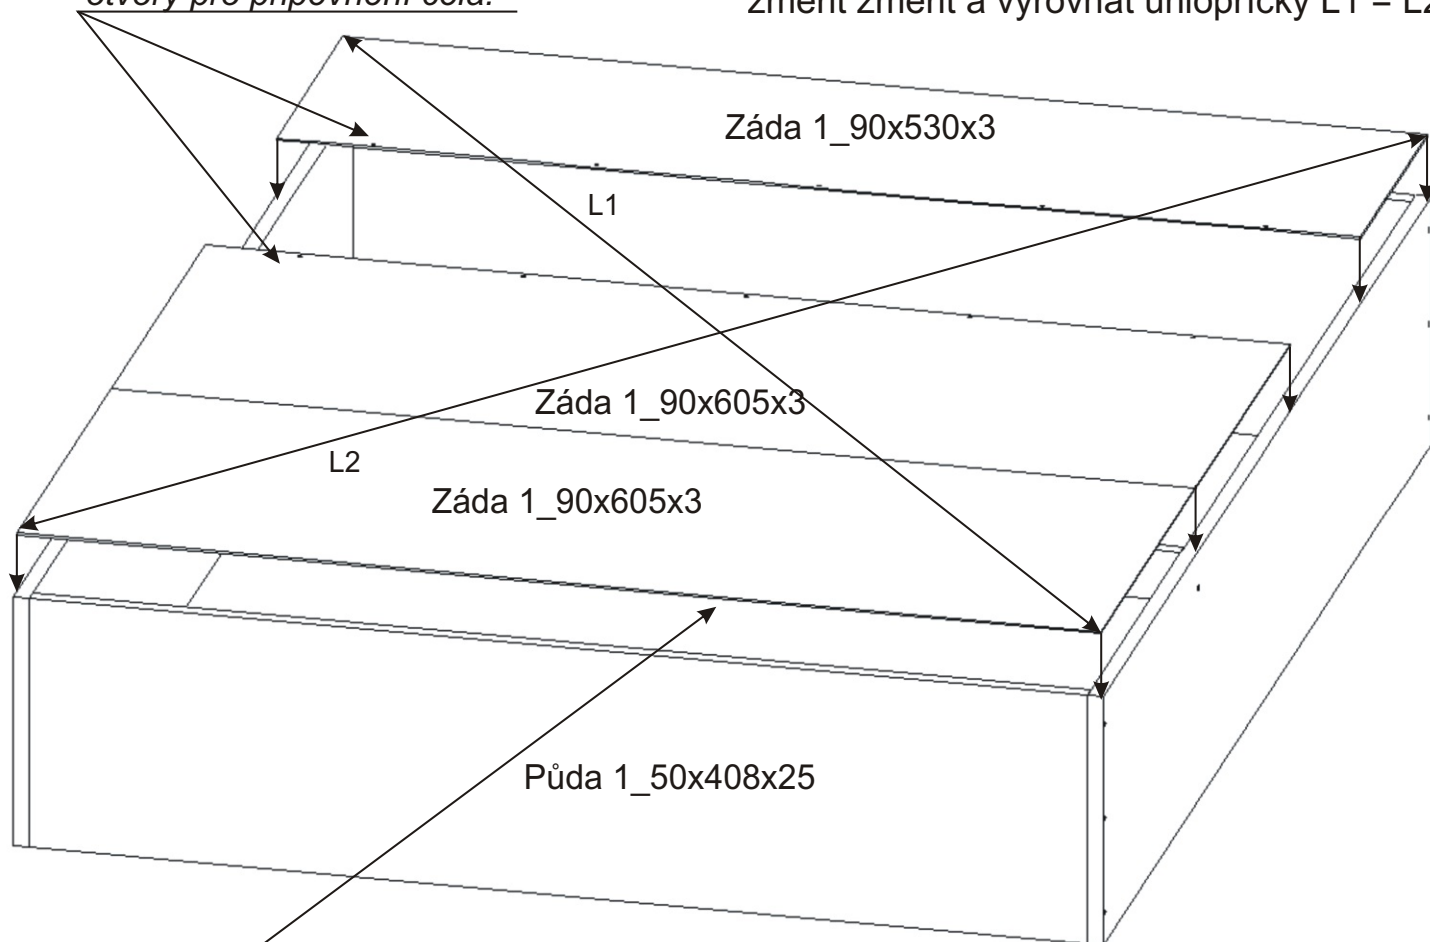

Záda ke korpusu připevníme hřebíčky

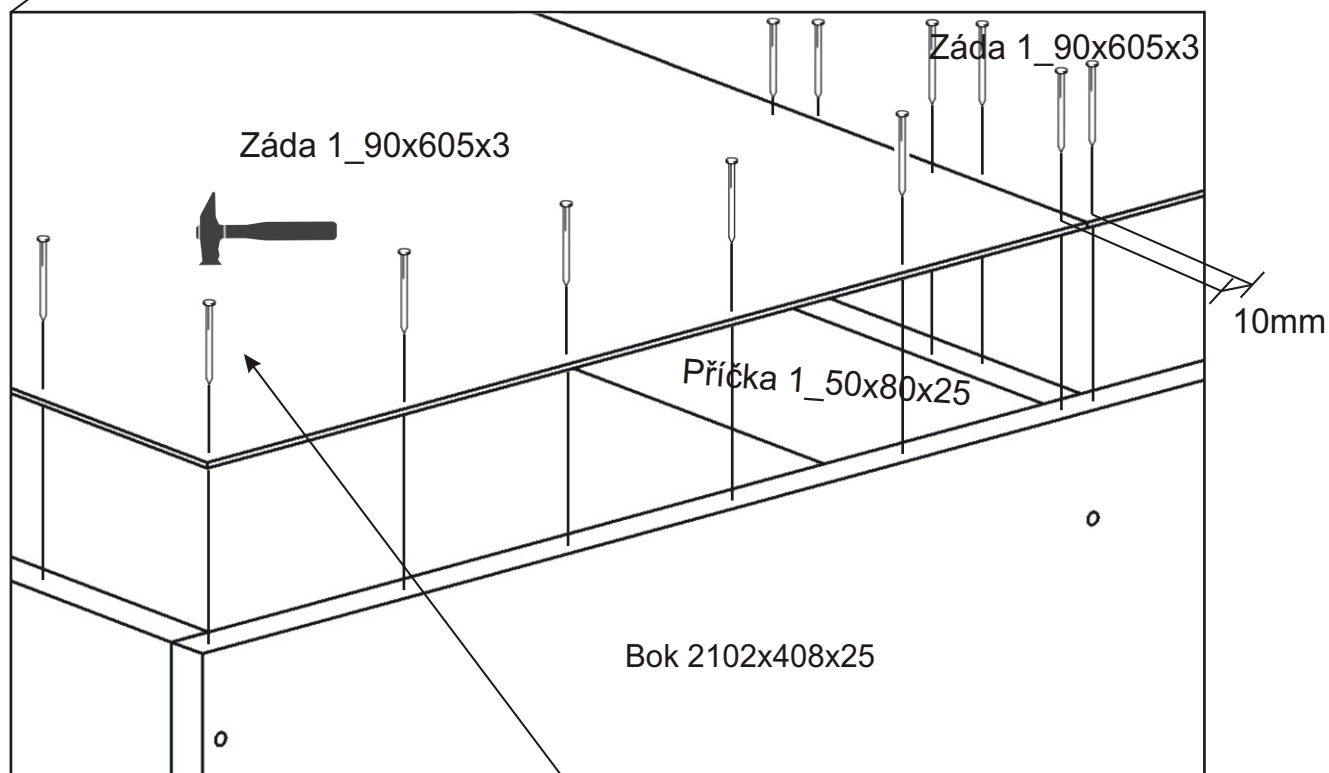


Hřebík



80x




9.

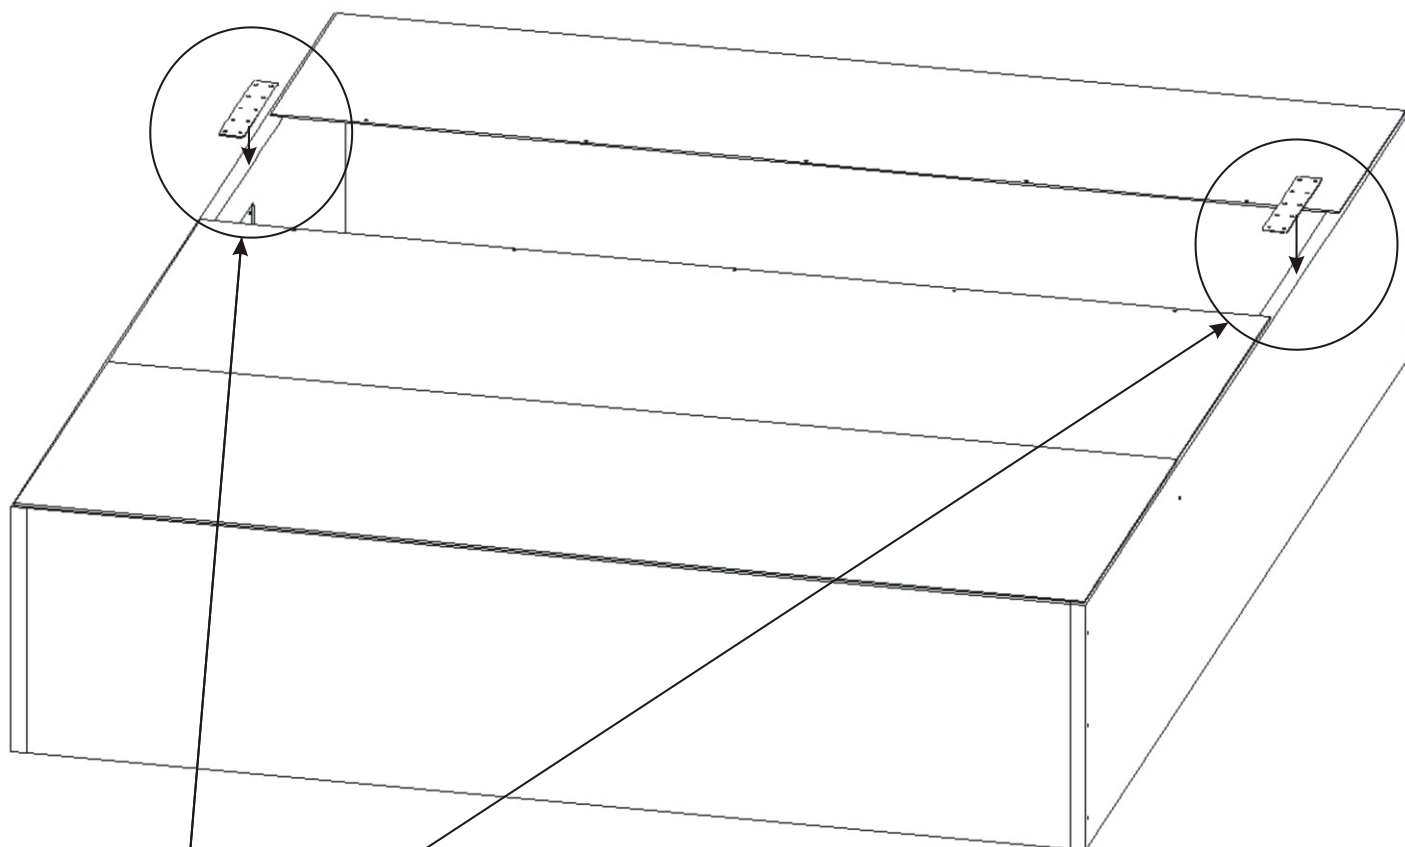

Spojovací plech umístíme do volného prostoru pro čelo a připevníme vruty.

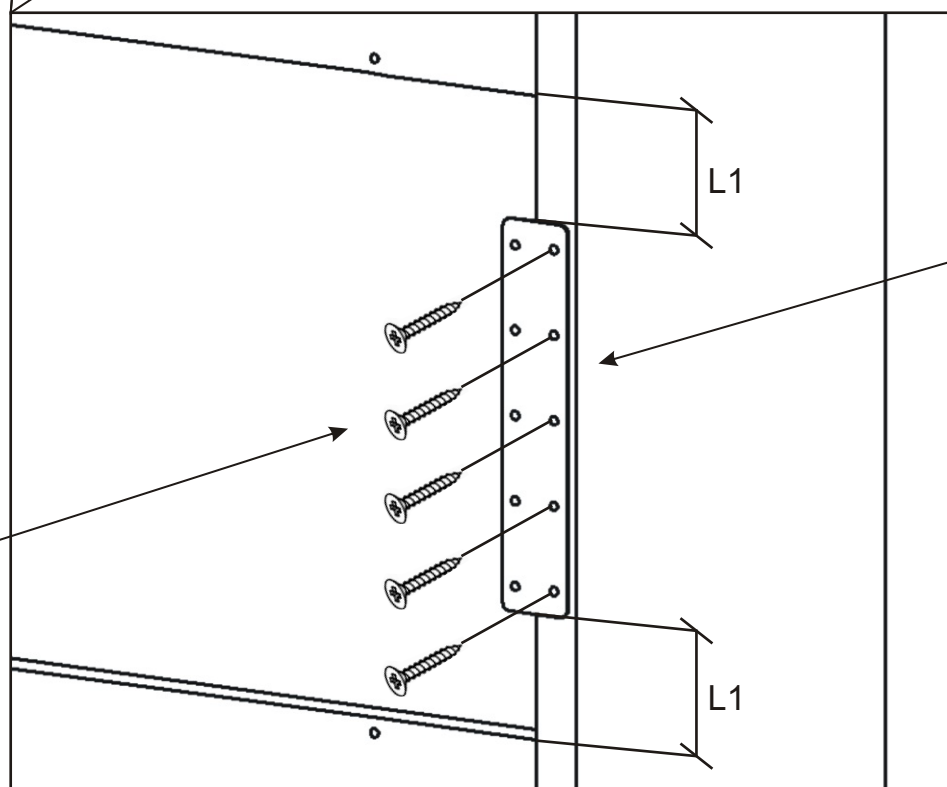
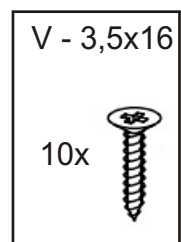


$L1 = L2$

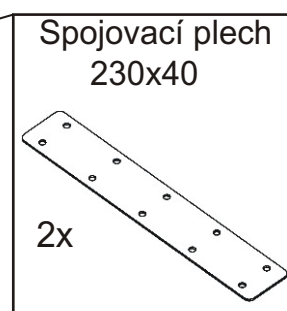


10.




Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

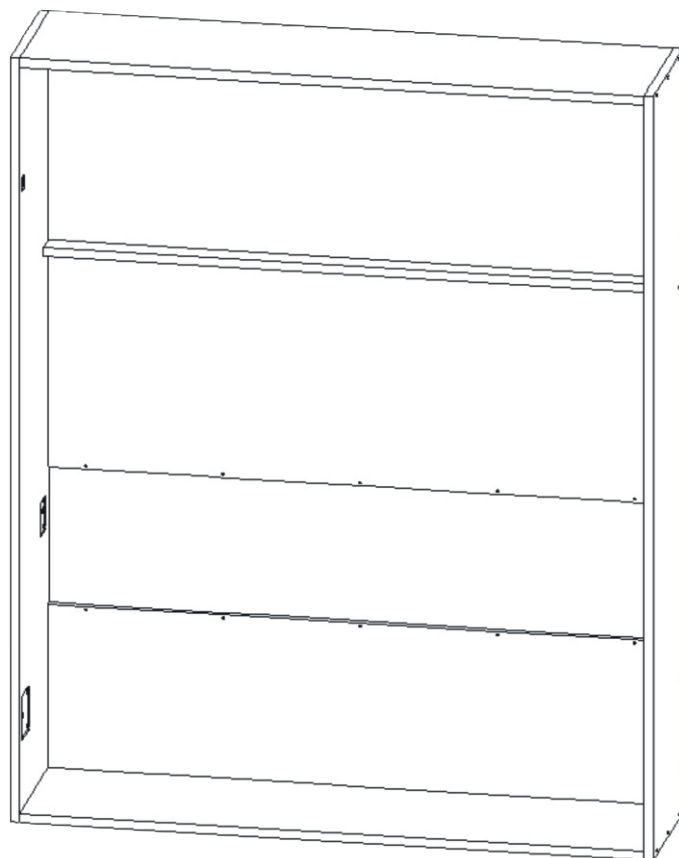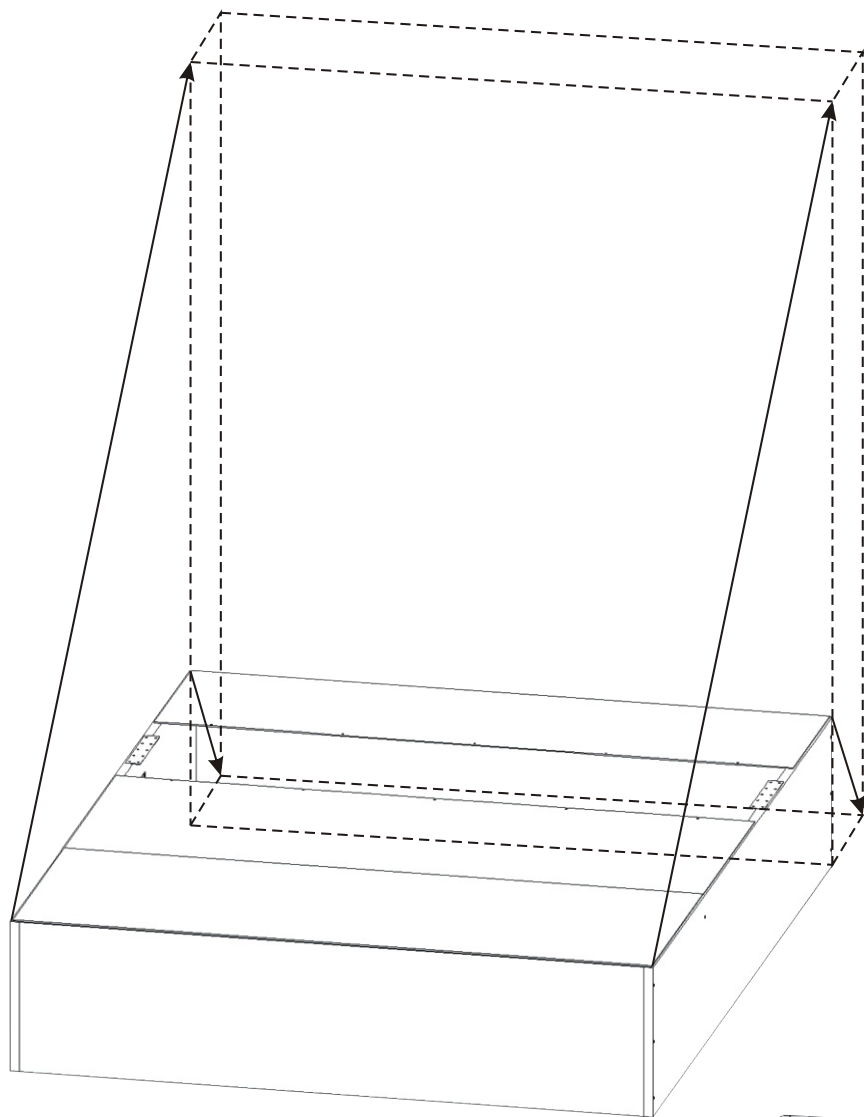


- 1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
- 2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky a jeden člověk čelo přidrží.

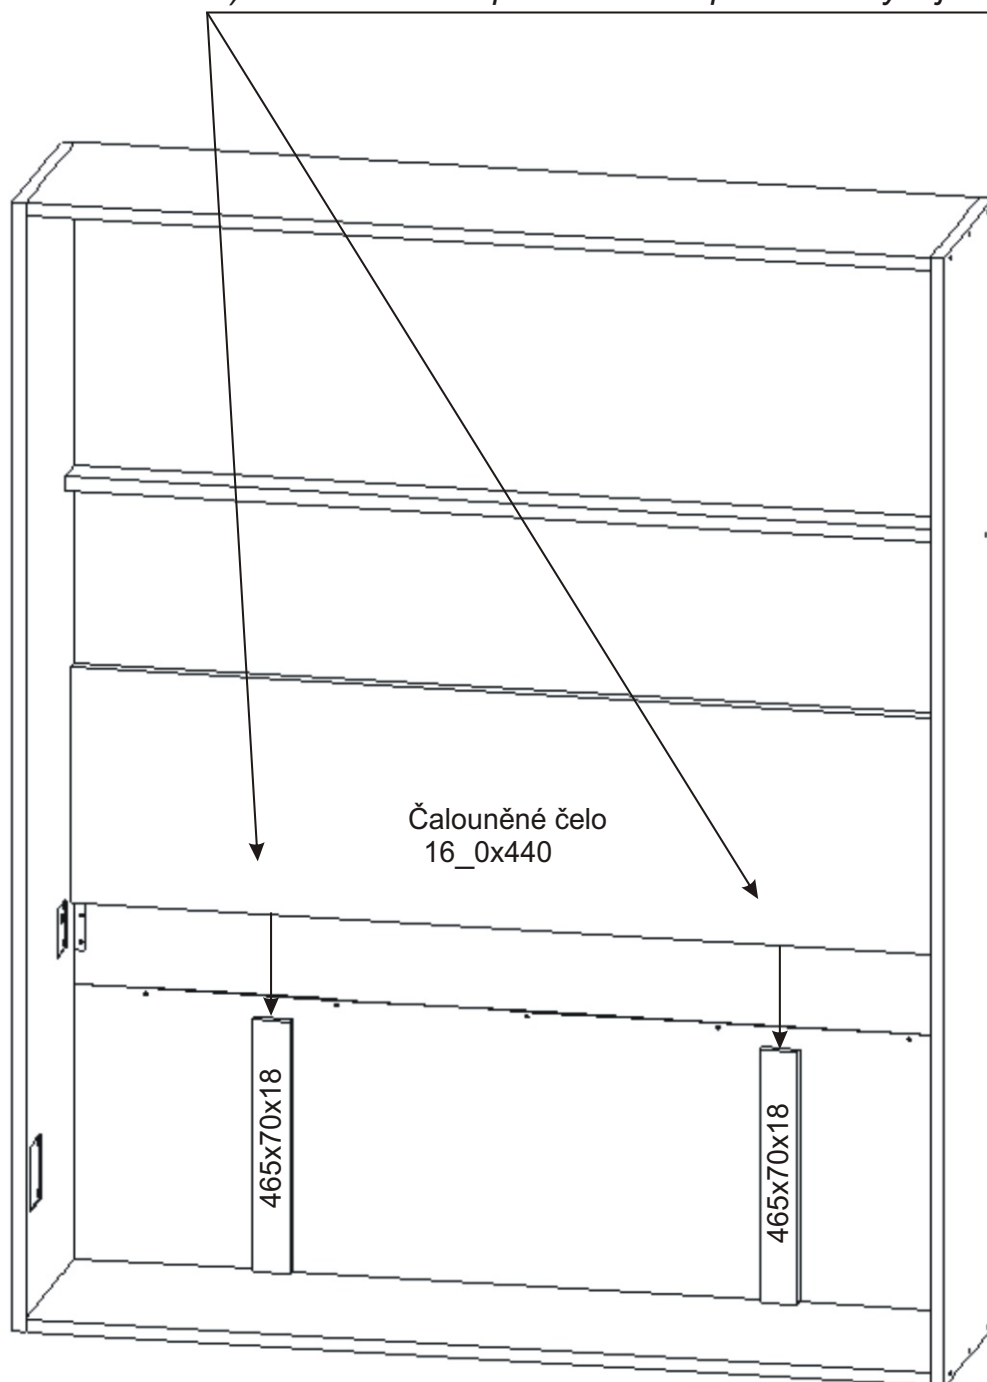

12.

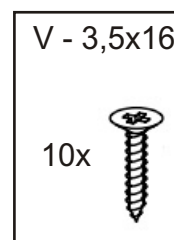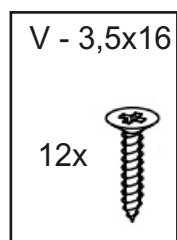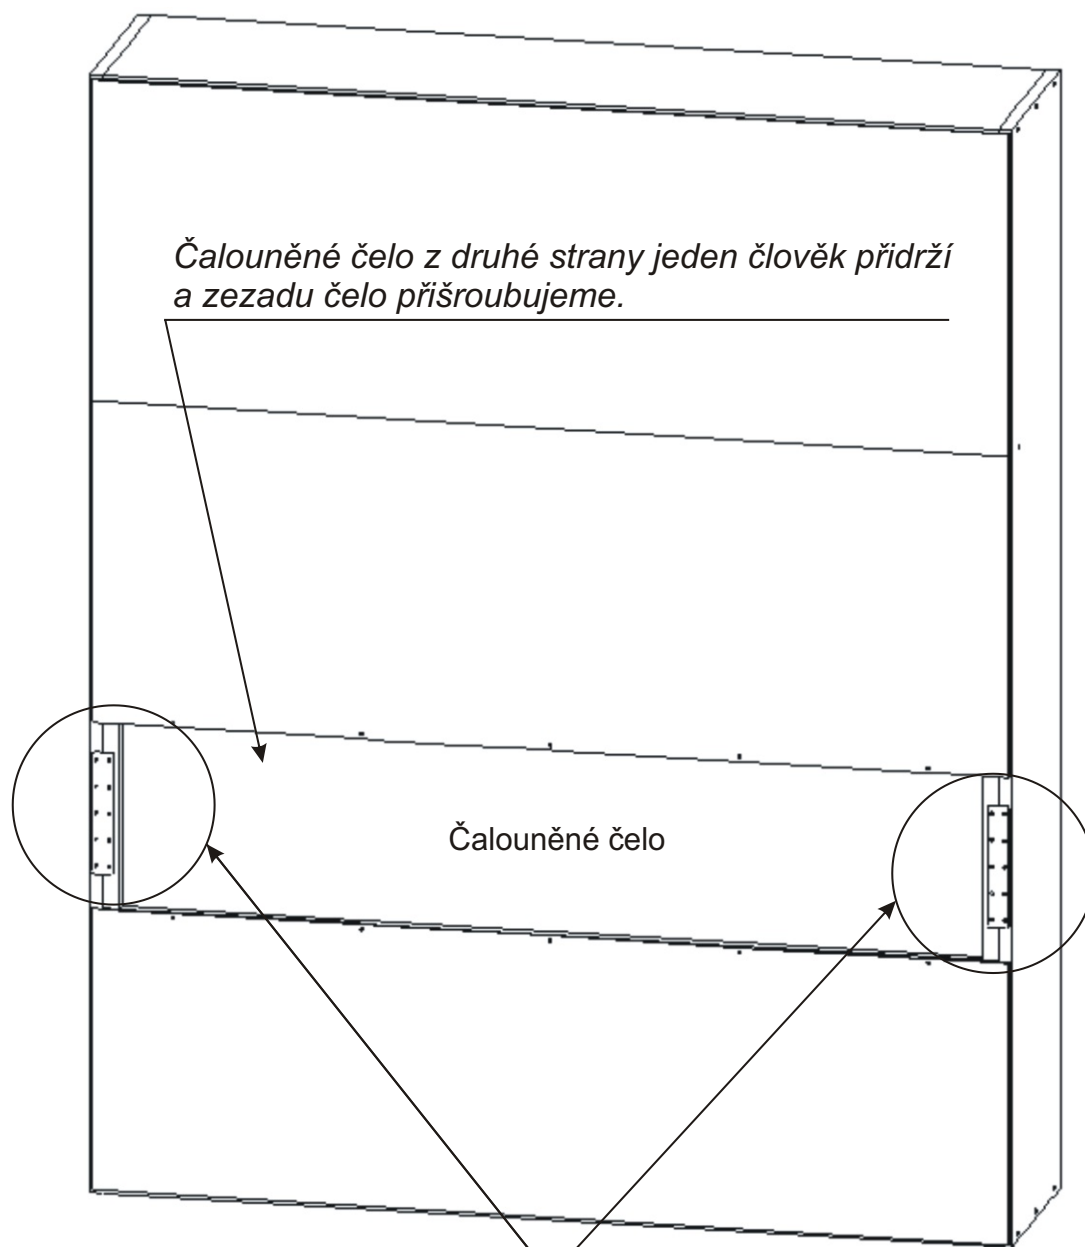


13.

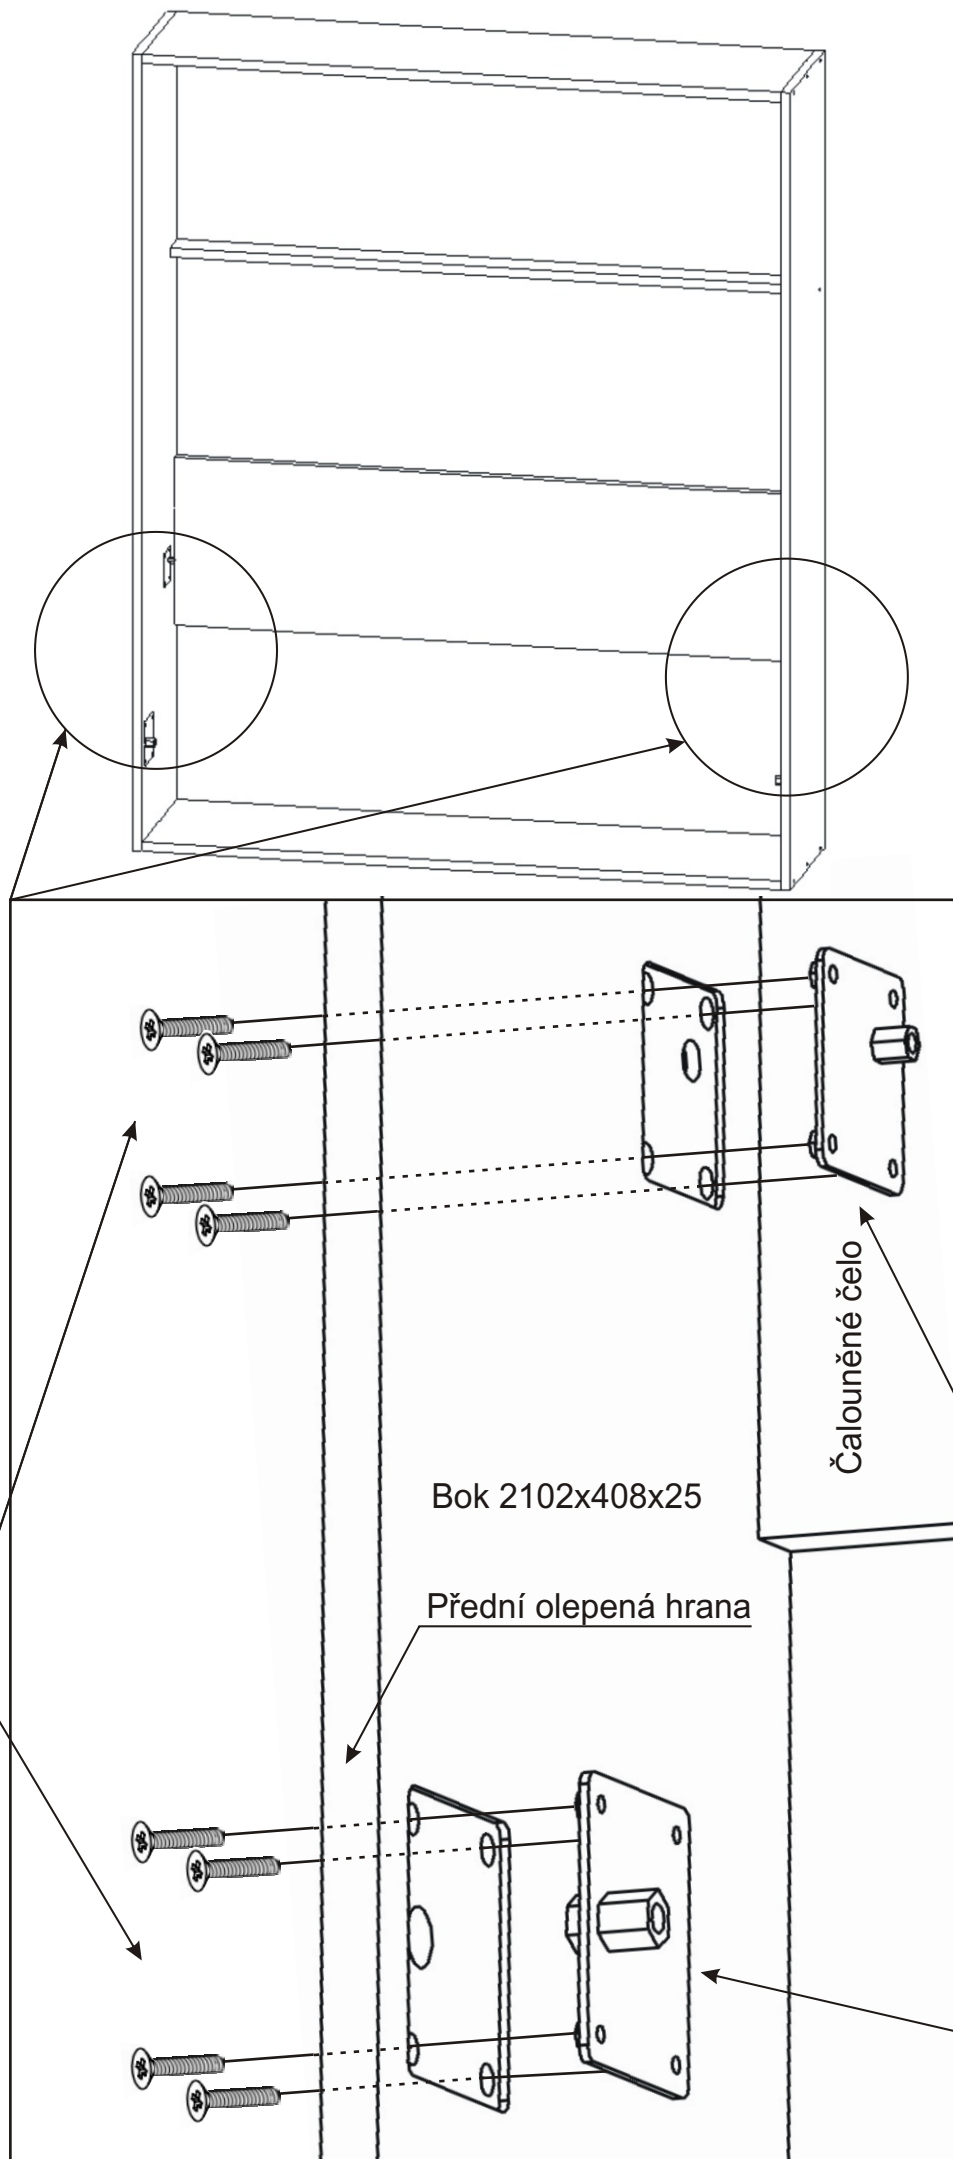


M 6x25
zápustný

16x



Krytka

16x




Bok 2102x408x25

Přední olepená hrana

Čalouněné čelo


Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x








14.

*Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

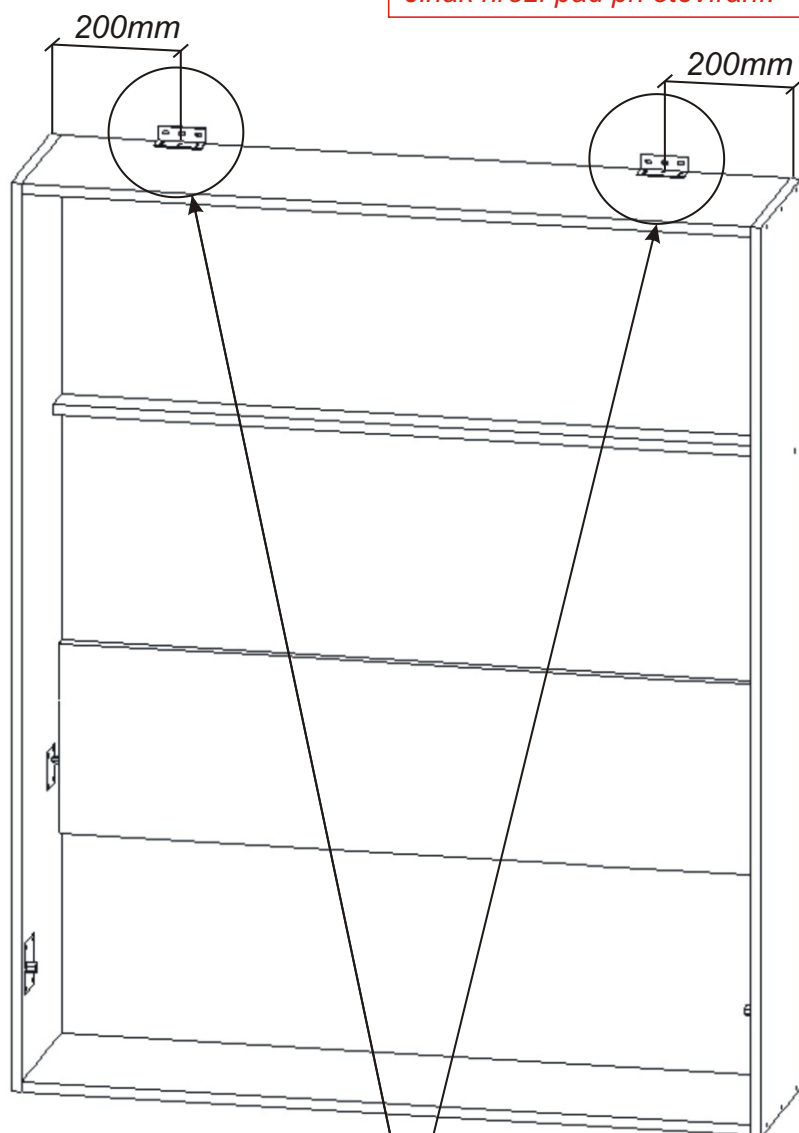

- 1) Korpis skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpis skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, nalepíme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpis úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpisu a poté ke zdi

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

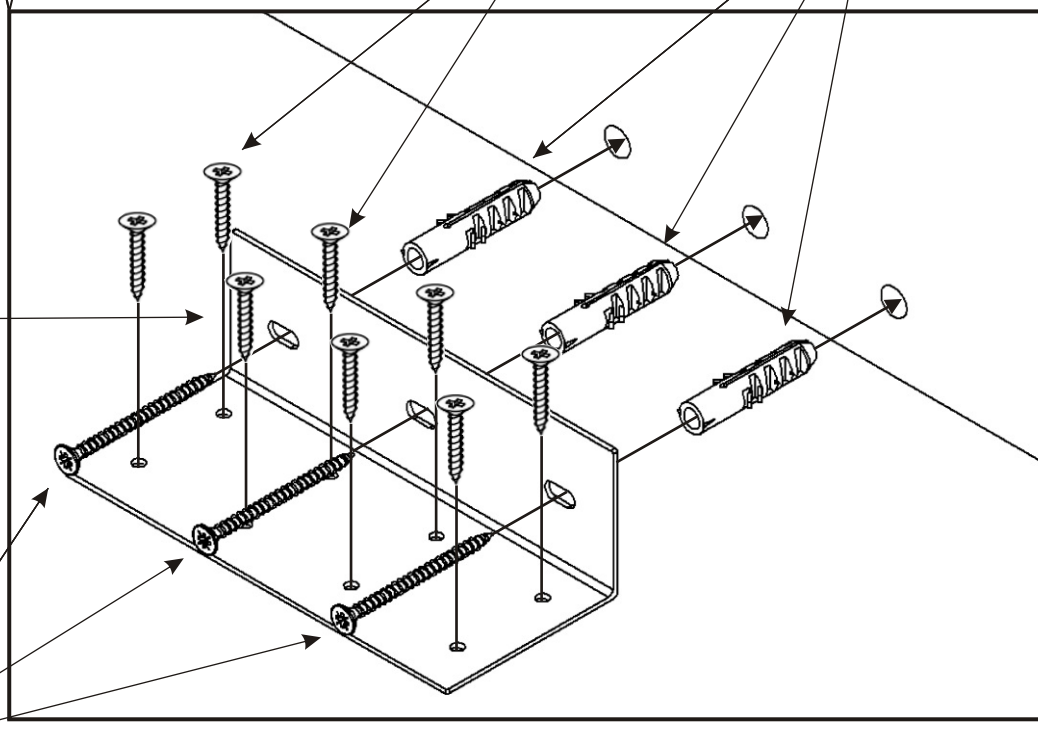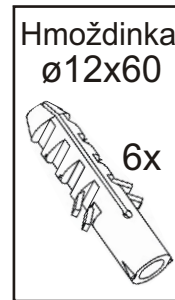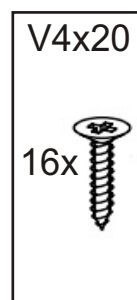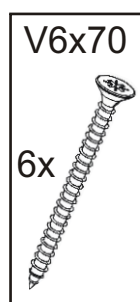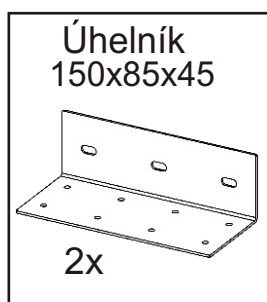


15. Nasazení držáků matrace

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.

Matice
Samojistná M6



120 - 4ks
140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks




Držák matrace



120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

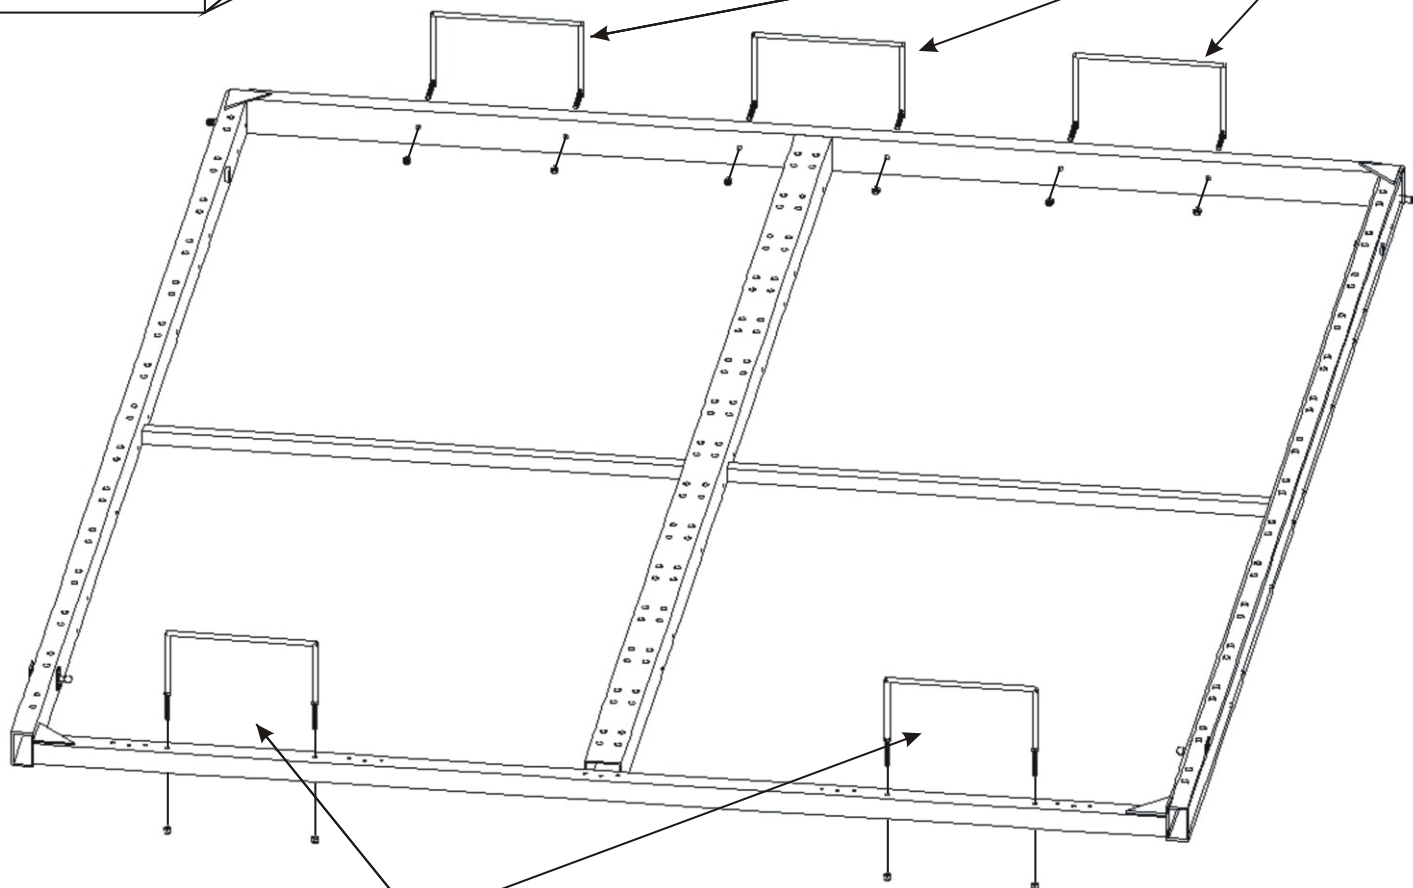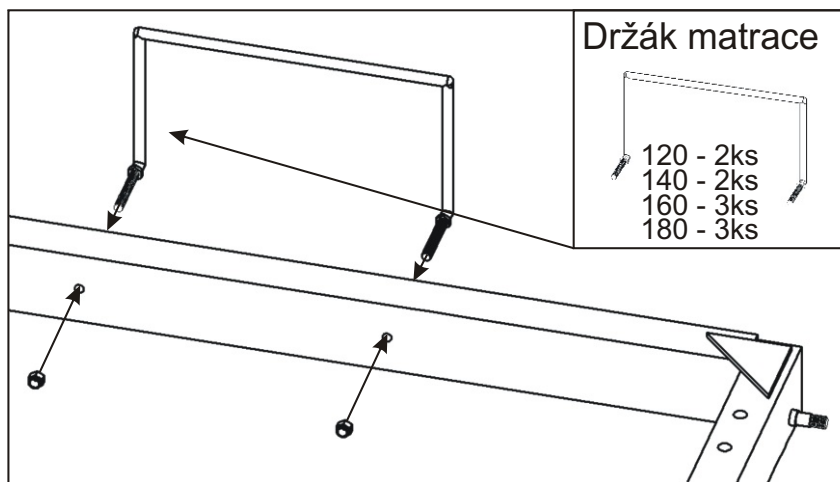


Držák matrace

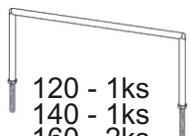


120 - 1ks
140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 3ks

Matice
Samojistná M6

120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 6ks

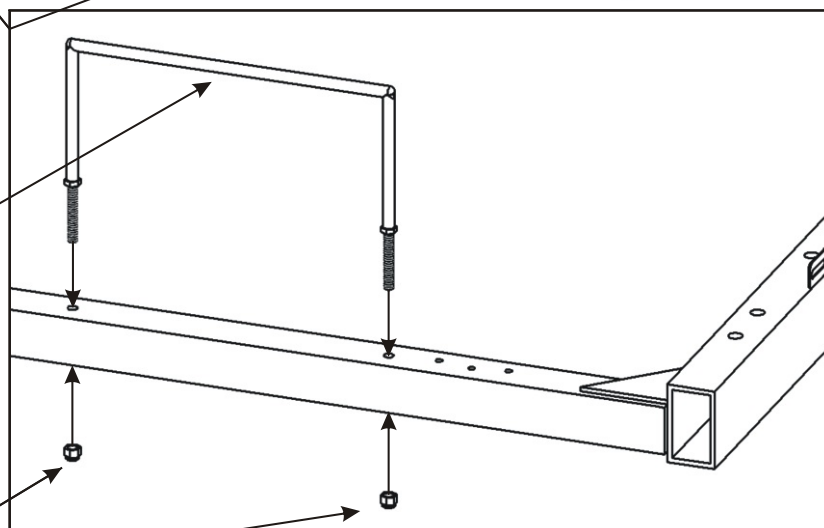

16.

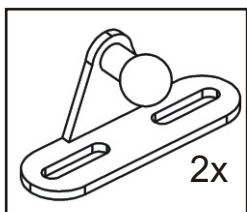

V - 4x17

4x




Eurošroub



120-12ks
140-15ks
160-15ks
180-18ks




Plynový píst malý




2x

16.1.


16.2.

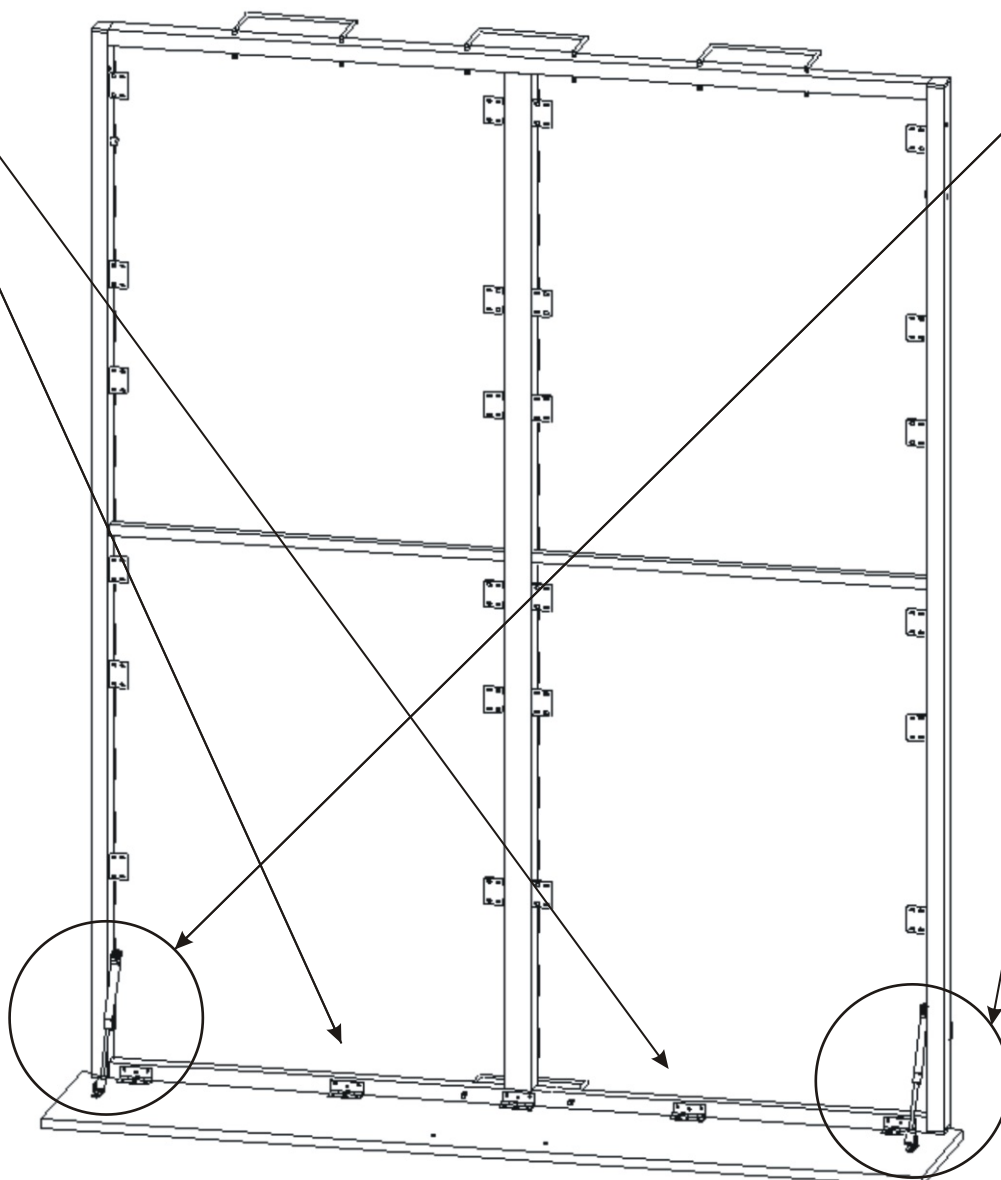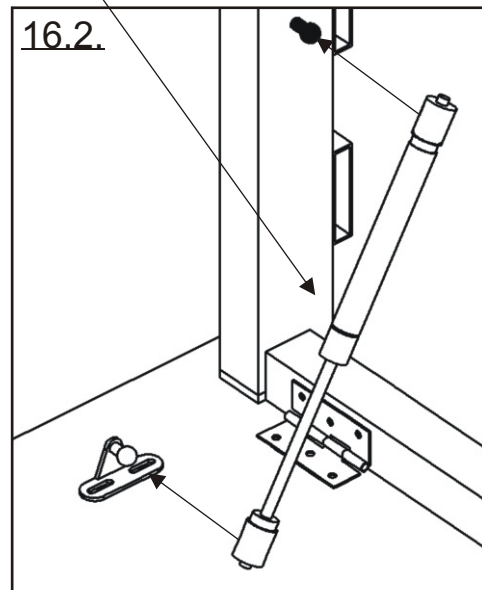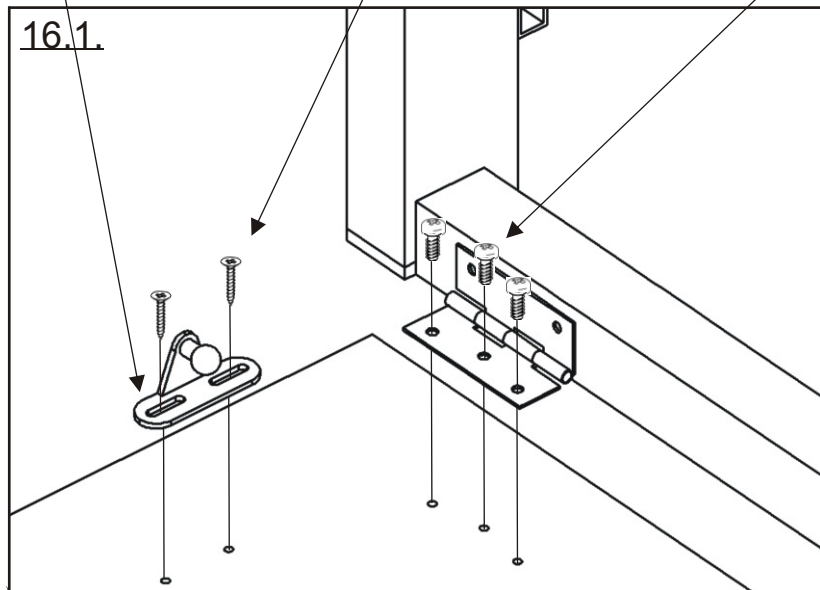

17.


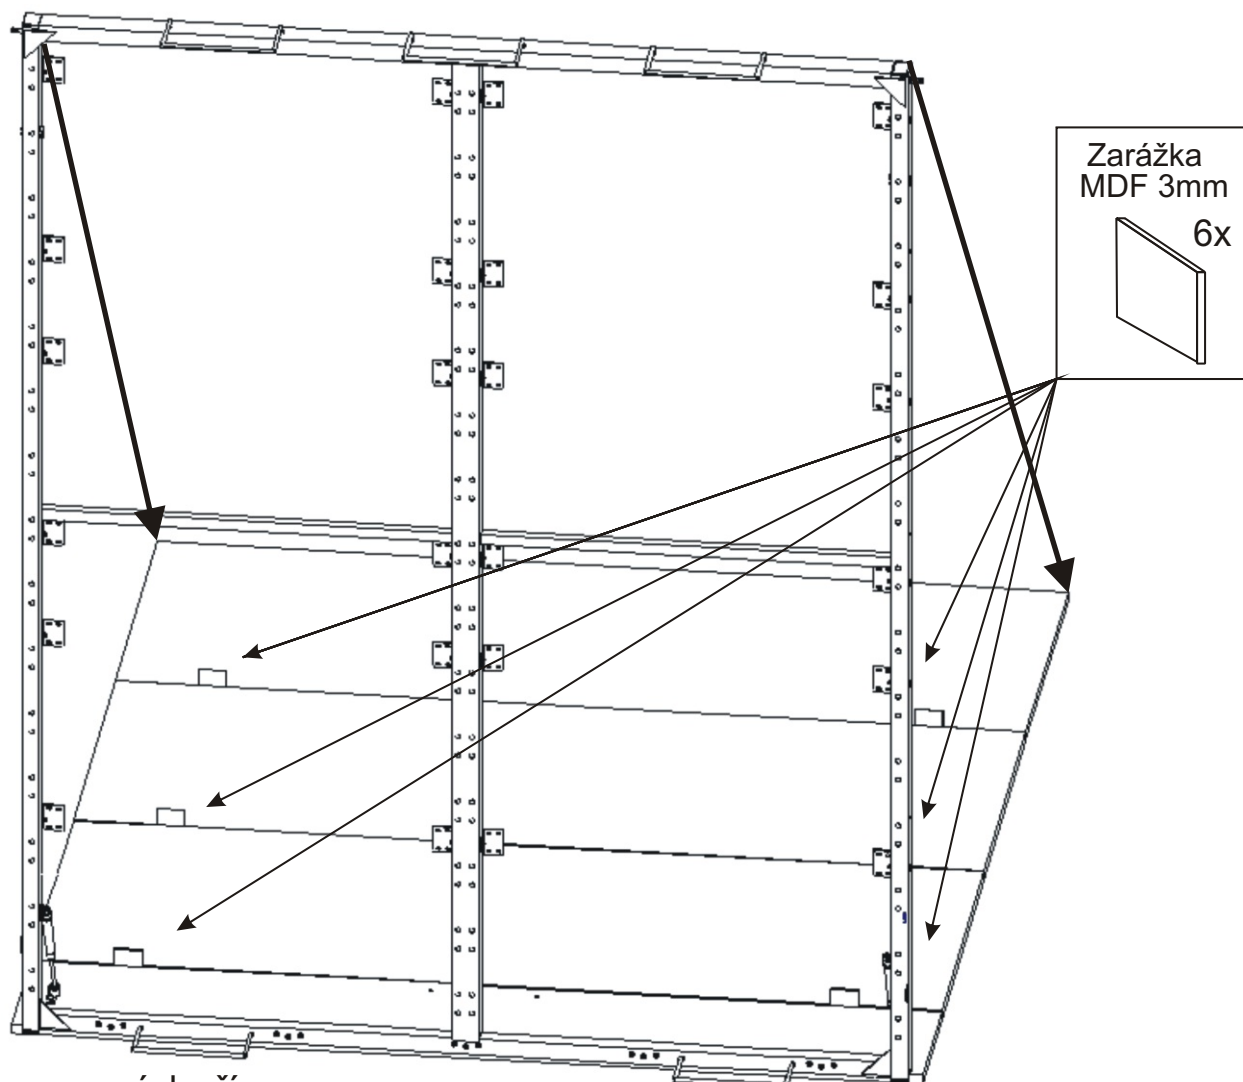


Půdorys usazení dveří

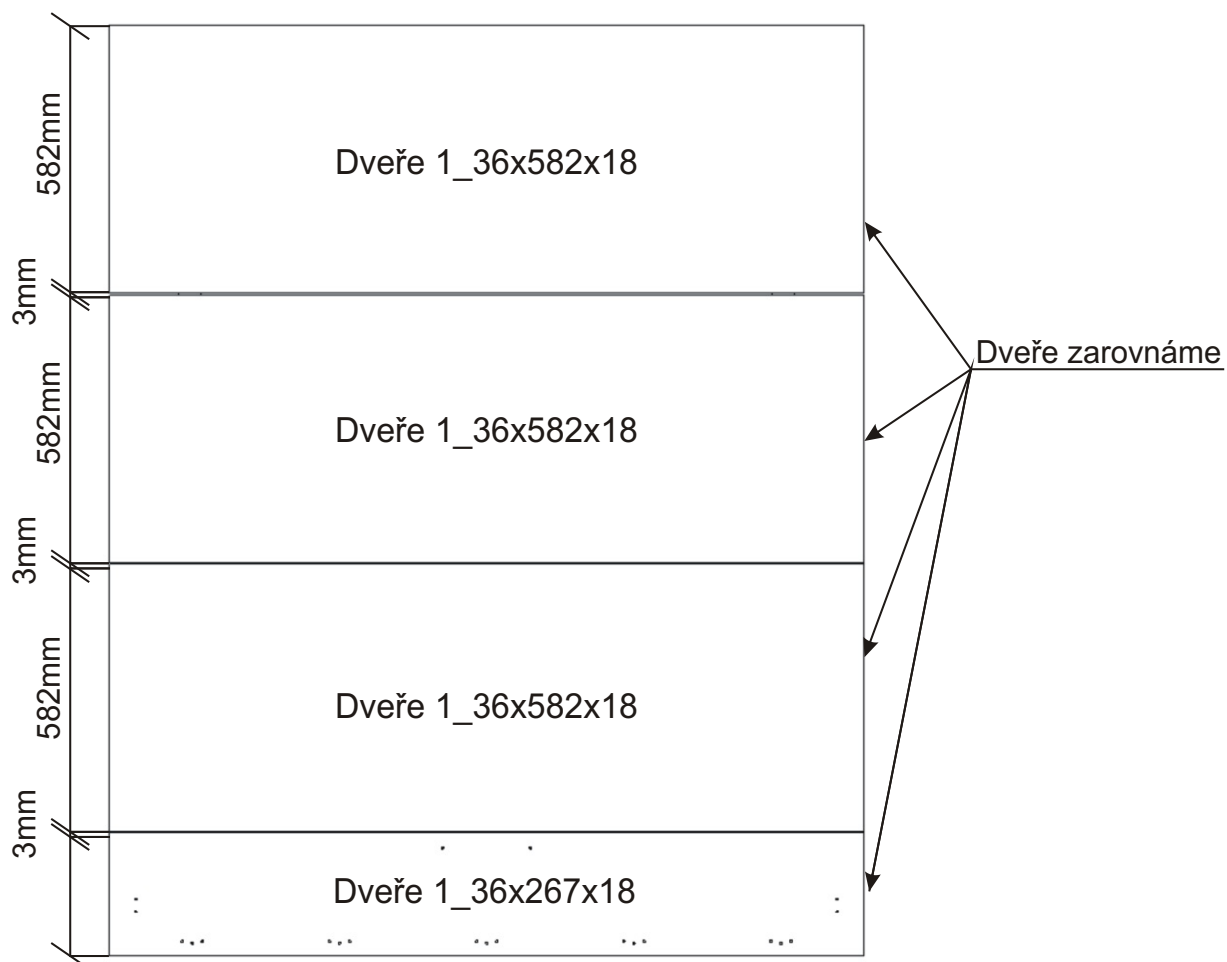


18. Osazení dveří k rámu



Srovnáme hrany dveří do roviny.

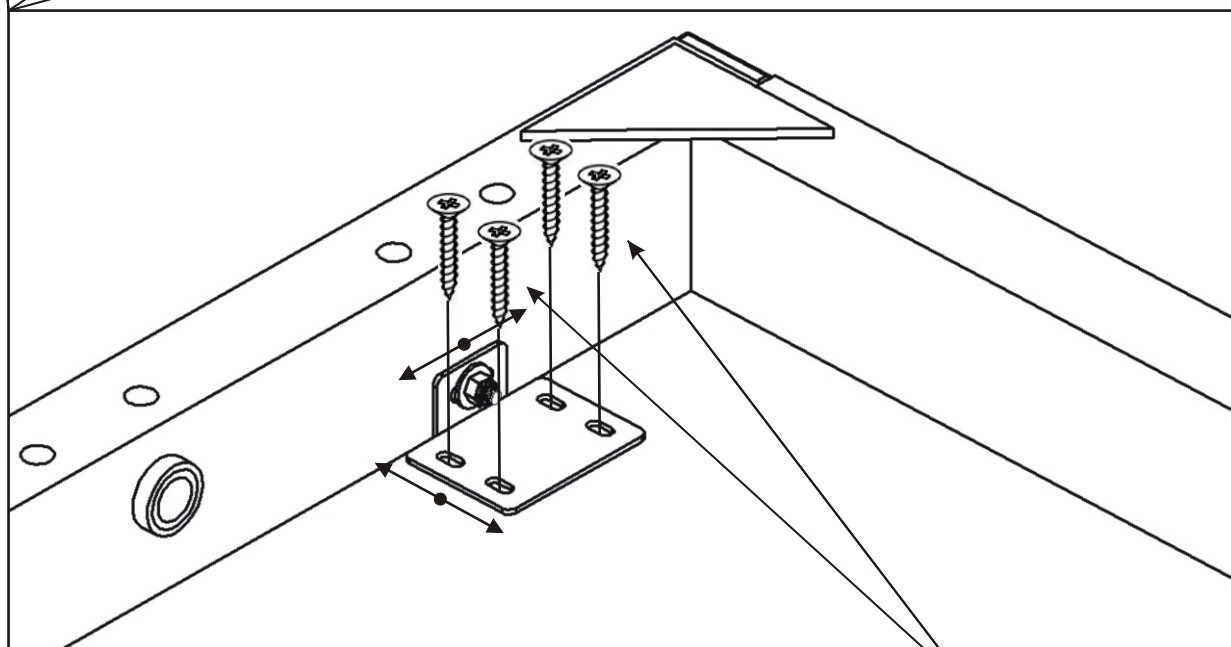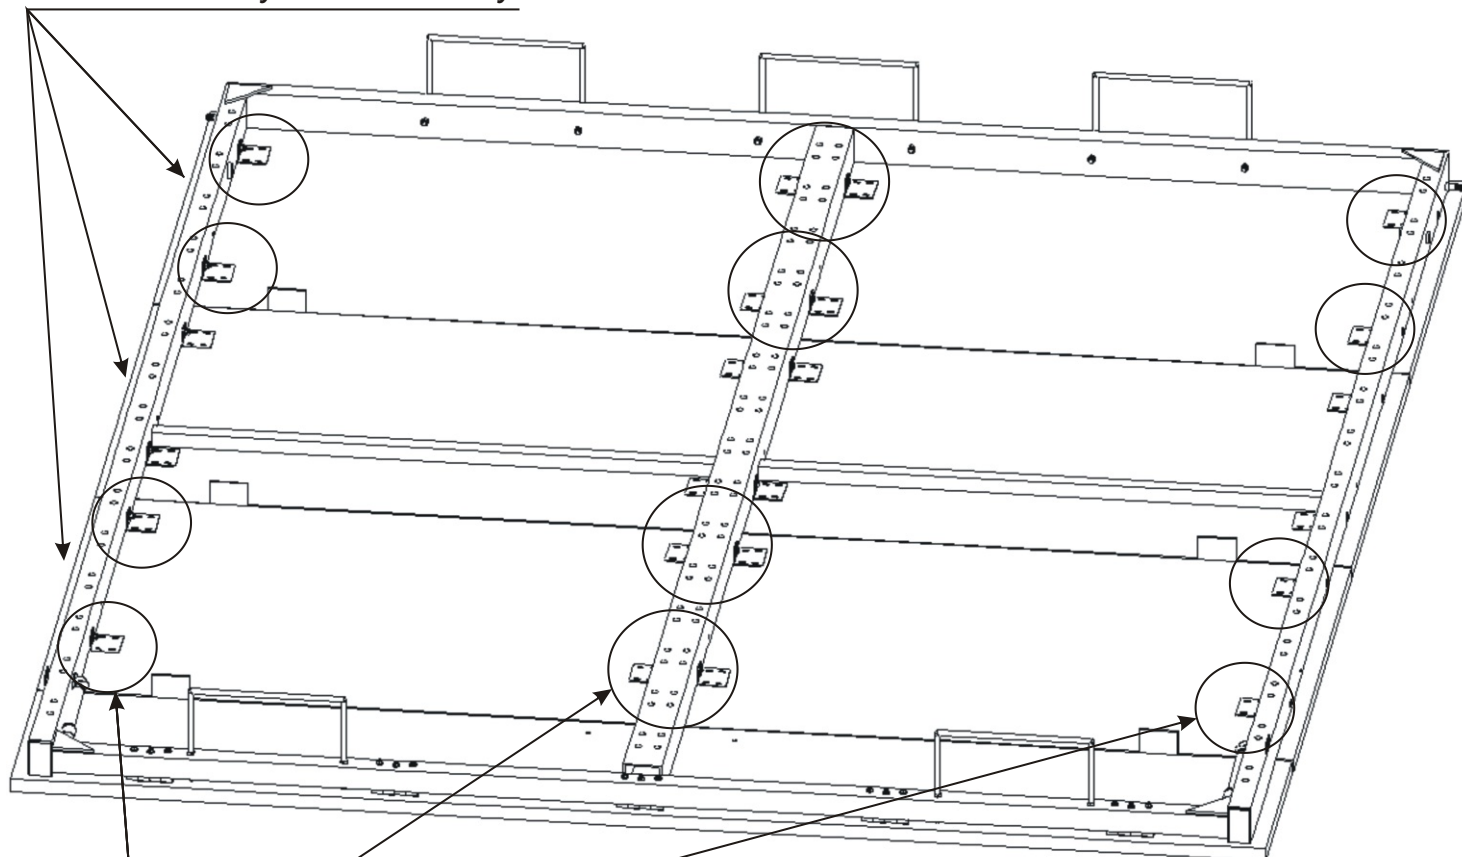

*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

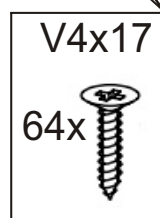


19.

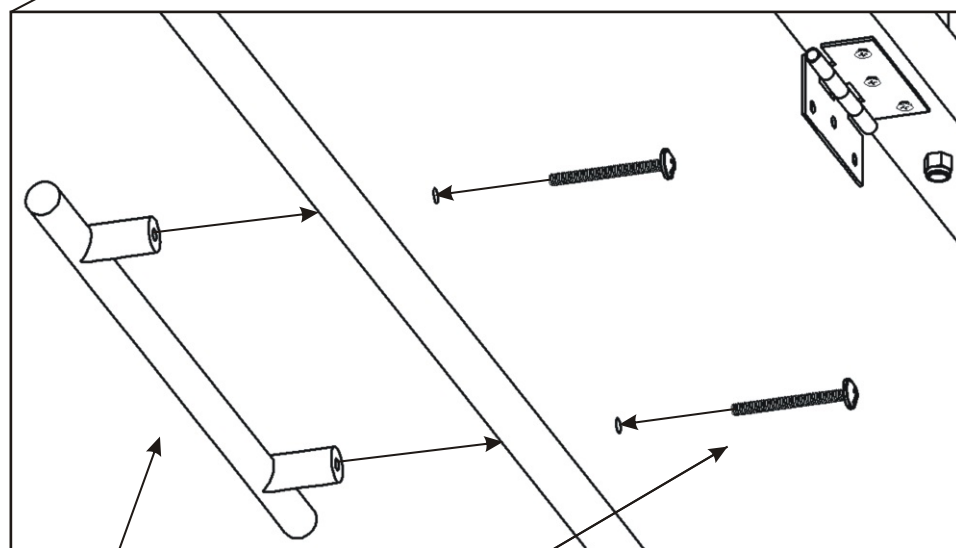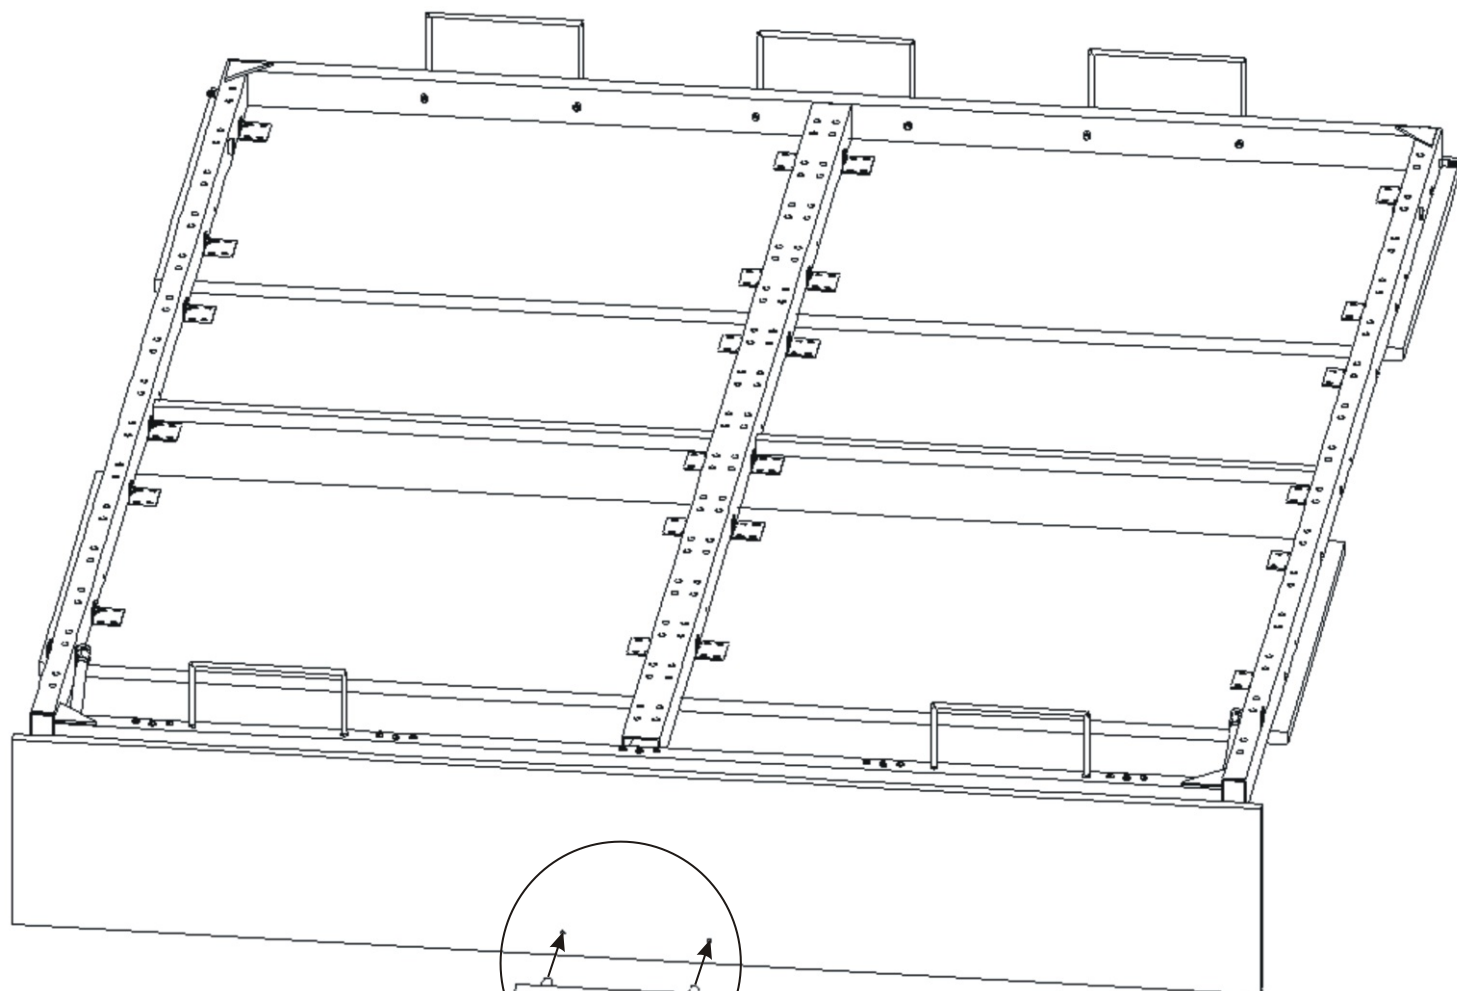


Úchytka
192mm

1x




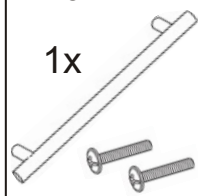


*K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí,
matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.*

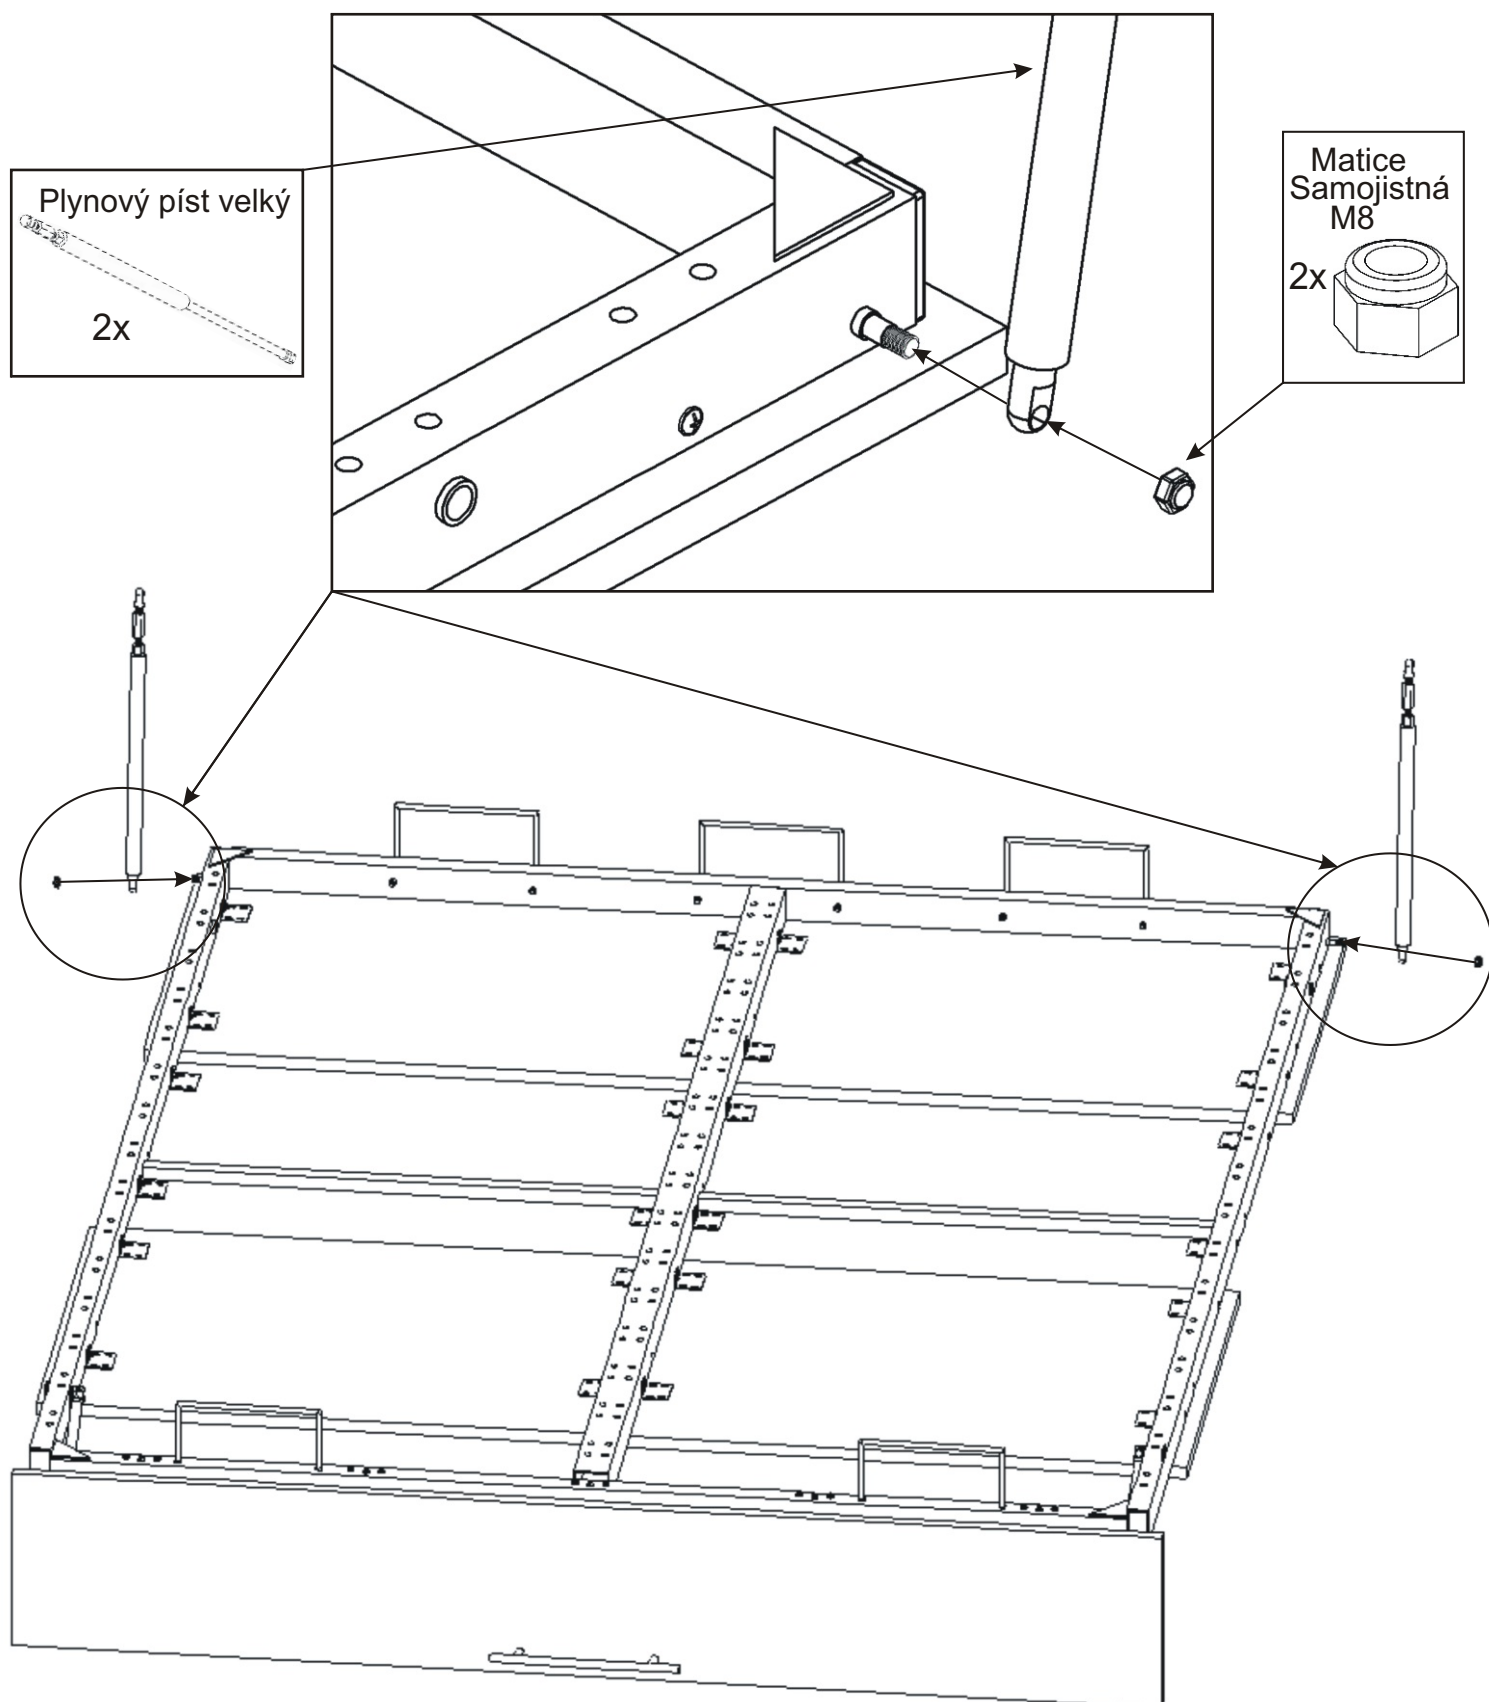

21.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M 12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele. Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení.

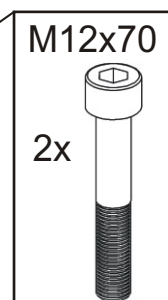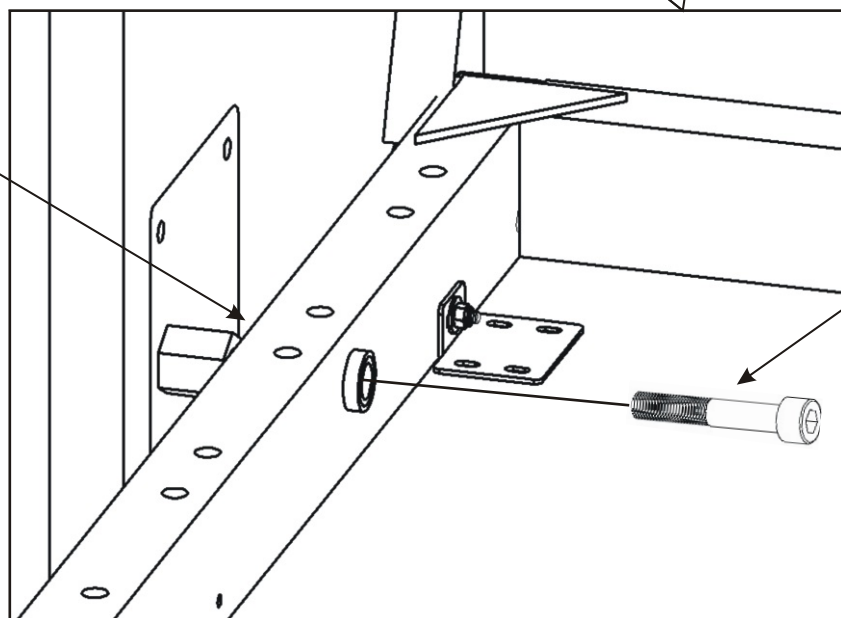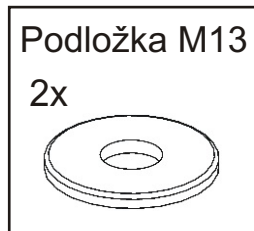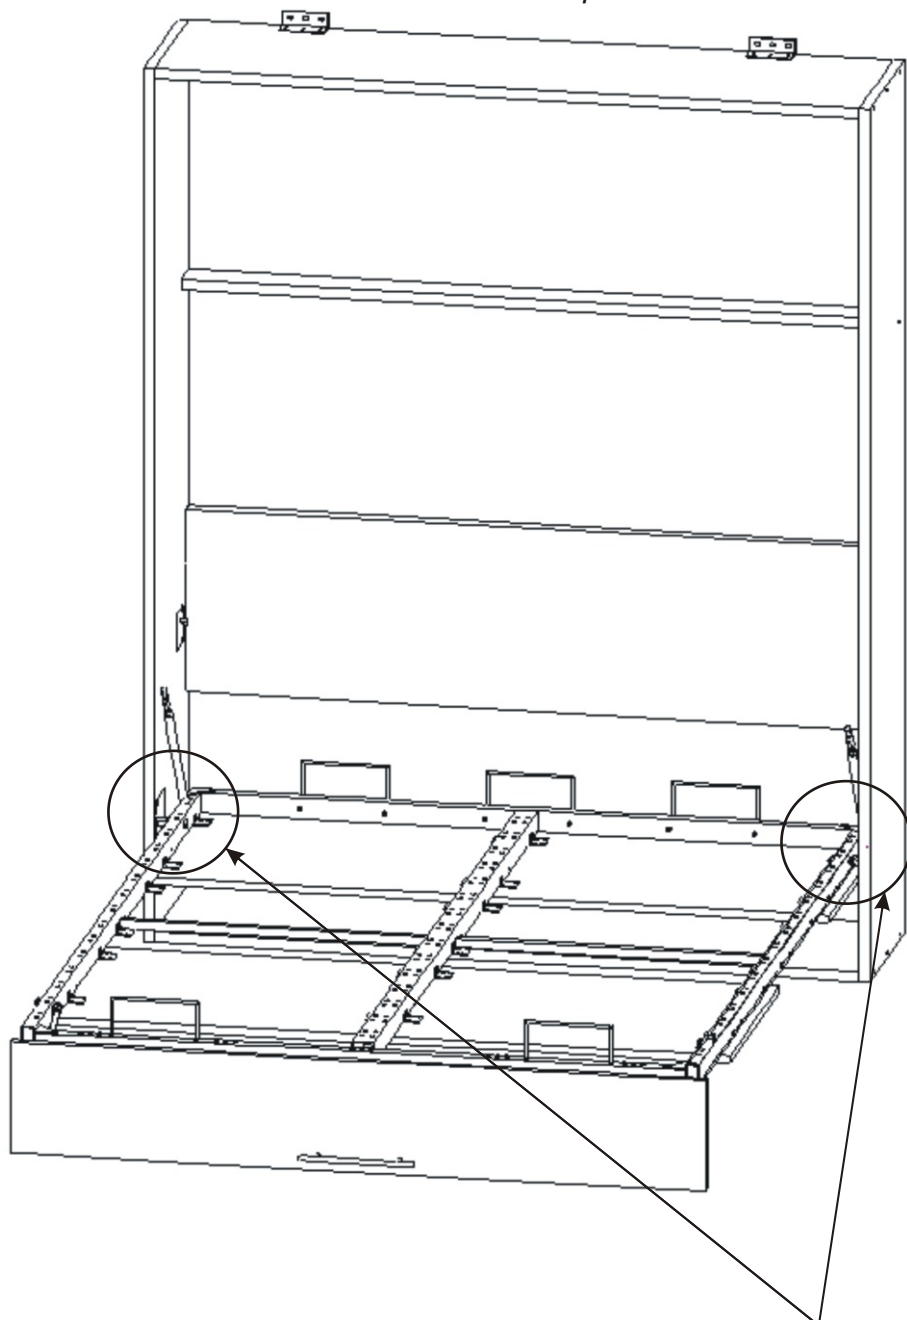

Písty se upevňují při zavřených dveřích.



*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.




M8x25

2x

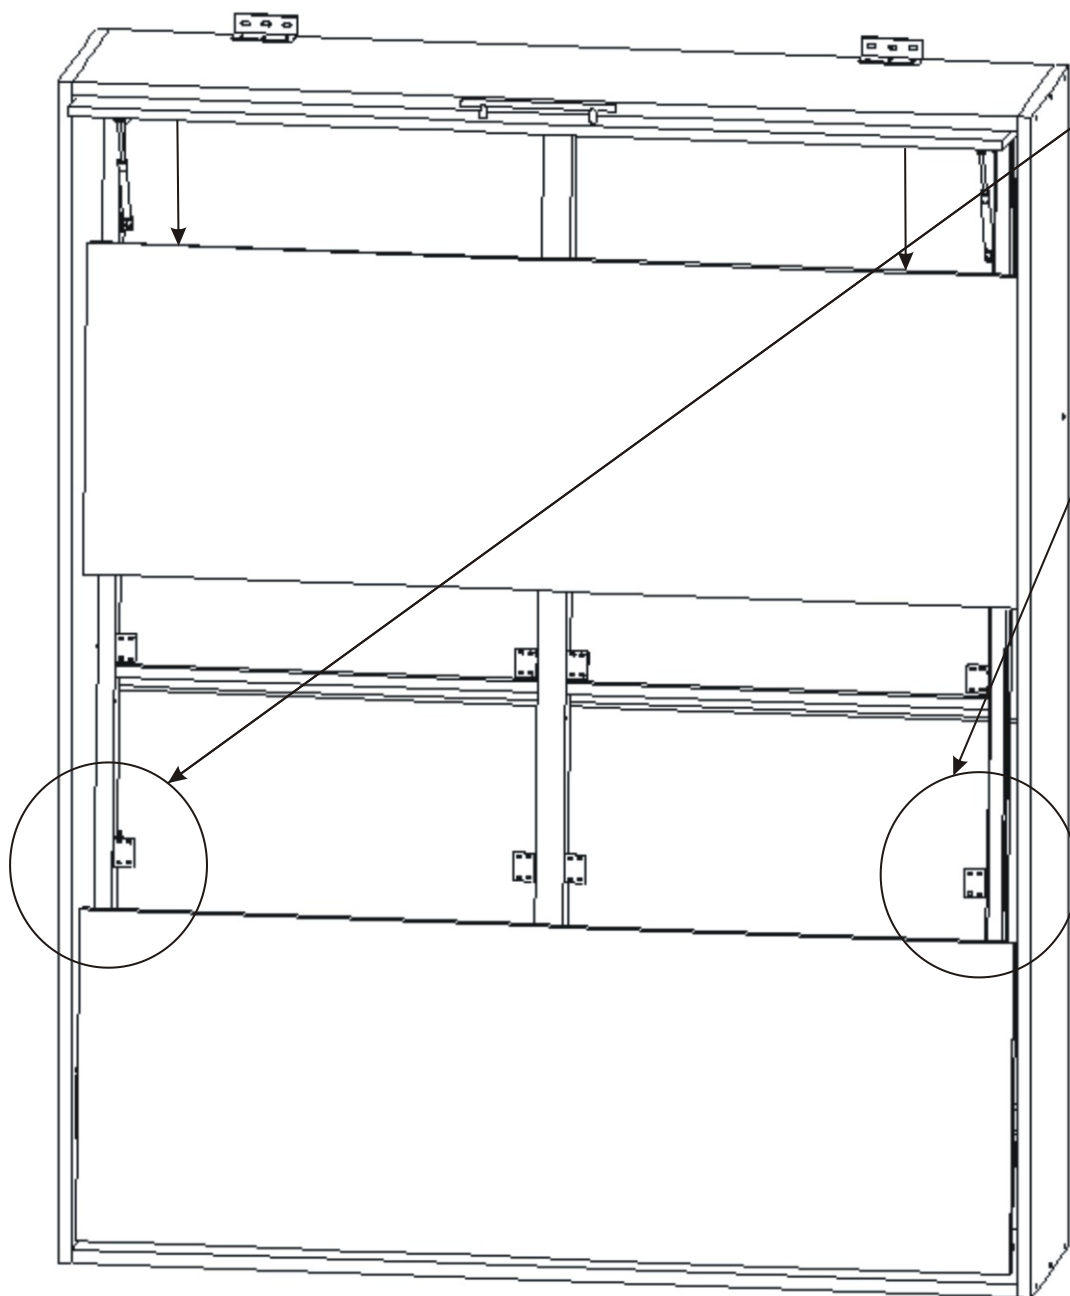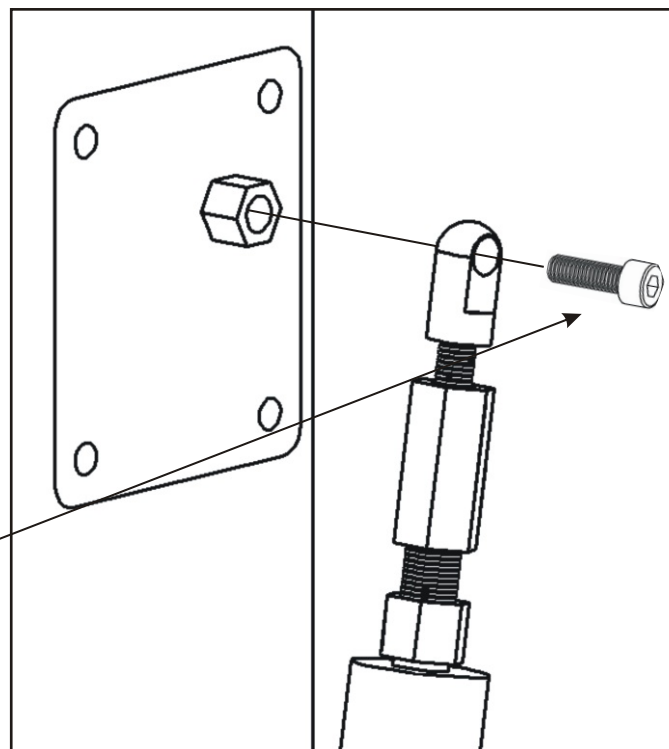

23. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

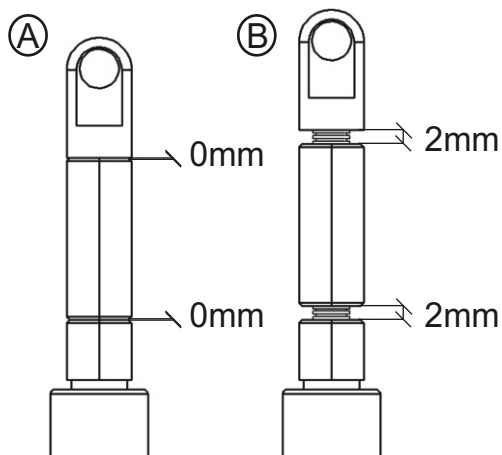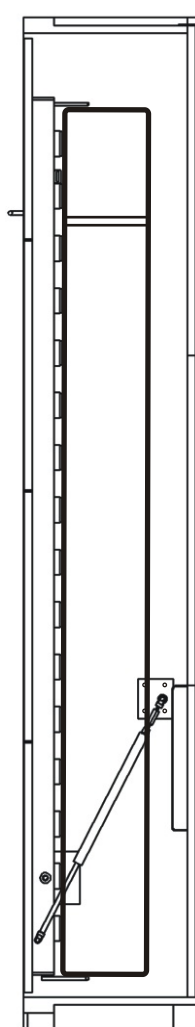
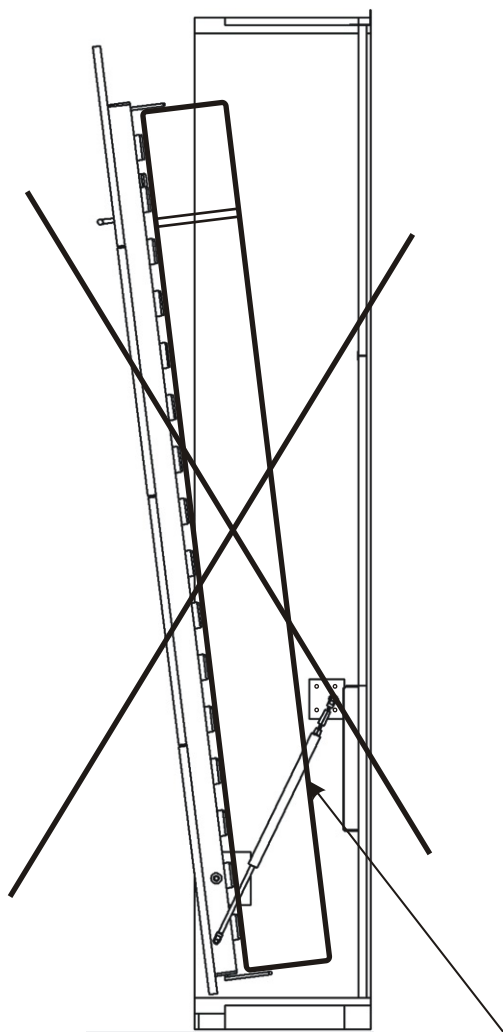


Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.




Maximální rozevření je 2mm !!!


Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.

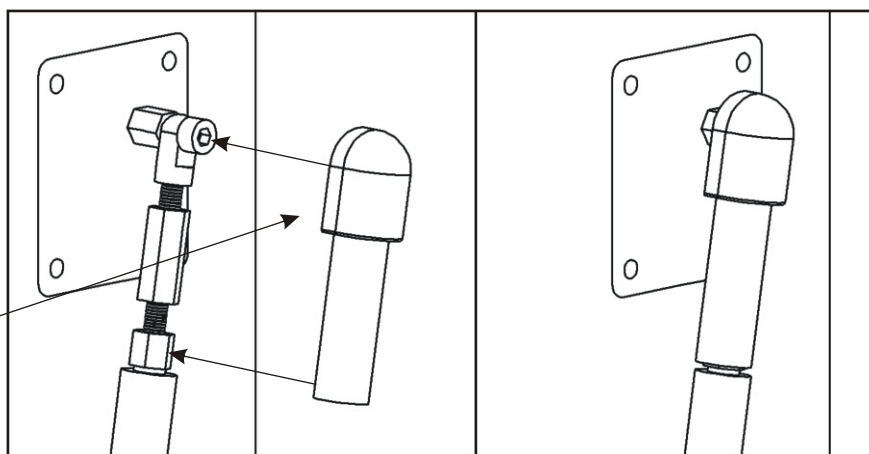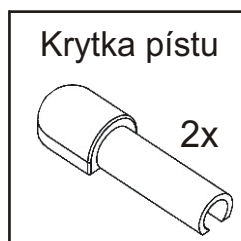


24.

Pomocí vrutů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

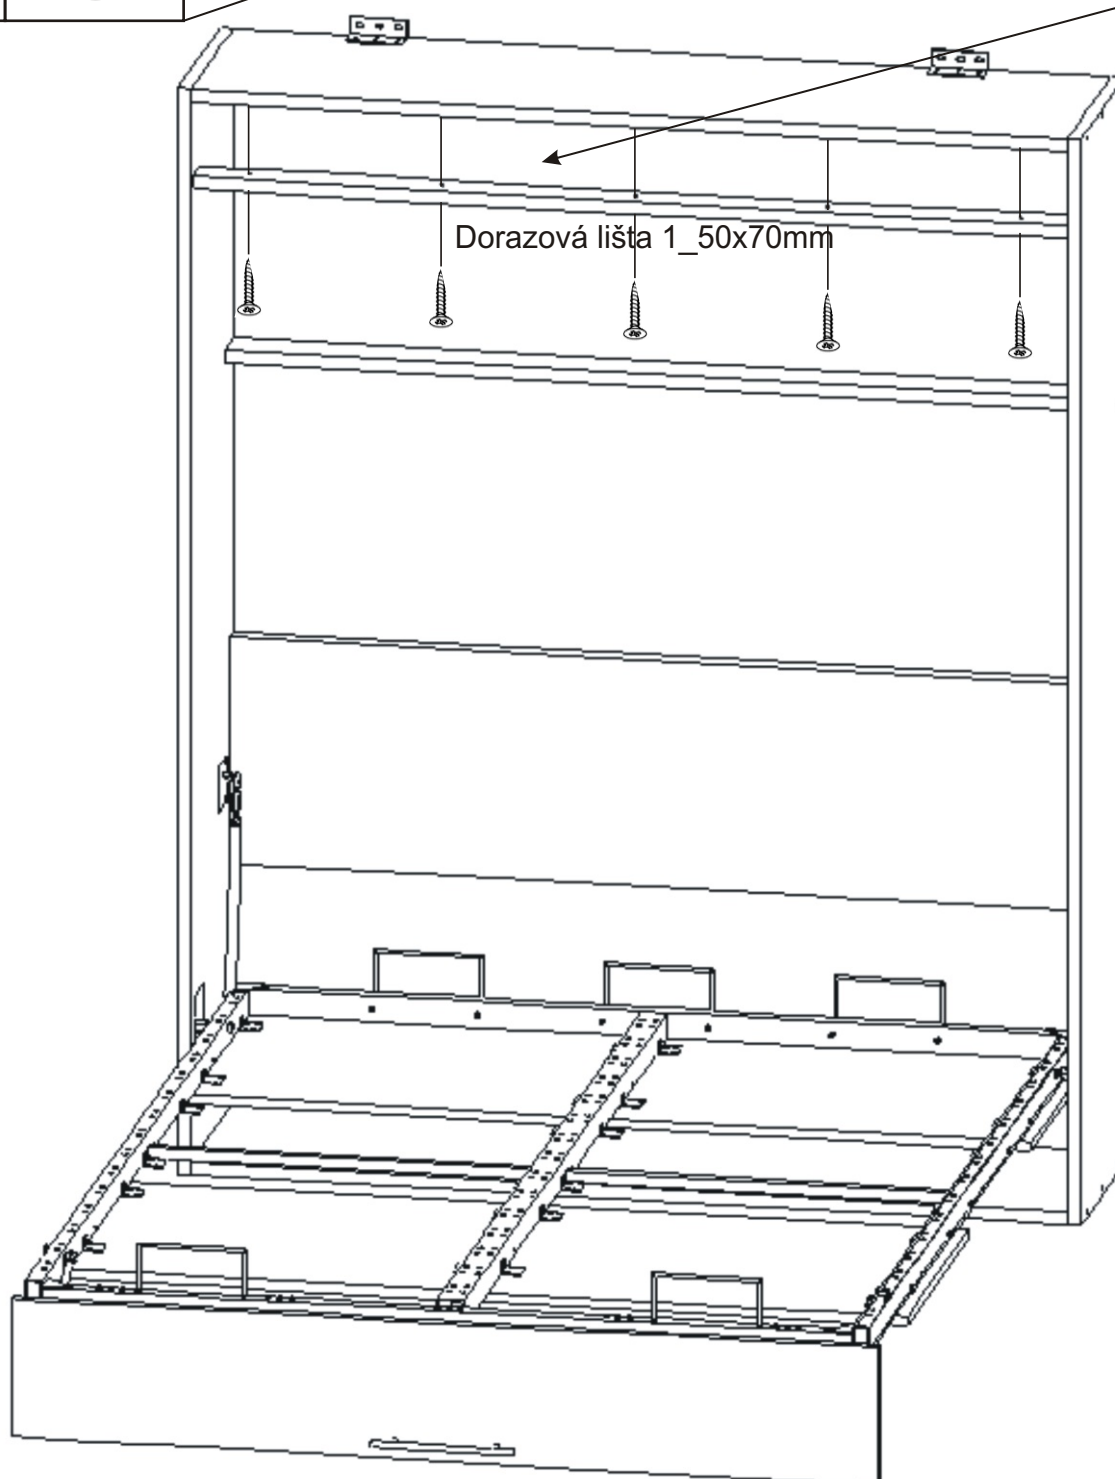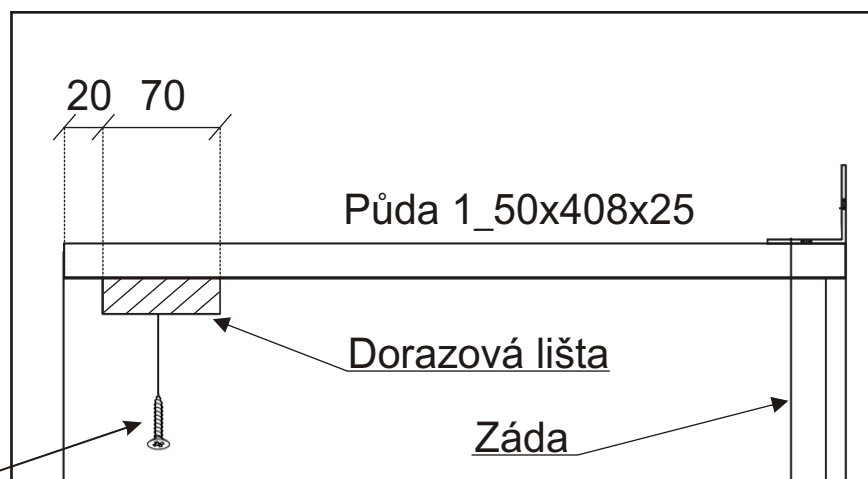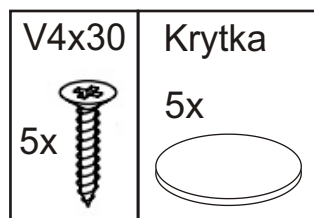




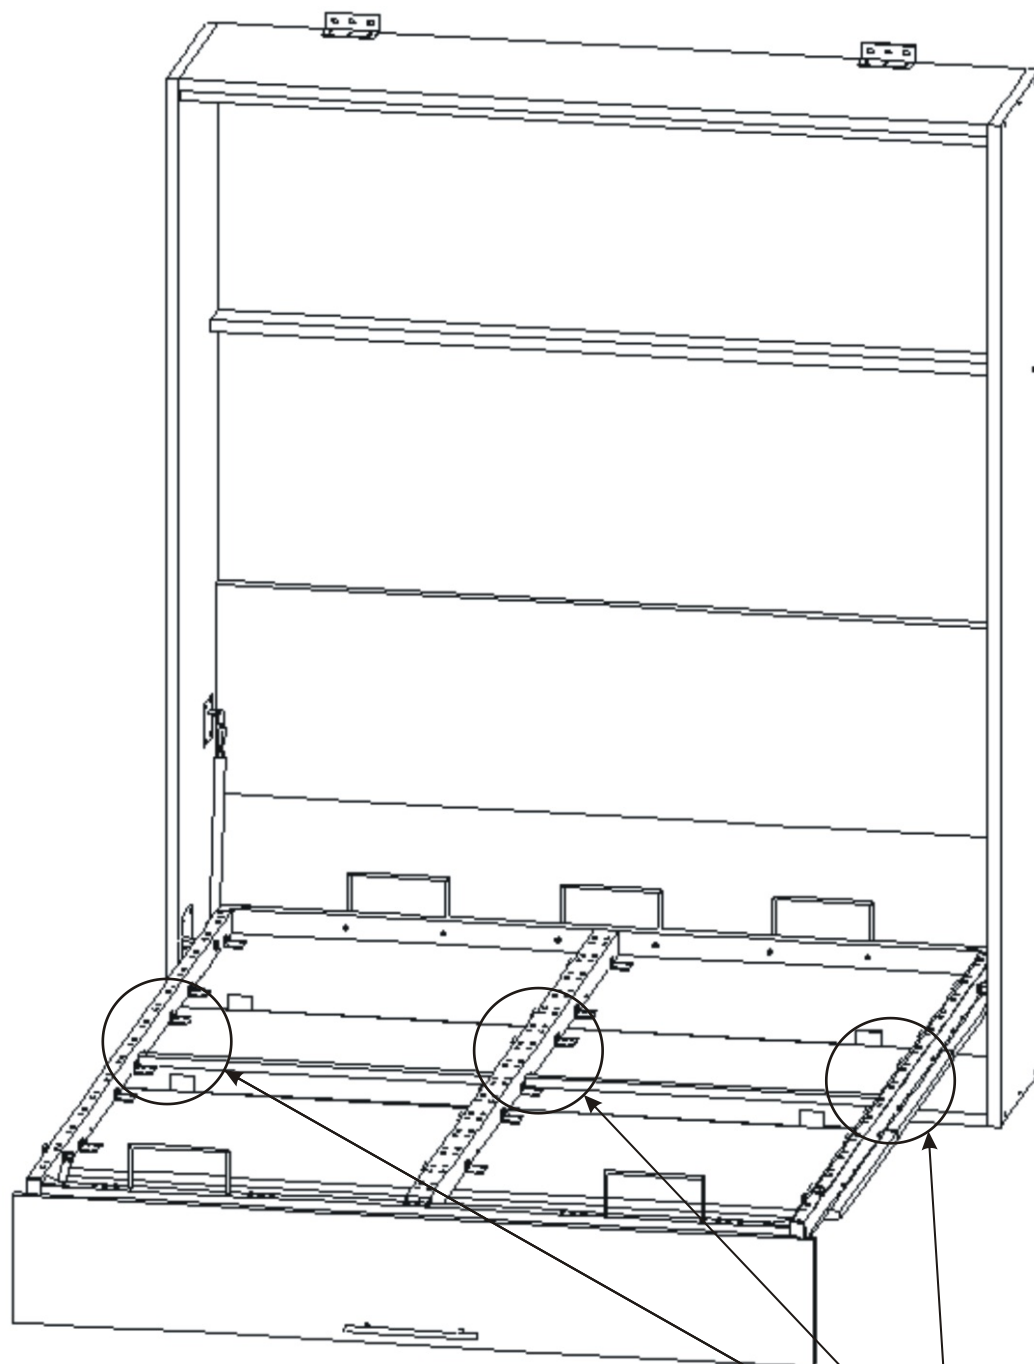


Srovnáme hrany dveří do roviny.

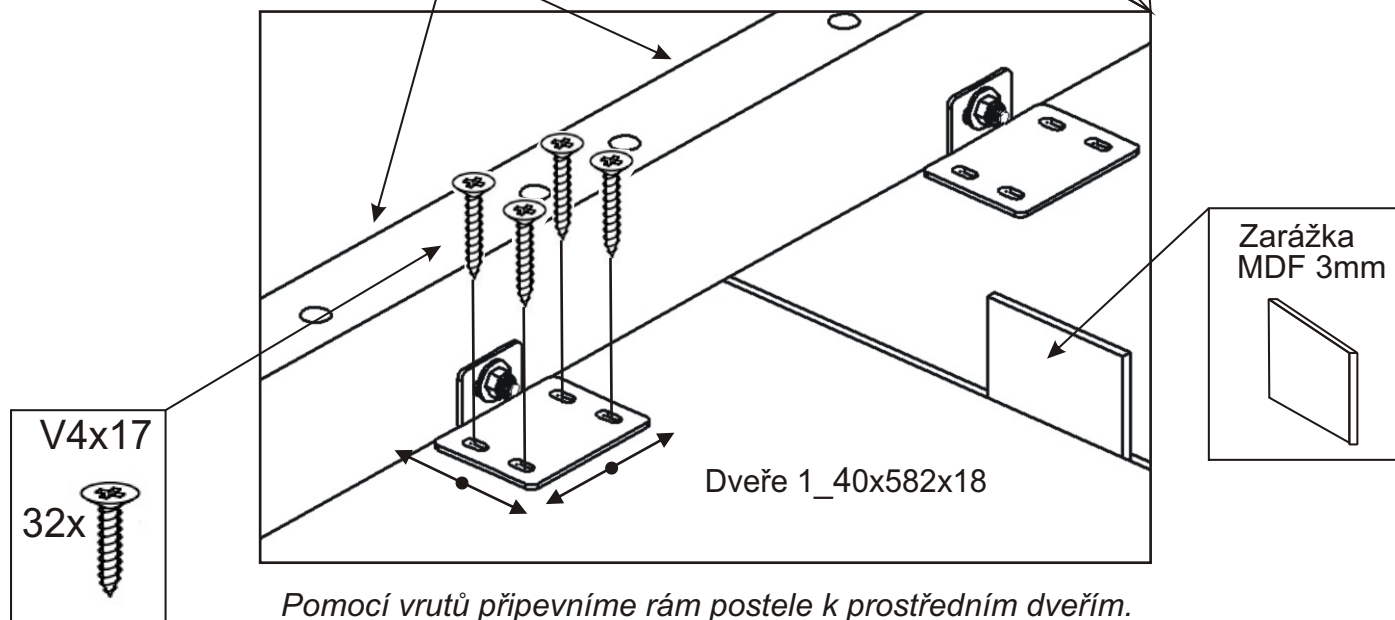



26.

Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

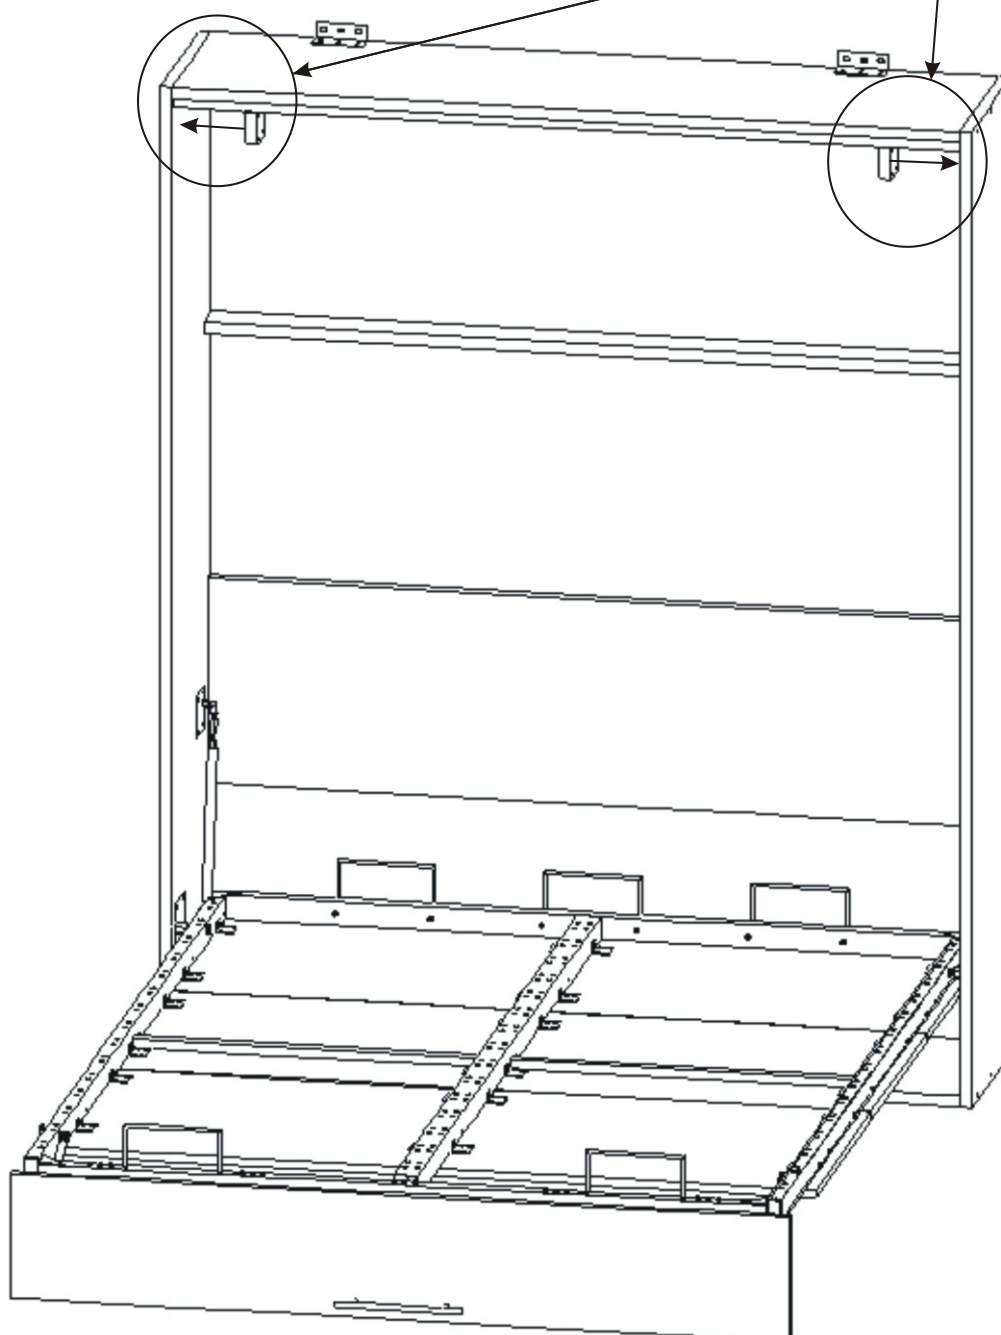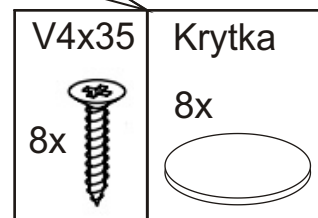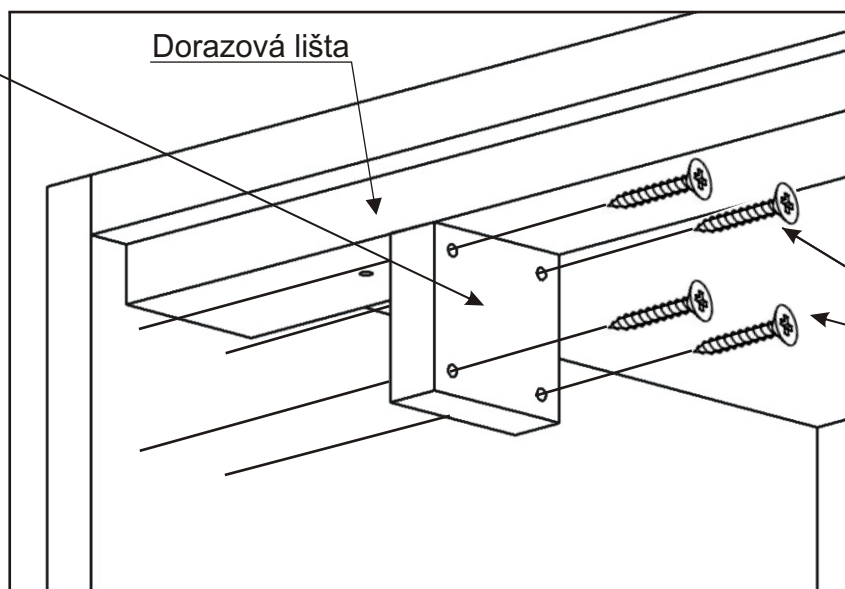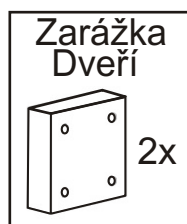


27. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

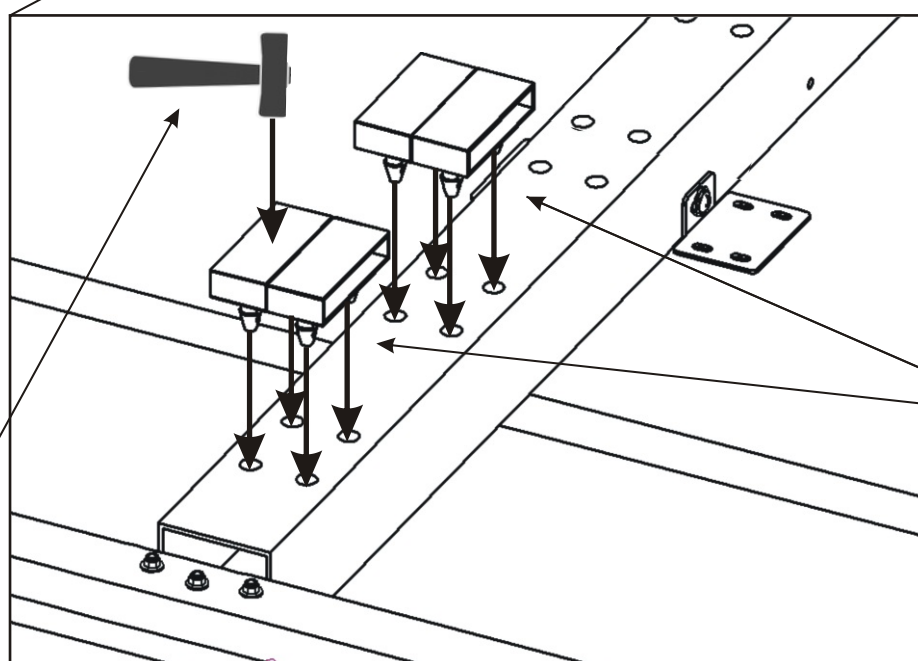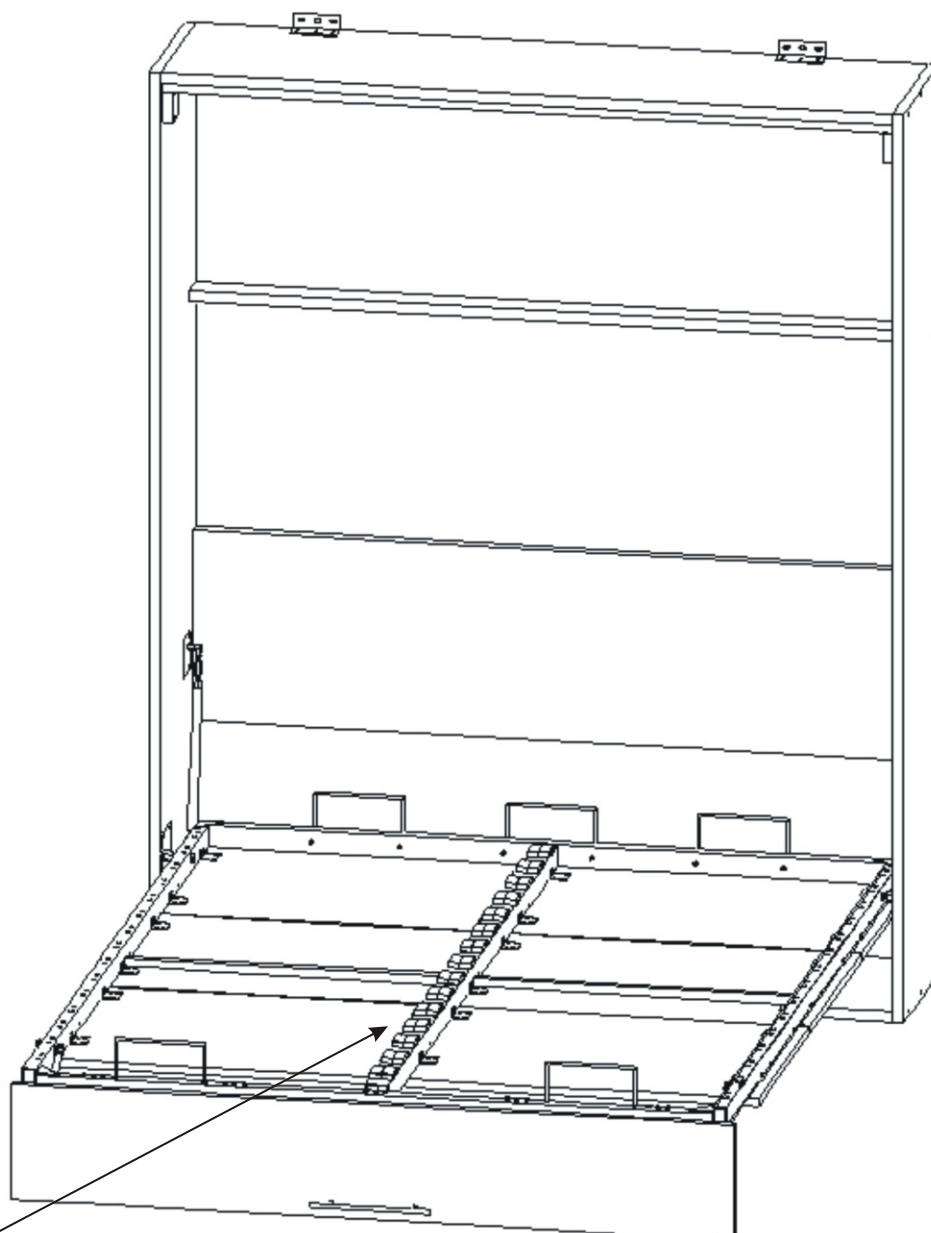


Držák lamel
30x

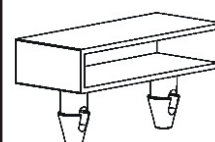


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

28. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

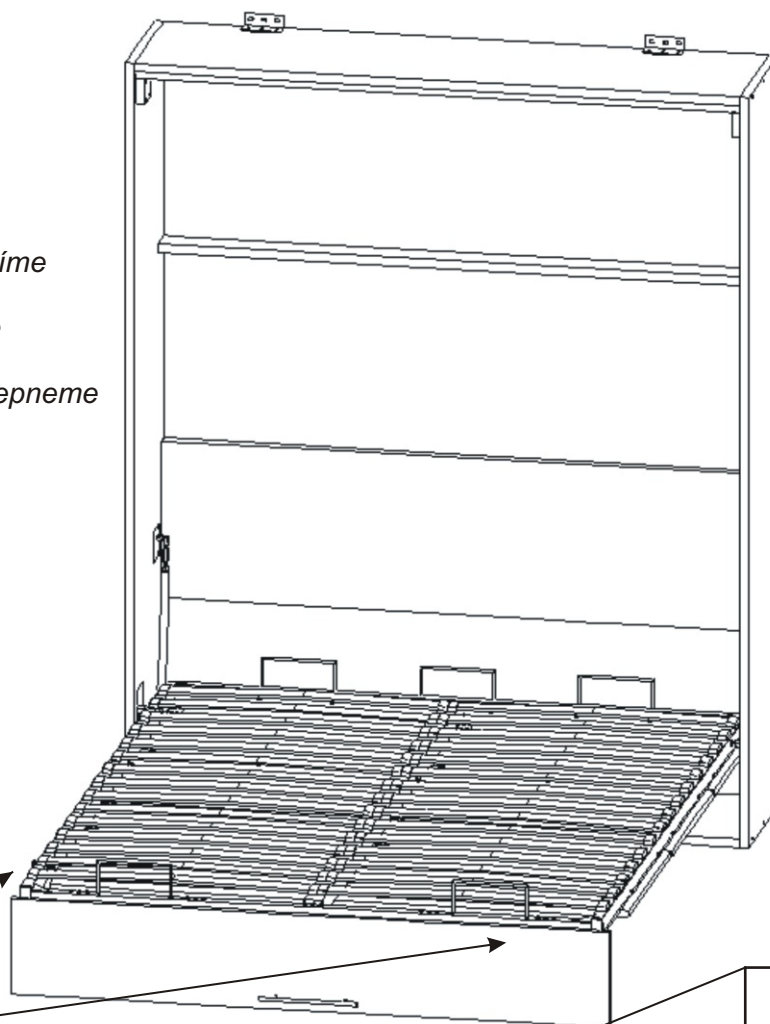


28.1.

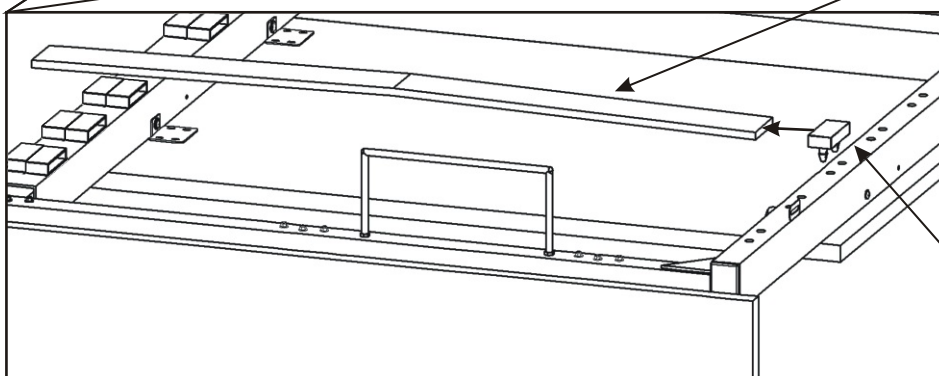

28.2.

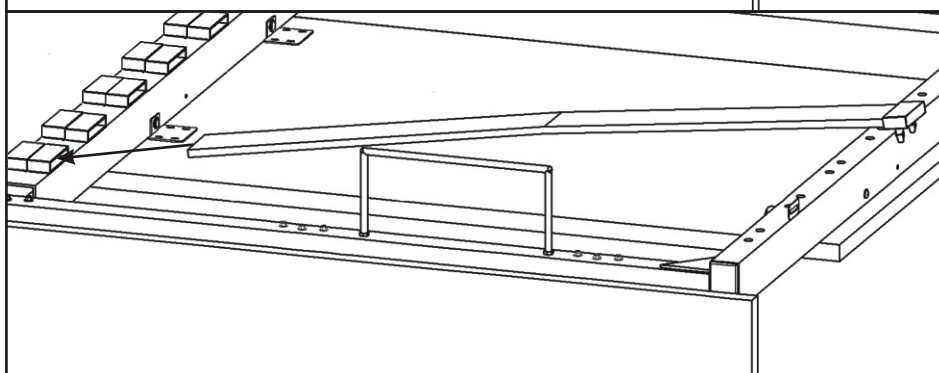


28.3.

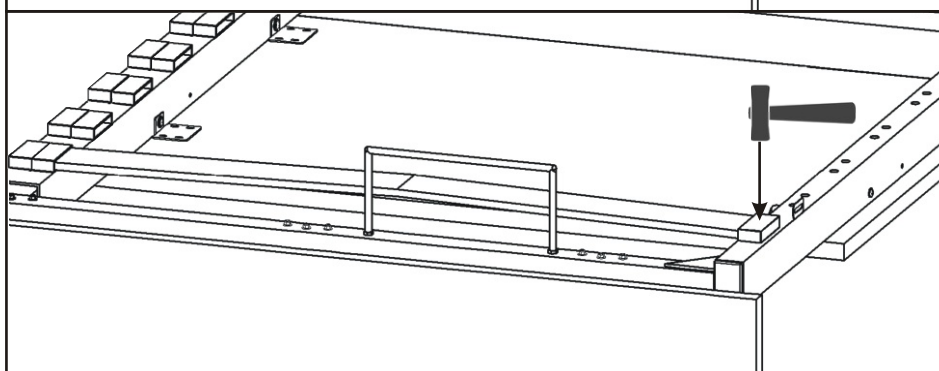


Lamely

30x

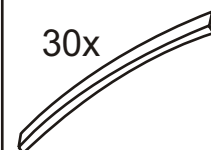

Držák lamel

30x

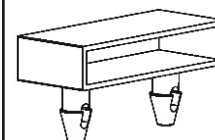

Do rámu vložíme matraci a navlečeme jistící pásek s karabinou.

