
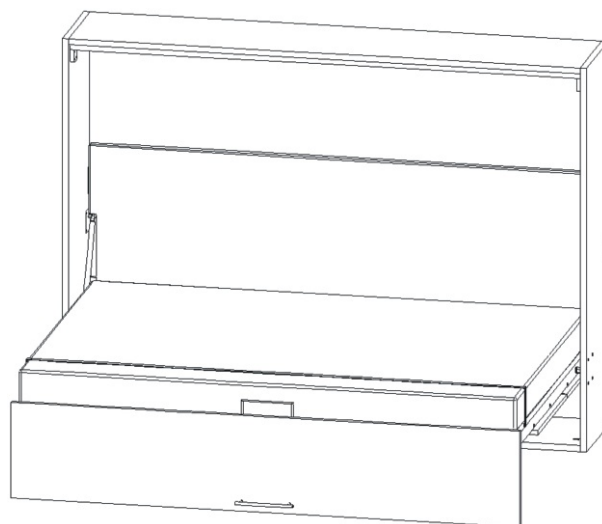
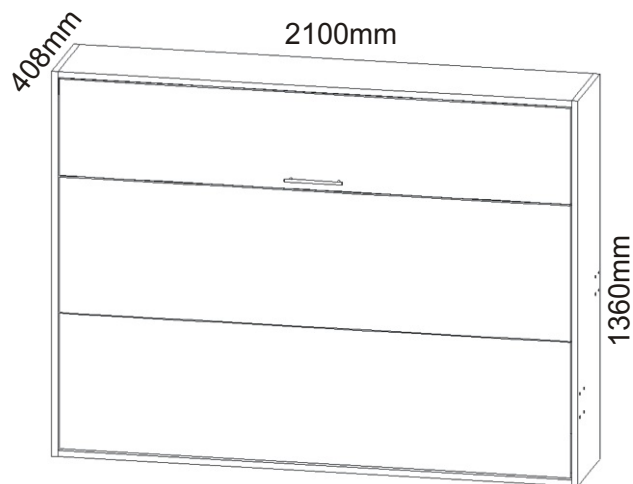
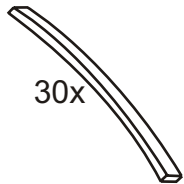

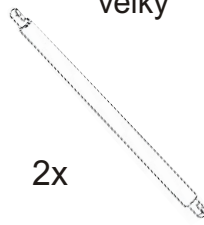
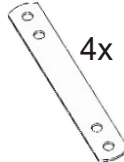

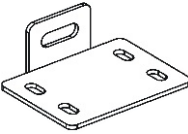


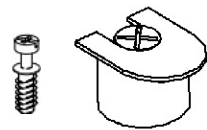
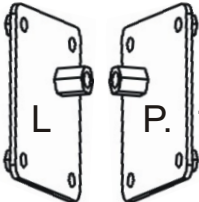
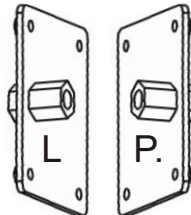


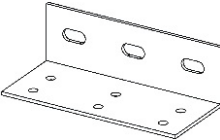

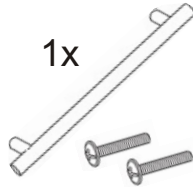



VS 1056P 120



Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.


Lamely 120-585mm  30x		Držák lamel  60x		Plynový píst malý 120N - 2ks 		Plynový píst velký  2x		Krytka 31x 		Krytka tmavě šedá 4x 		Závěs skříněk 4x 					
Pant 60mm  4x		Eurošroub zapuštěná hlava 12x 		Šroub ozdobný 4x40 12x 		Šroub ozdobný 4x60 4x 		Šroub zápusťný 4x60 12x 		Úchyt dveří 50x40x20mm 20x 		Matice samojistná M4 28x 		Koncovka 50x30 4x 			
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x		Spojovací excentr malý + šroubky  16x 16x		Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.		Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.		M 6x25 zápusťný 16x 		Matice Samojistná M8 2x 							
Úhelník 107x40x35  2x		Zarážka Dveří  2x		Popruh  1x		Zarážka MDF 3mm  4x		Podložka M13  4x		V4x16 6x 		V4x35 15x 		V4x30 4x 			
Úchytka 192mm  1x		Hmoždinka Ø12  6x		M8x25  2x		M12x70  2x		V4x17 84x 		V3,5x16 16x 		V4x20 12x 		V6x70 6x 		Podložka M4 28x 	

1.

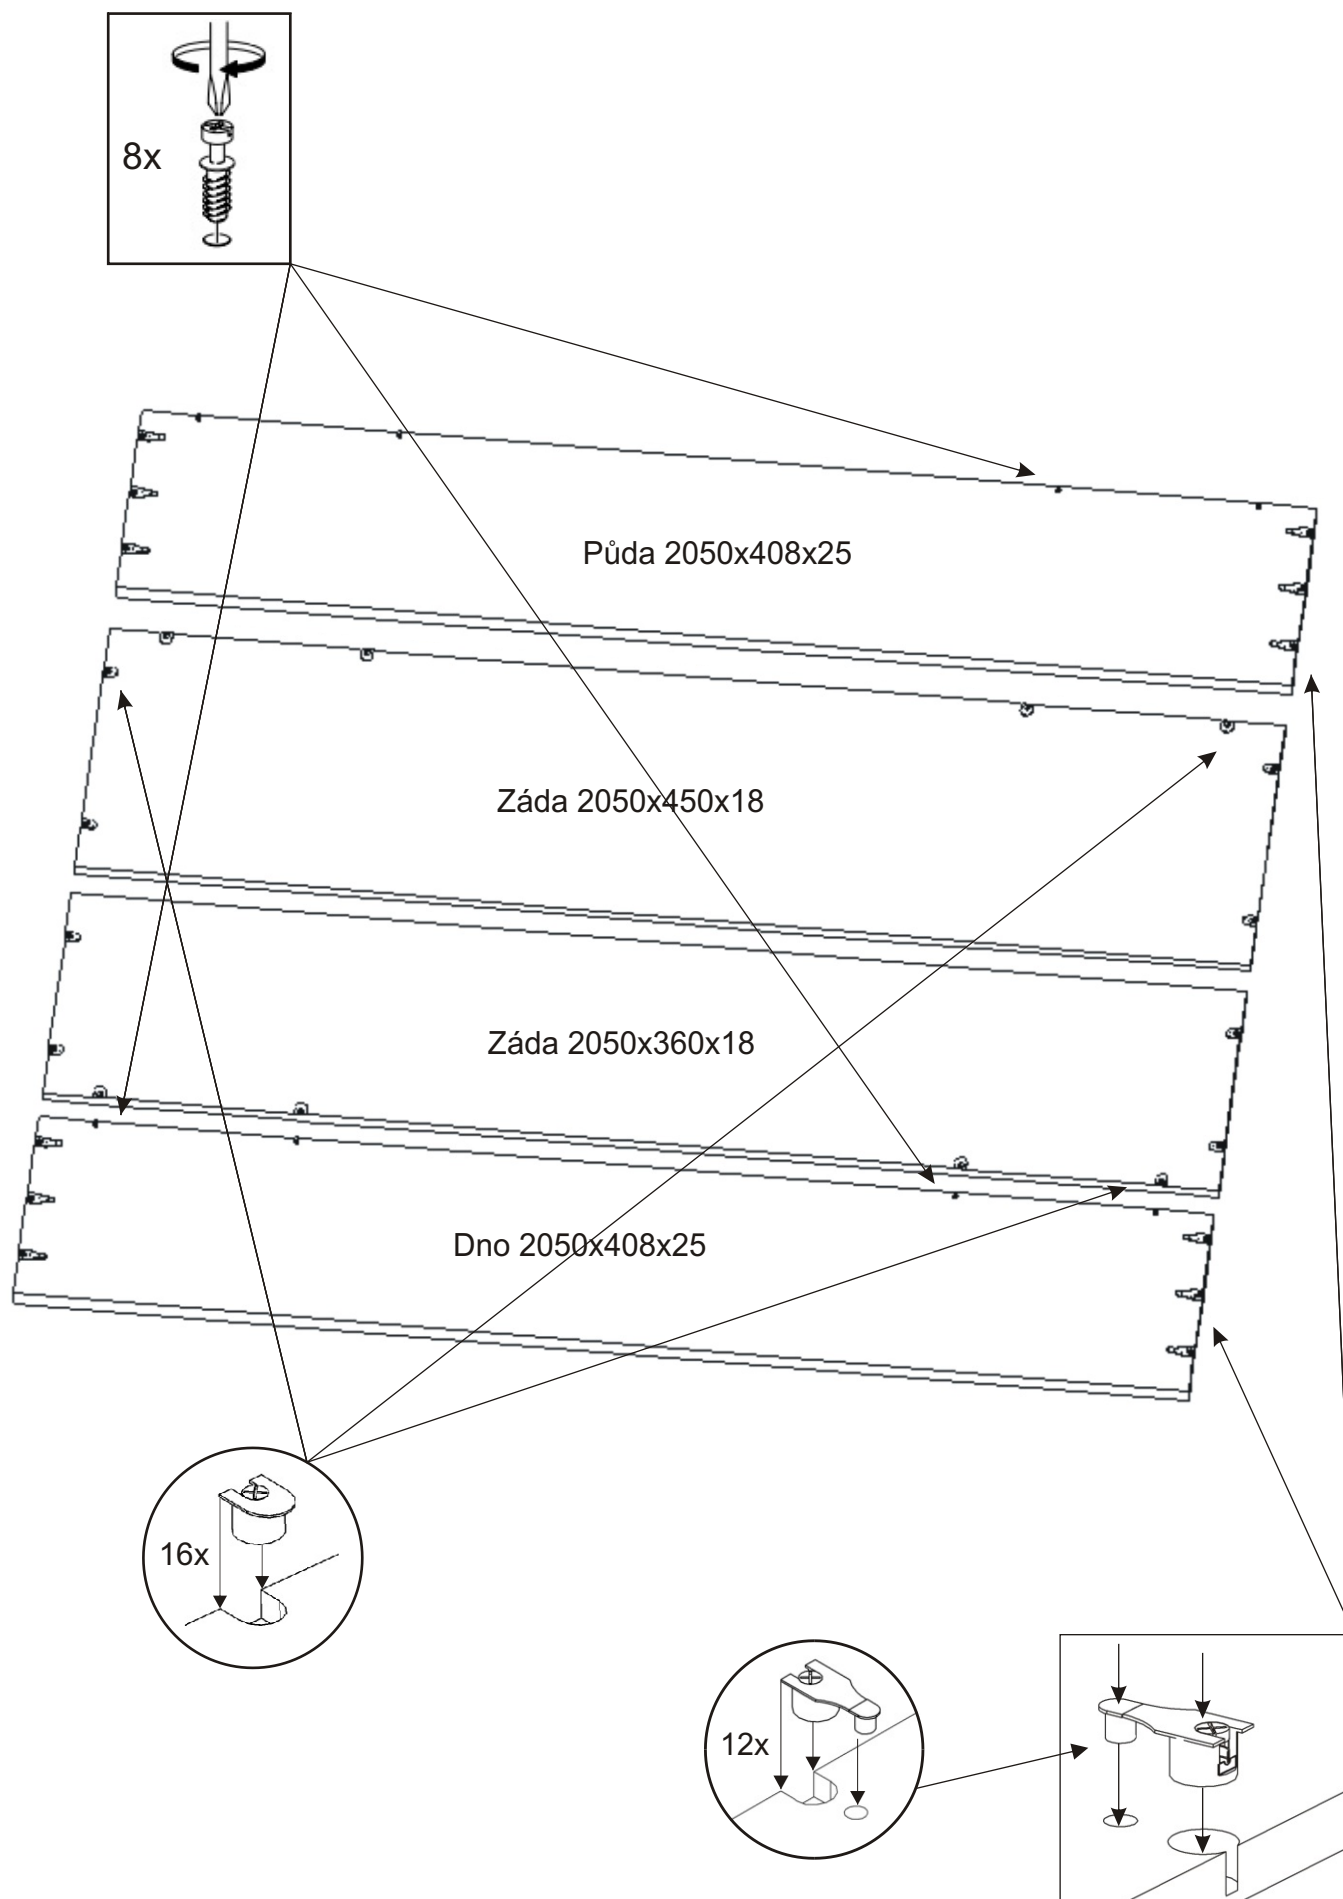


Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.


2.

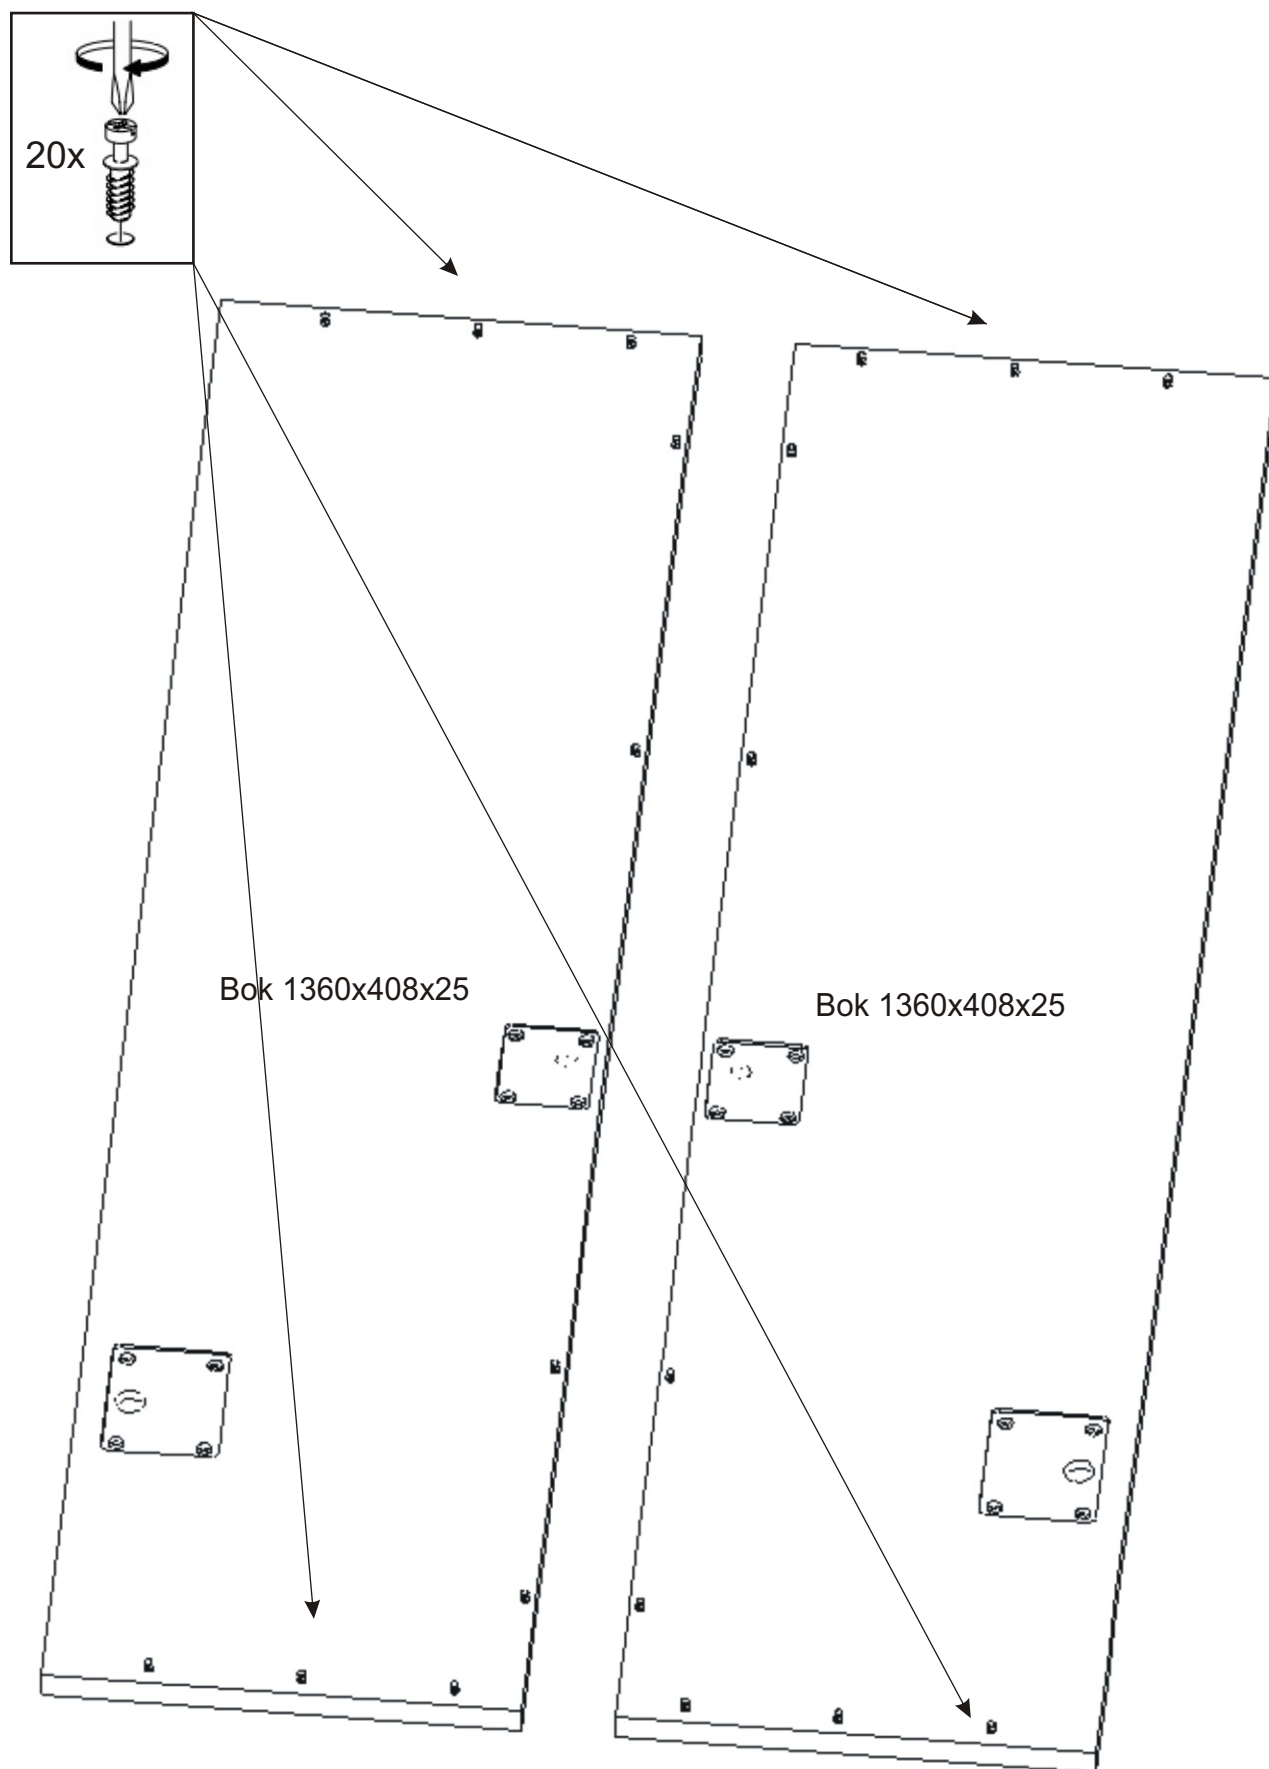

3.

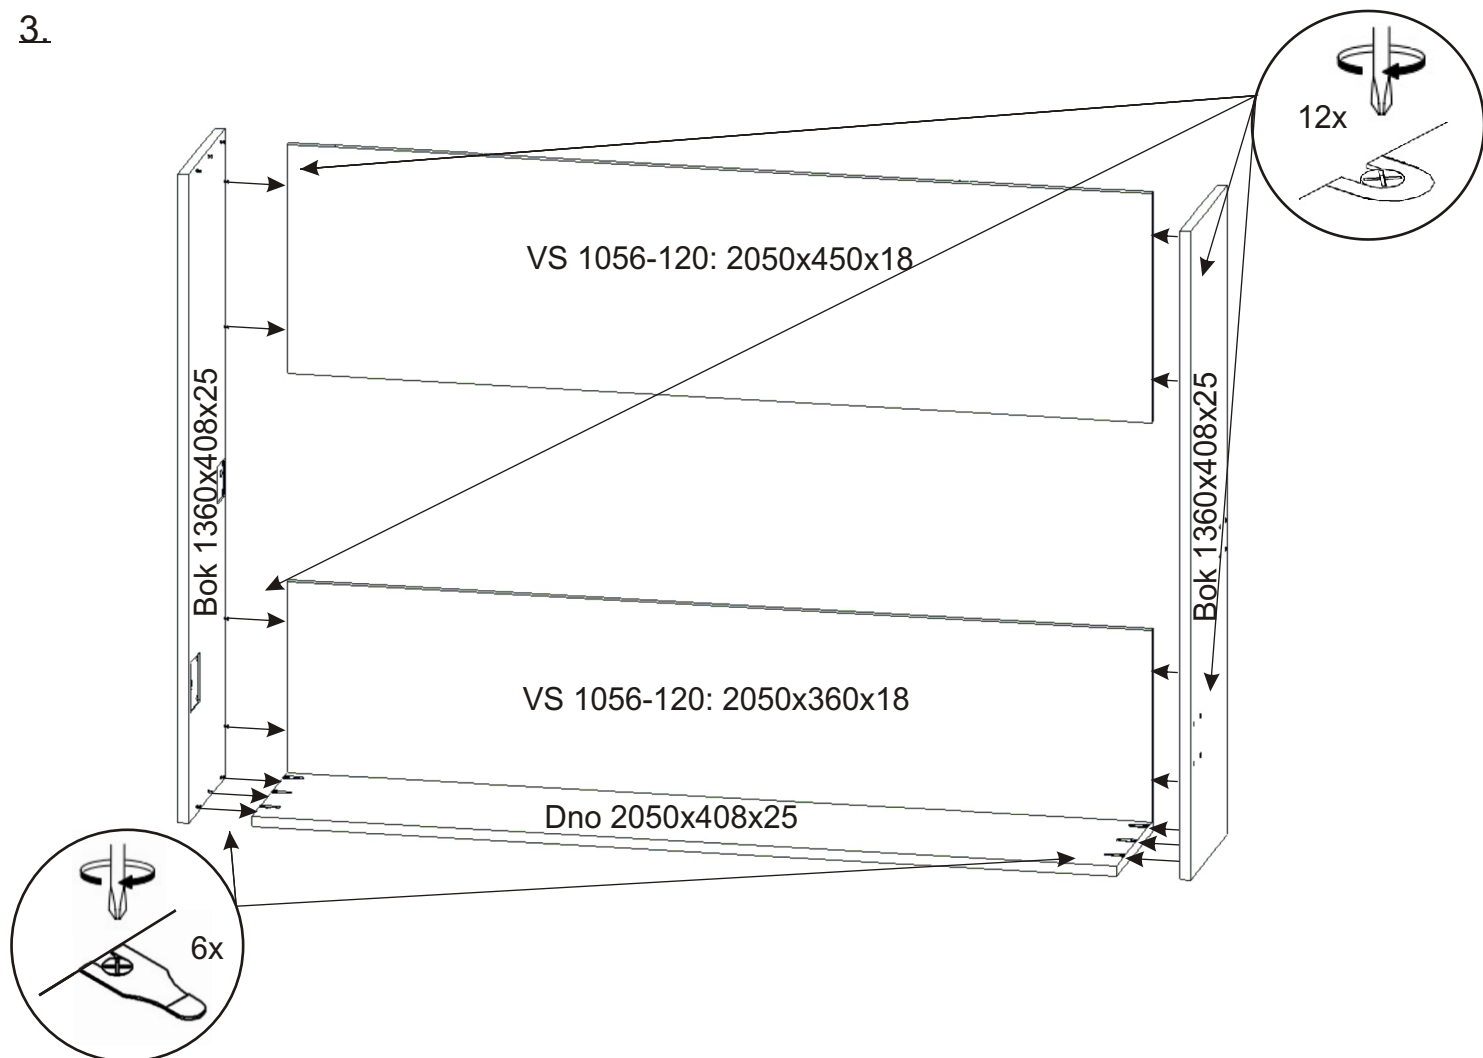

4.

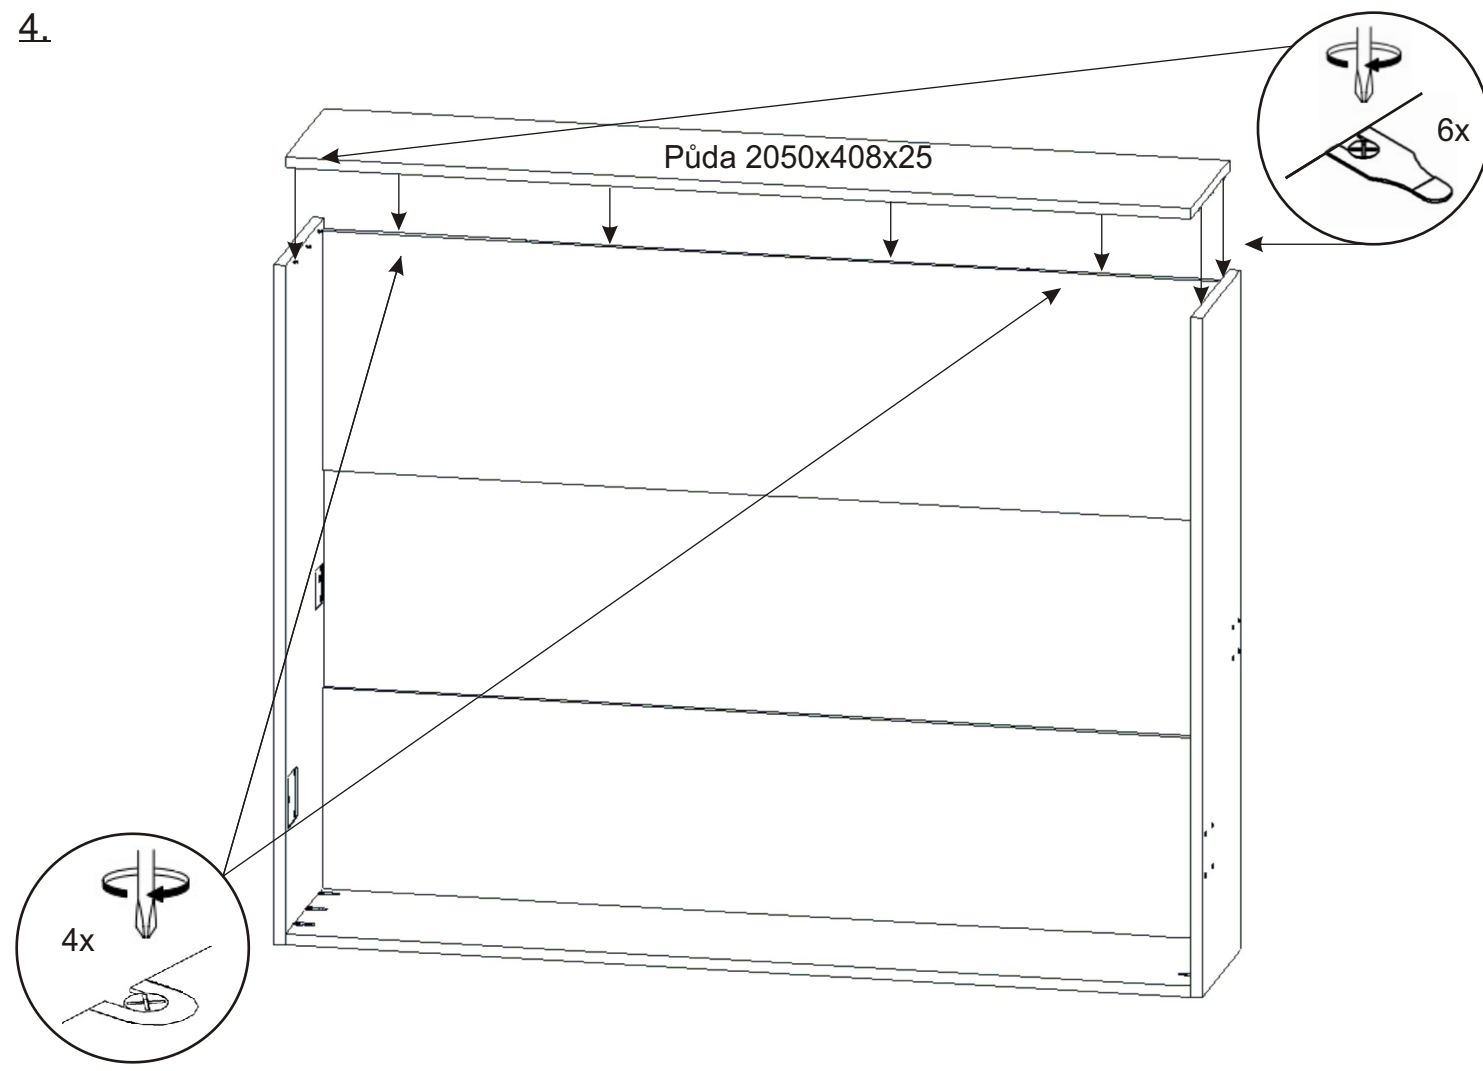

5.


**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

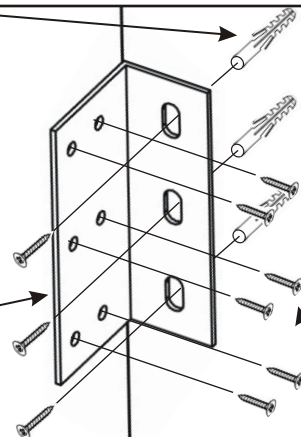


V4x20



12x

V6x70

6x



**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

6.

Krytka
tmavě šedá

4x



Pevná záda

V4x30

4x








Čalouněné čelo

Opěrná deska
300x70x18

2x


1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky
3) Čelo připevníme vruty k záďům postele.

7.

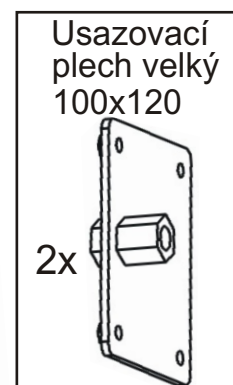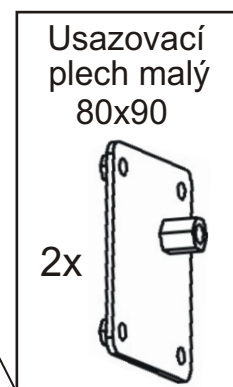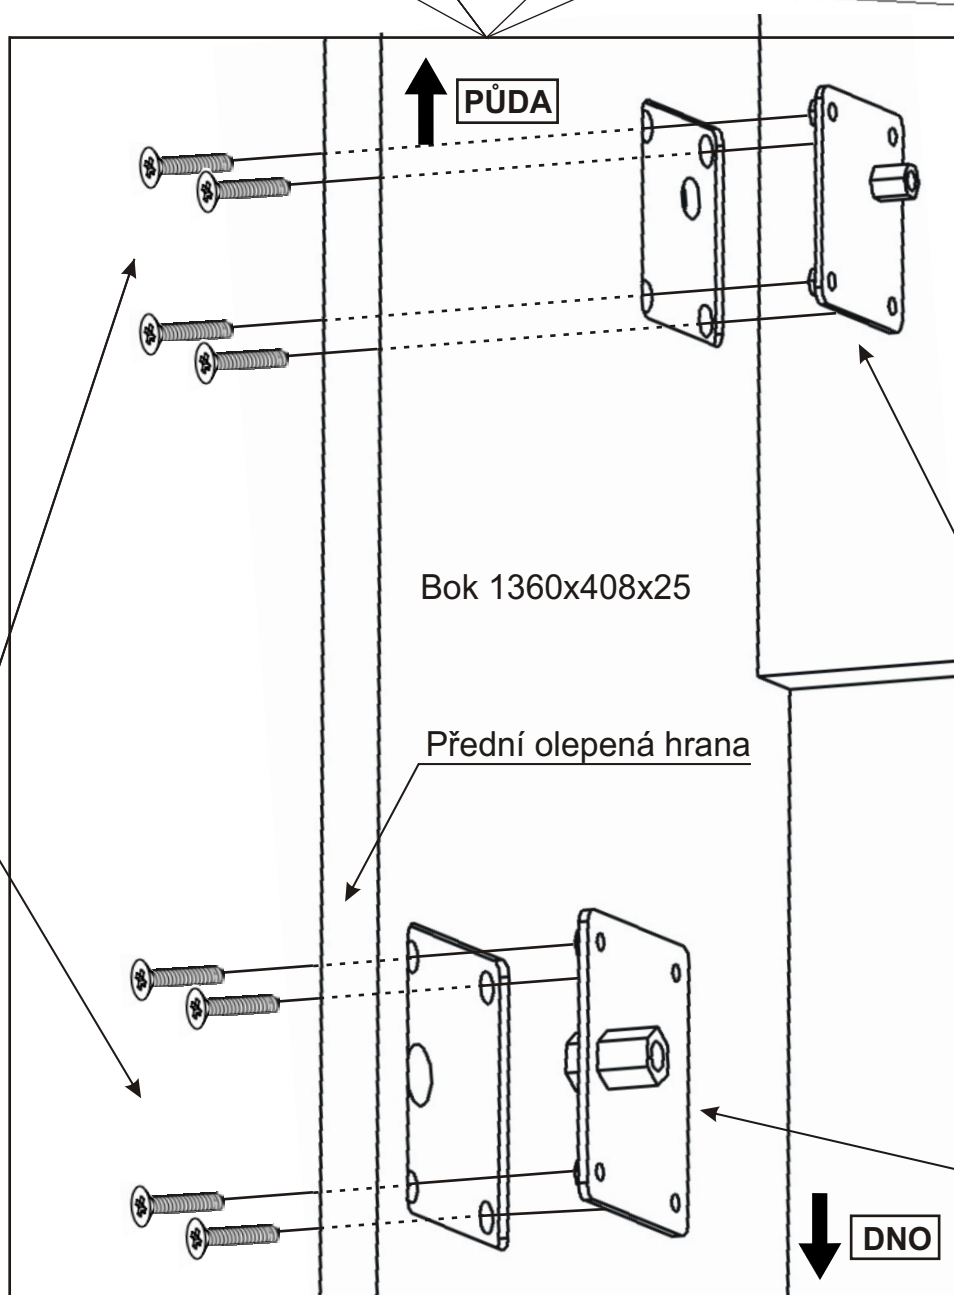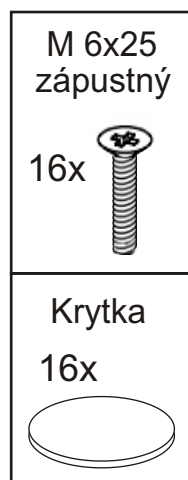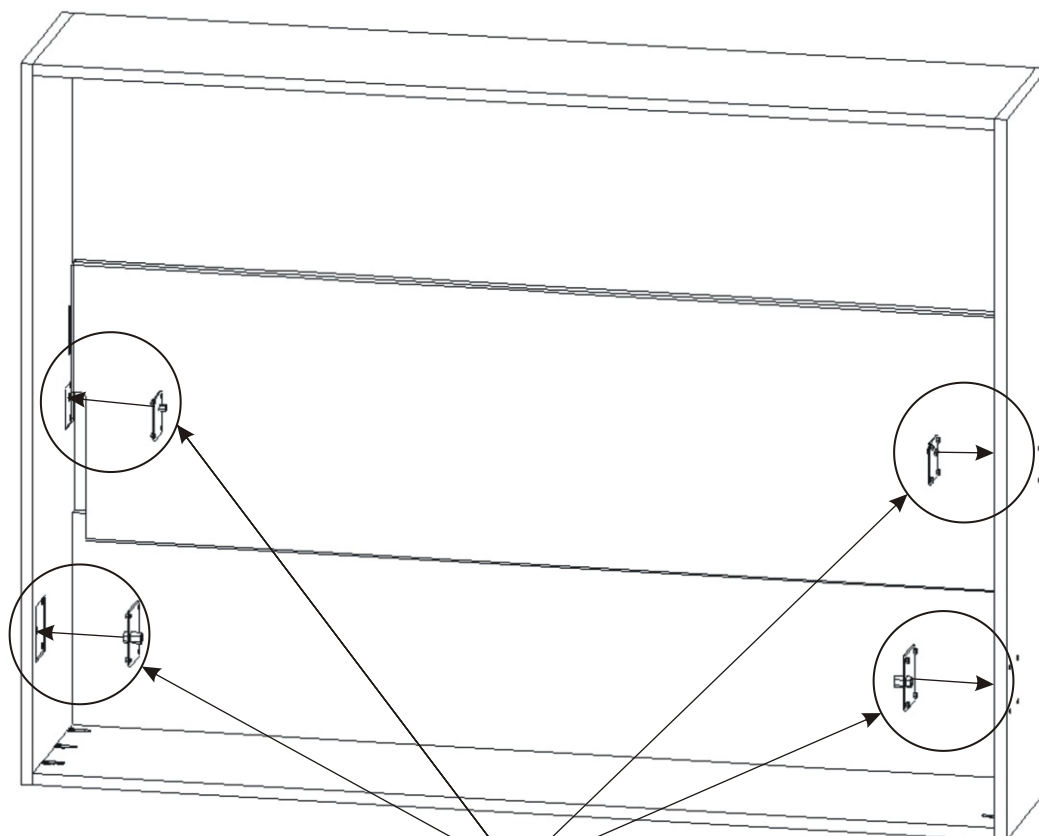

8.

Matice
samojistná M4
12x

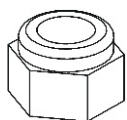


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

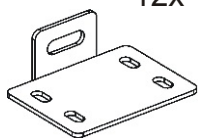


Šroub
ozdobný
4x40

12x

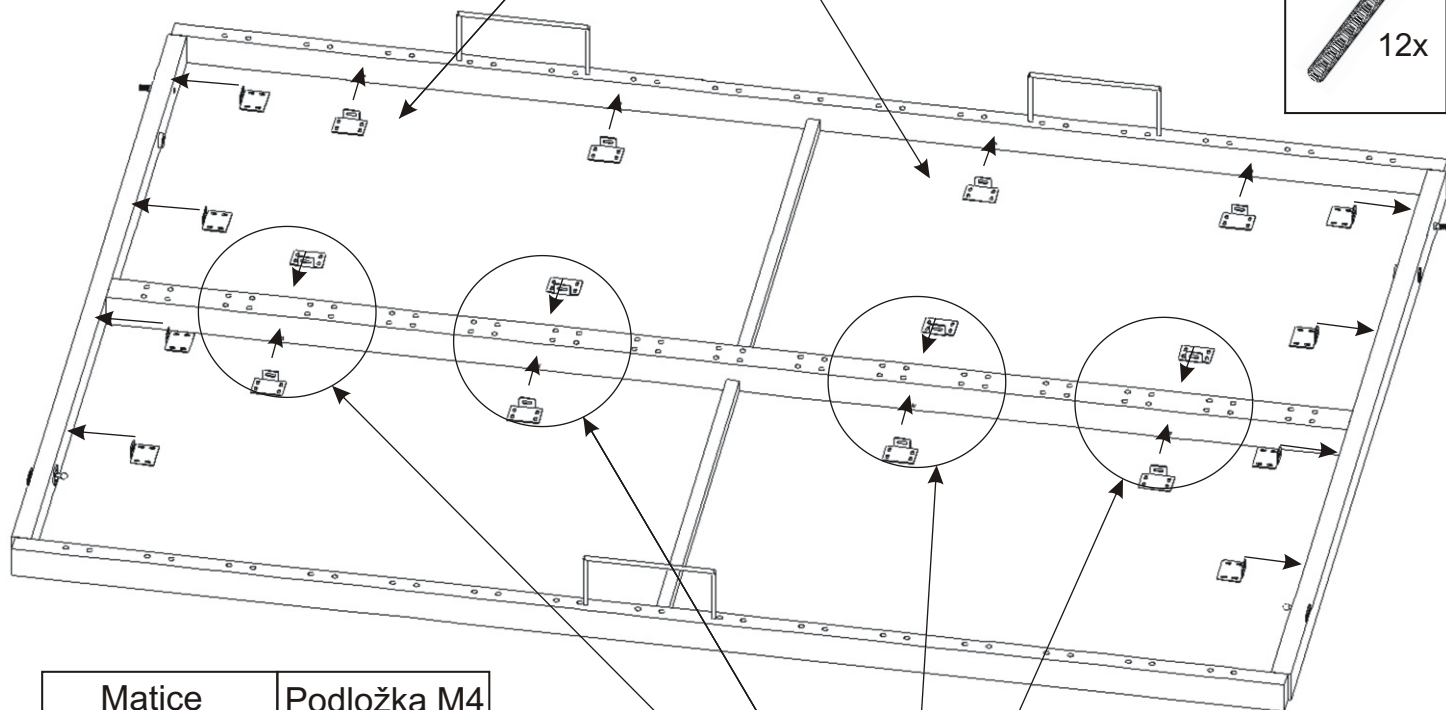


Matice
samojistná M4
4x

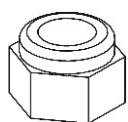


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

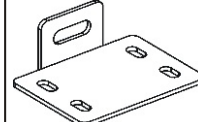

Šroub
ozdobný
4x60


4x

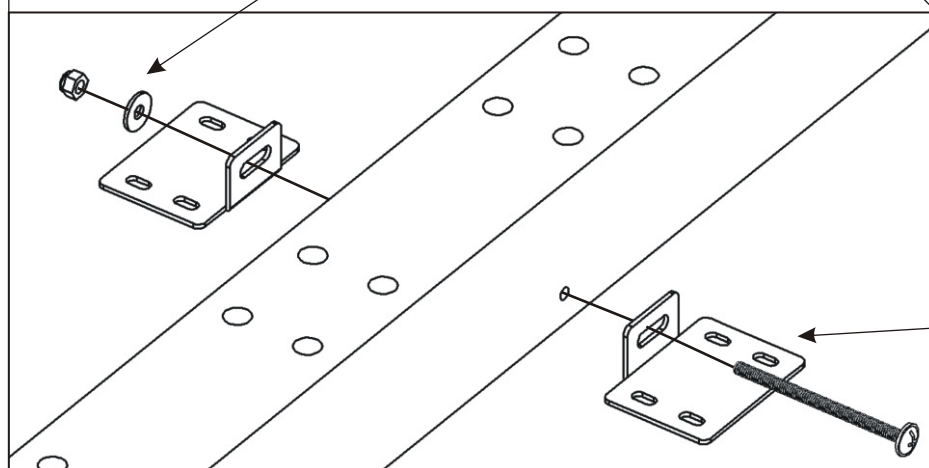

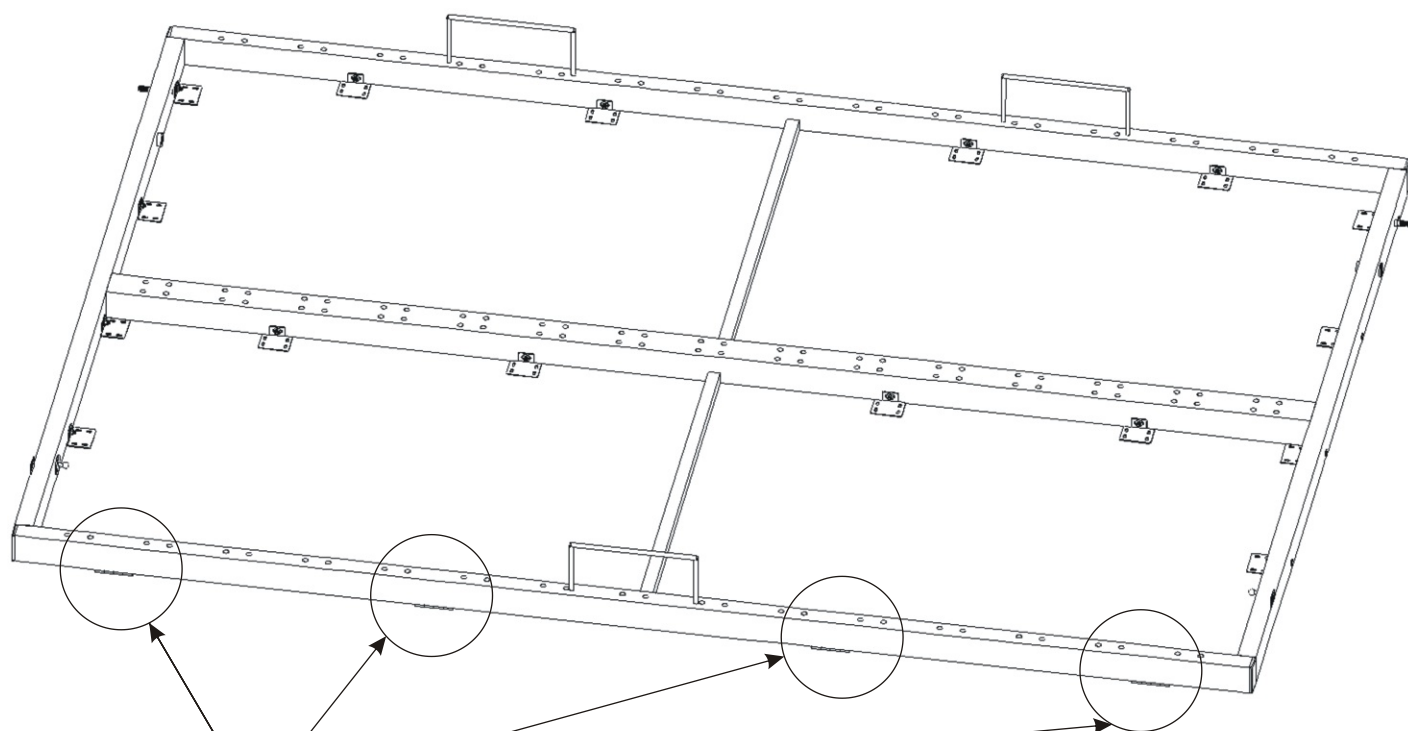


Matice
samojistná M4

12x



Podložka M4

12x

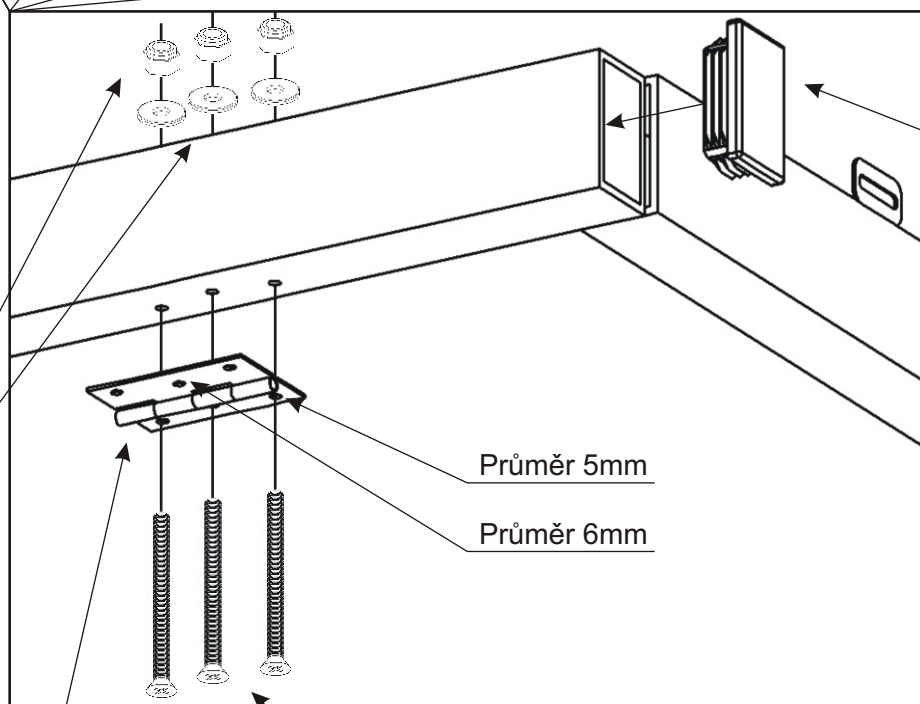


Průměr 5mm

Průměr 6mm


Koncovka
50x30

4x

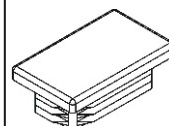

Pant 60mm

4x









Šroub
zápustný
4x60

12x






10.

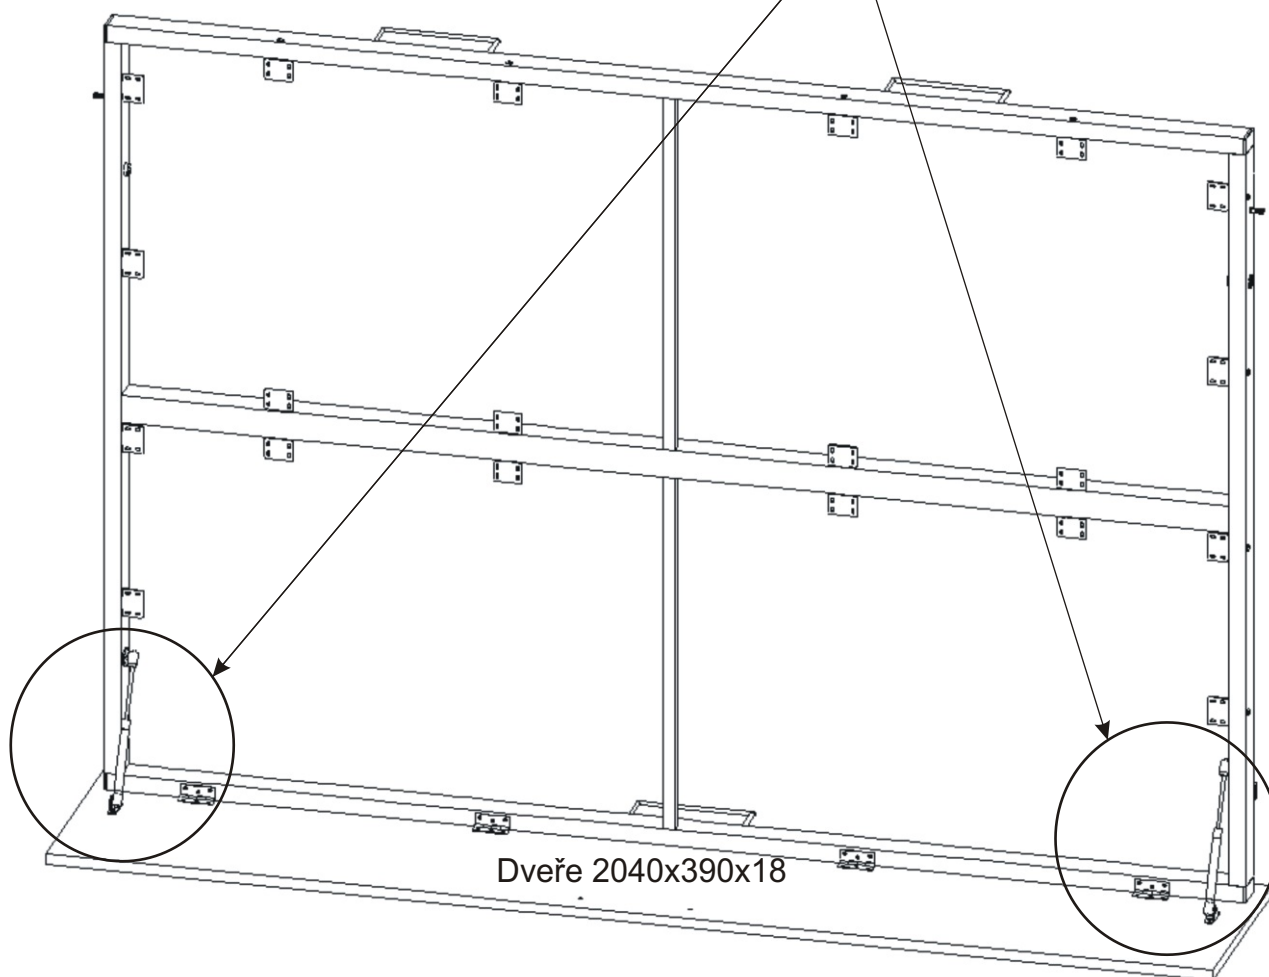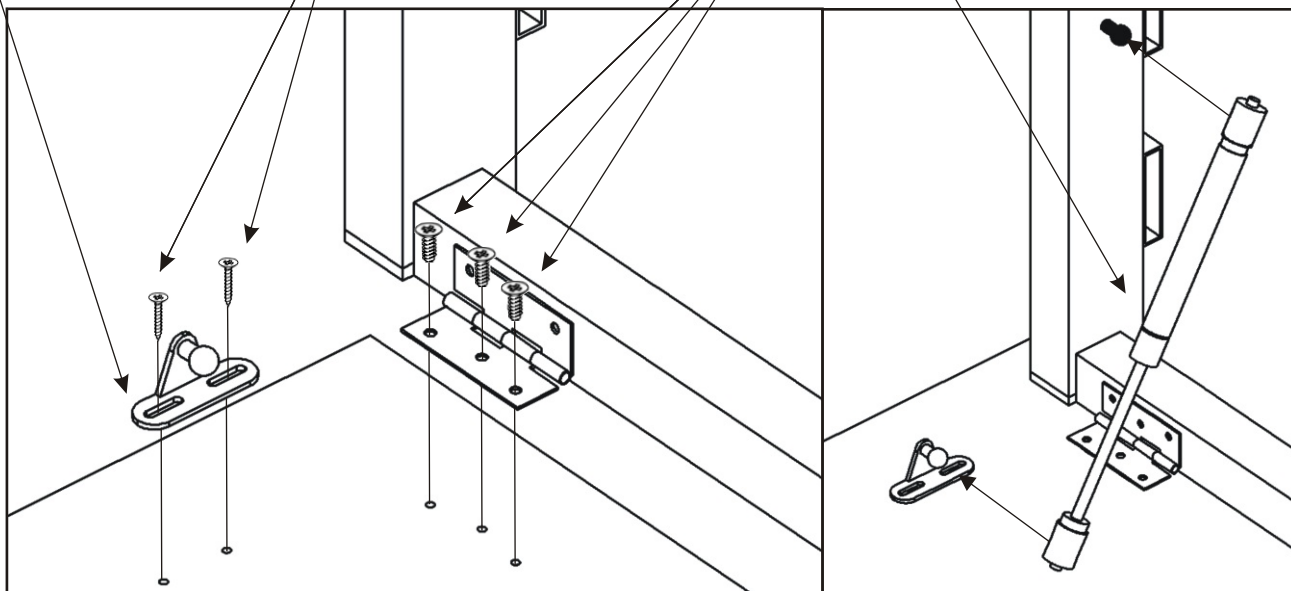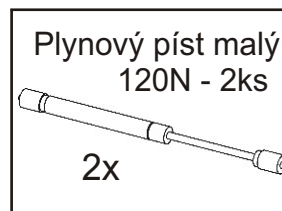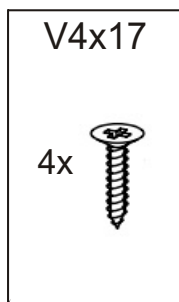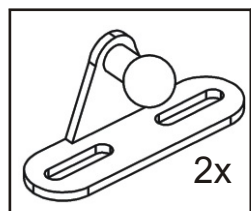

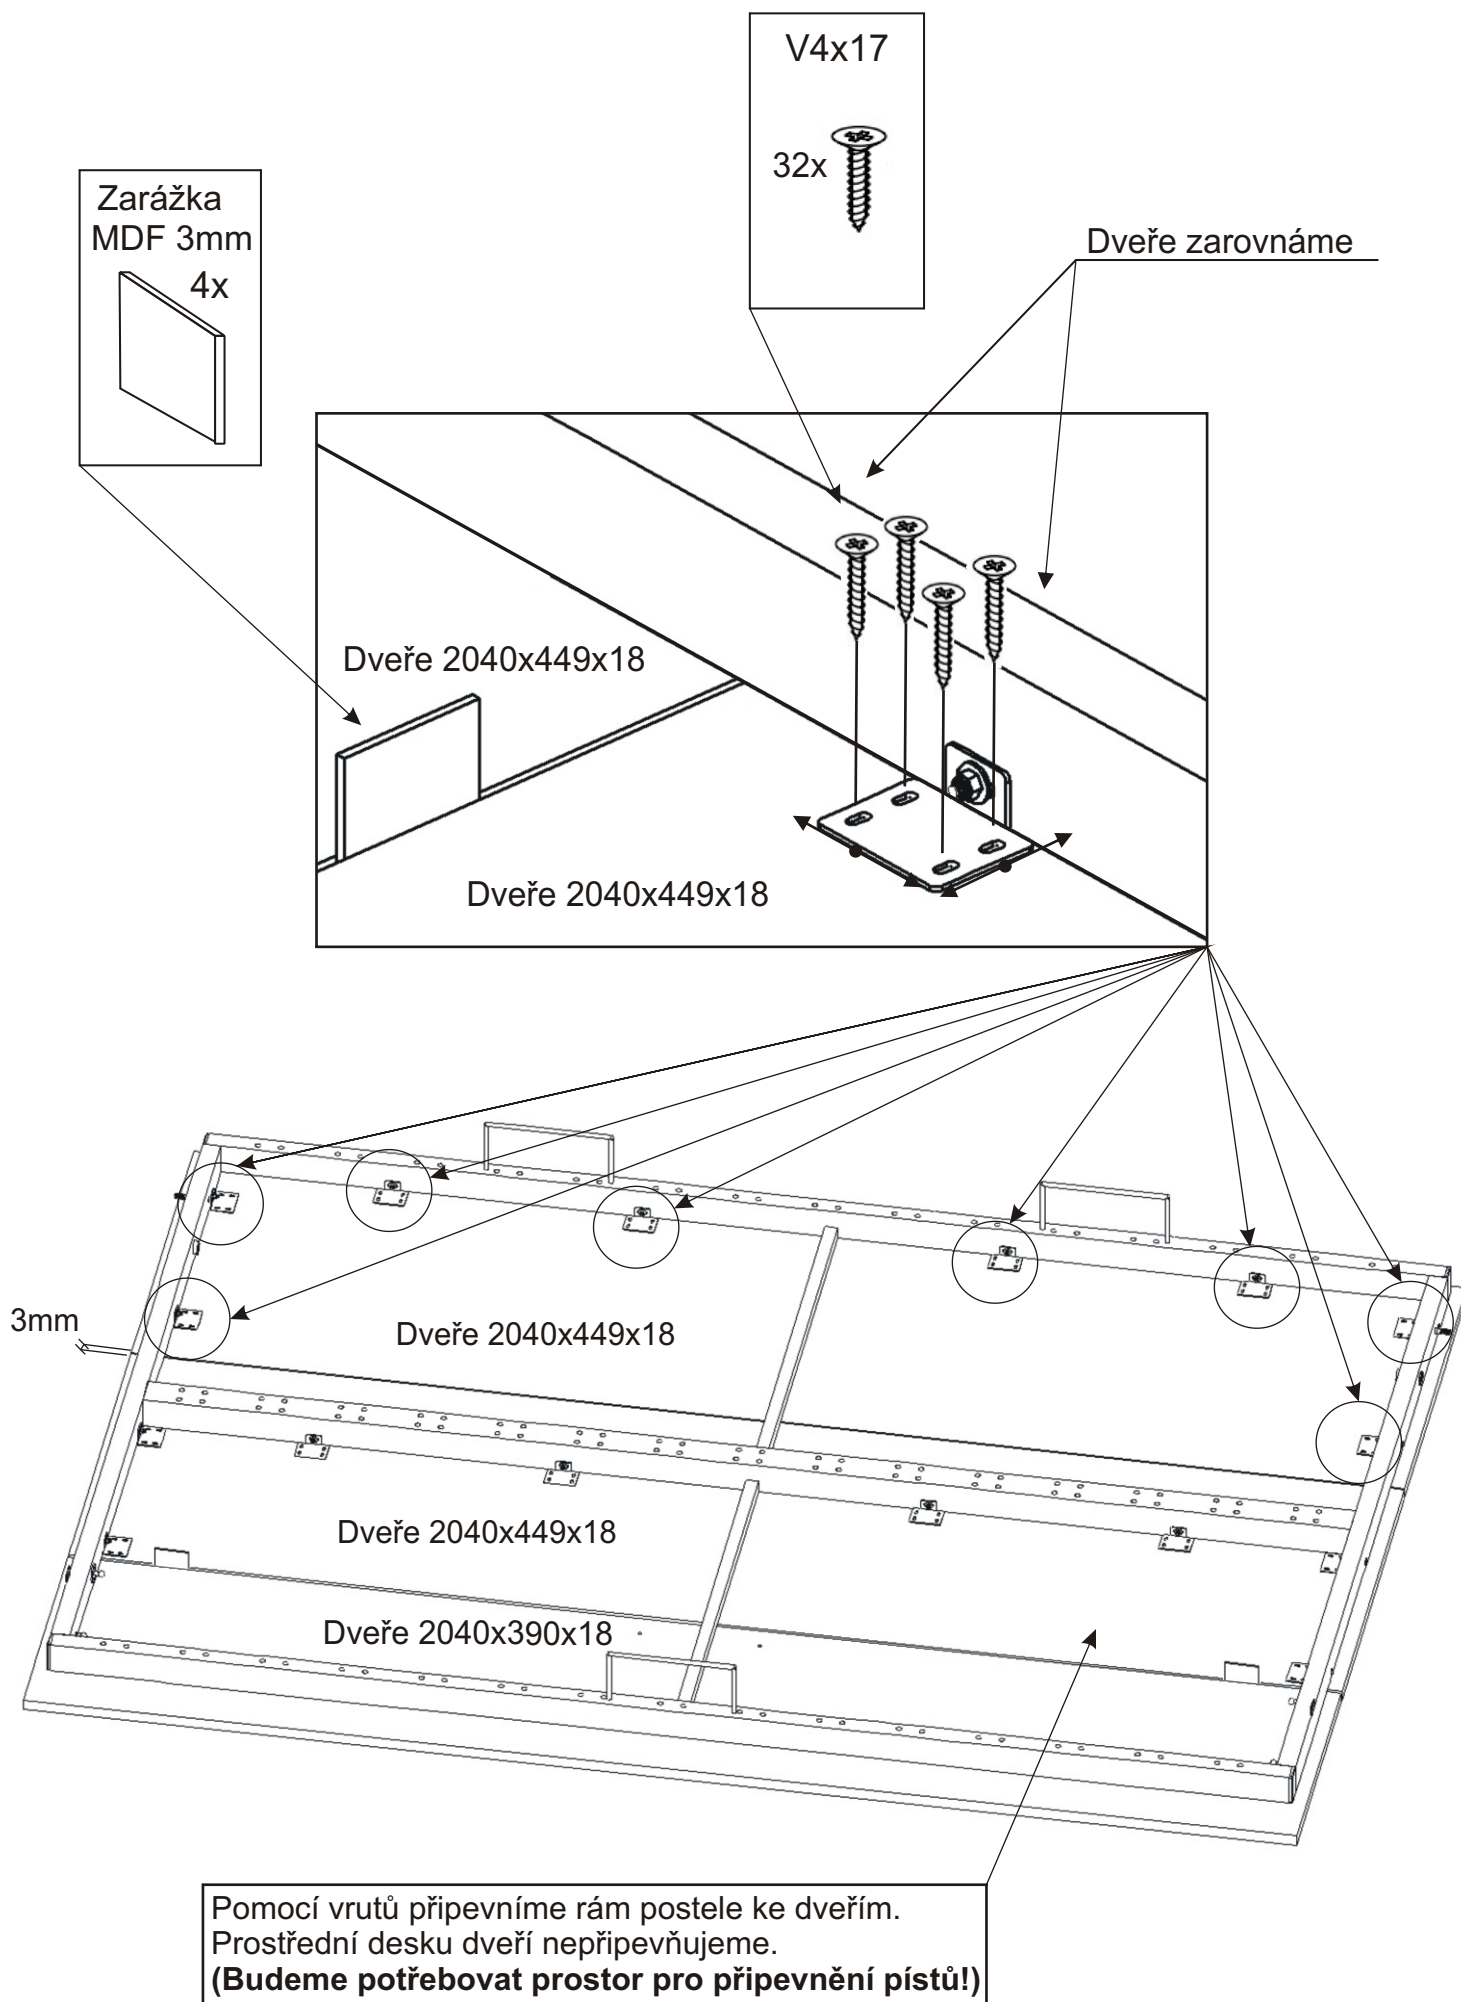


12.

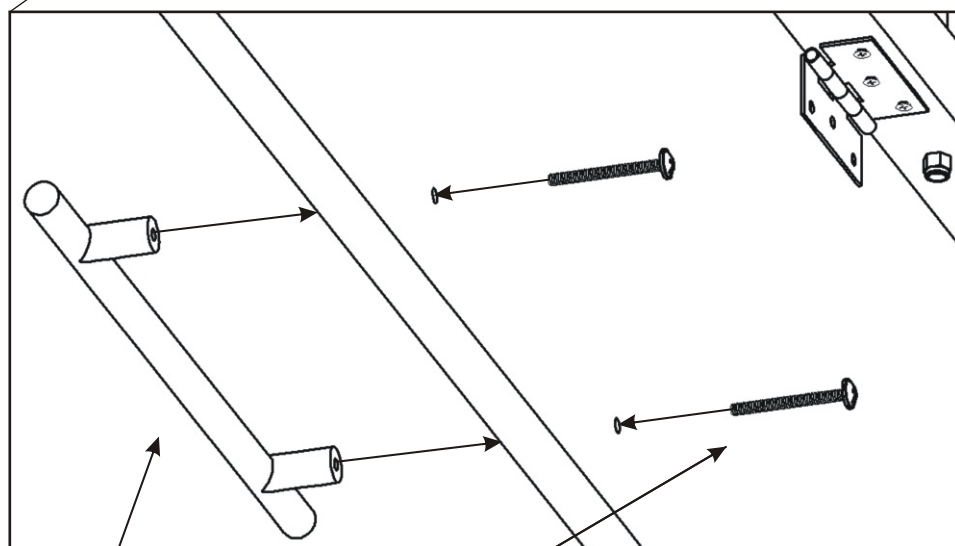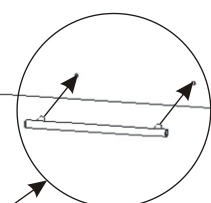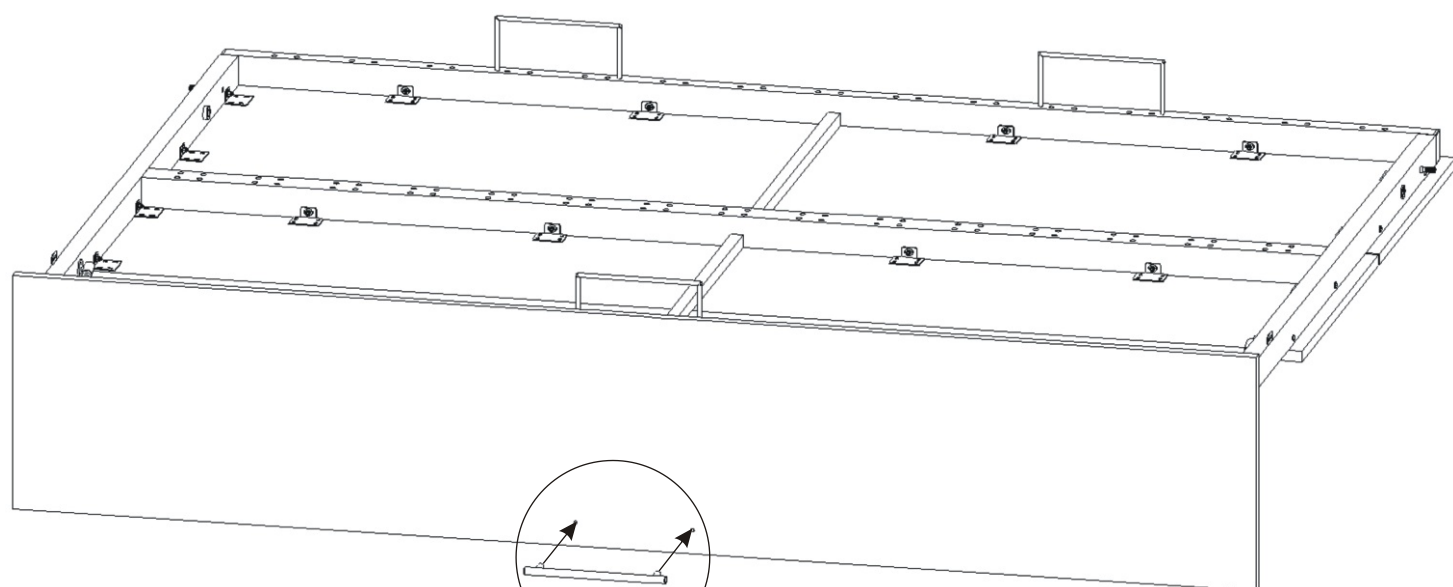


Úchytka
192mm

1x

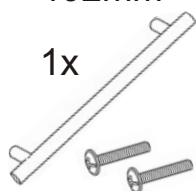


13.

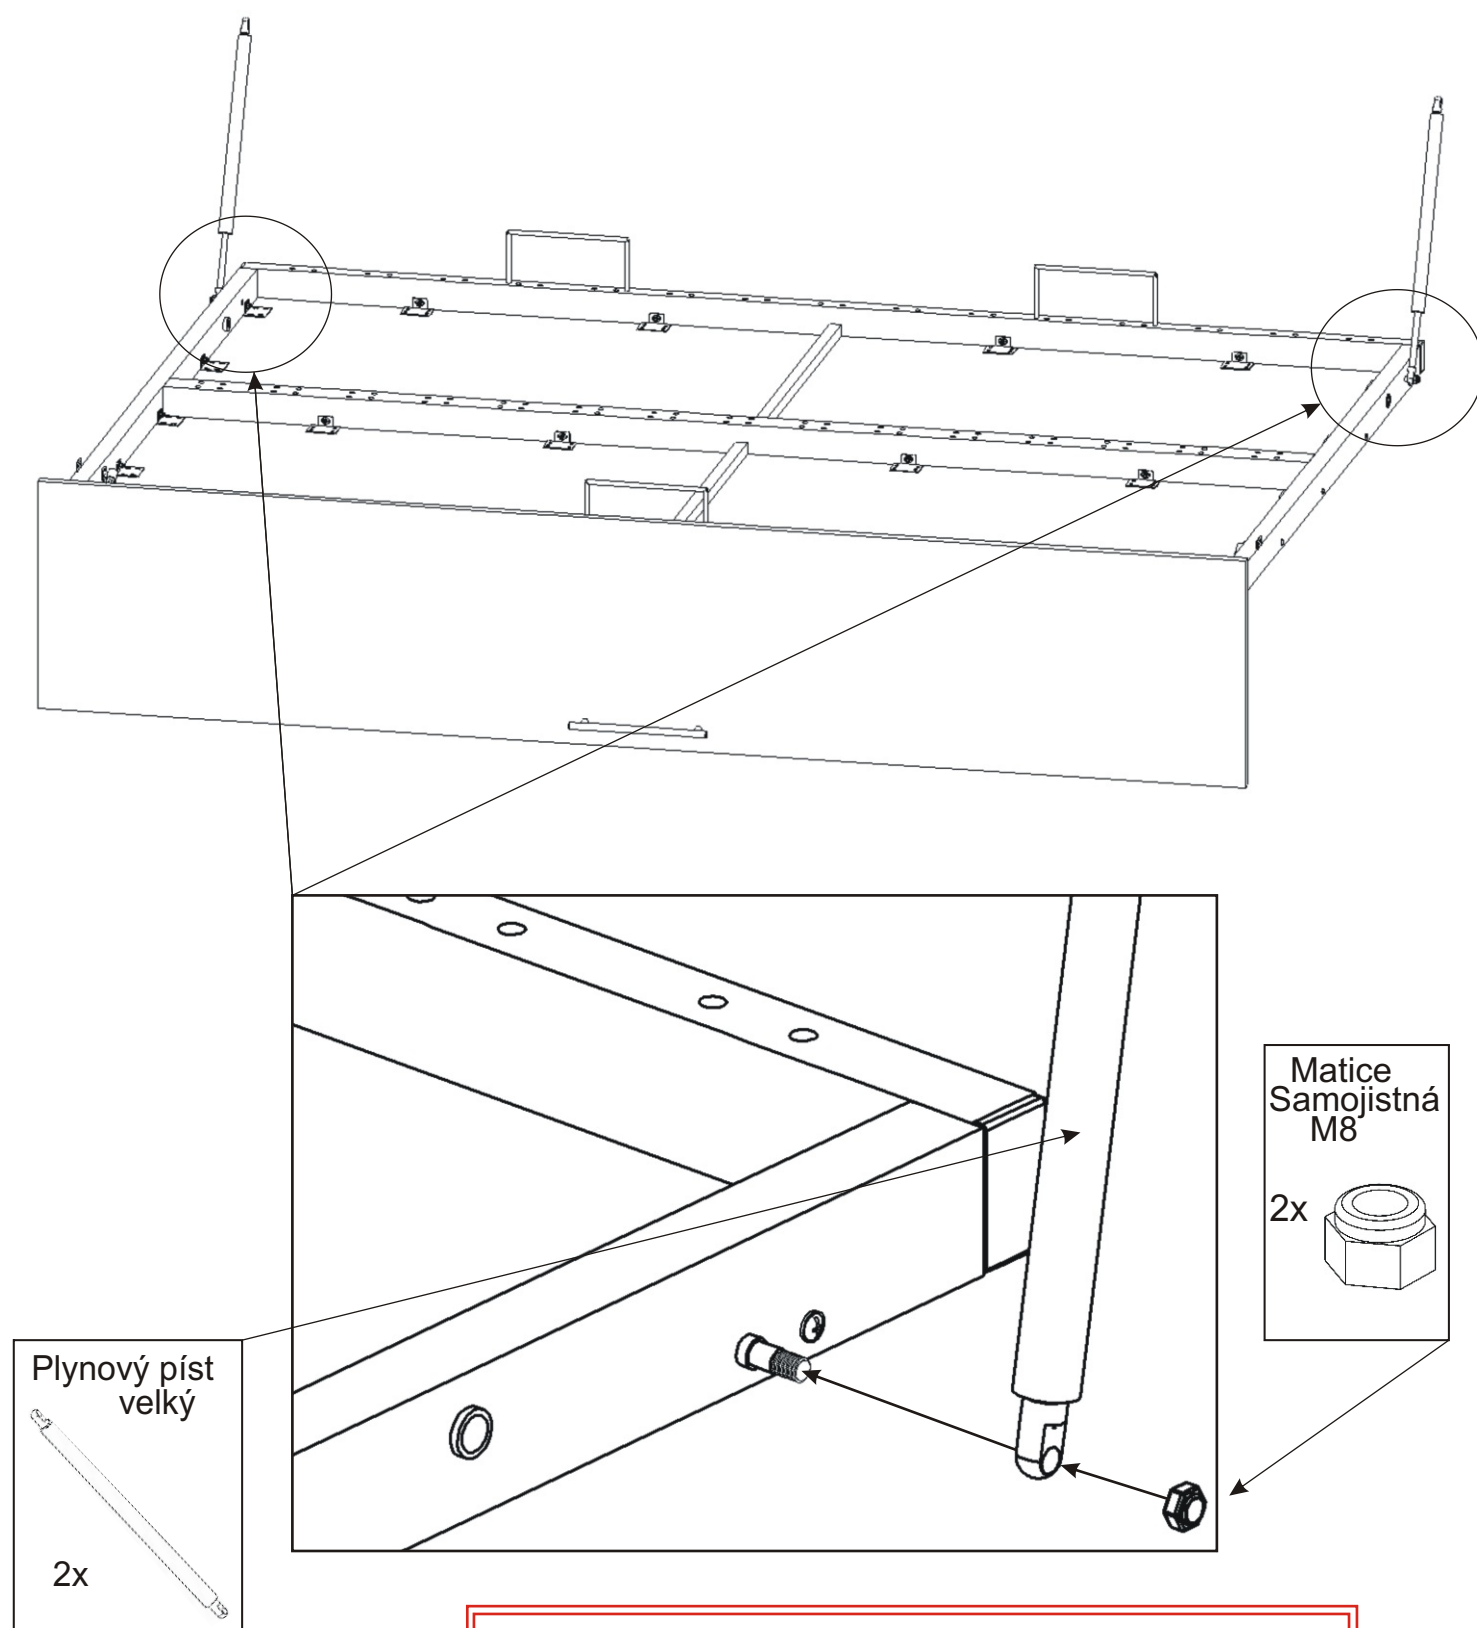


14.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

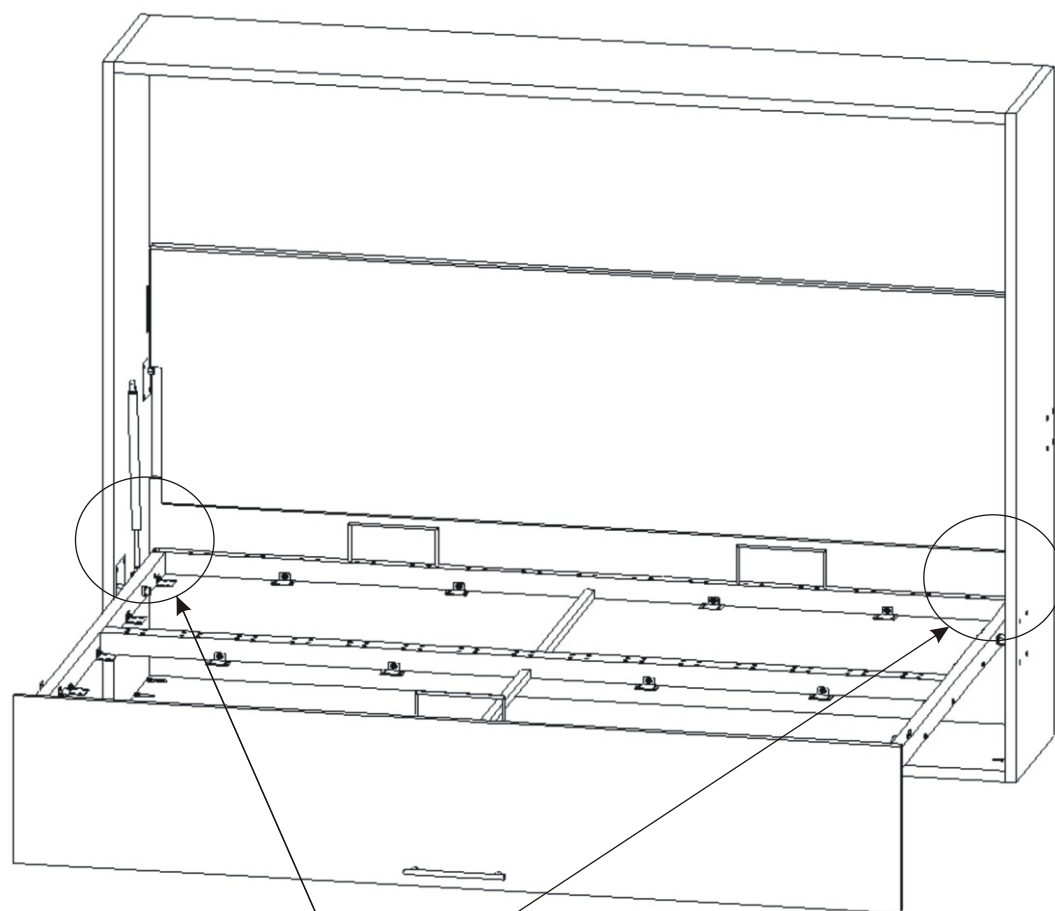


Podložka M13


4x



14.1.

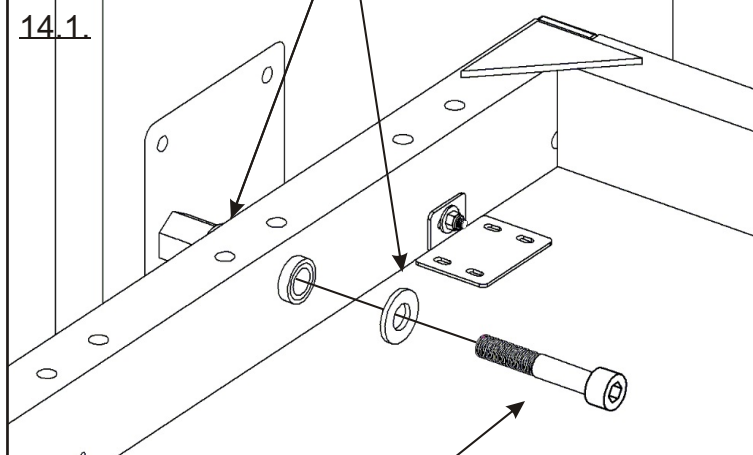

14.2.

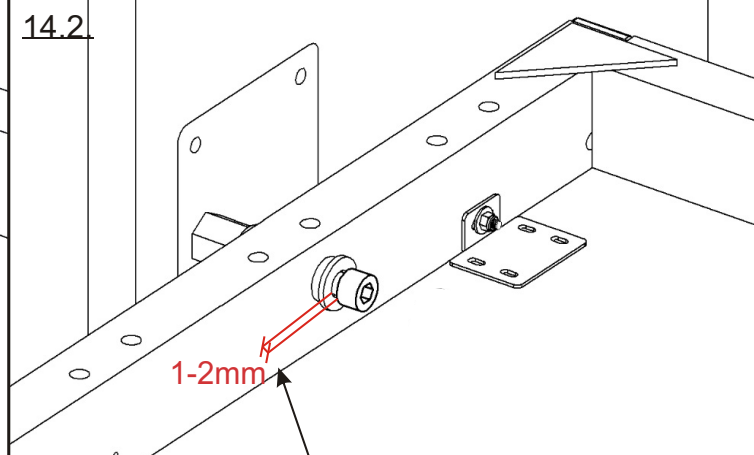

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

15.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**




M8x25

2x



15.1.

15.2.

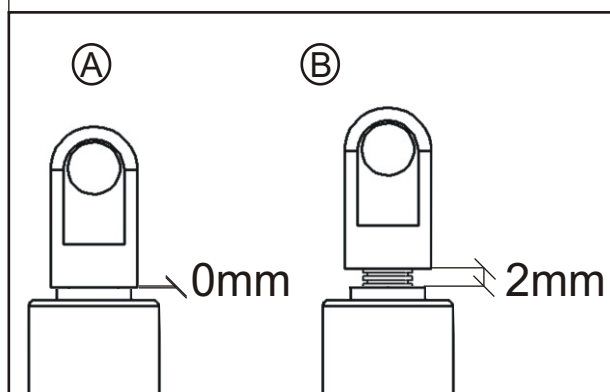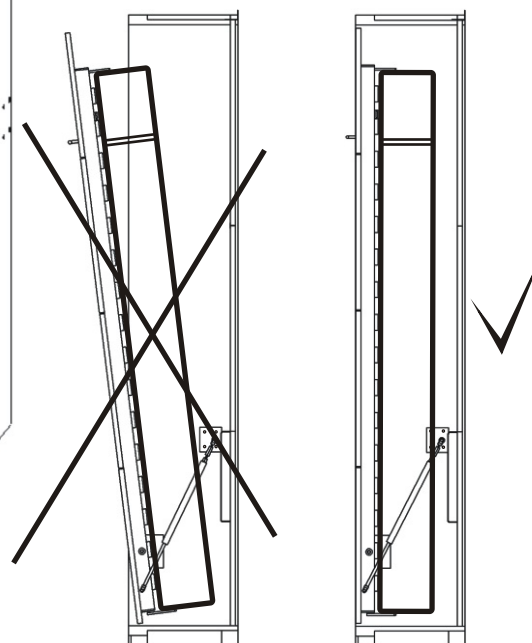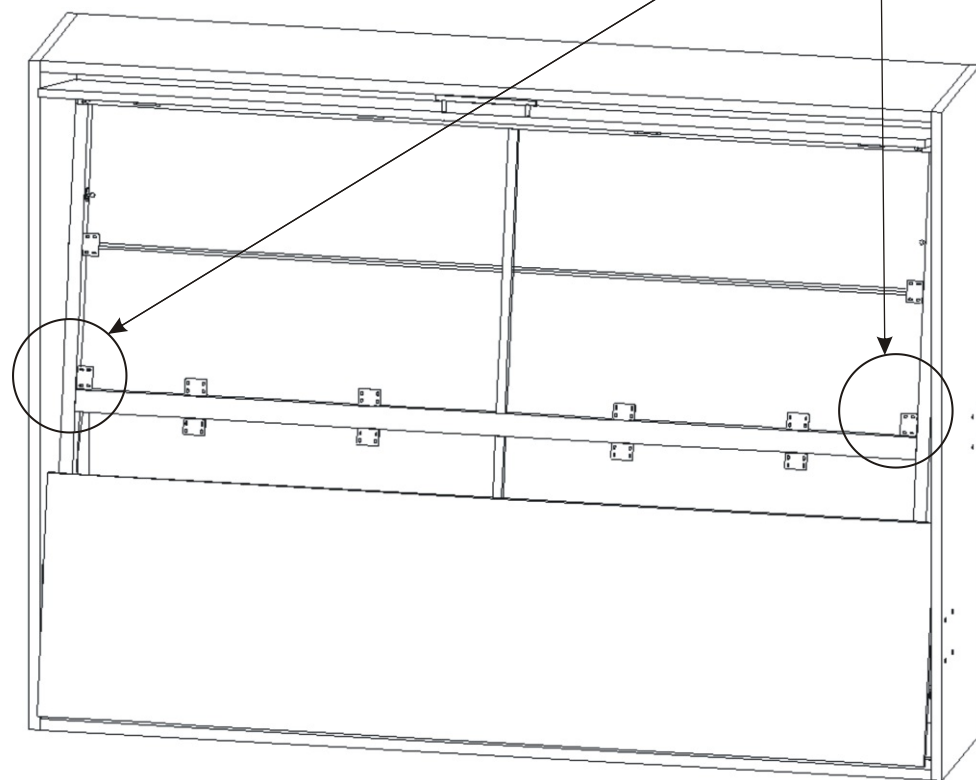

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

**Maximální rozevření je 2mm !!!
Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

16.

Dveře zarovnáme

Zarážka
MDF 3mm

4x

Dveře
2040x449x18

V3,5x16

16x

V4x17


48x

Dveře
2040x449x18




Závěs
skříněk

4x


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

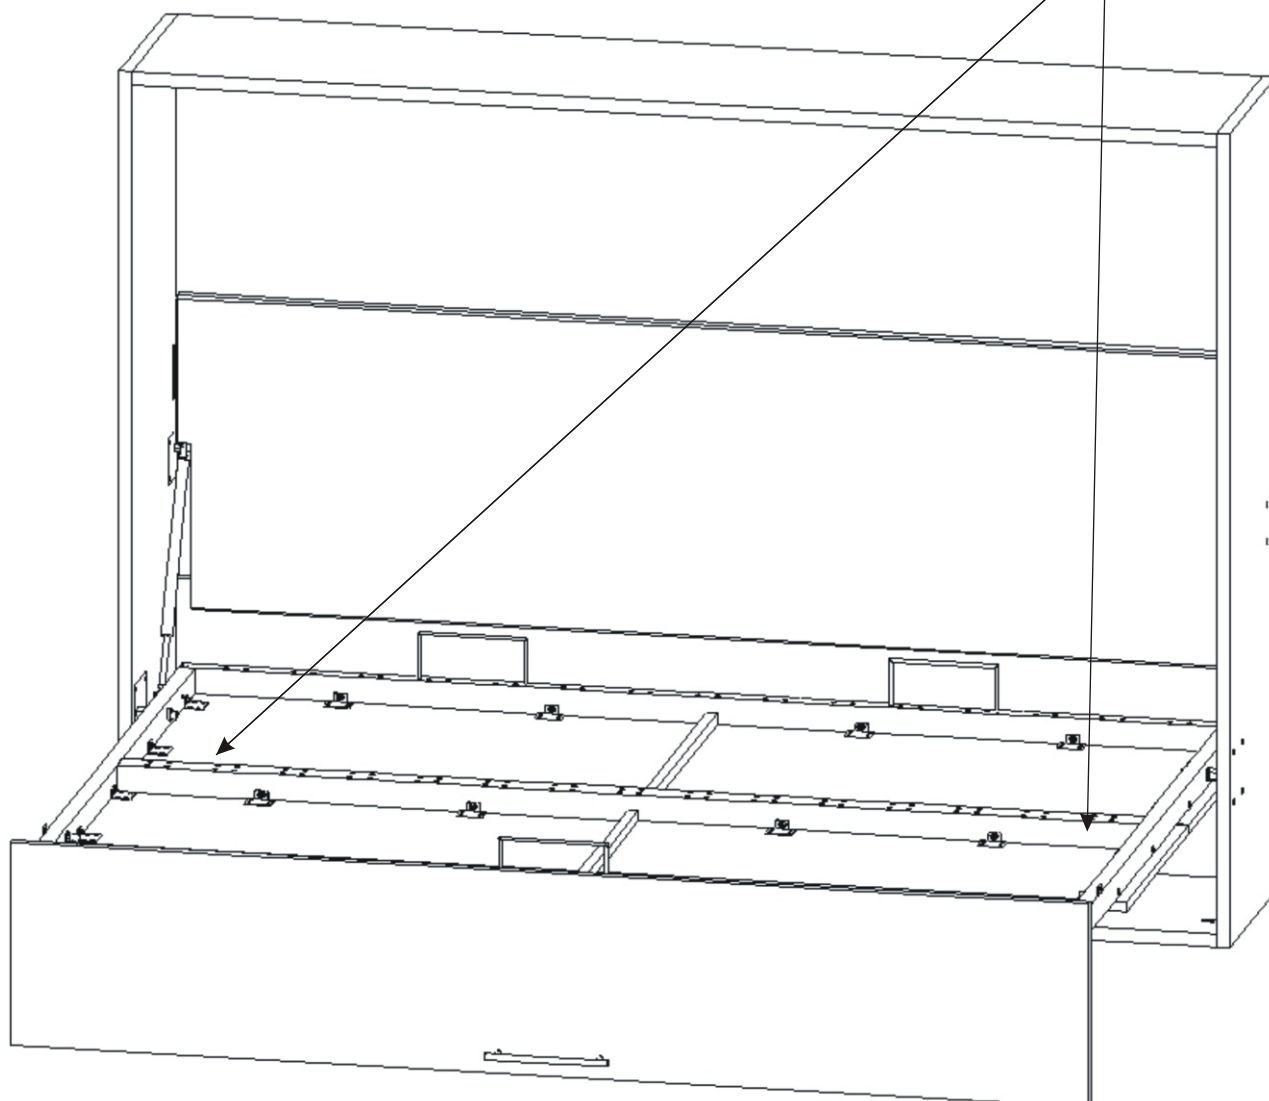


*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

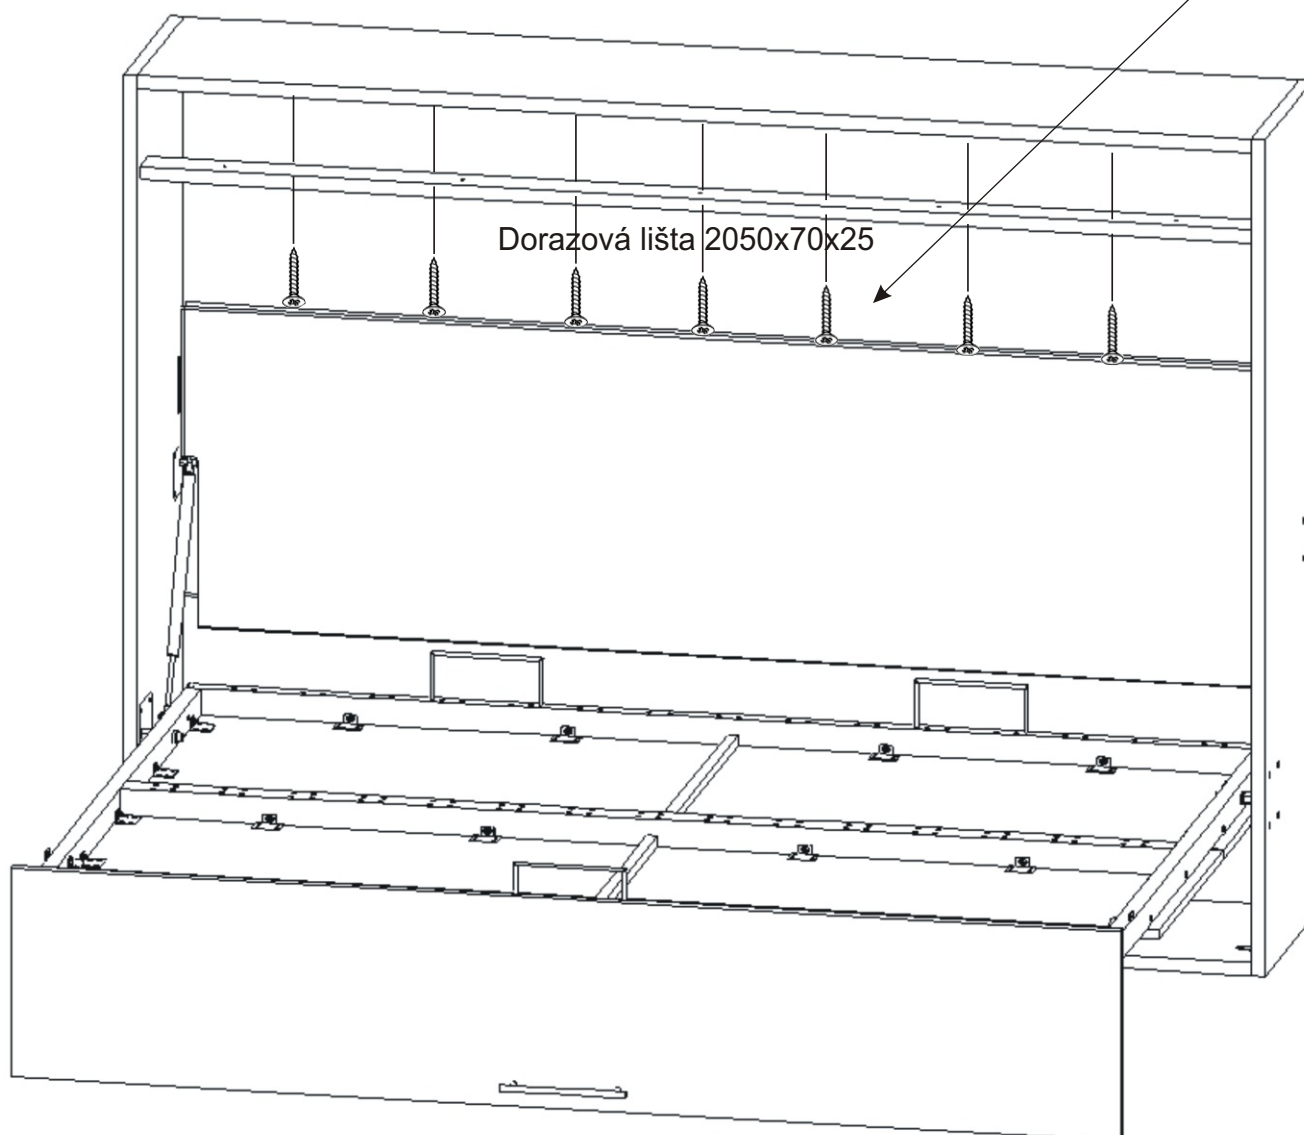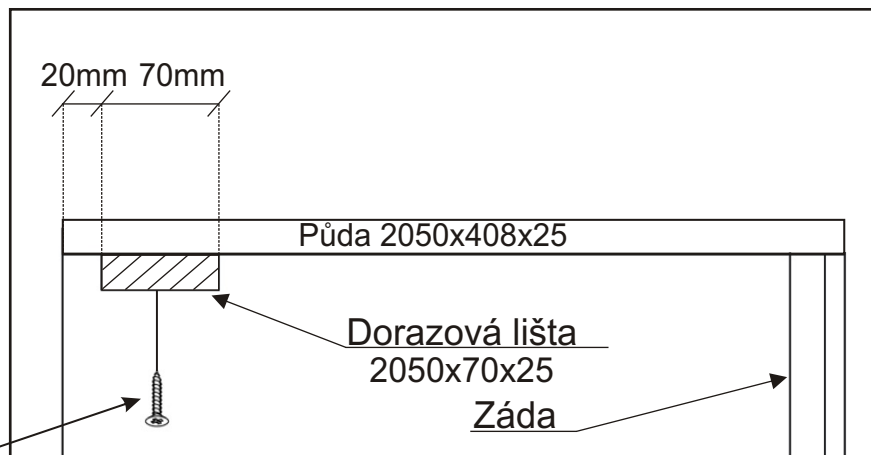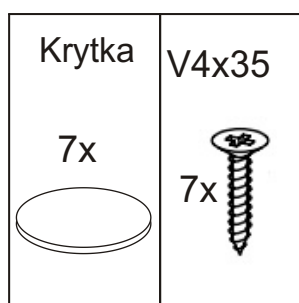


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

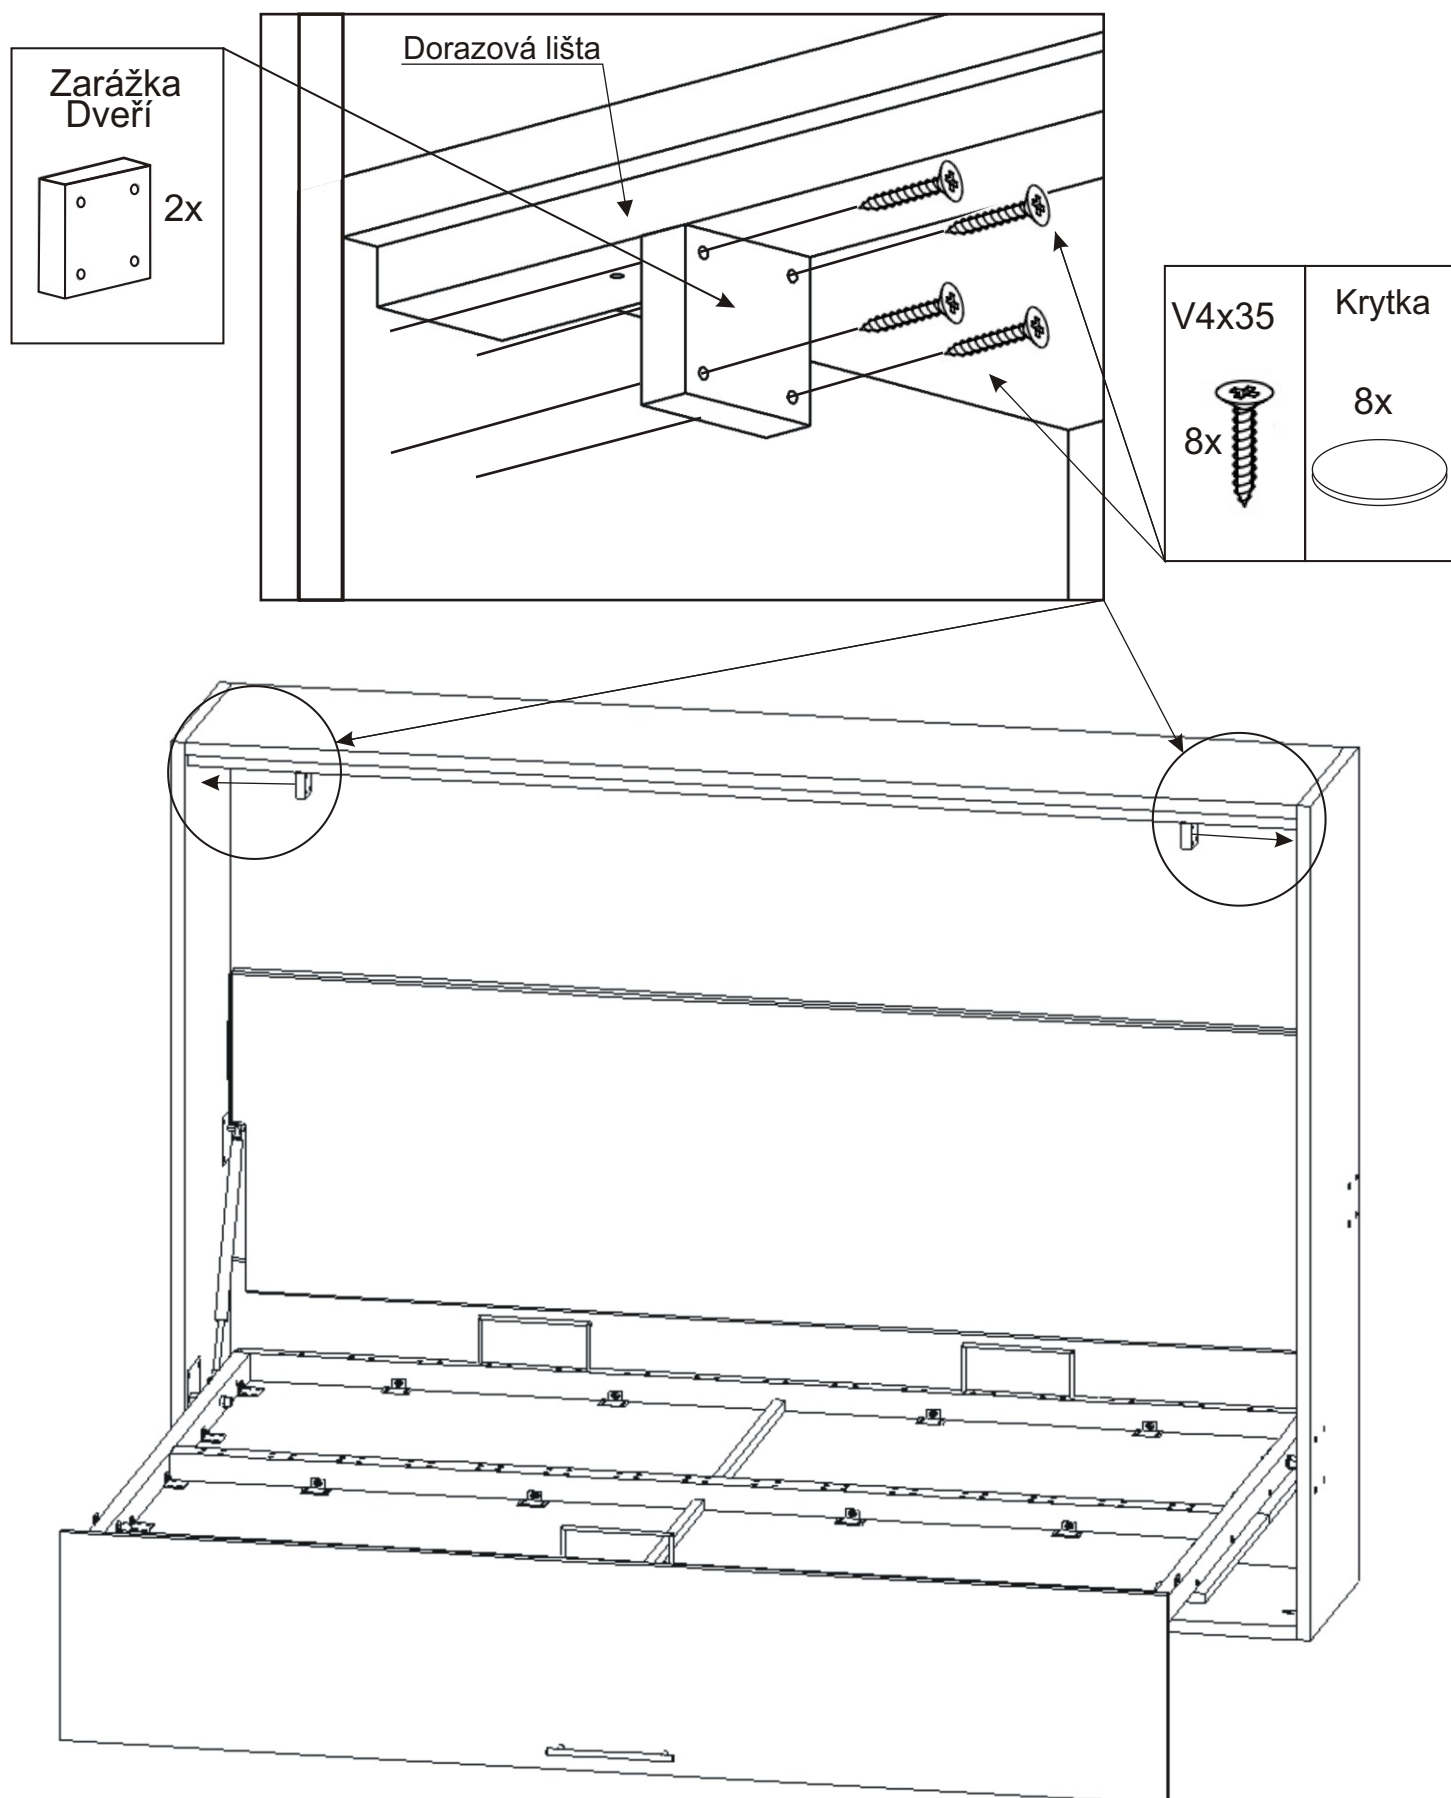

19. Nasazení lamel

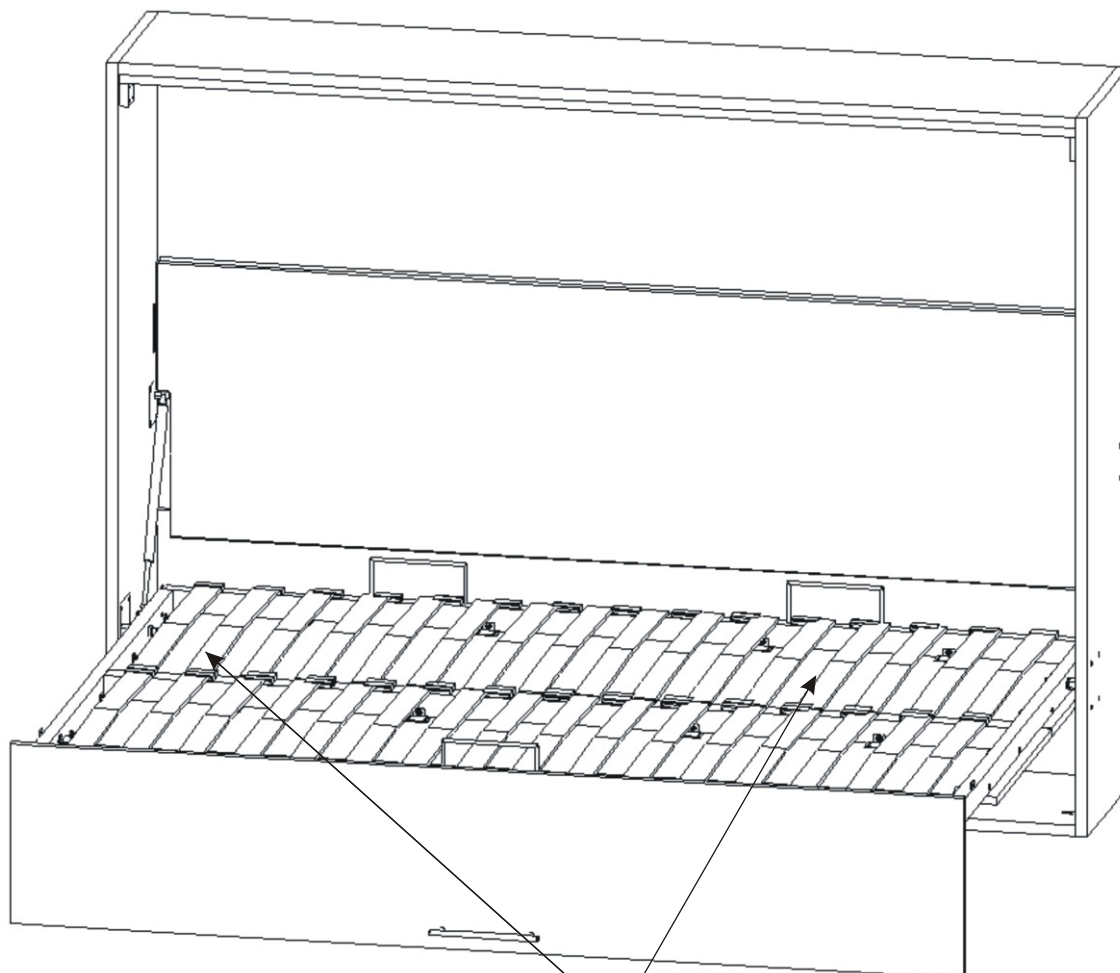


19.1.

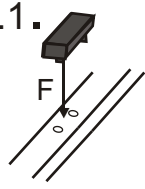


19.2.



19.3.

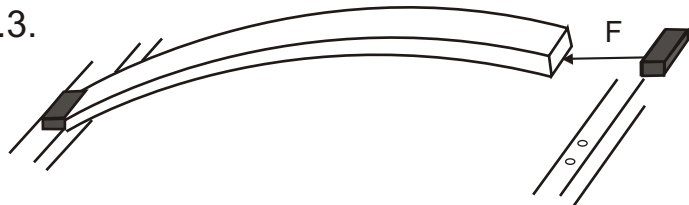


19.4.

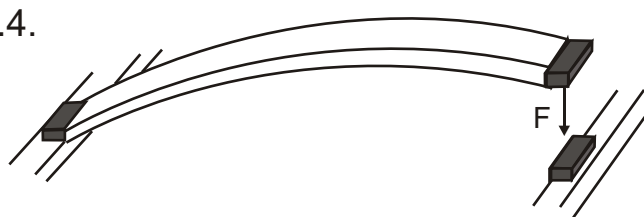

19.5.




Držák lamel




30x

Lamely
120-585mm


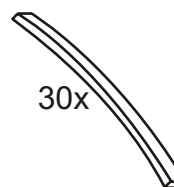


30x

Držák lamel



30x

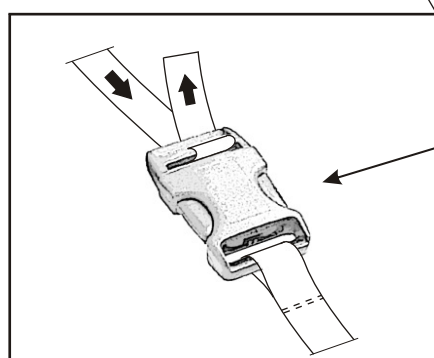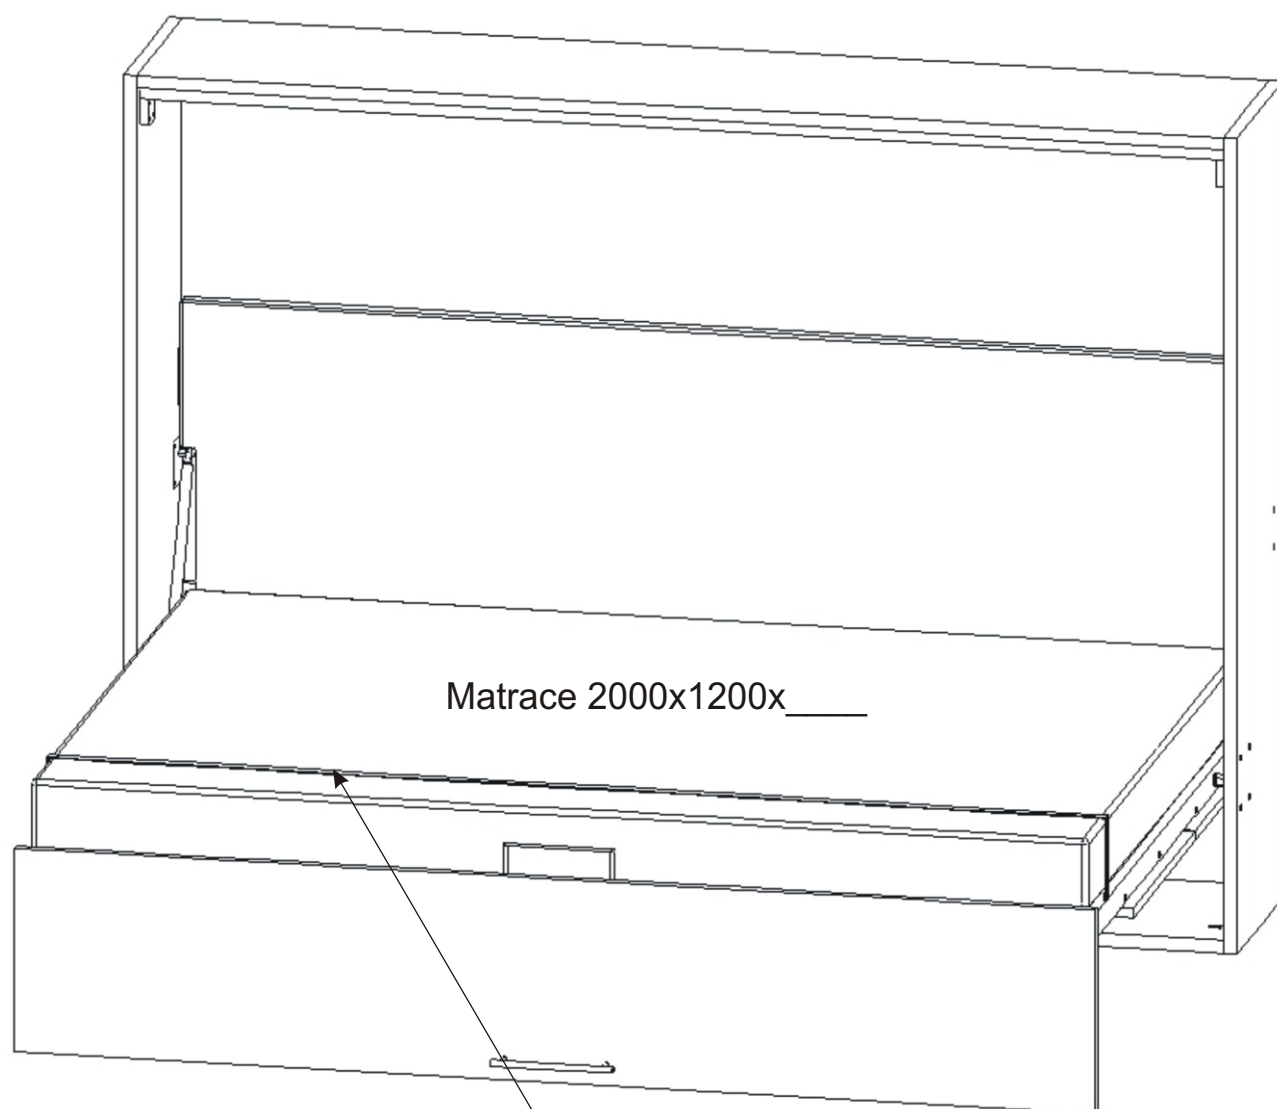

Popruh

1x

