


VS 1056P 120 MAX

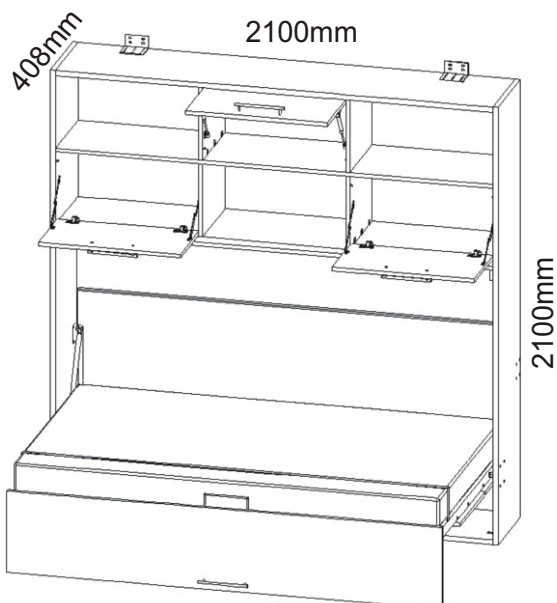

Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

Krytka tmavě šedá	Krytka	Podložka M4
4x	31x	28x

Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x	Šroub ozdobný 4x40 12x	Šroub ozdobný 4x60 4x	Šroub zápuštěný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 20x	Matice samojistná M4 28x	Koncovka 50x30 4x
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Lamely 585mm 30x	Držák lamel 60x	Hřebík 90x	Podpěrka 6x	Plynový píst malý 120N - 2ks 60N - 2ks 2x	Plynový píst velký 2x	Vložený pant 6x	V4x30 4x
-------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	--	------------------------------	------------------------	-----------------


Spojovací excentr Velký + šroubky 24x 24x	Spojovací excentr malý + šroubky 40x 40x	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P	M 6x25 zápuštěný 16x	Matice Samojistná M8 2x
--	---	---	--	-----------------------------	--------------------------------

Úhelník 150x85x45 2x	Zarážka Dveří 2x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 4x	Podložka M13 4x	V4x16 28x	V3,5x16 26x	V4x35 15x
-----------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------	------------------------	------------------	--------------------	------------------


Úchytka 192mm 4x	Hmoždinka Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 84x	V4x20 16x	V6x70 6x	Závěs dveří 4x
-------------------------	-------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------------

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

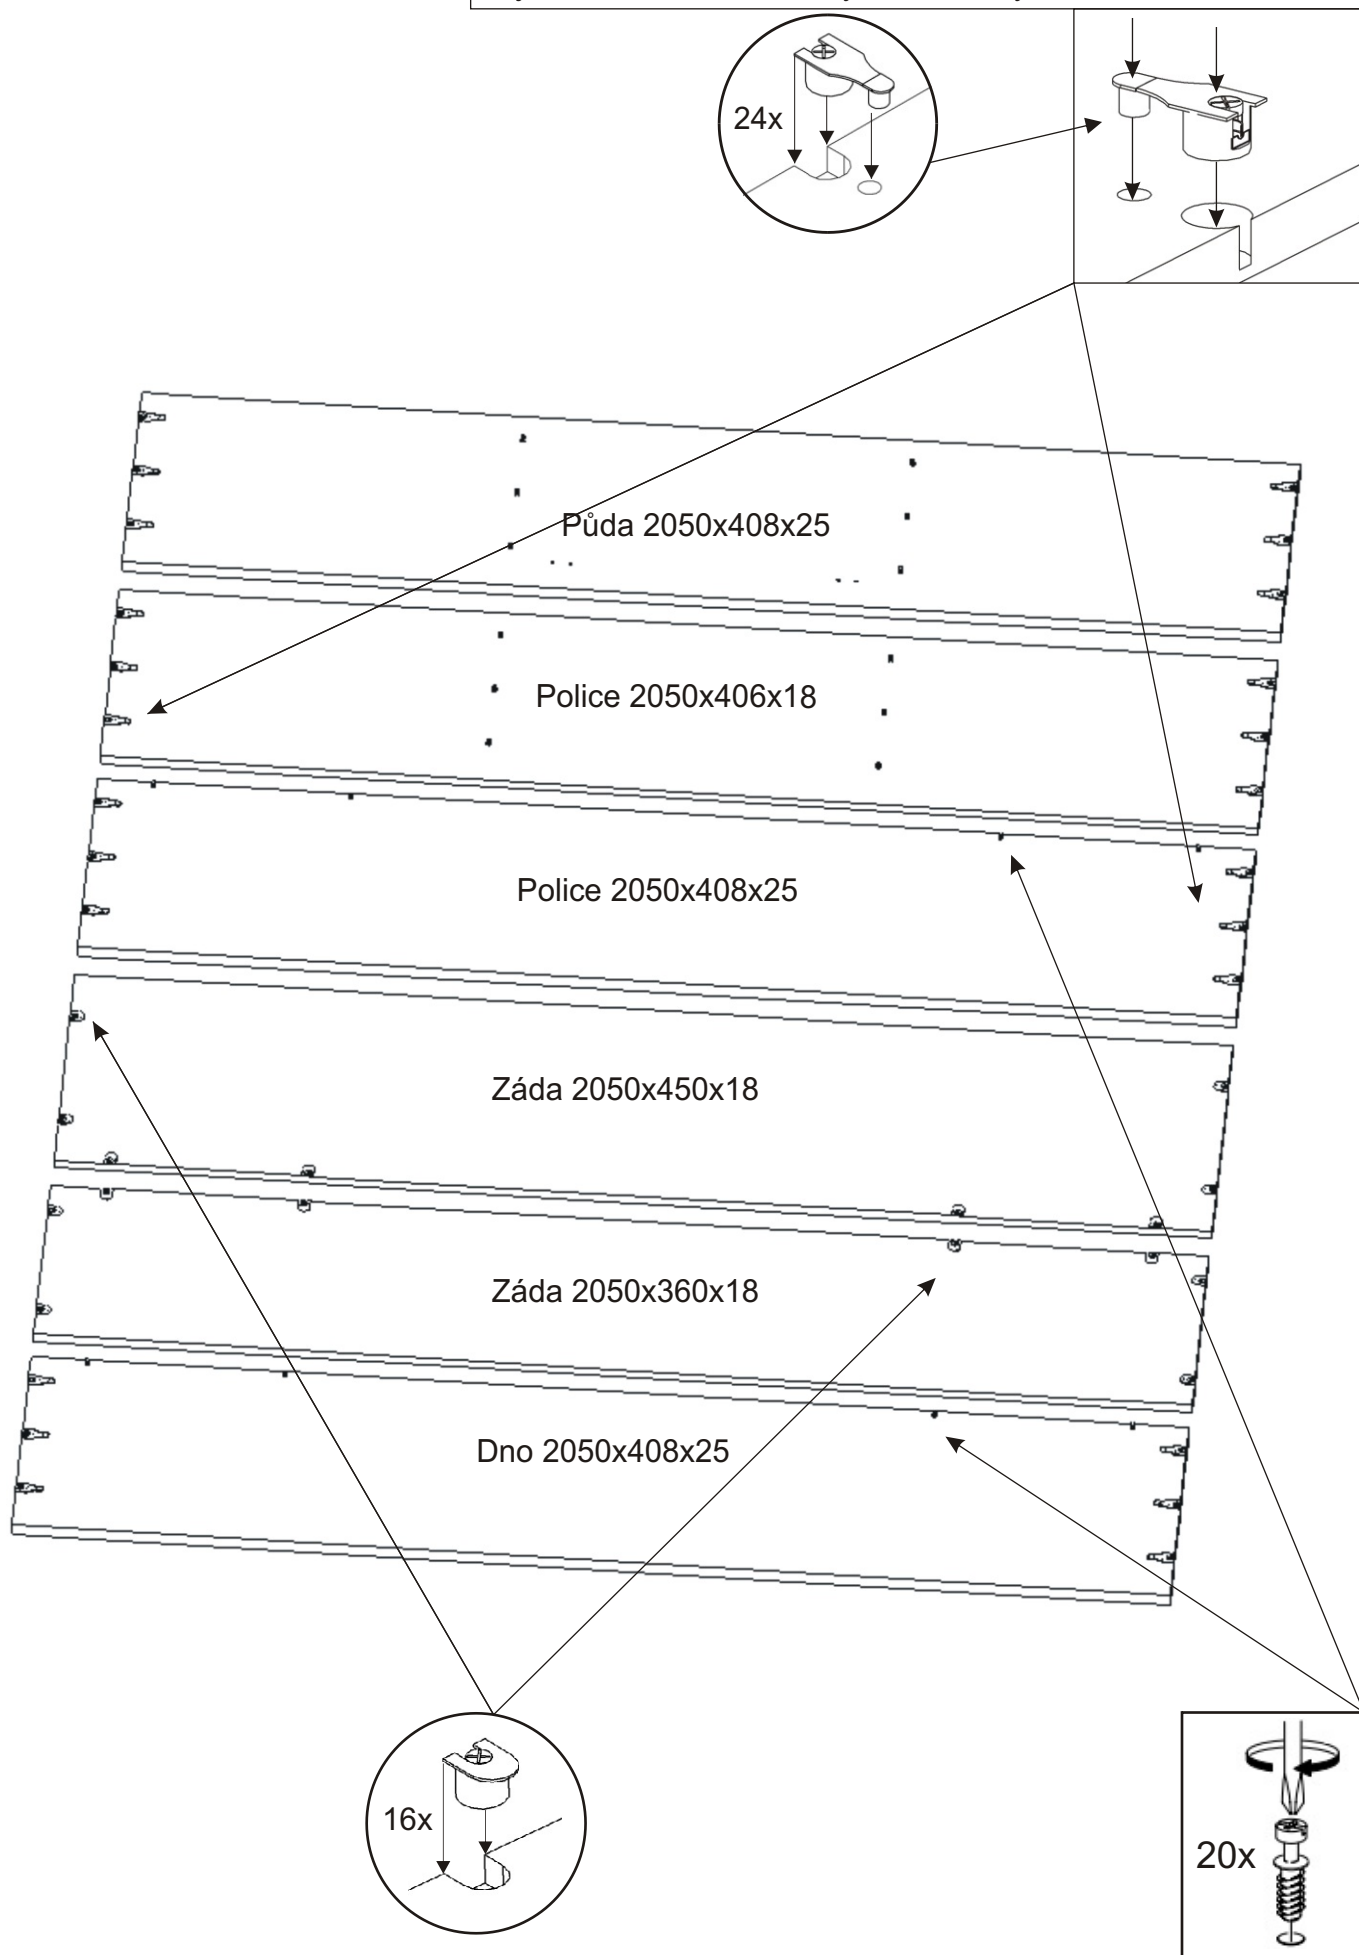


2.

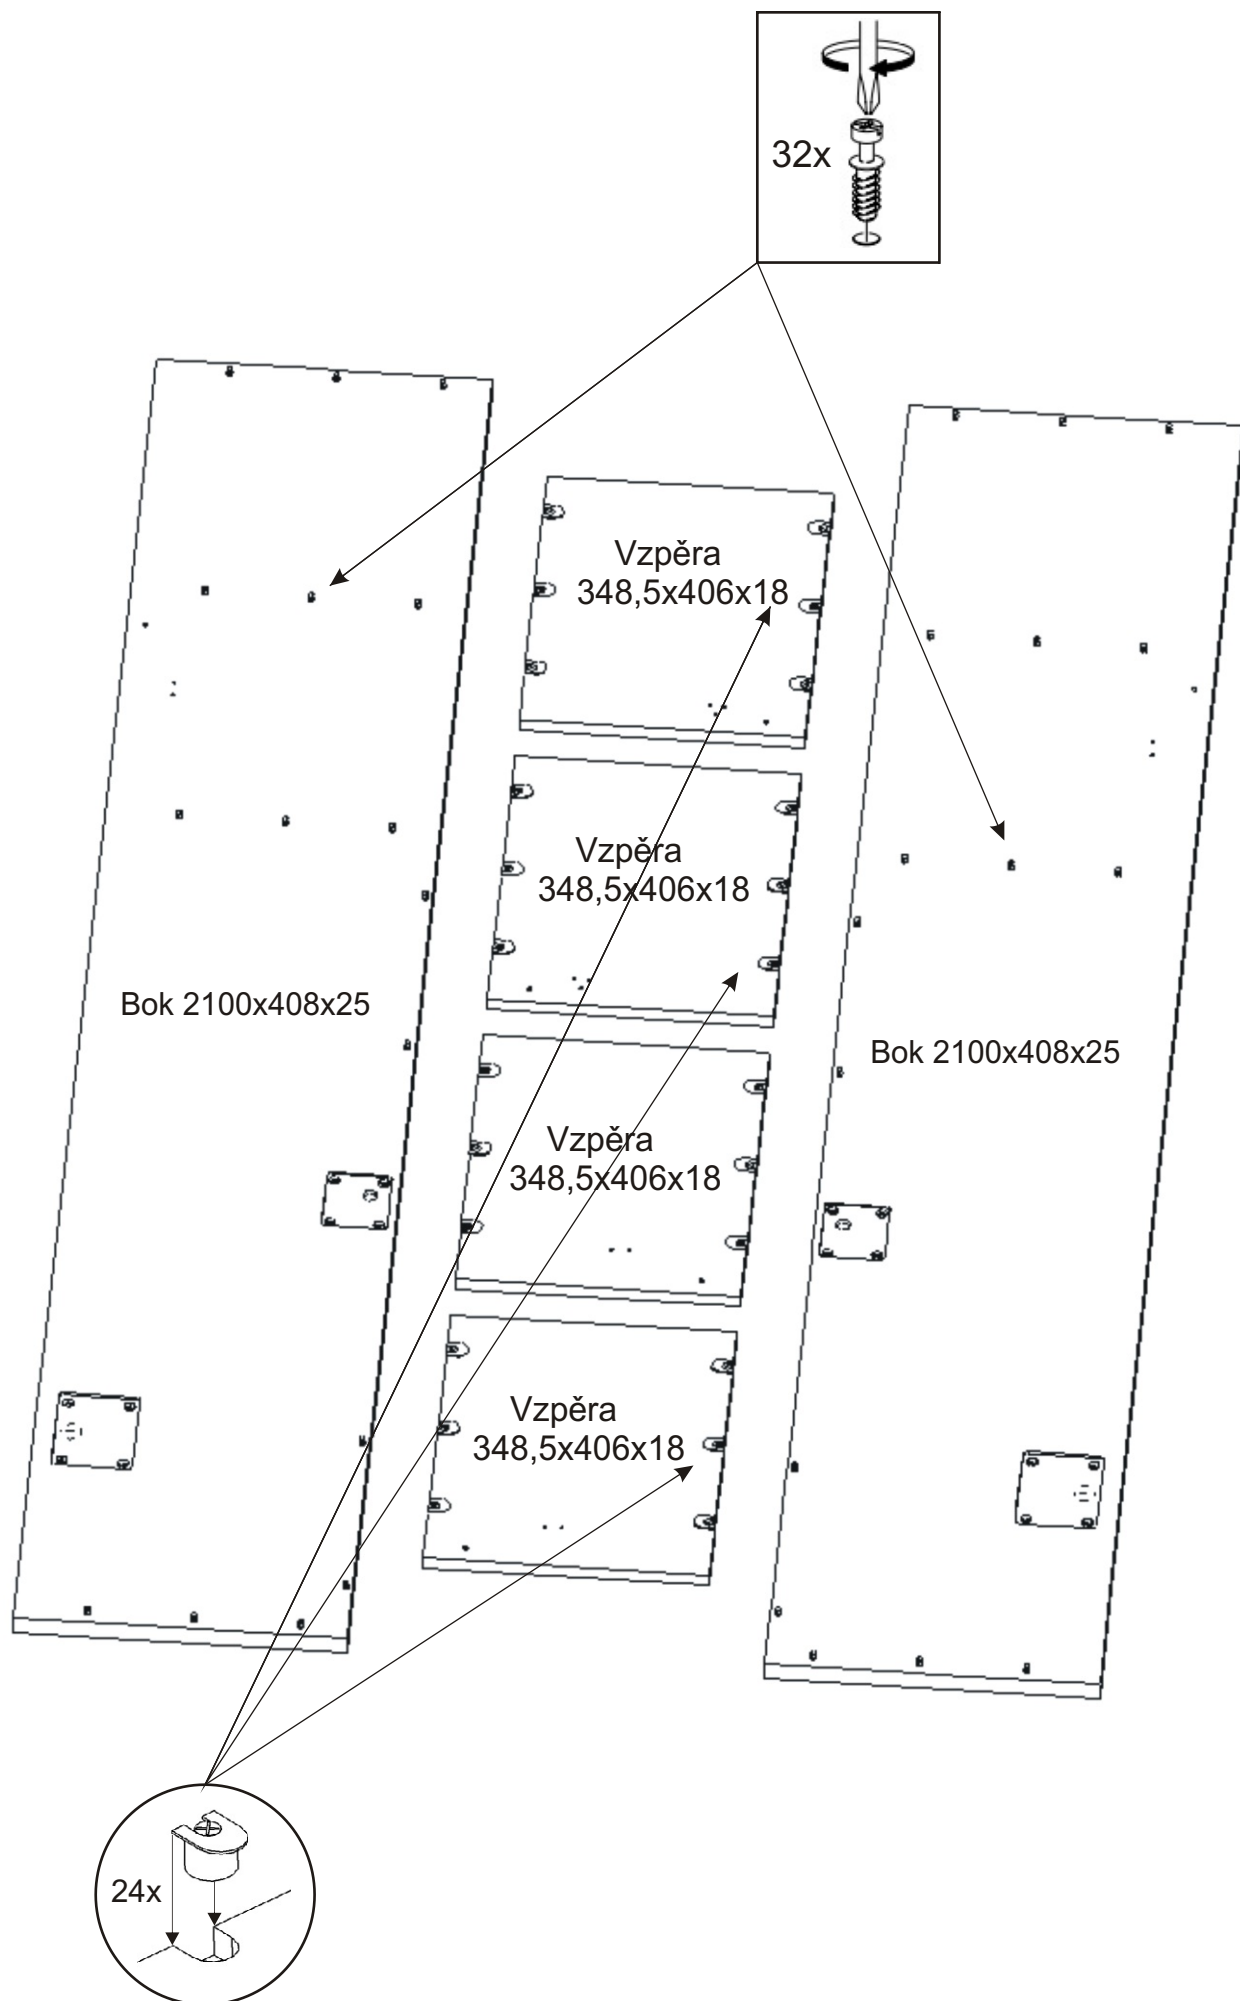

3.

Úchytka
192mm

3x

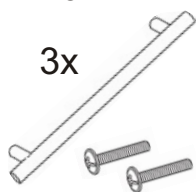

Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18



V4x16

12x



V3,5x16




4x

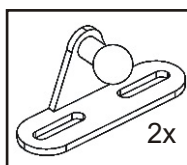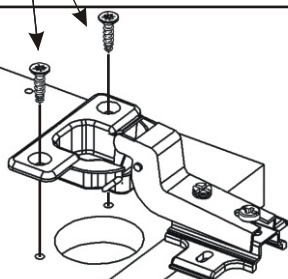


2x

Vložený pant


6x

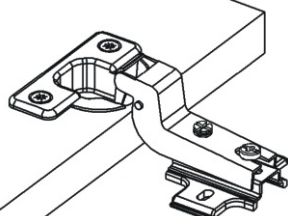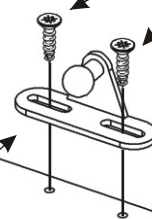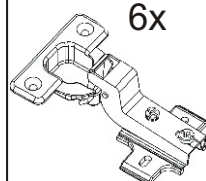


4.

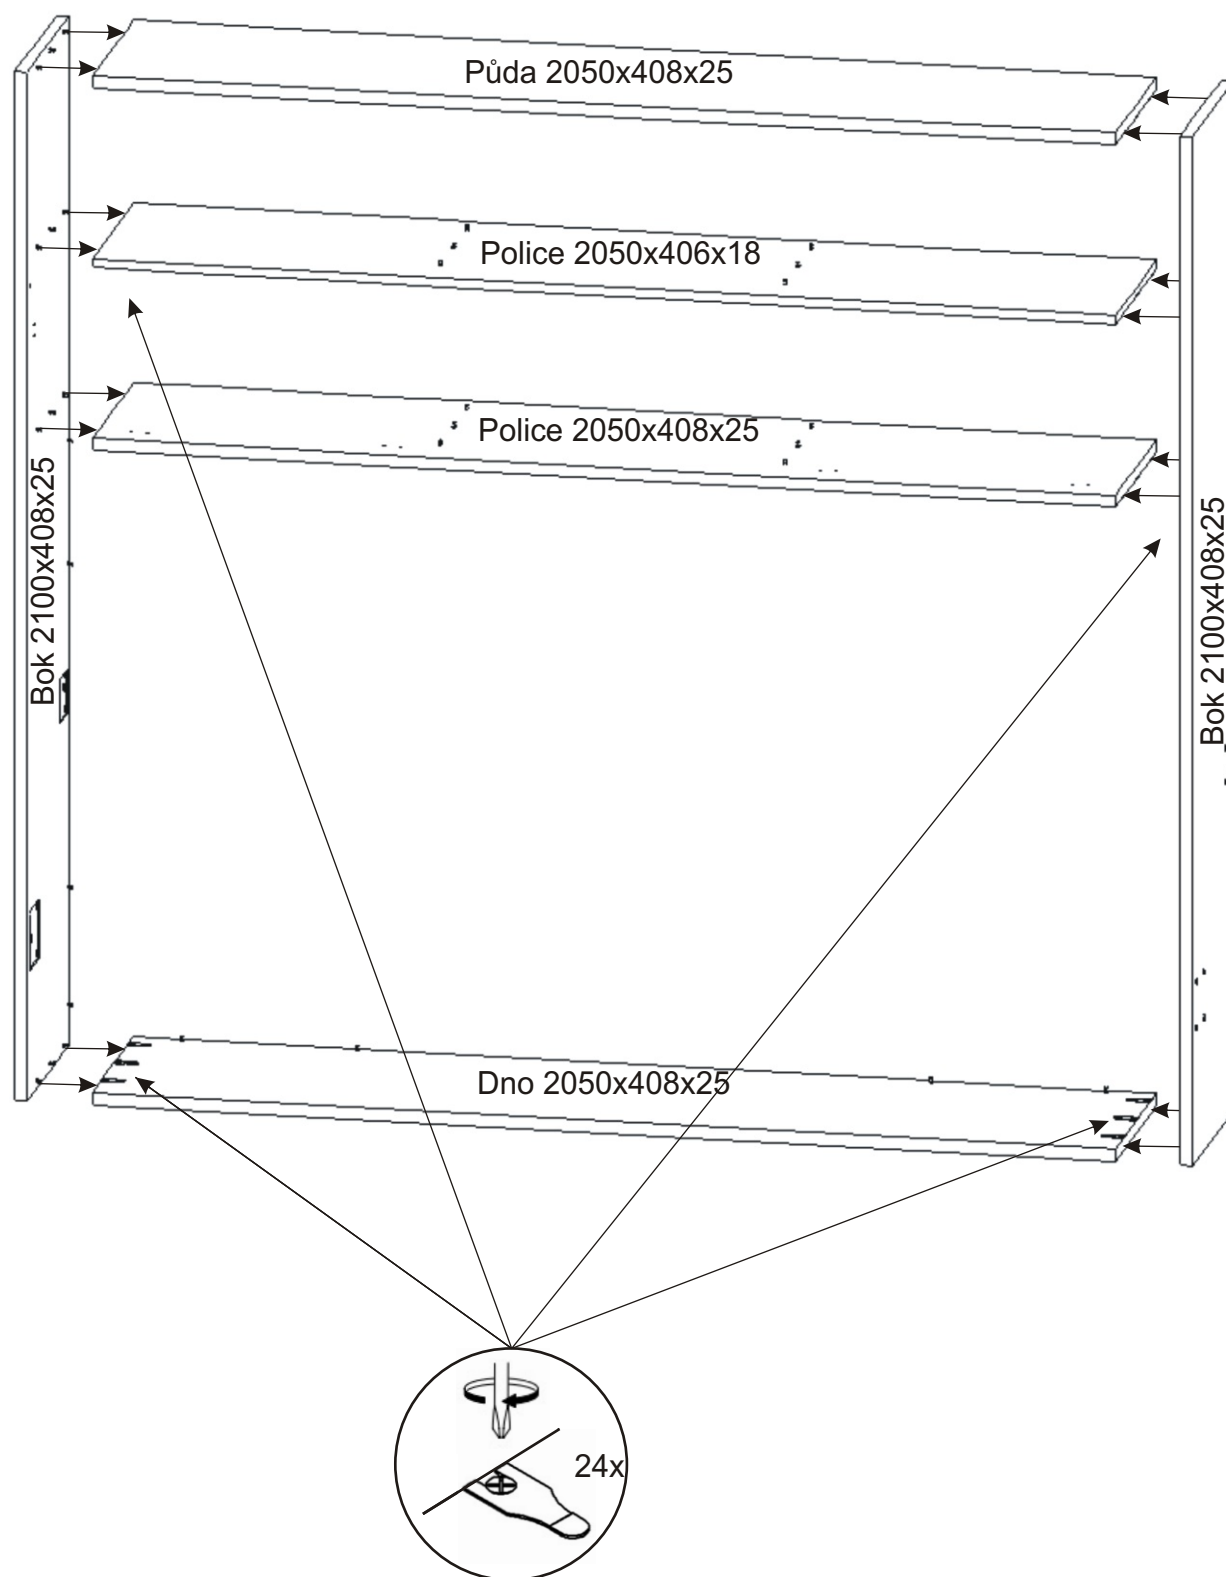

5.

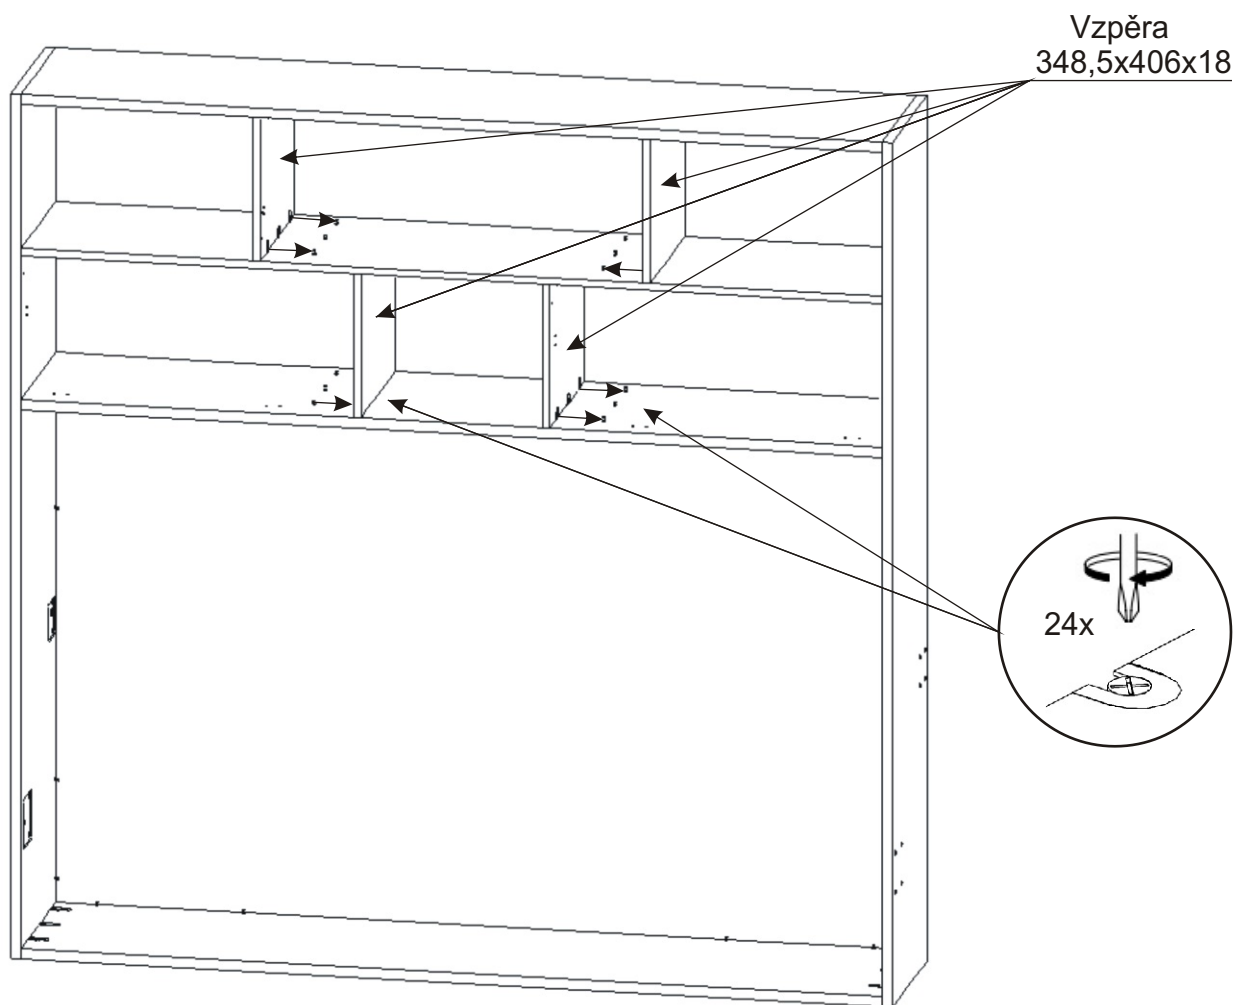


6.

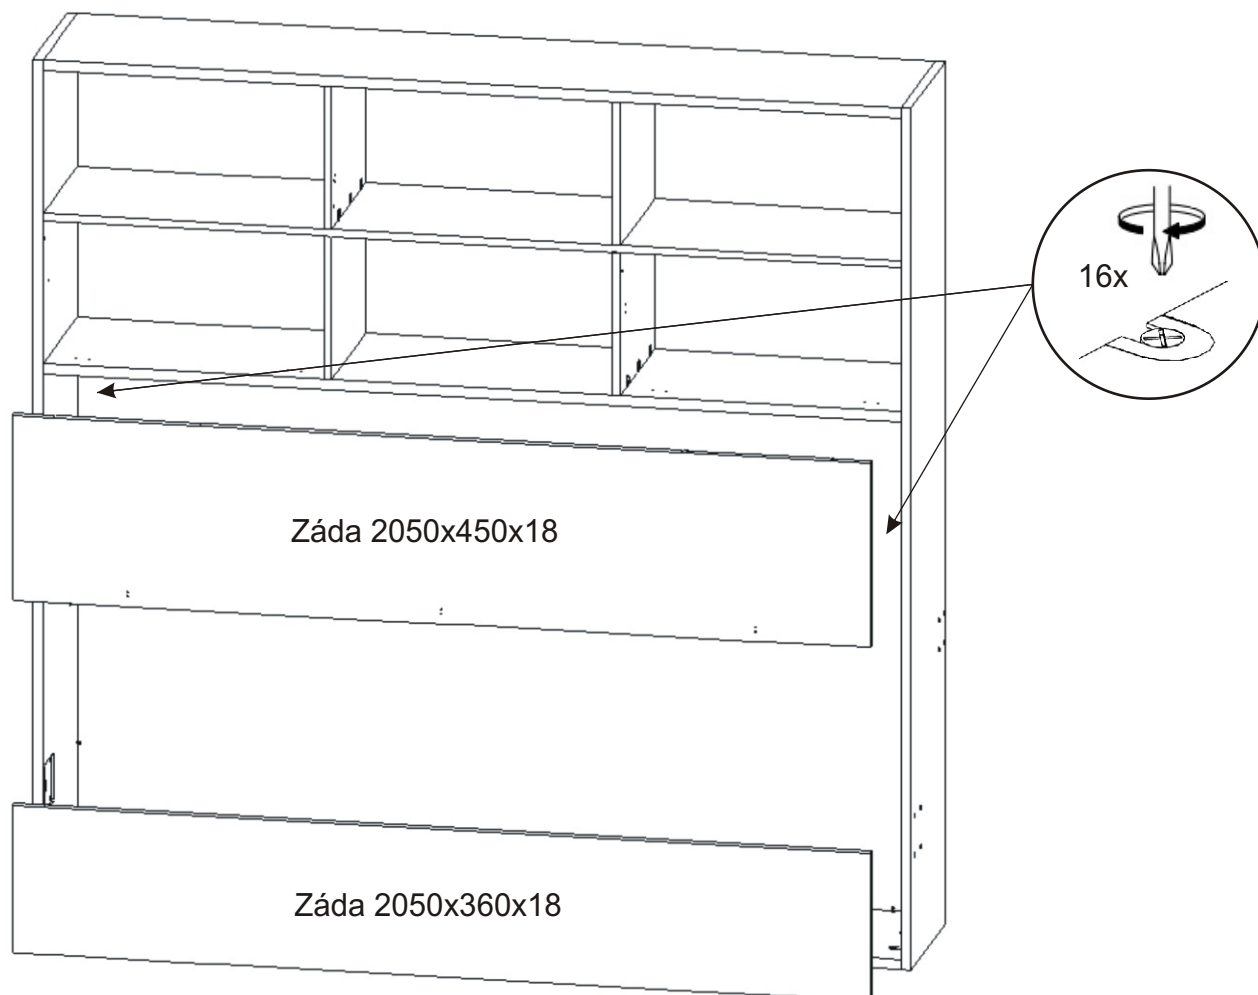



7.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

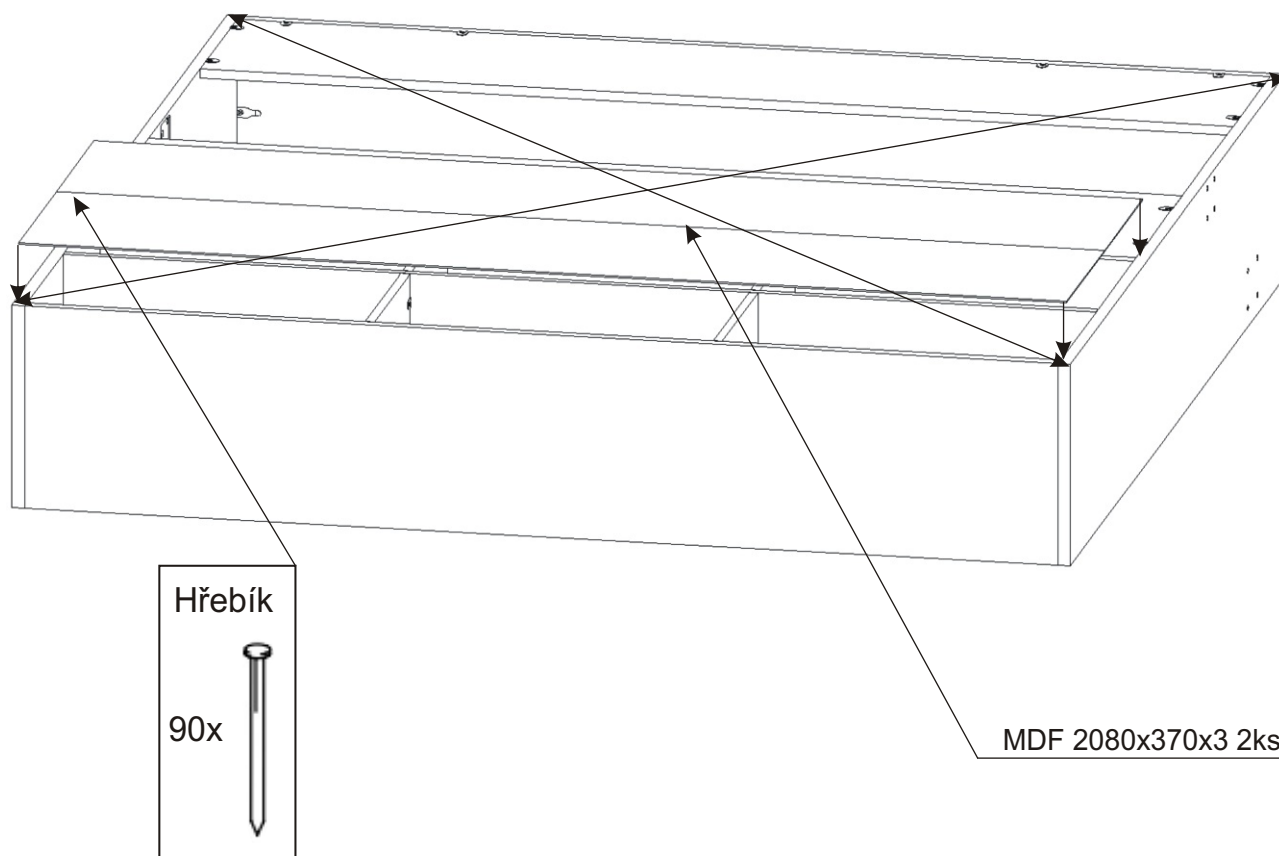

8.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

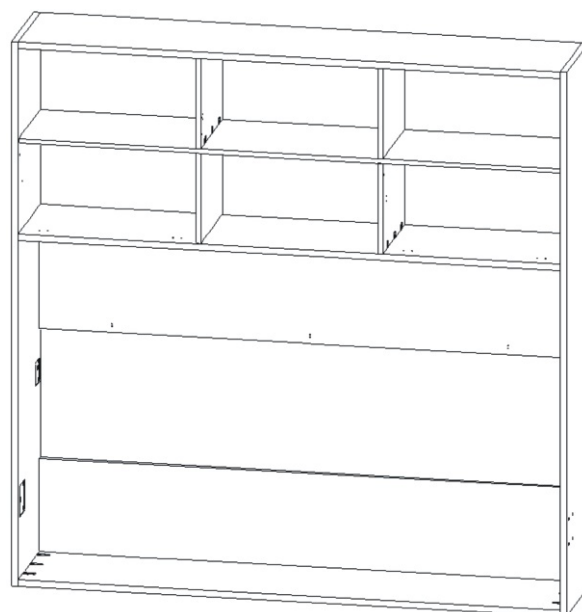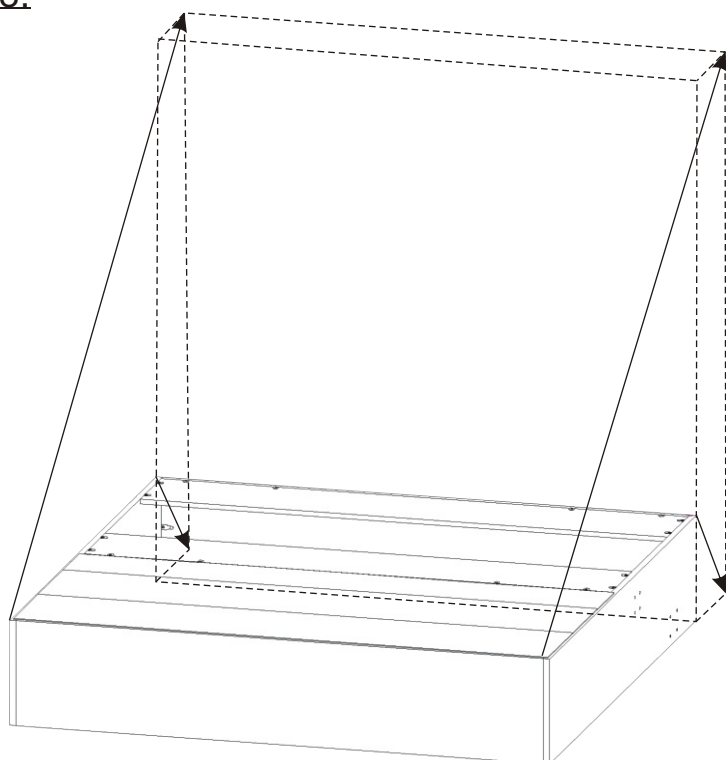

9.


Pevná záda

V4x30

4x

Krytka
tmavě šedá

4x

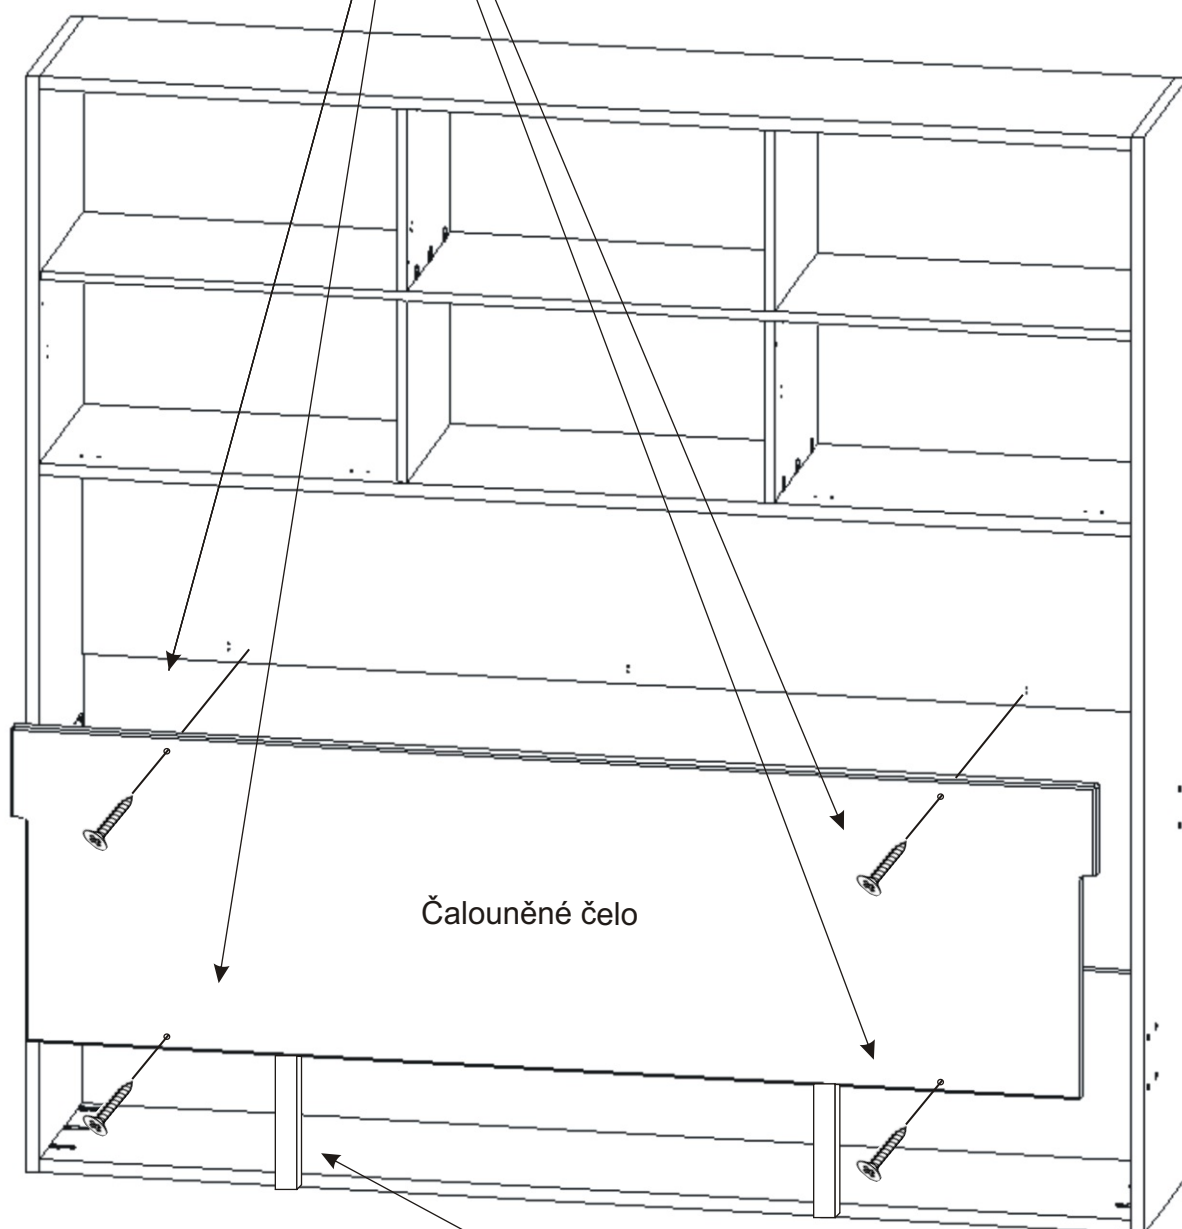

Čalouněné čelo



Opěrná deska
310x70x18

2x




- 1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
- 2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky
- 3) Čelo připevníme vruty k zádům postele.

10.

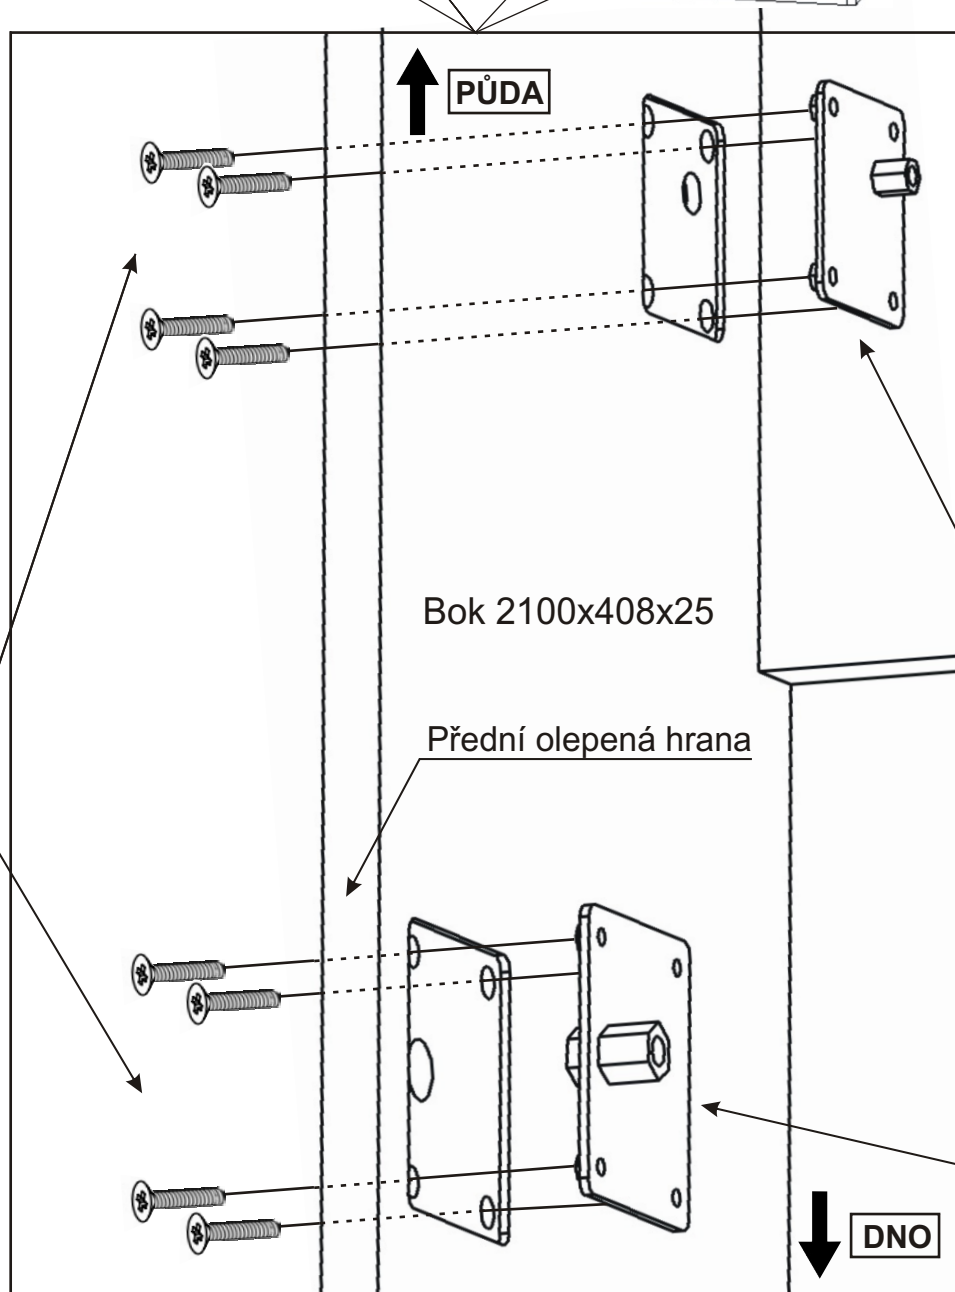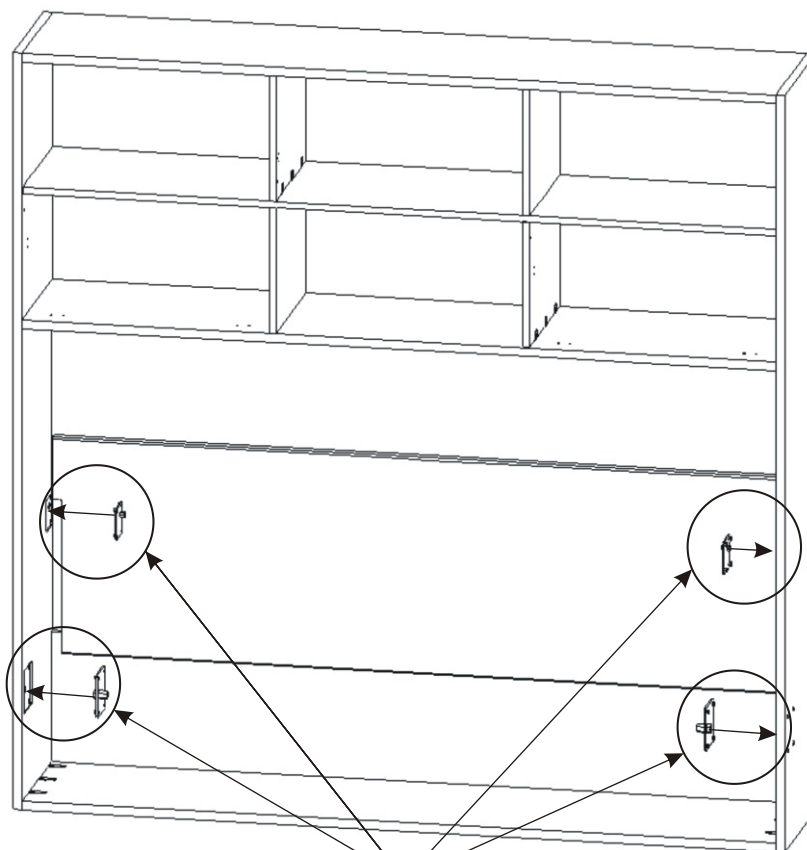

M 6x25
zápustný

16x




Krytka

16x




Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x








DNO

**Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

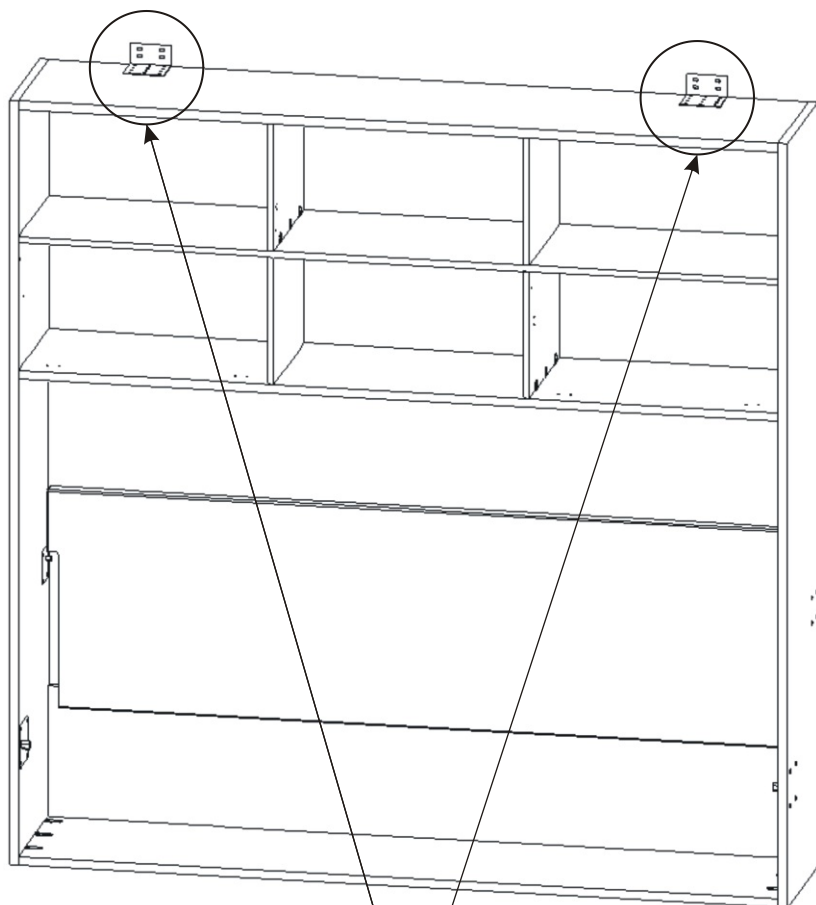

- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi.


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit
podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

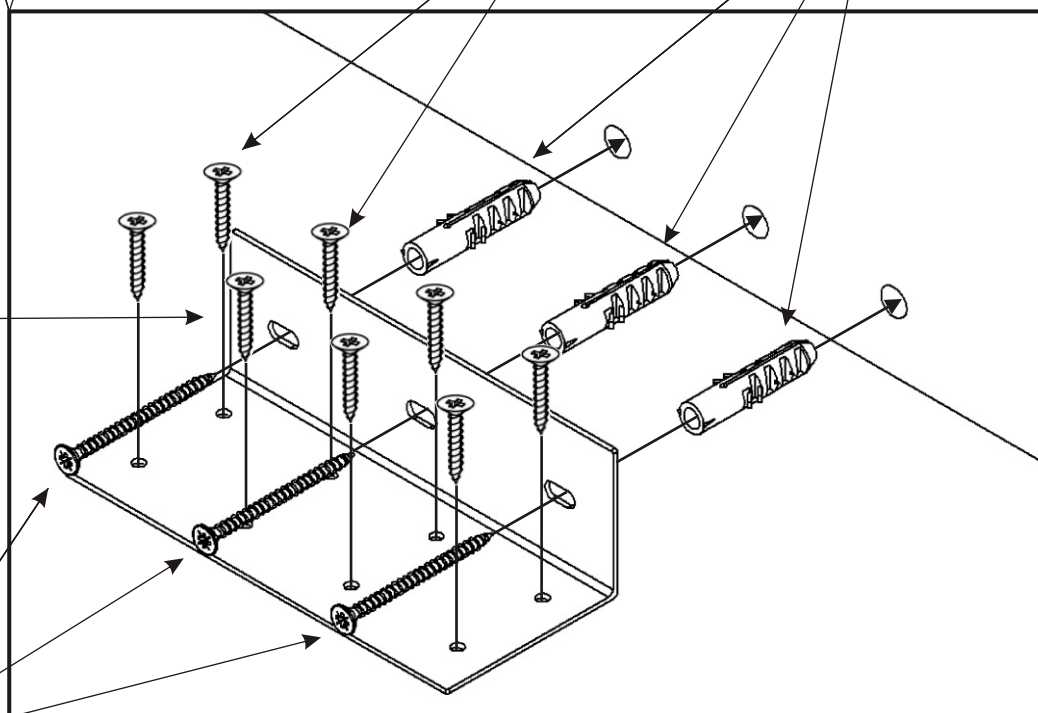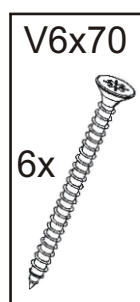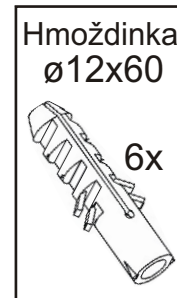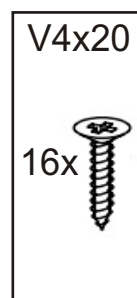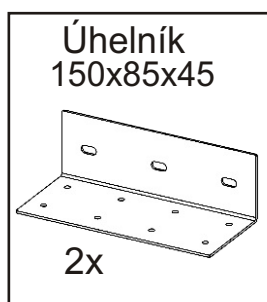

12.



12.1.

Vzpěra 348,5x406x18

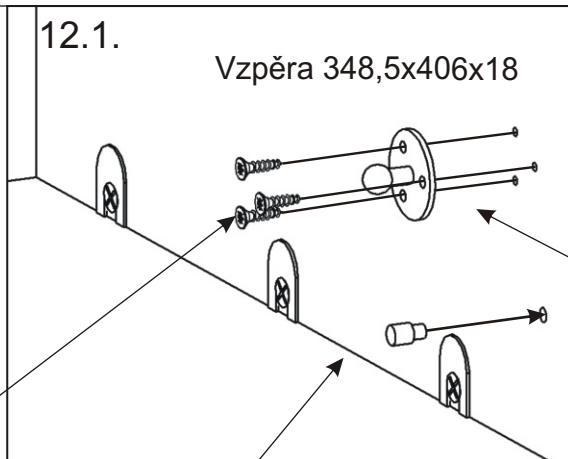

12.2.

Dveře 666x342x18

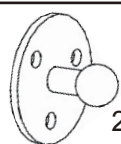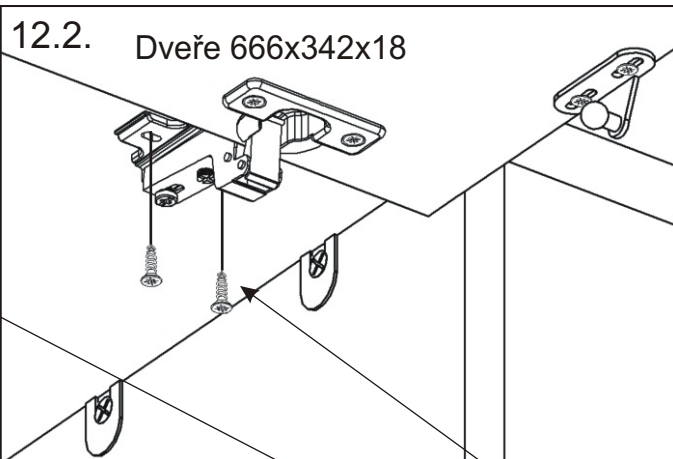

2x

Podpěrka



2x

Plynový
píst malý

60N 2ks



V3,5x16

6x




V4x16

4x




12.3.

Půda 2050x
408x25

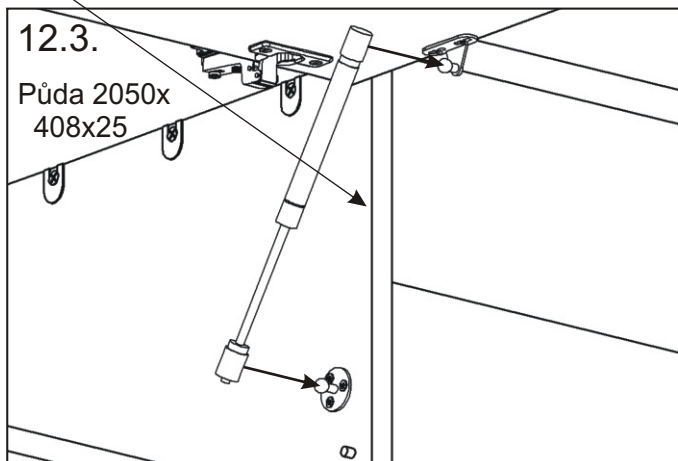

12.4.

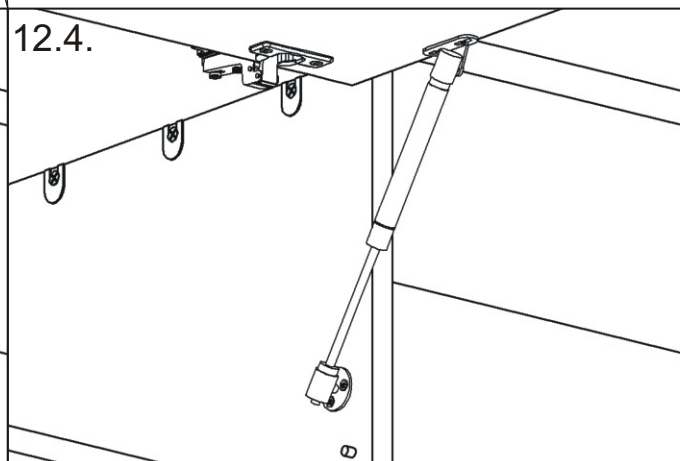


13.1.

Police 2050x406x18

13.2.

Podpěrka

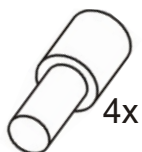


4x

V3,5x16

8x



Závěs dveří

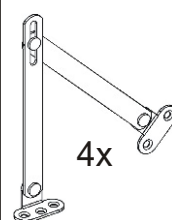

4x

V3,5x16

8x



V4x16


6x



13.3.


13.4.

Dveře 666x342x18

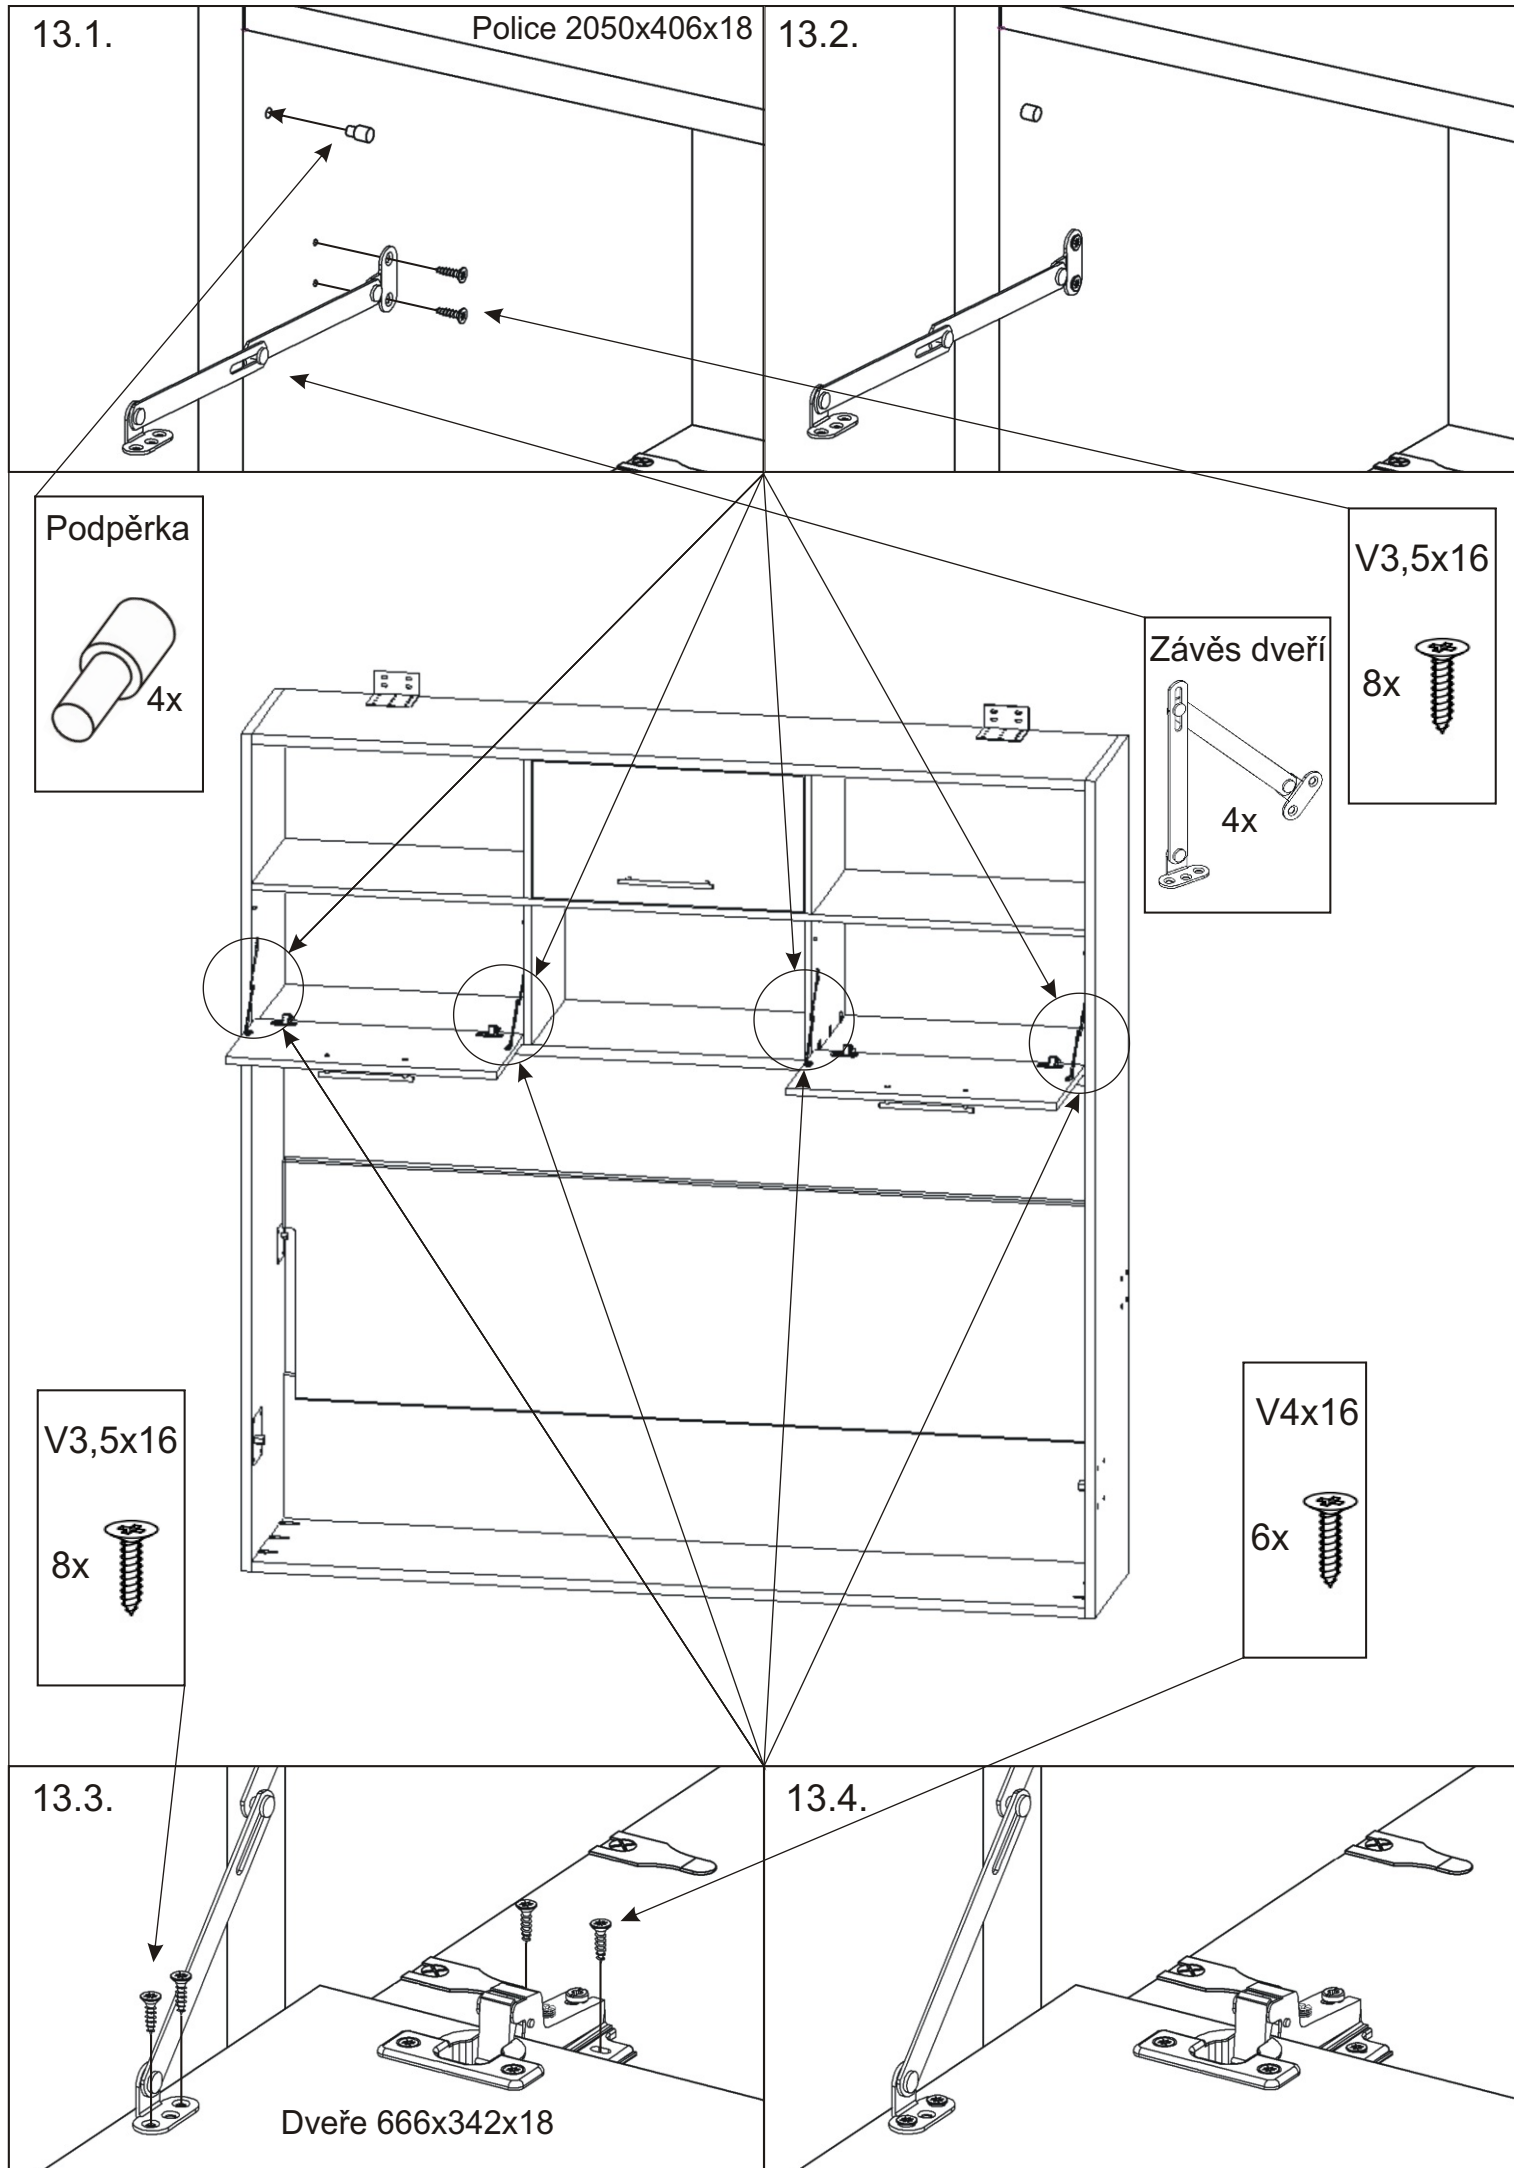

14.

Matice
samojistná M4
12x

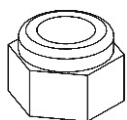


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

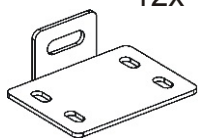


Šroub
ozdobný
4x40

12x

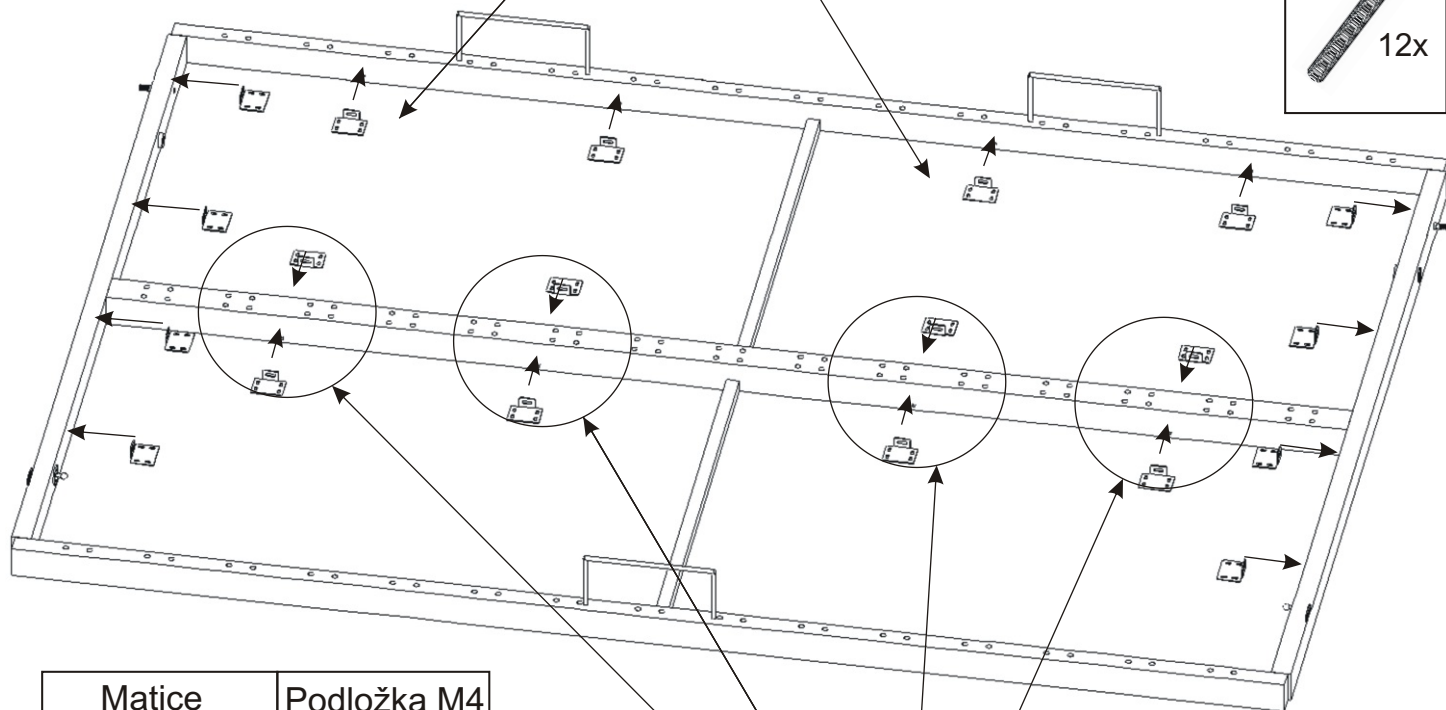

Matice
samojistná M4
4x

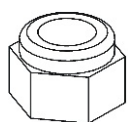


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

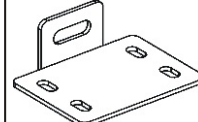

Šroub
ozdobný
4x60


4x

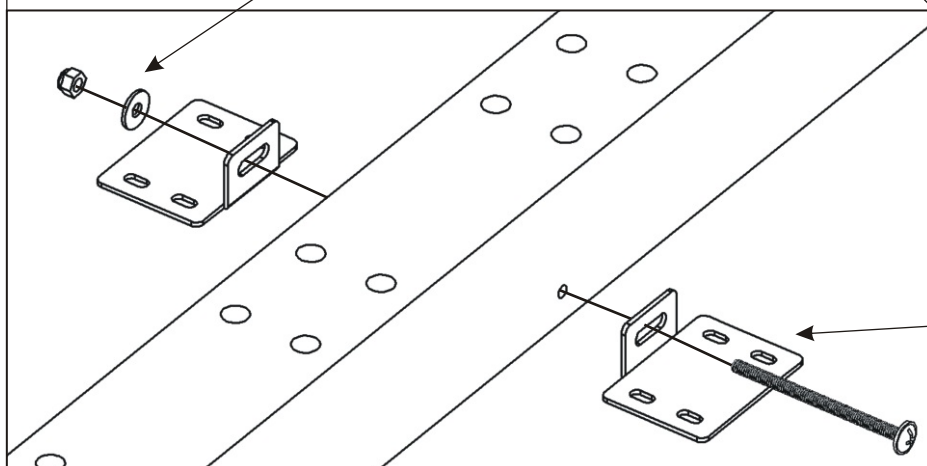

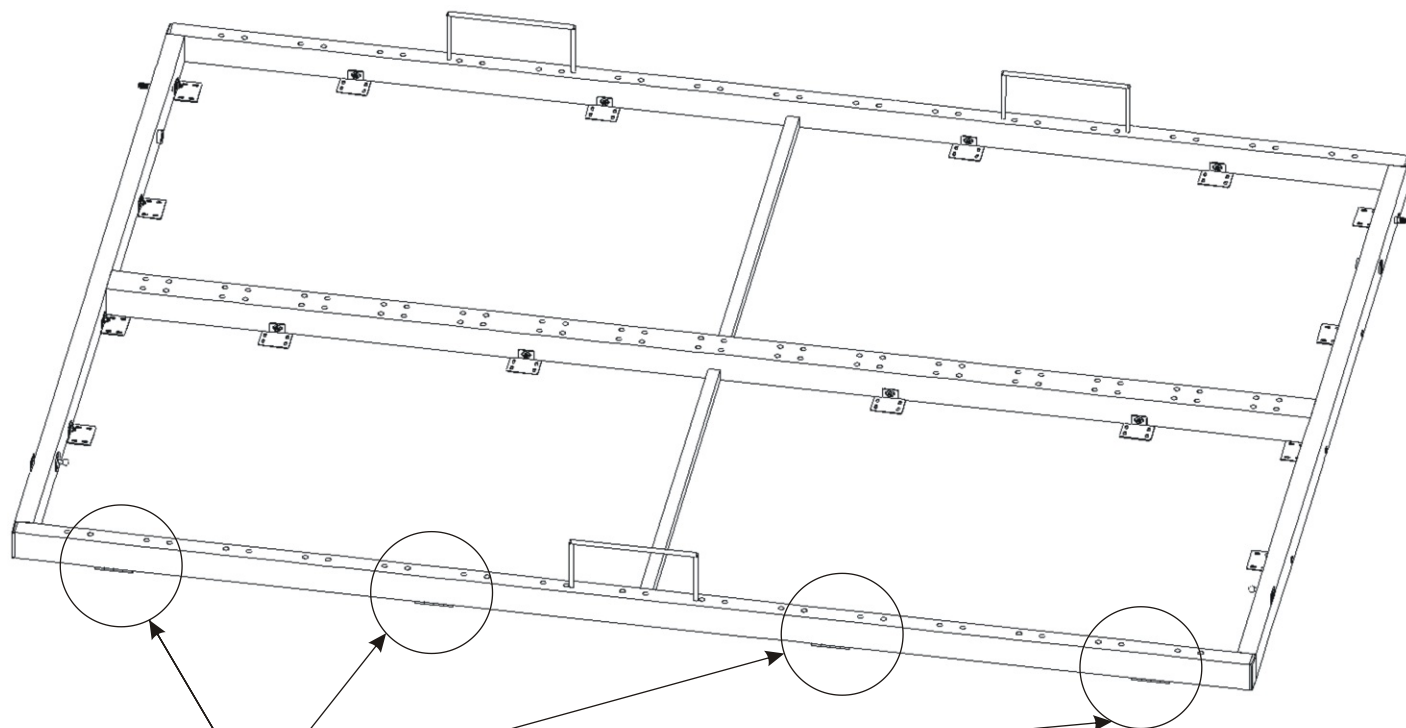



Matice
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

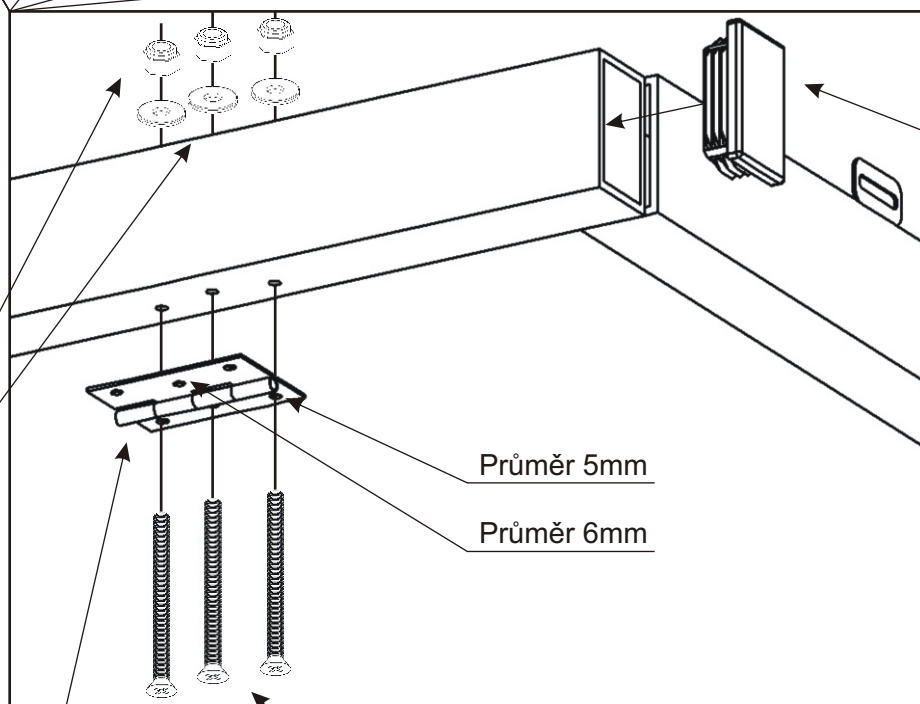


Koncovka
50x30

4x

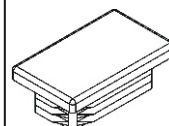

Pant 60mm

4x









Šroub
zápustný
4x60



12x



16.

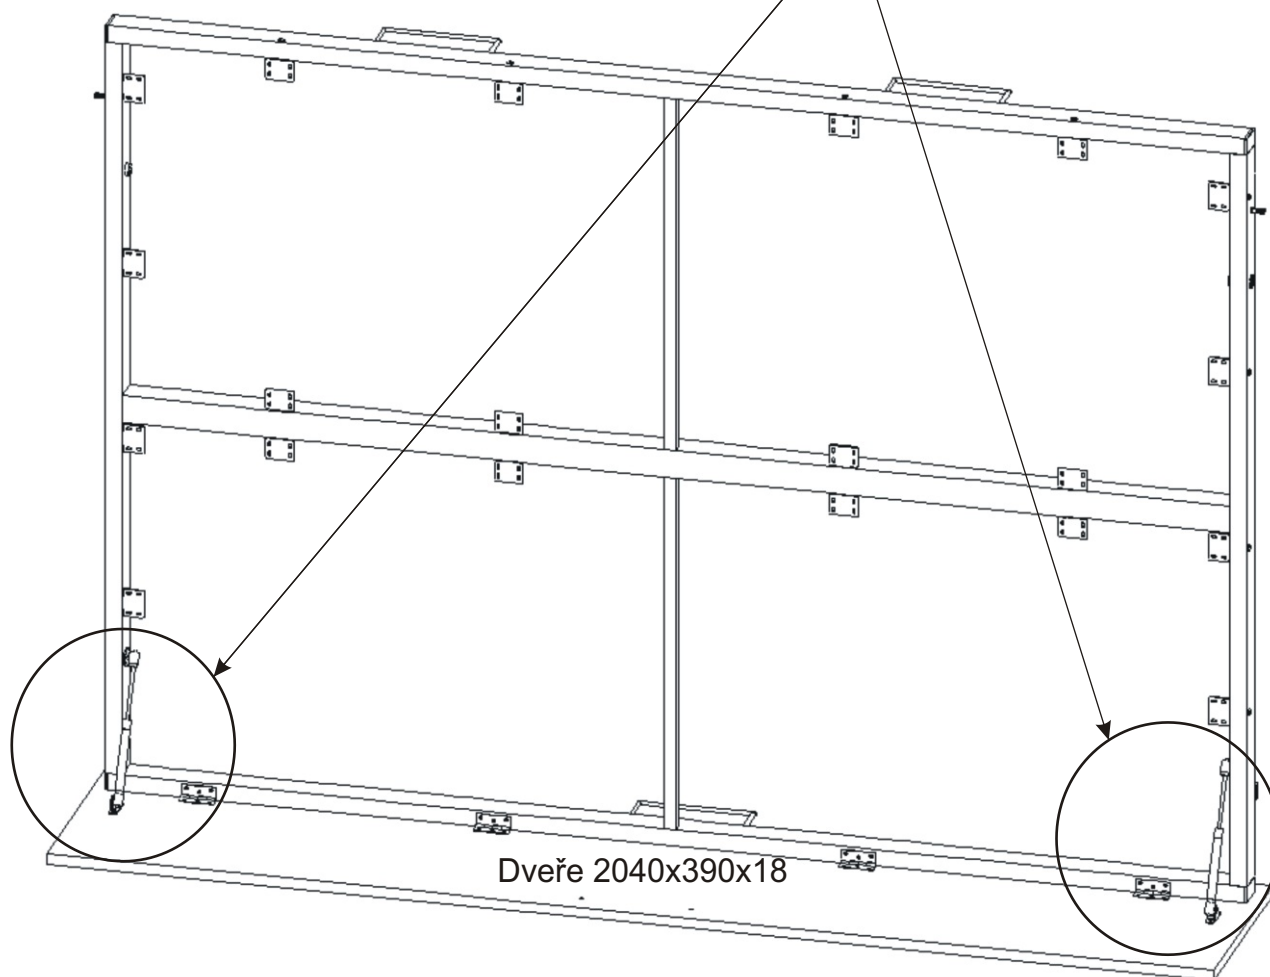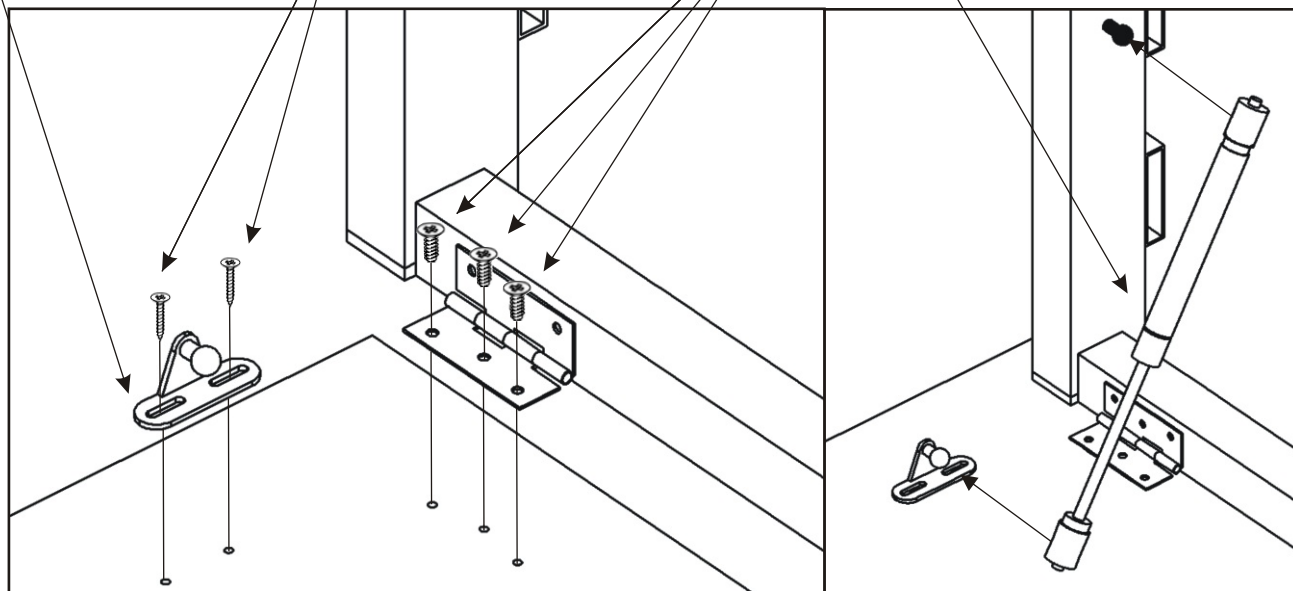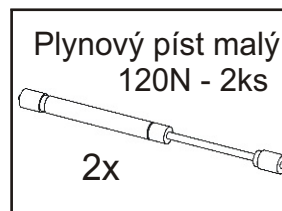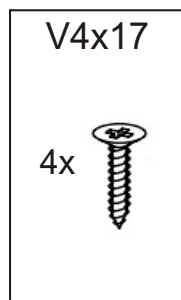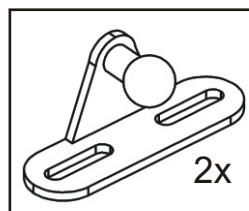


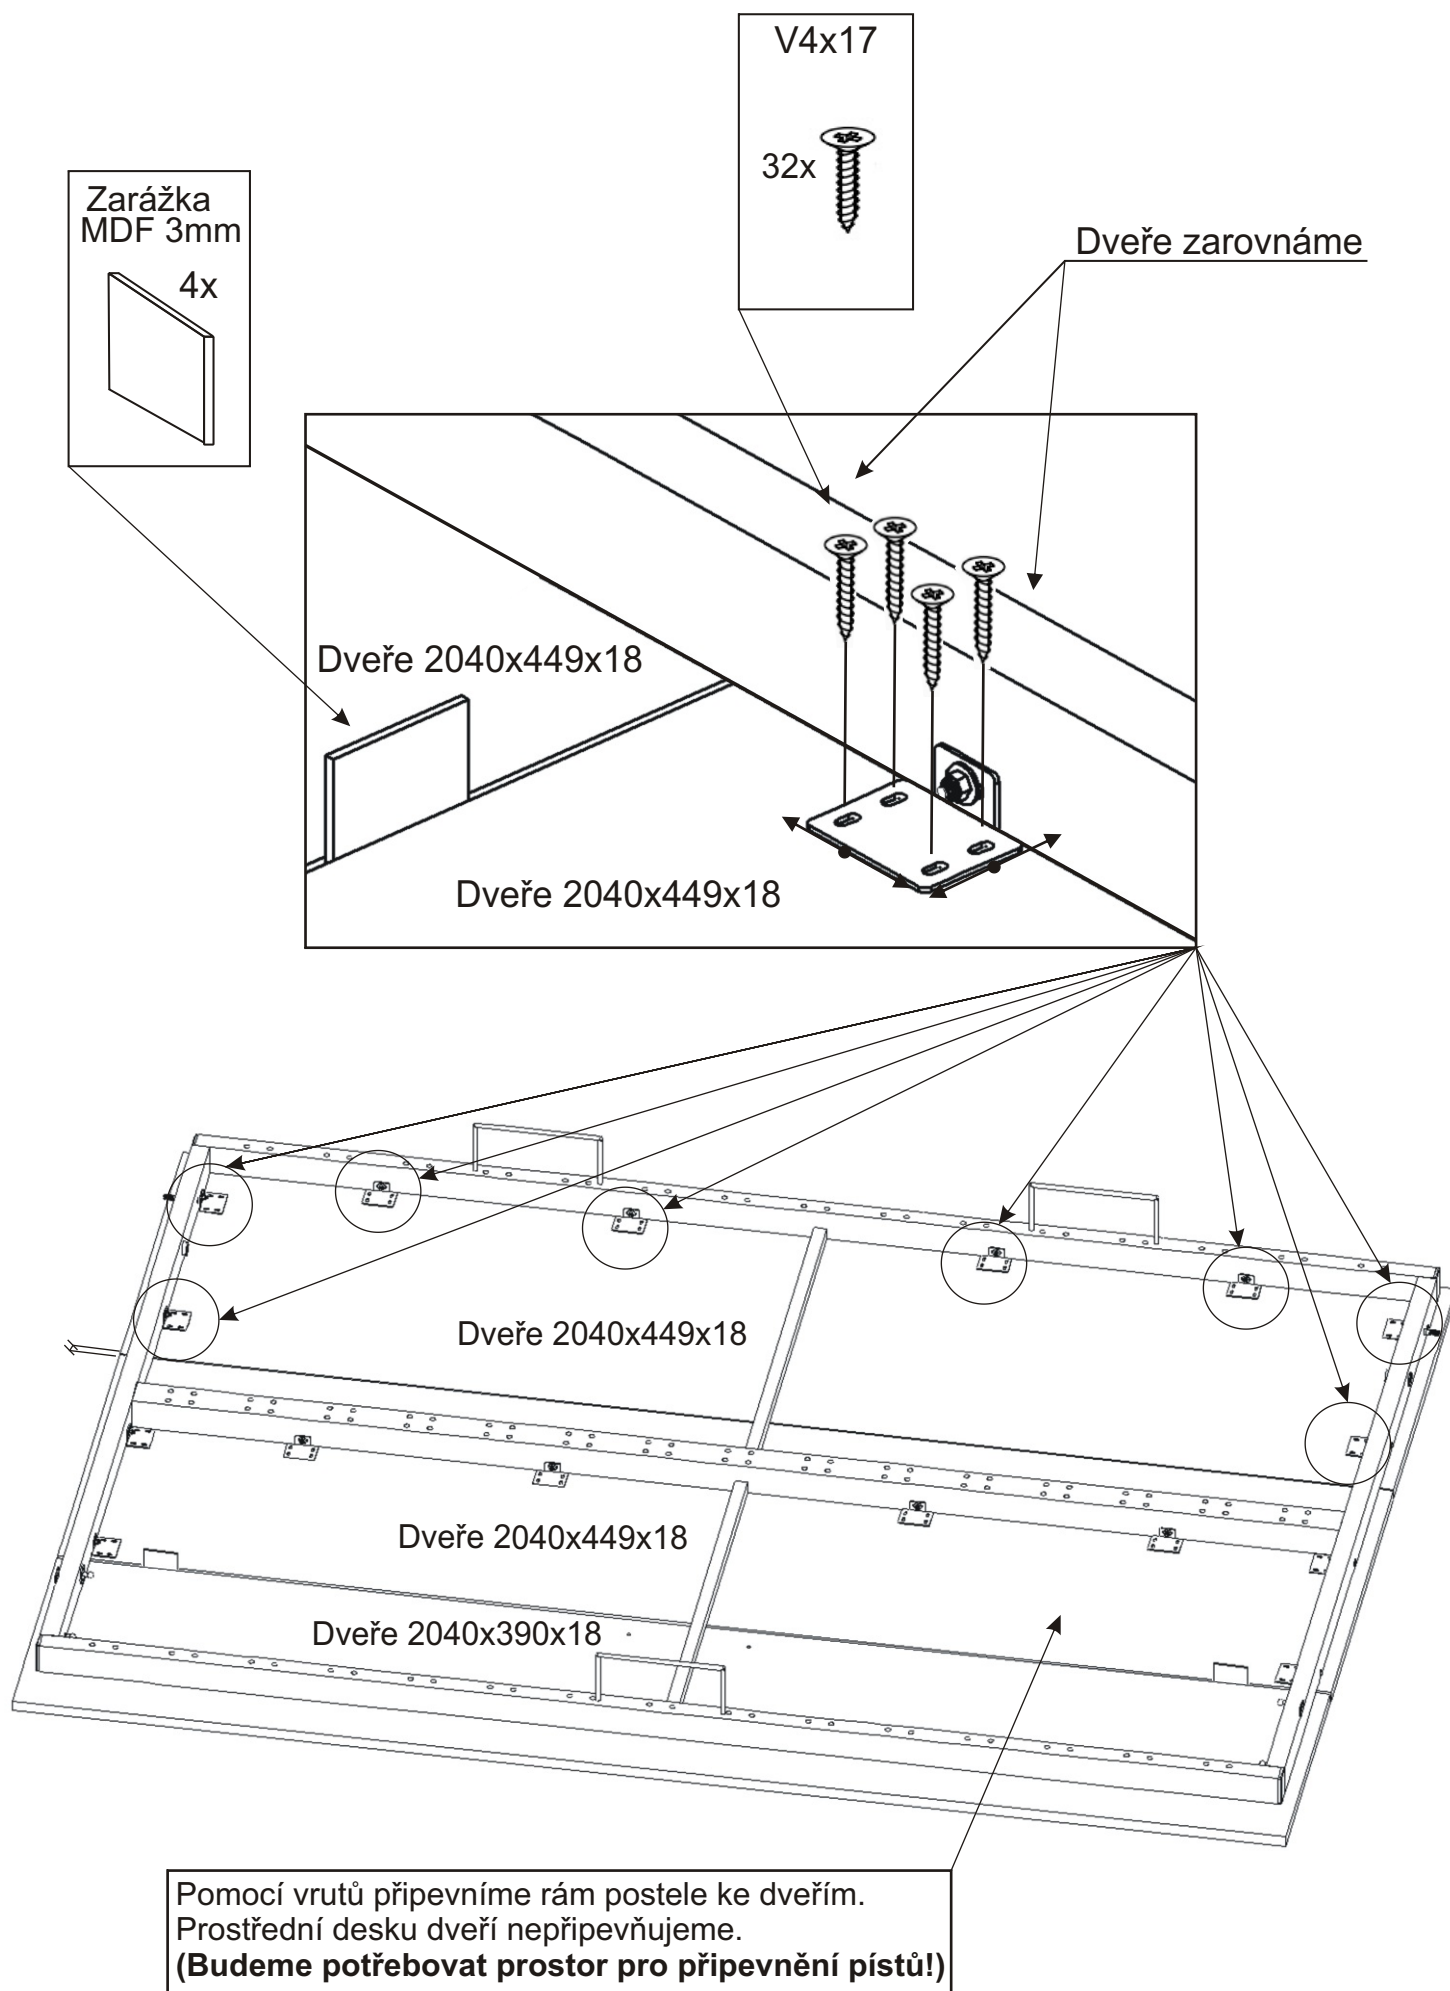


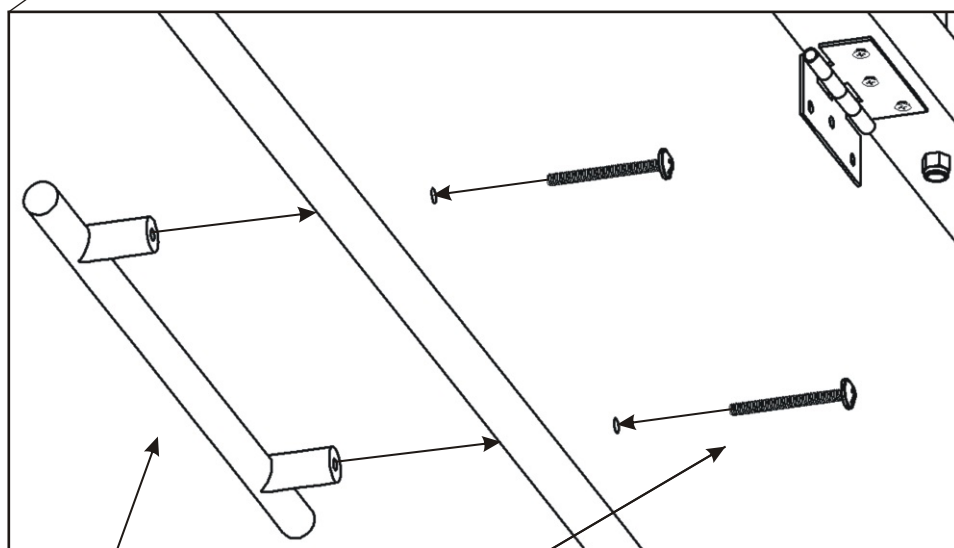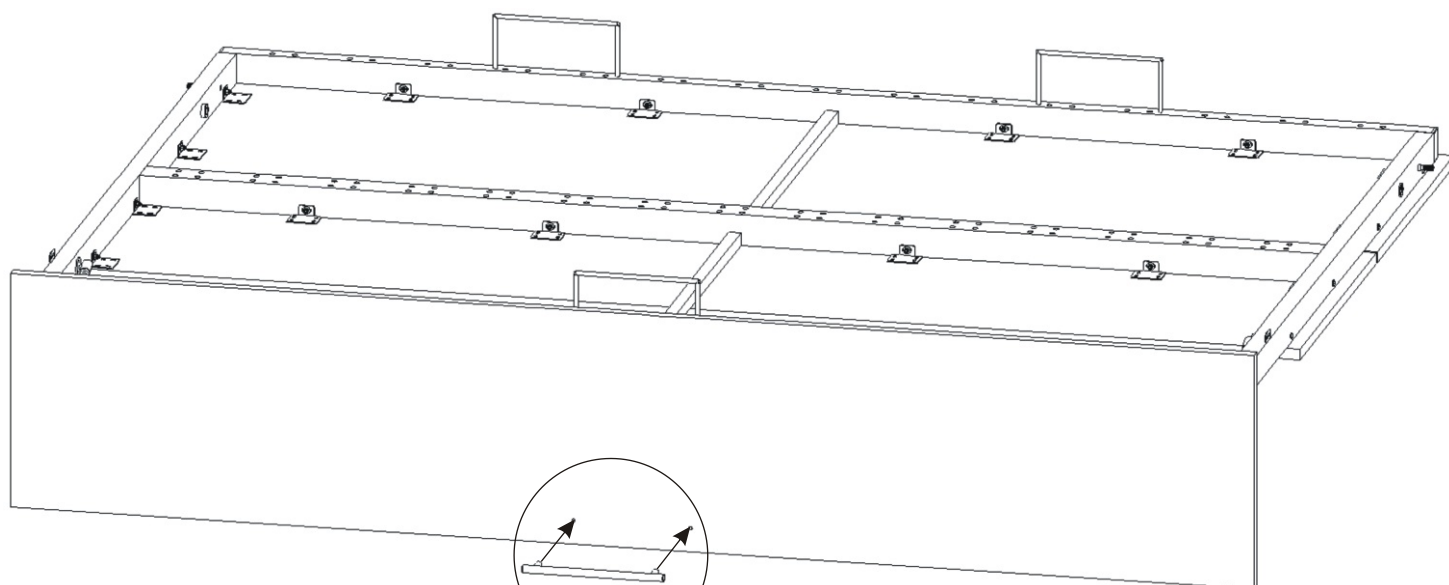

Úchytka
192mm

1x

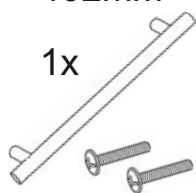


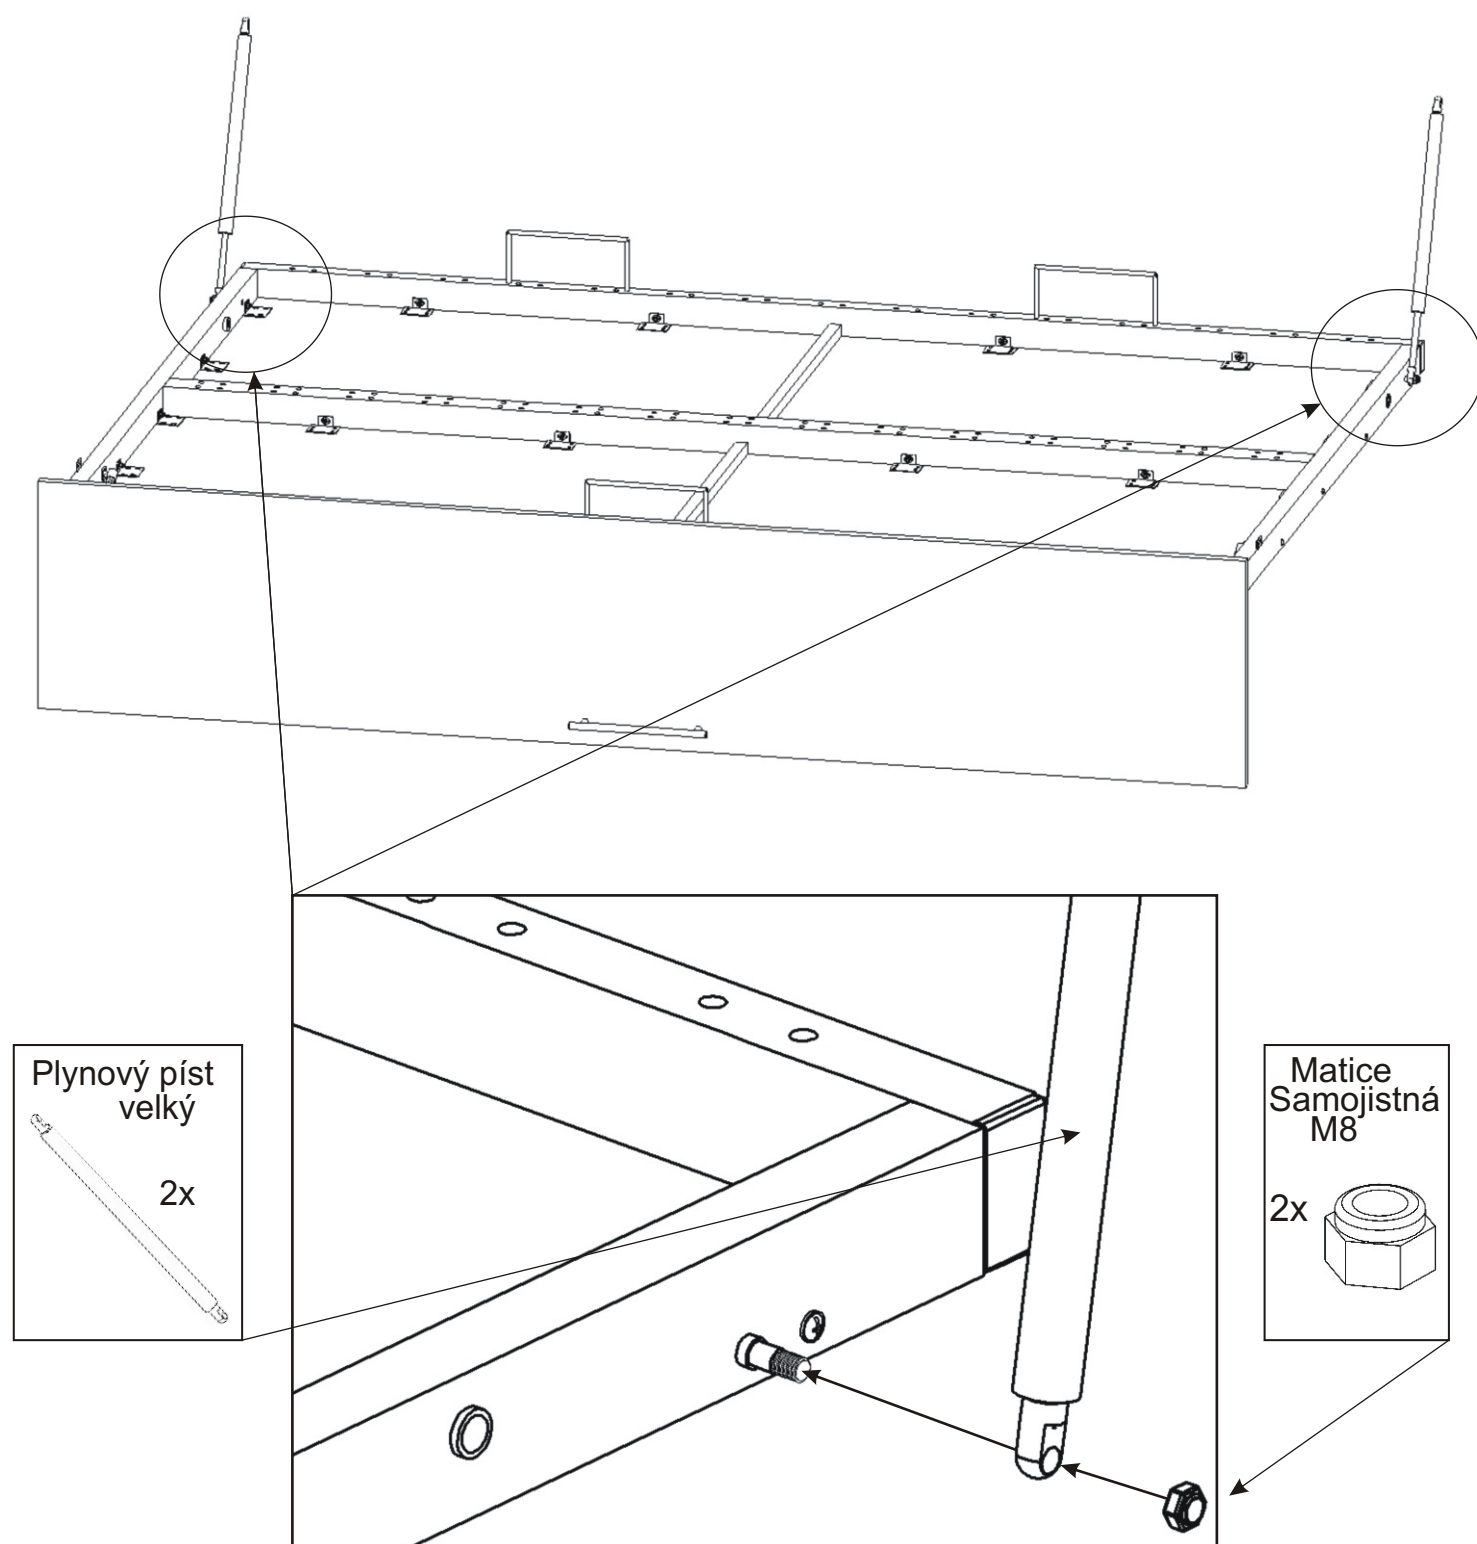


**K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí,
matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**

20.


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

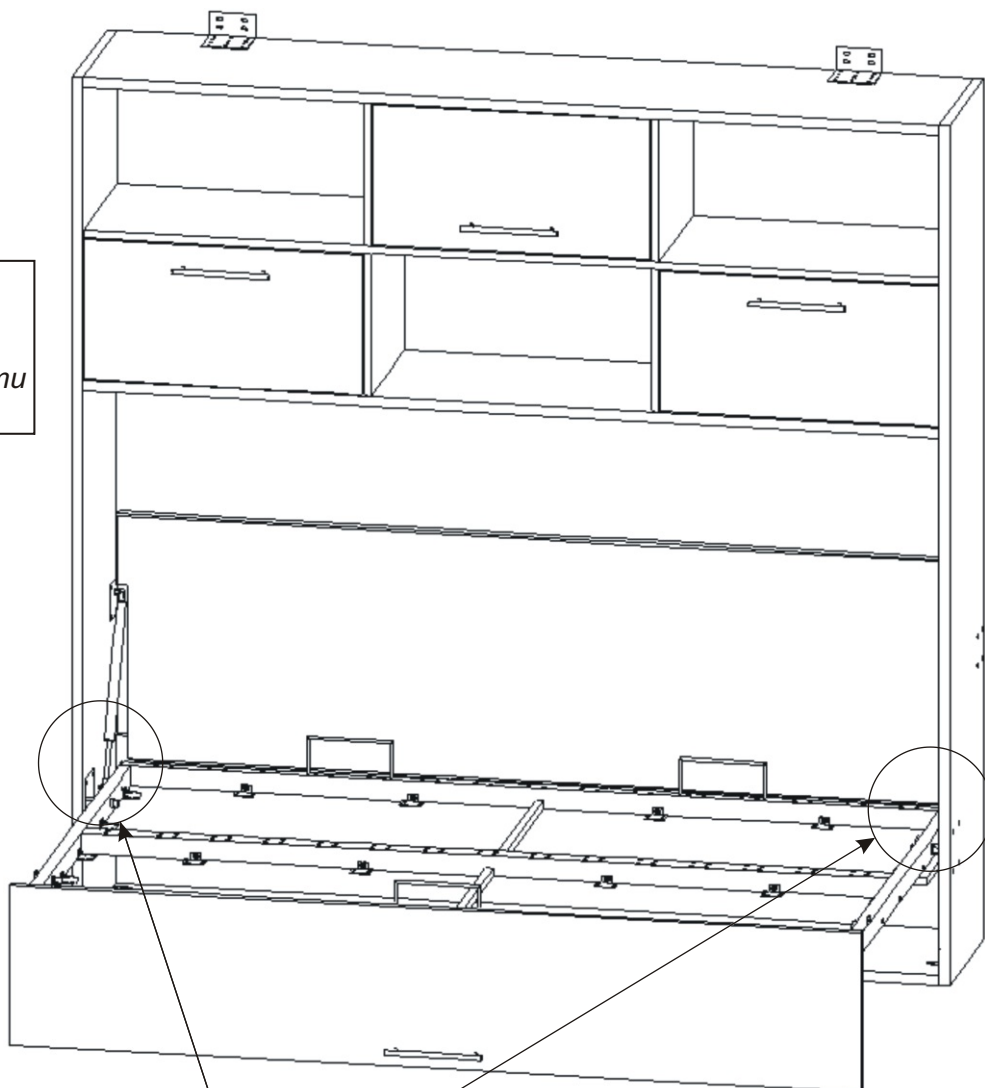


Podložka M13
4x



20.1.

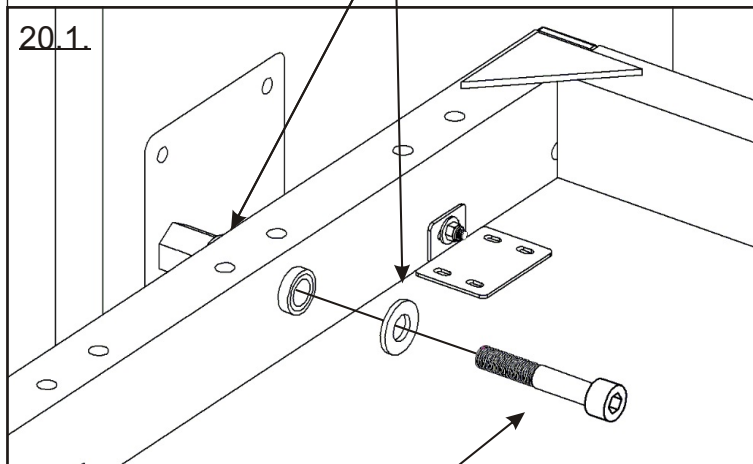

20.2.

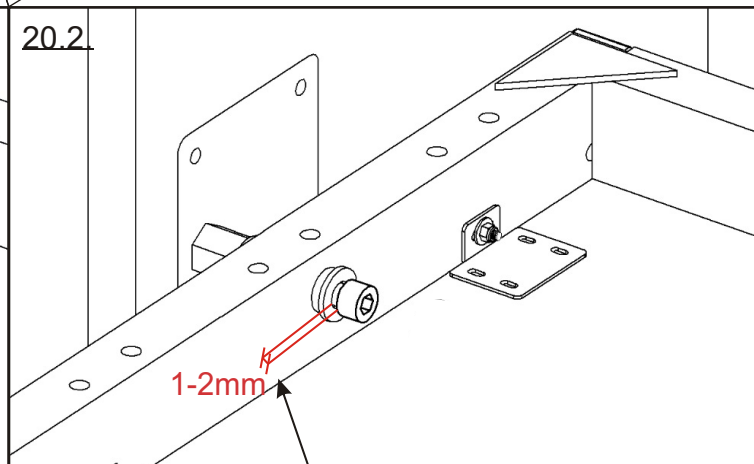

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

21.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**



M8x25

2x




21.1.

21.2.

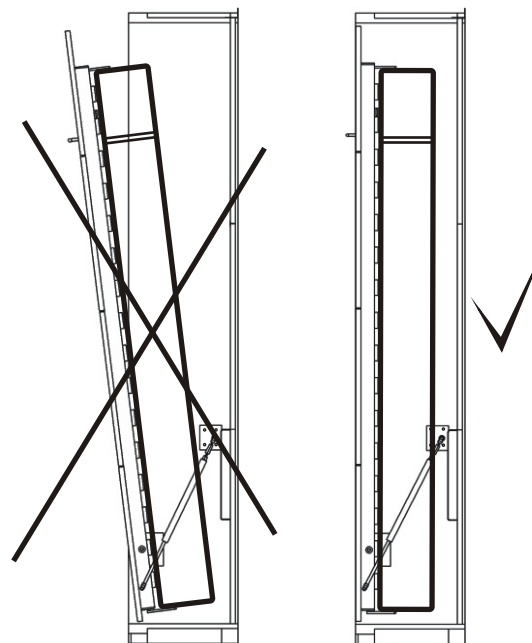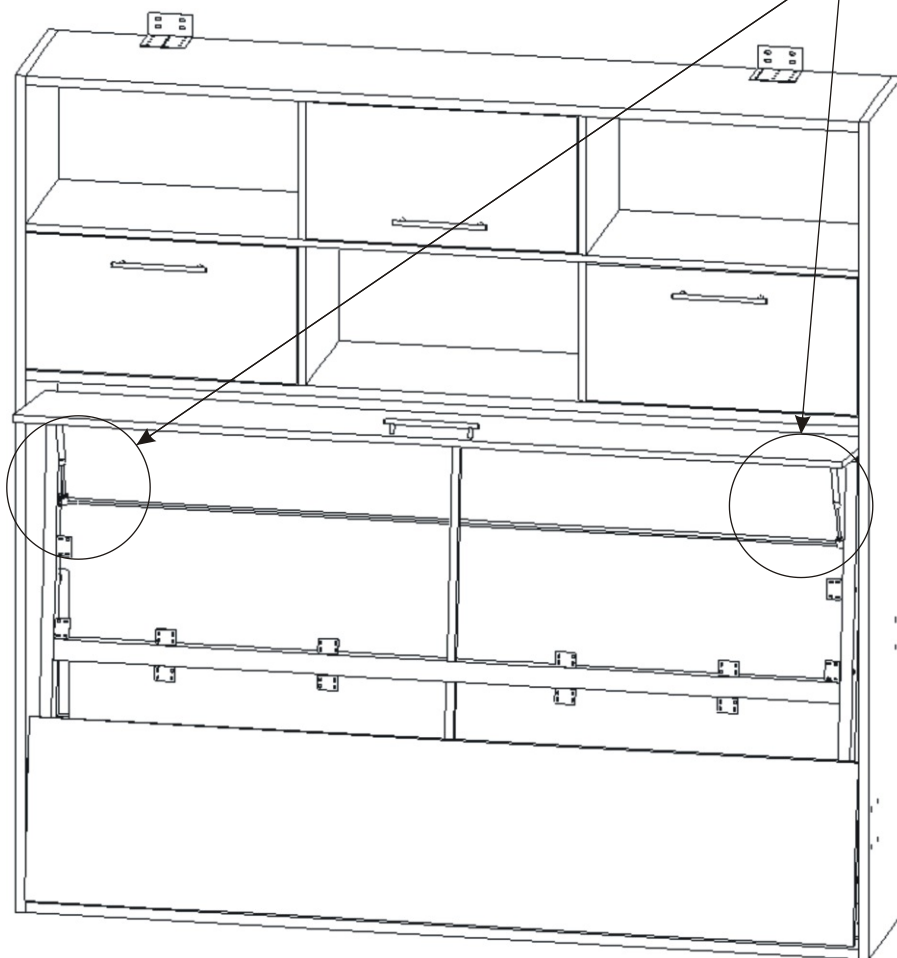

Ⓐ

Ⓑ

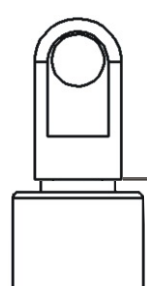

0mm



2mm

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

Zarážka
MDF 3mm

4x

V4x17


48x

Dveře zarovnáme



Dveře 2040x449x18

Dveře 2040x449x18


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

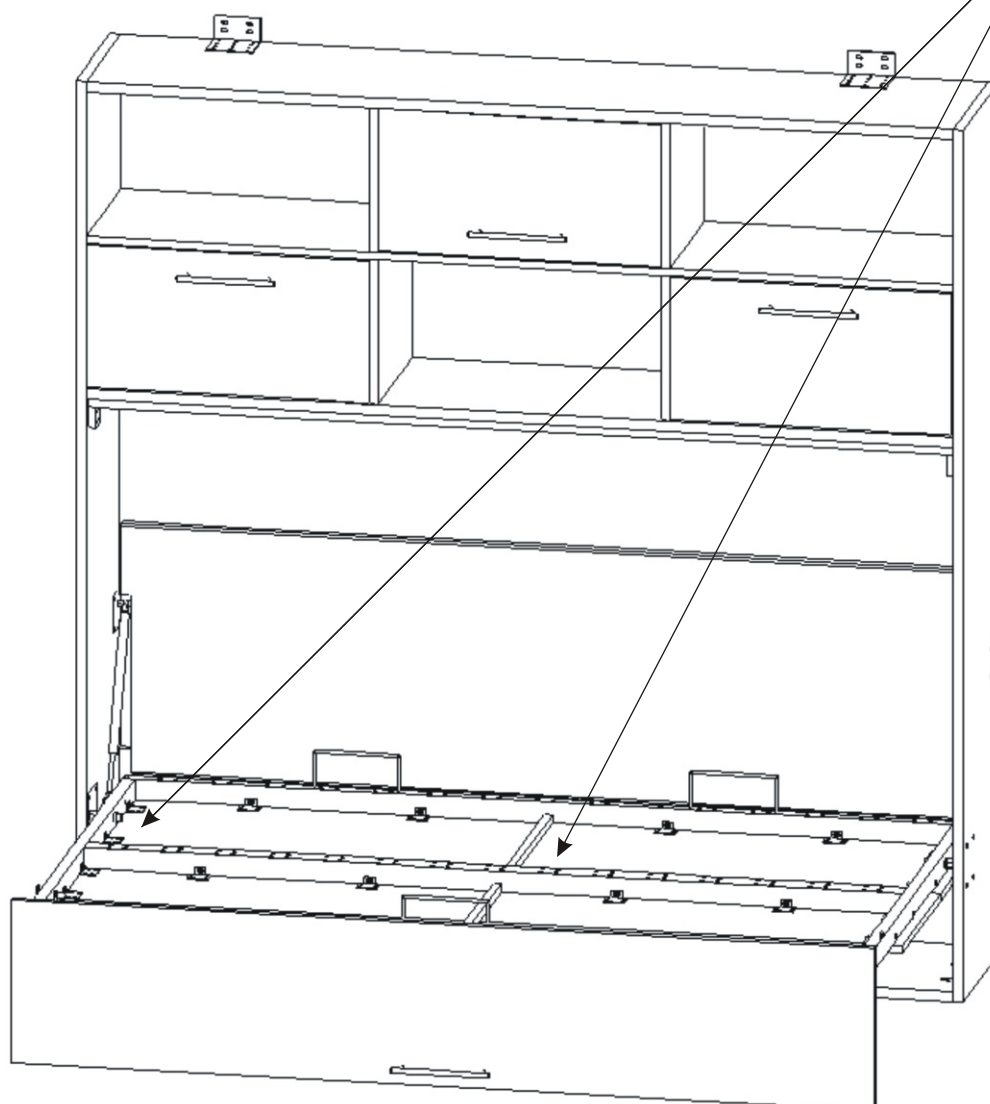


*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

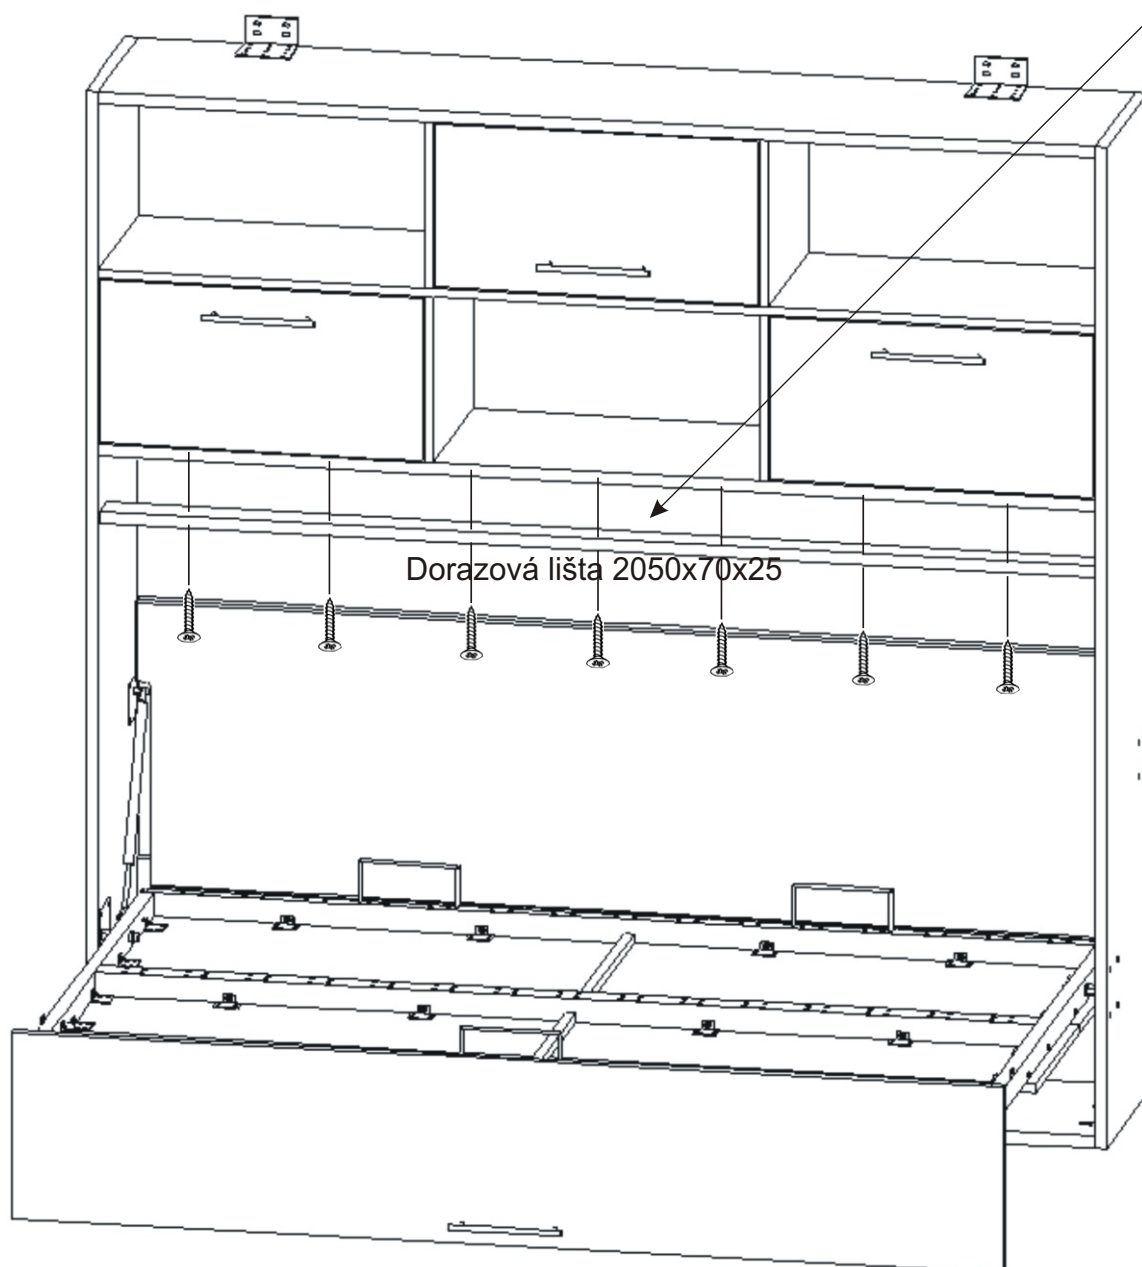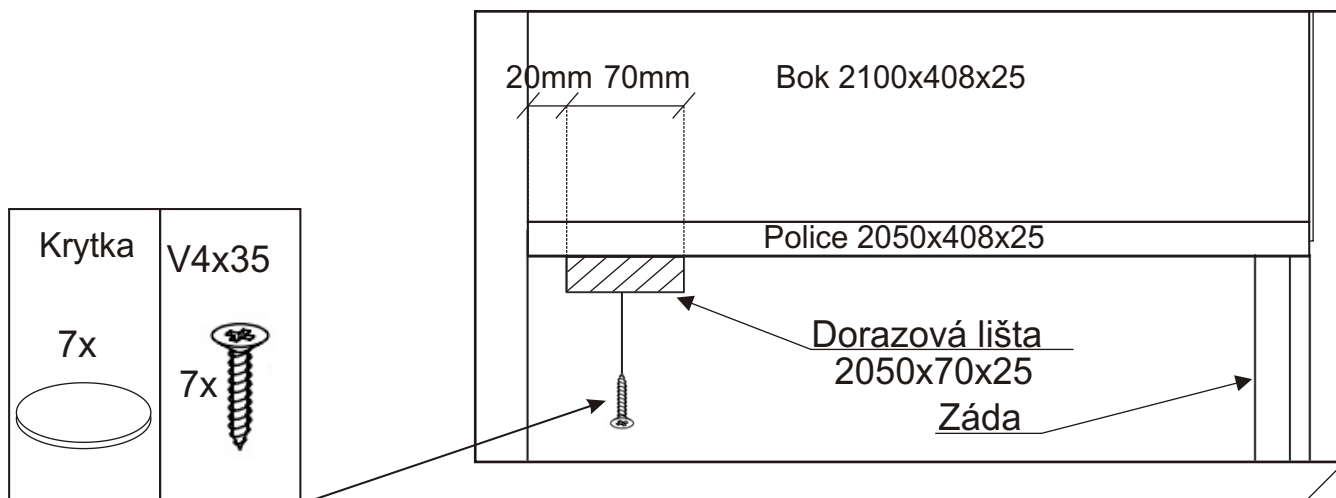


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

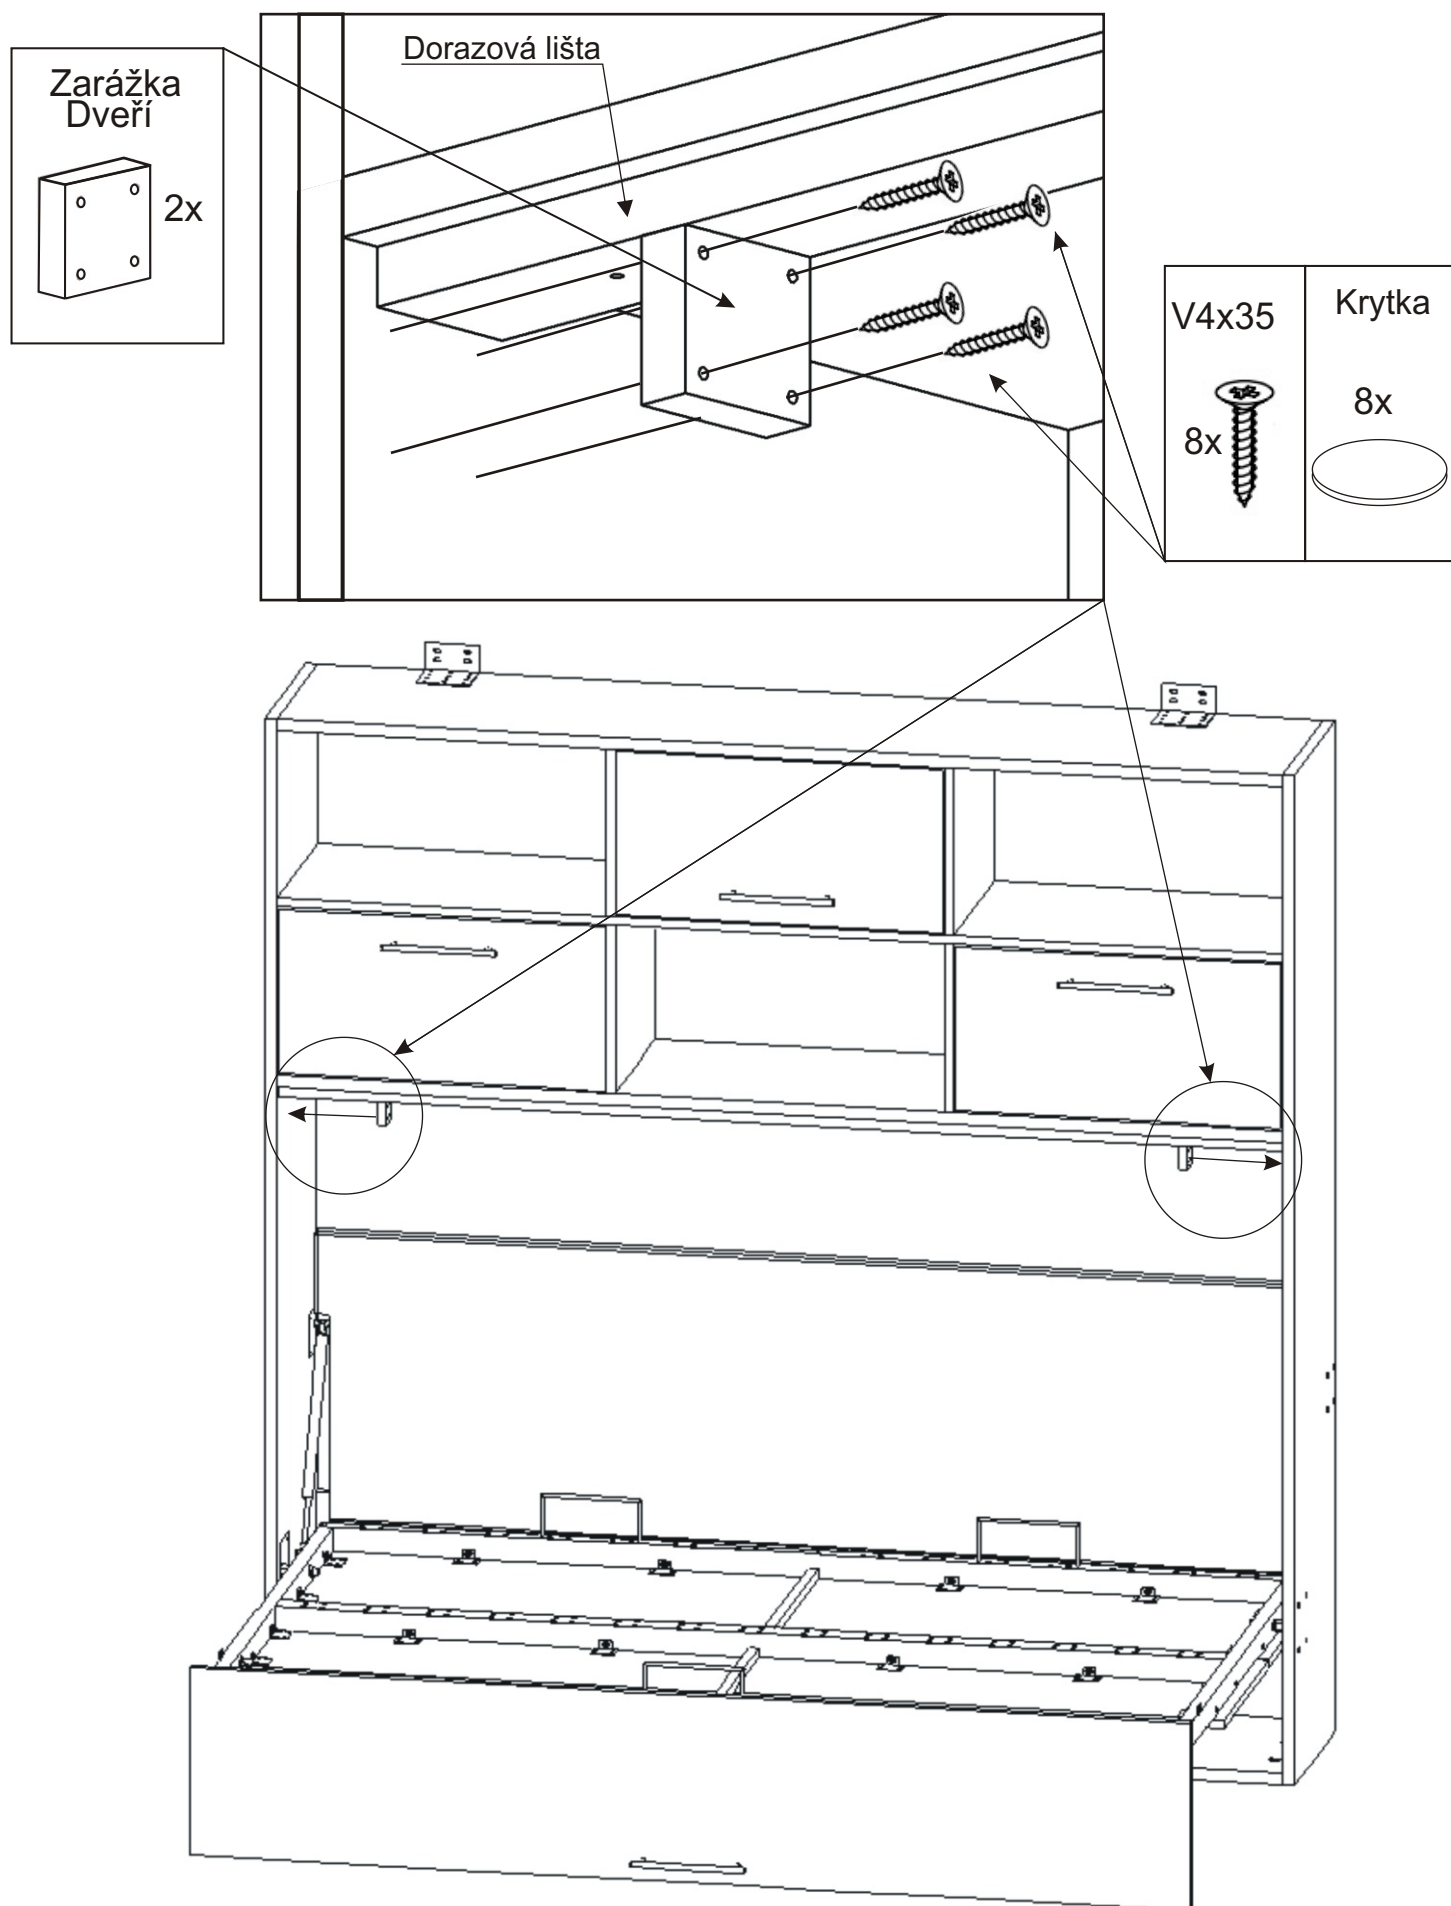

25. Nasazení lamel

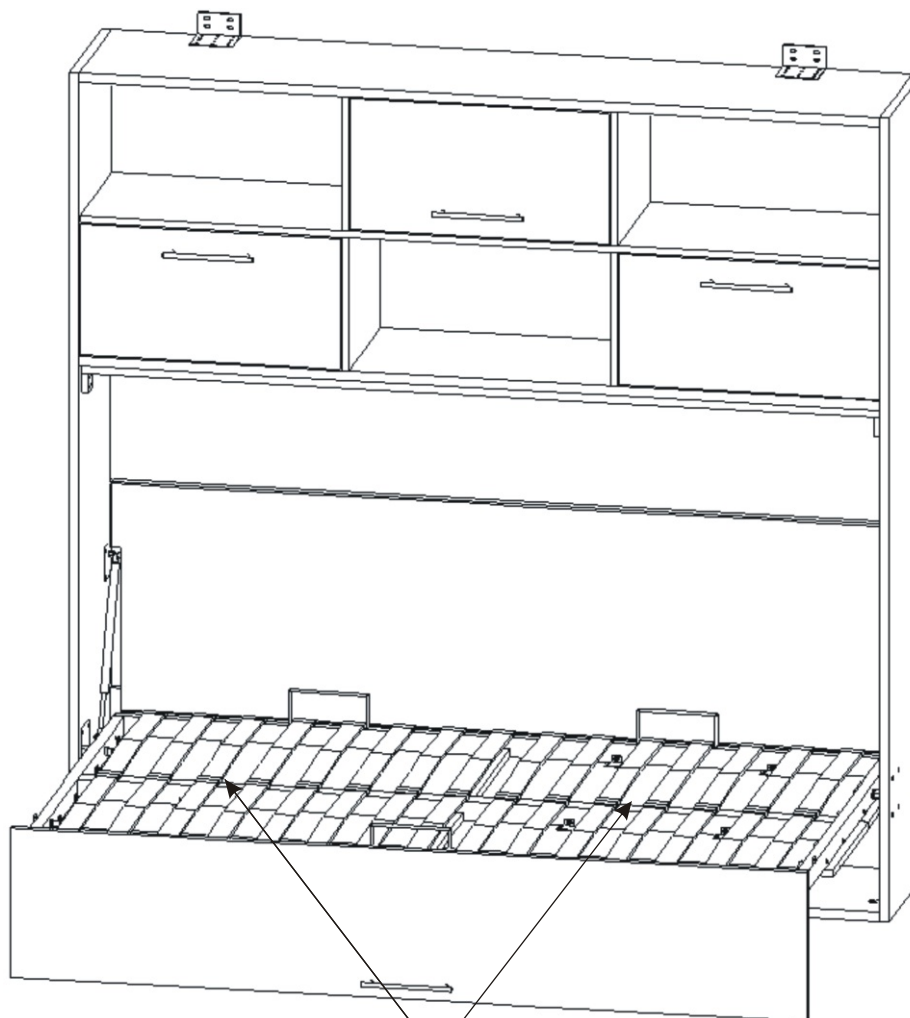


25.1.

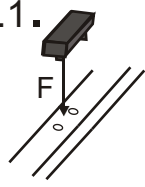


25.2.



25.3.

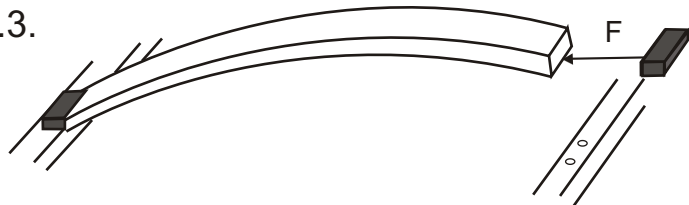


25.4.

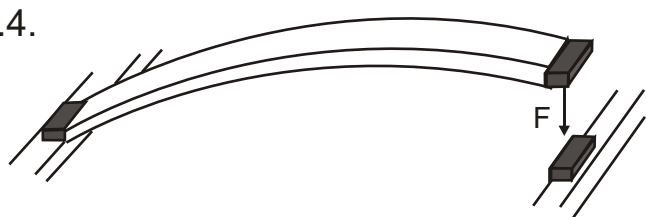

25.5.




Držák lamel




30x

Lamely
585mm


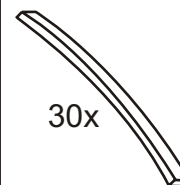


30x

Držák lamel



30x

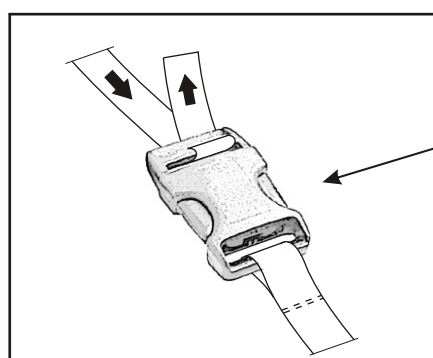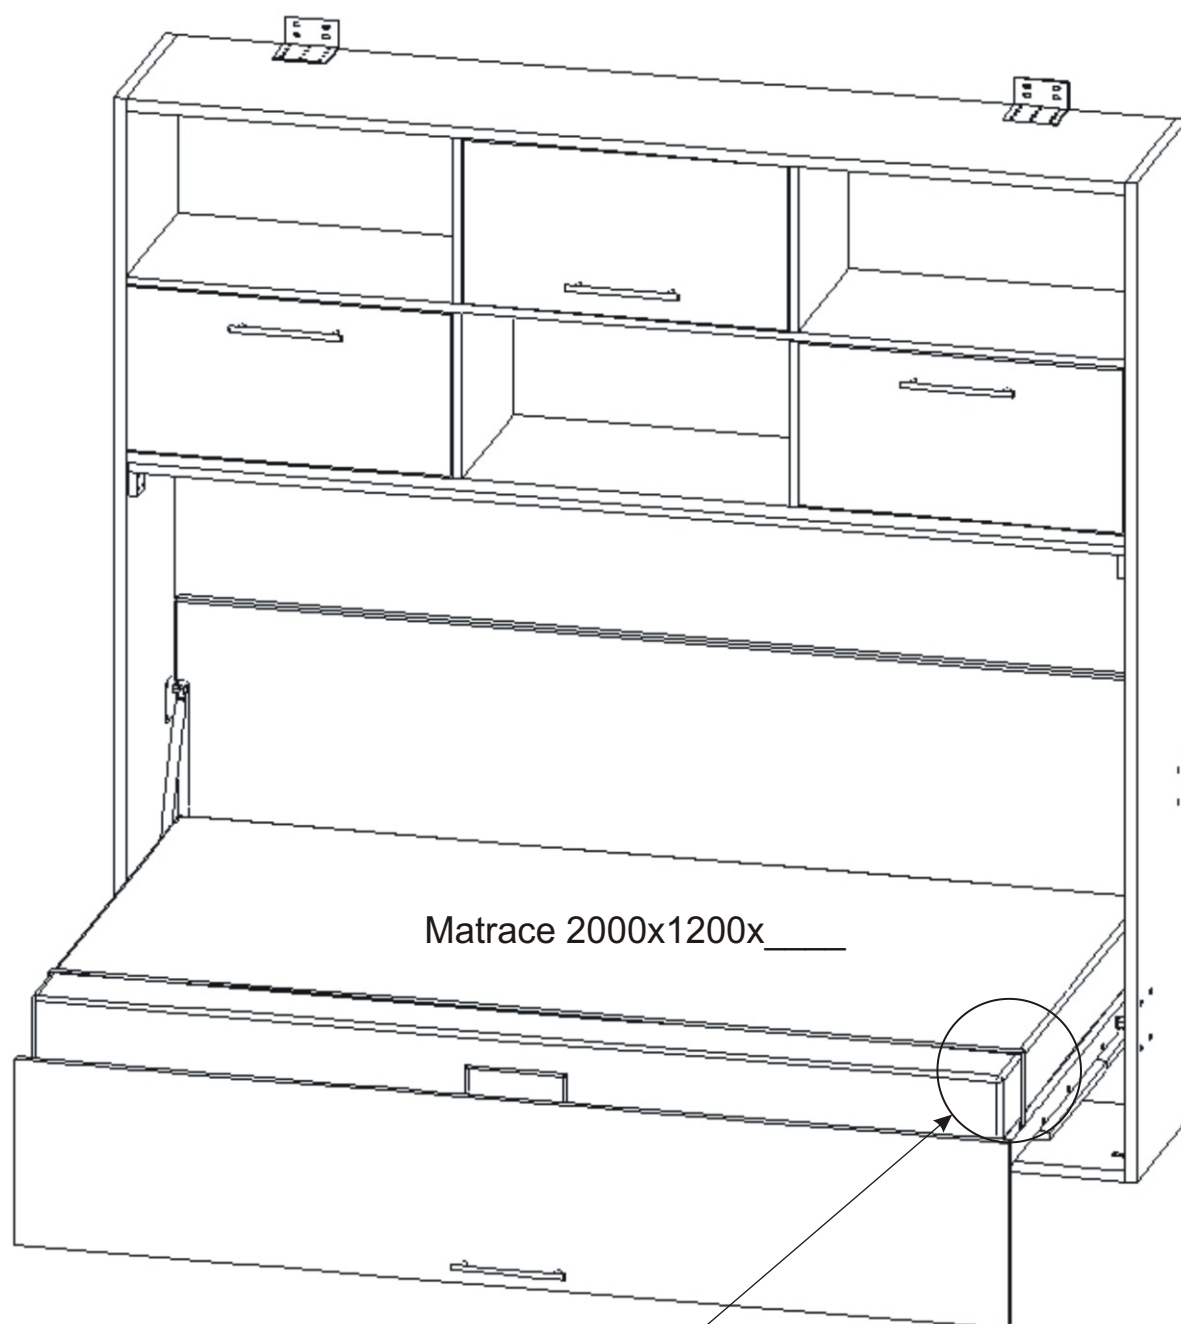

Popruh

1x

