


VS 1056P 90 MAX

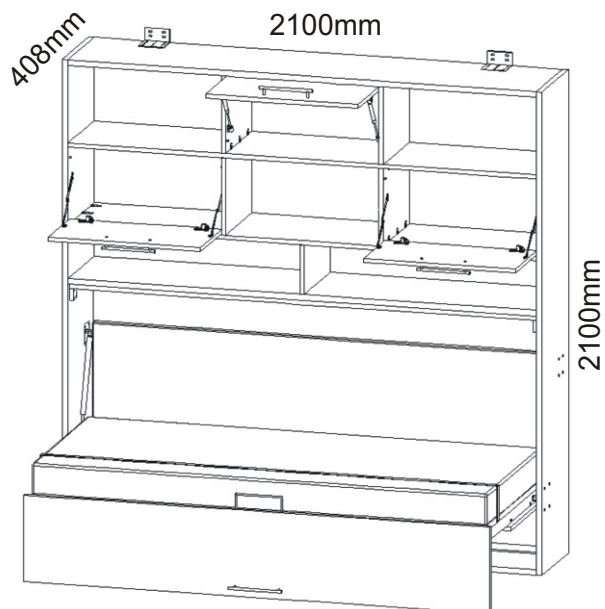


Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

Lepidlo	Kolík 35mm	Konfirmát 50mm	Krytka	Háček 42x12x24
1x 	7x 	2x 	33x 	3x




Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x	Šroub ozdobný 4x40 8x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x	Podložka M4 20x	Matice samojistná M4 20x	Koncovka 50x30 4x
Lamely 885mm 15x	Držák lamel 30x	Hřebík 110x	Podpěrka 6x	Závěs dveří 4x	Plynový píst malý 120N - 2ks 60N - 2ks 2x	Plynový píst velký 2x	Vložený pant 6x
Spojovací excentr Velký + šroubkv 30x 30x	Spojovací excentr malý + šroubkv 44x 44x	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P	M 6x25 zápusťný 16x	Matice Samojistná M8 2x		
Úhelník 150x85x45 2x	Zarážka Dveří 2x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 2x	Podložka M13 4x	V4x16 28x	V3,5x16 26x	V4x35 15x
Úchytka 192mm 4x	Hmoždinka Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 16x	V4x60 8x	V6x70 6x

1.

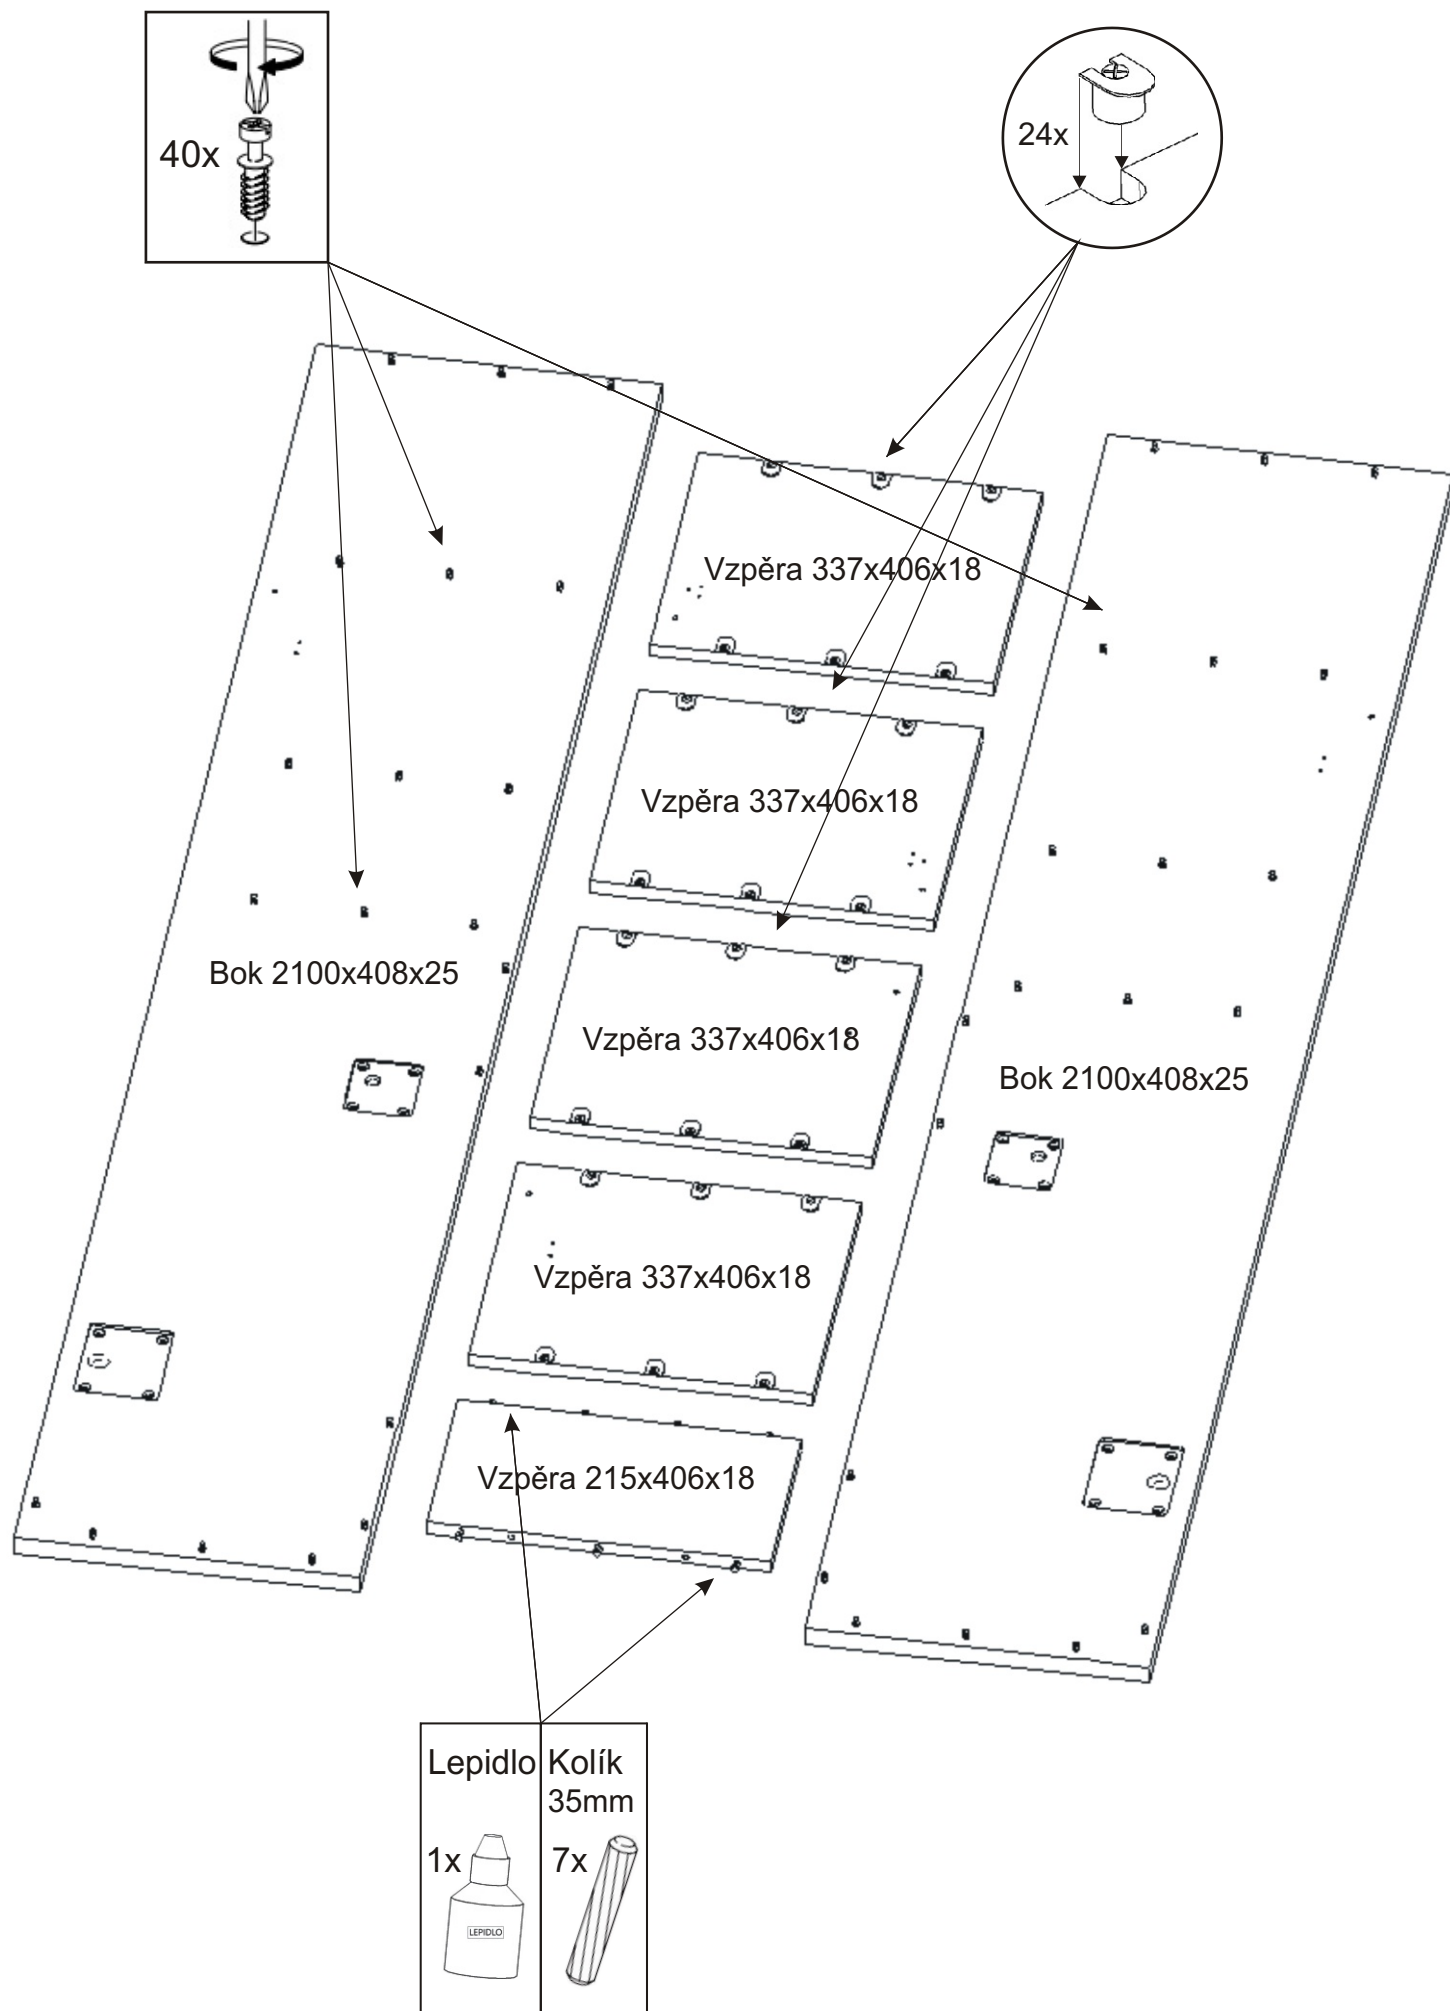

2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně (ideálně gumovým kladívkem) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

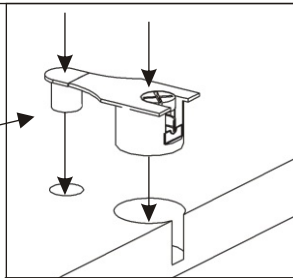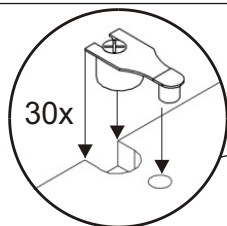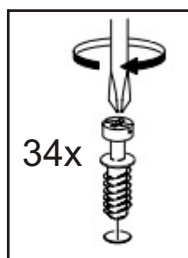

Police 2050x406x18

Police 2050x406x18

Police 2050x408x25


Záda 2050x300x18

Záda 2050x300x18

Půda 2050x408x25

Dno 2050x408x25

Sokl 2050x67x25

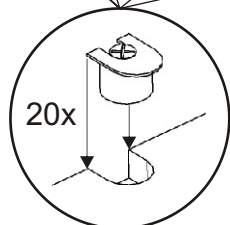

3.

Úchytka
192mm

3x



Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18



V4x16

12x



V3,5x16




4x

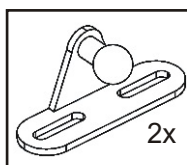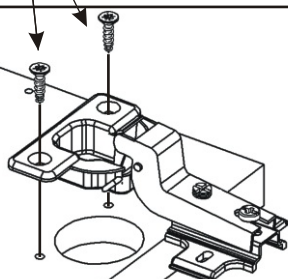


2x

Vložený pant


6x

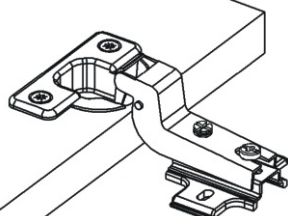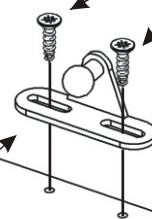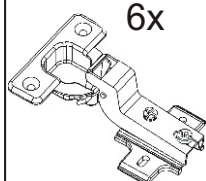


4.

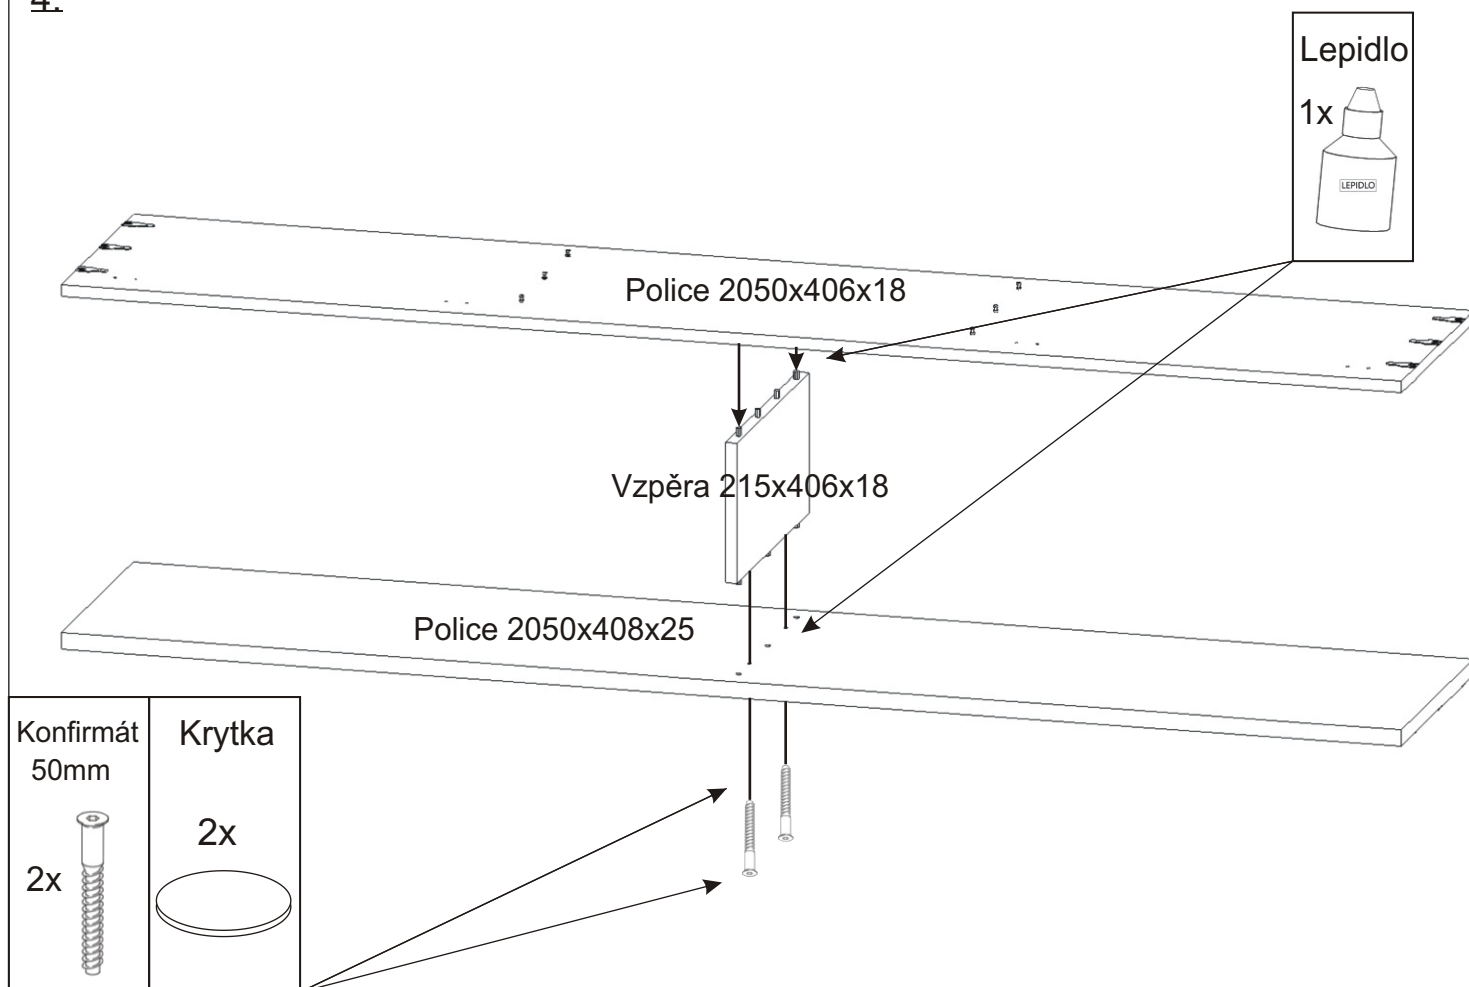


5.

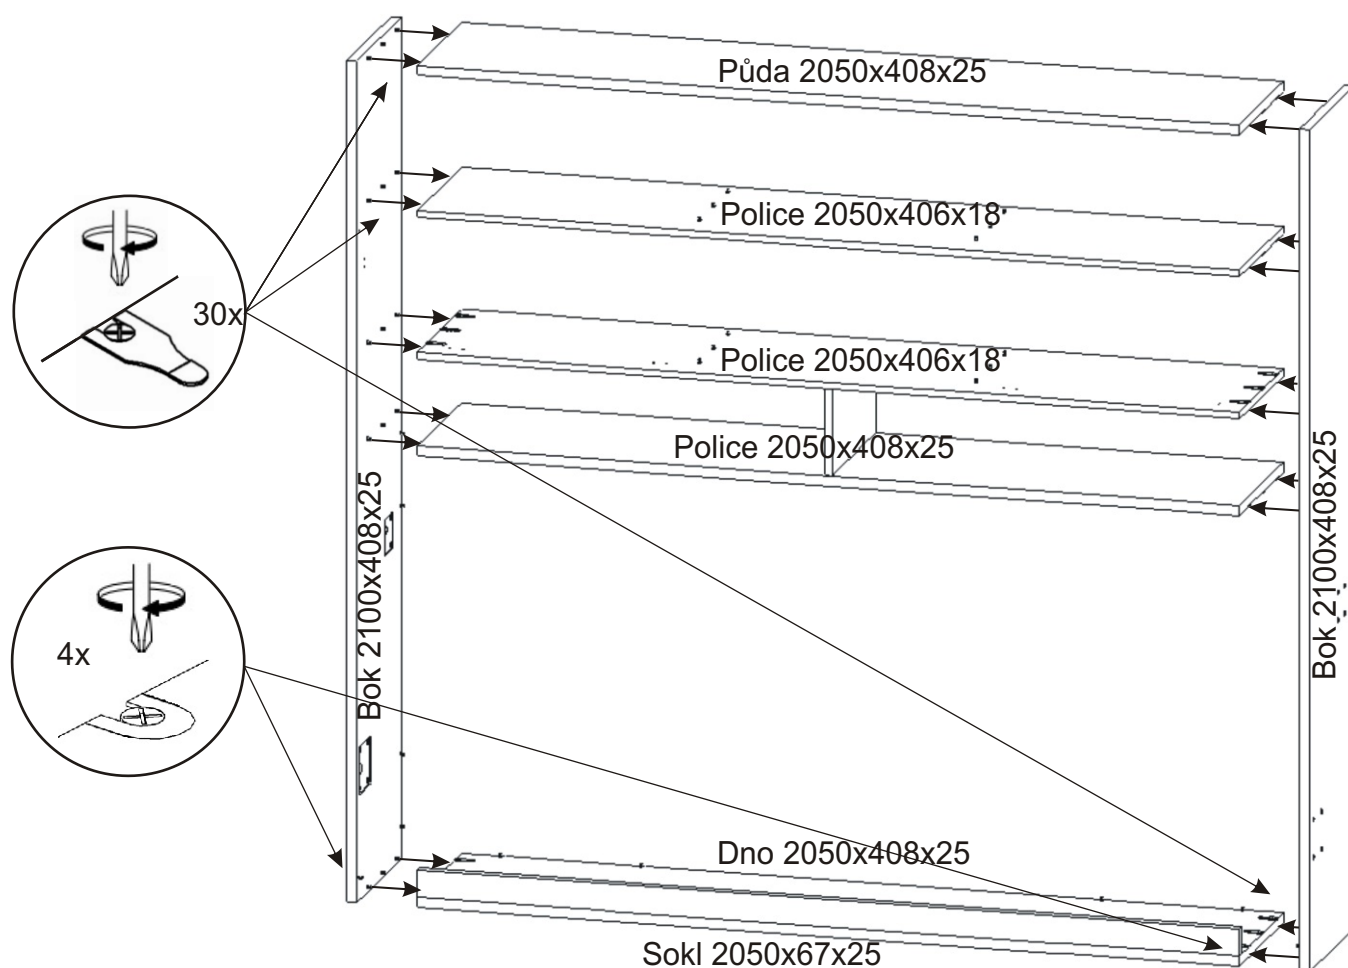

6.


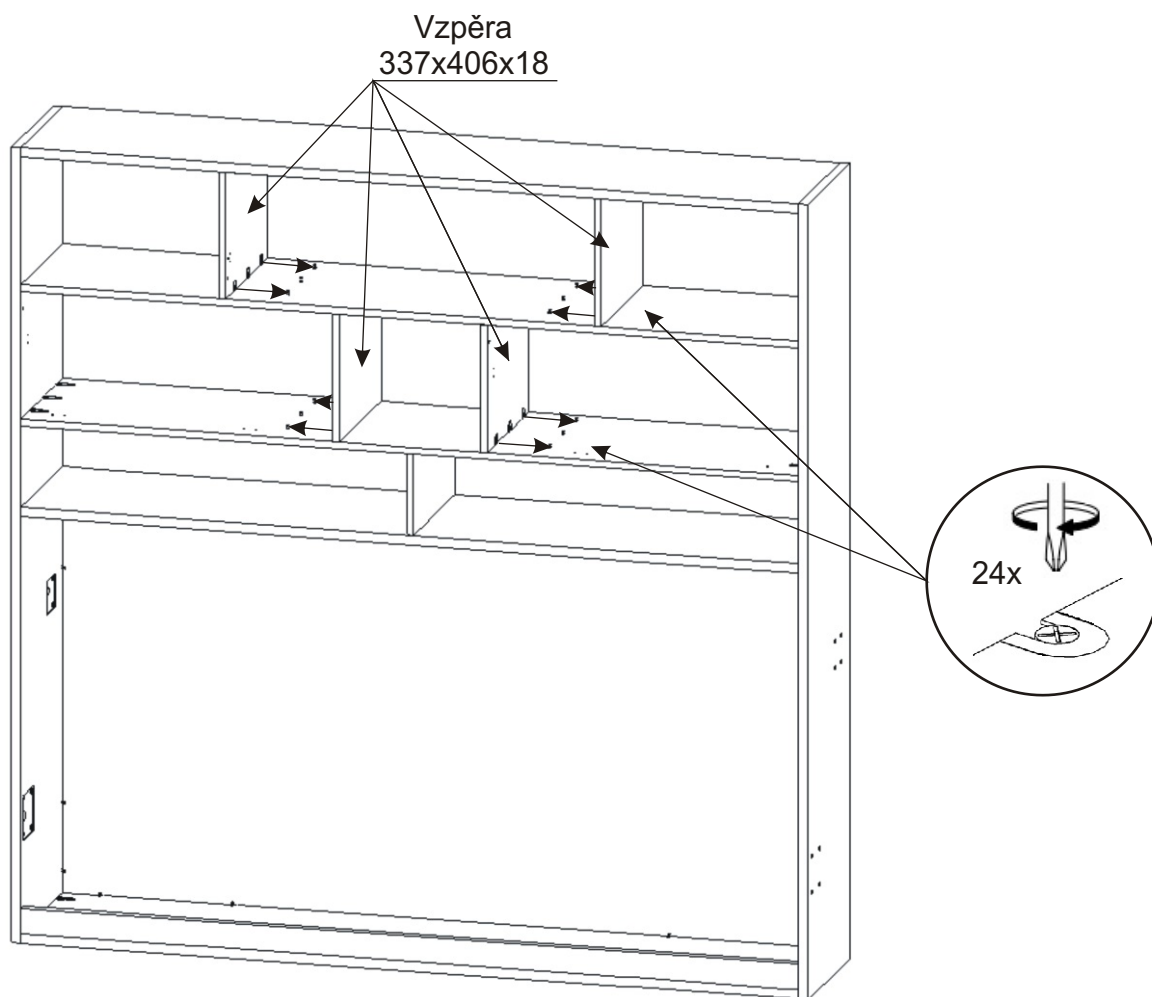


7.

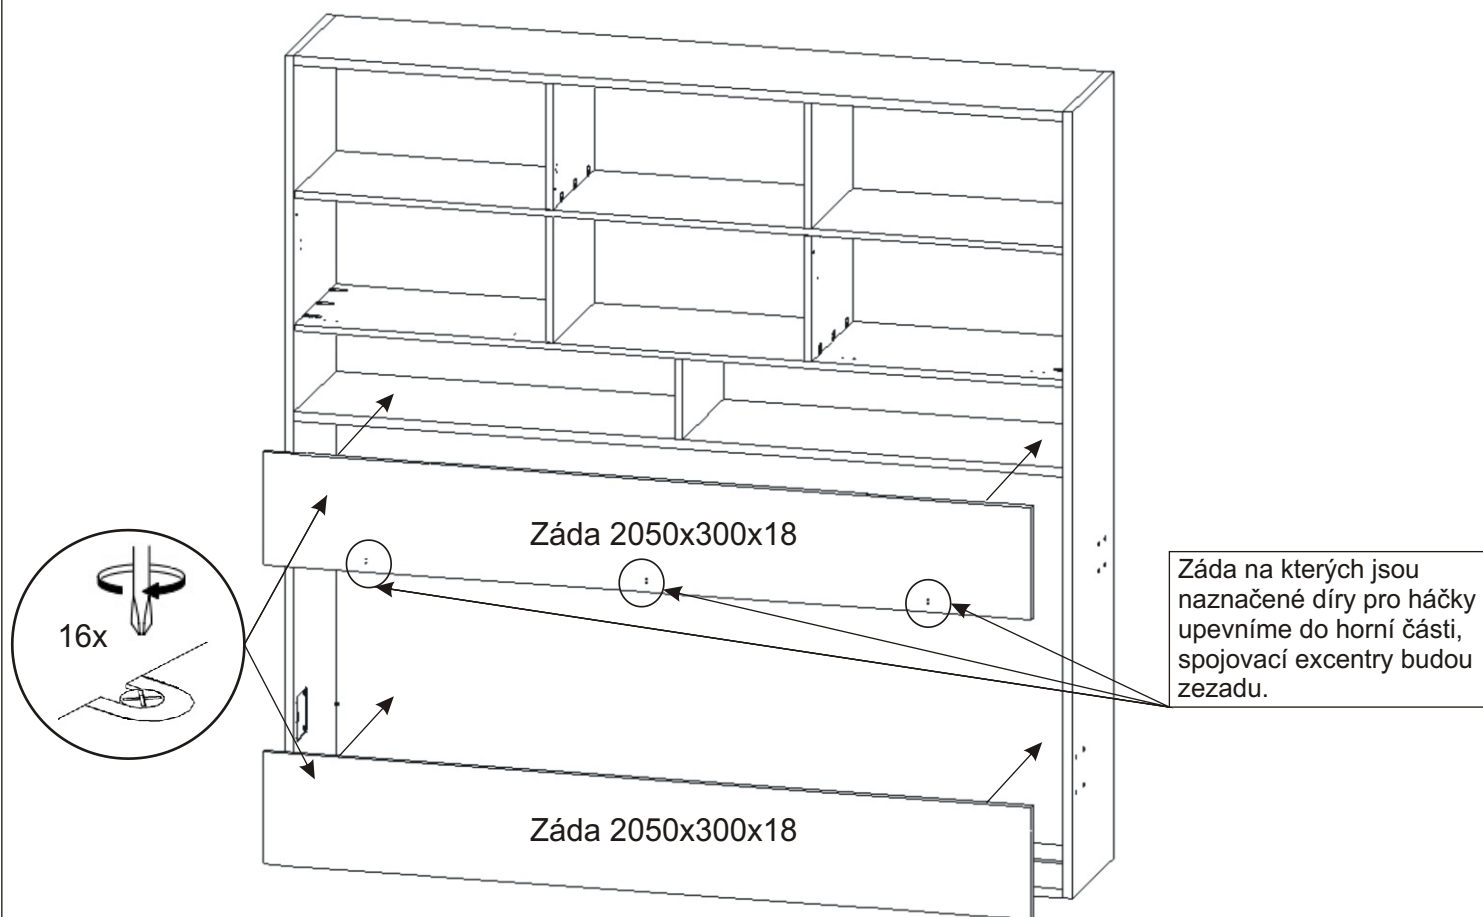

8.



Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky L1 = L2.

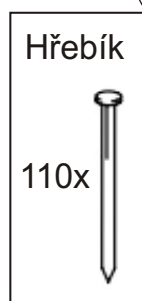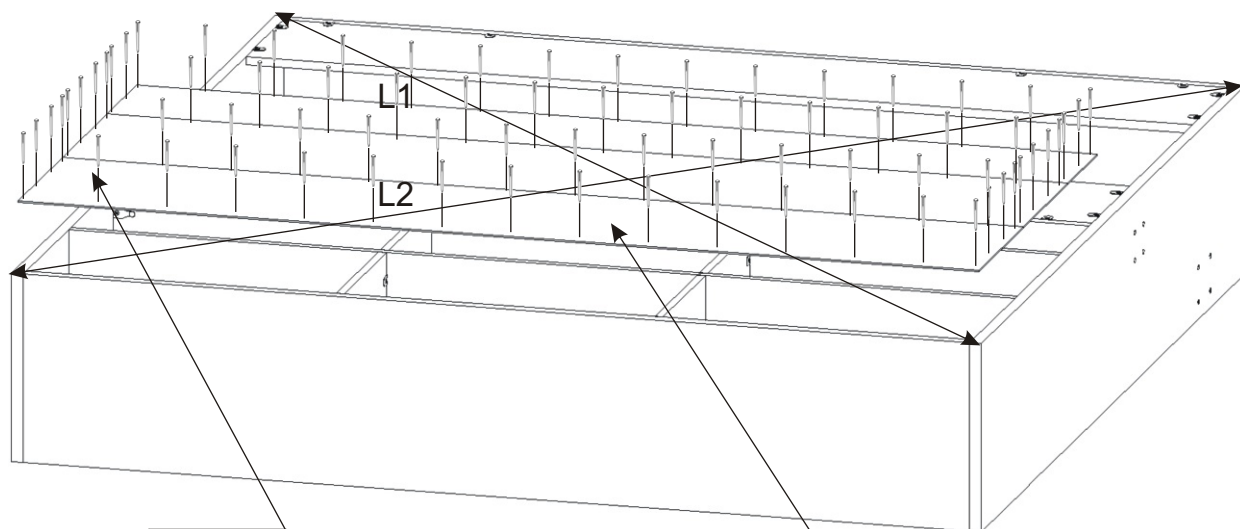


MDF 2080x235x3 1ks
MDF 2080x355x3 2ks

9.



Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

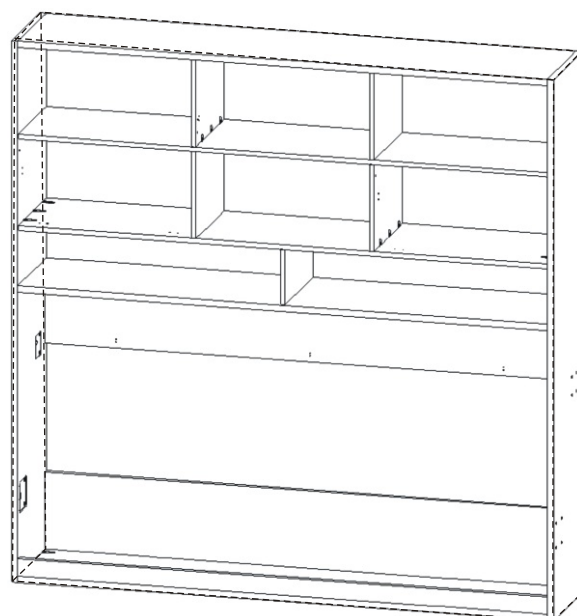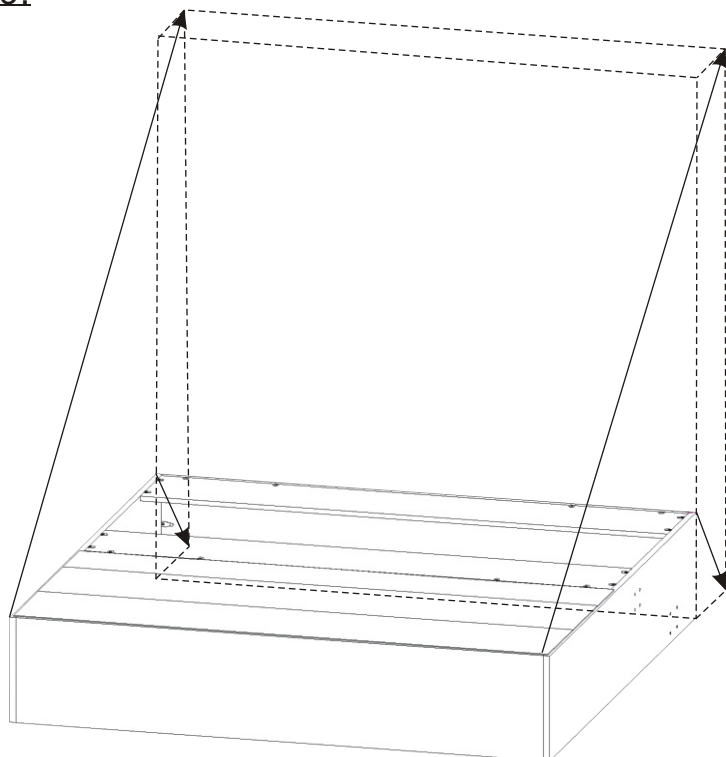

10.

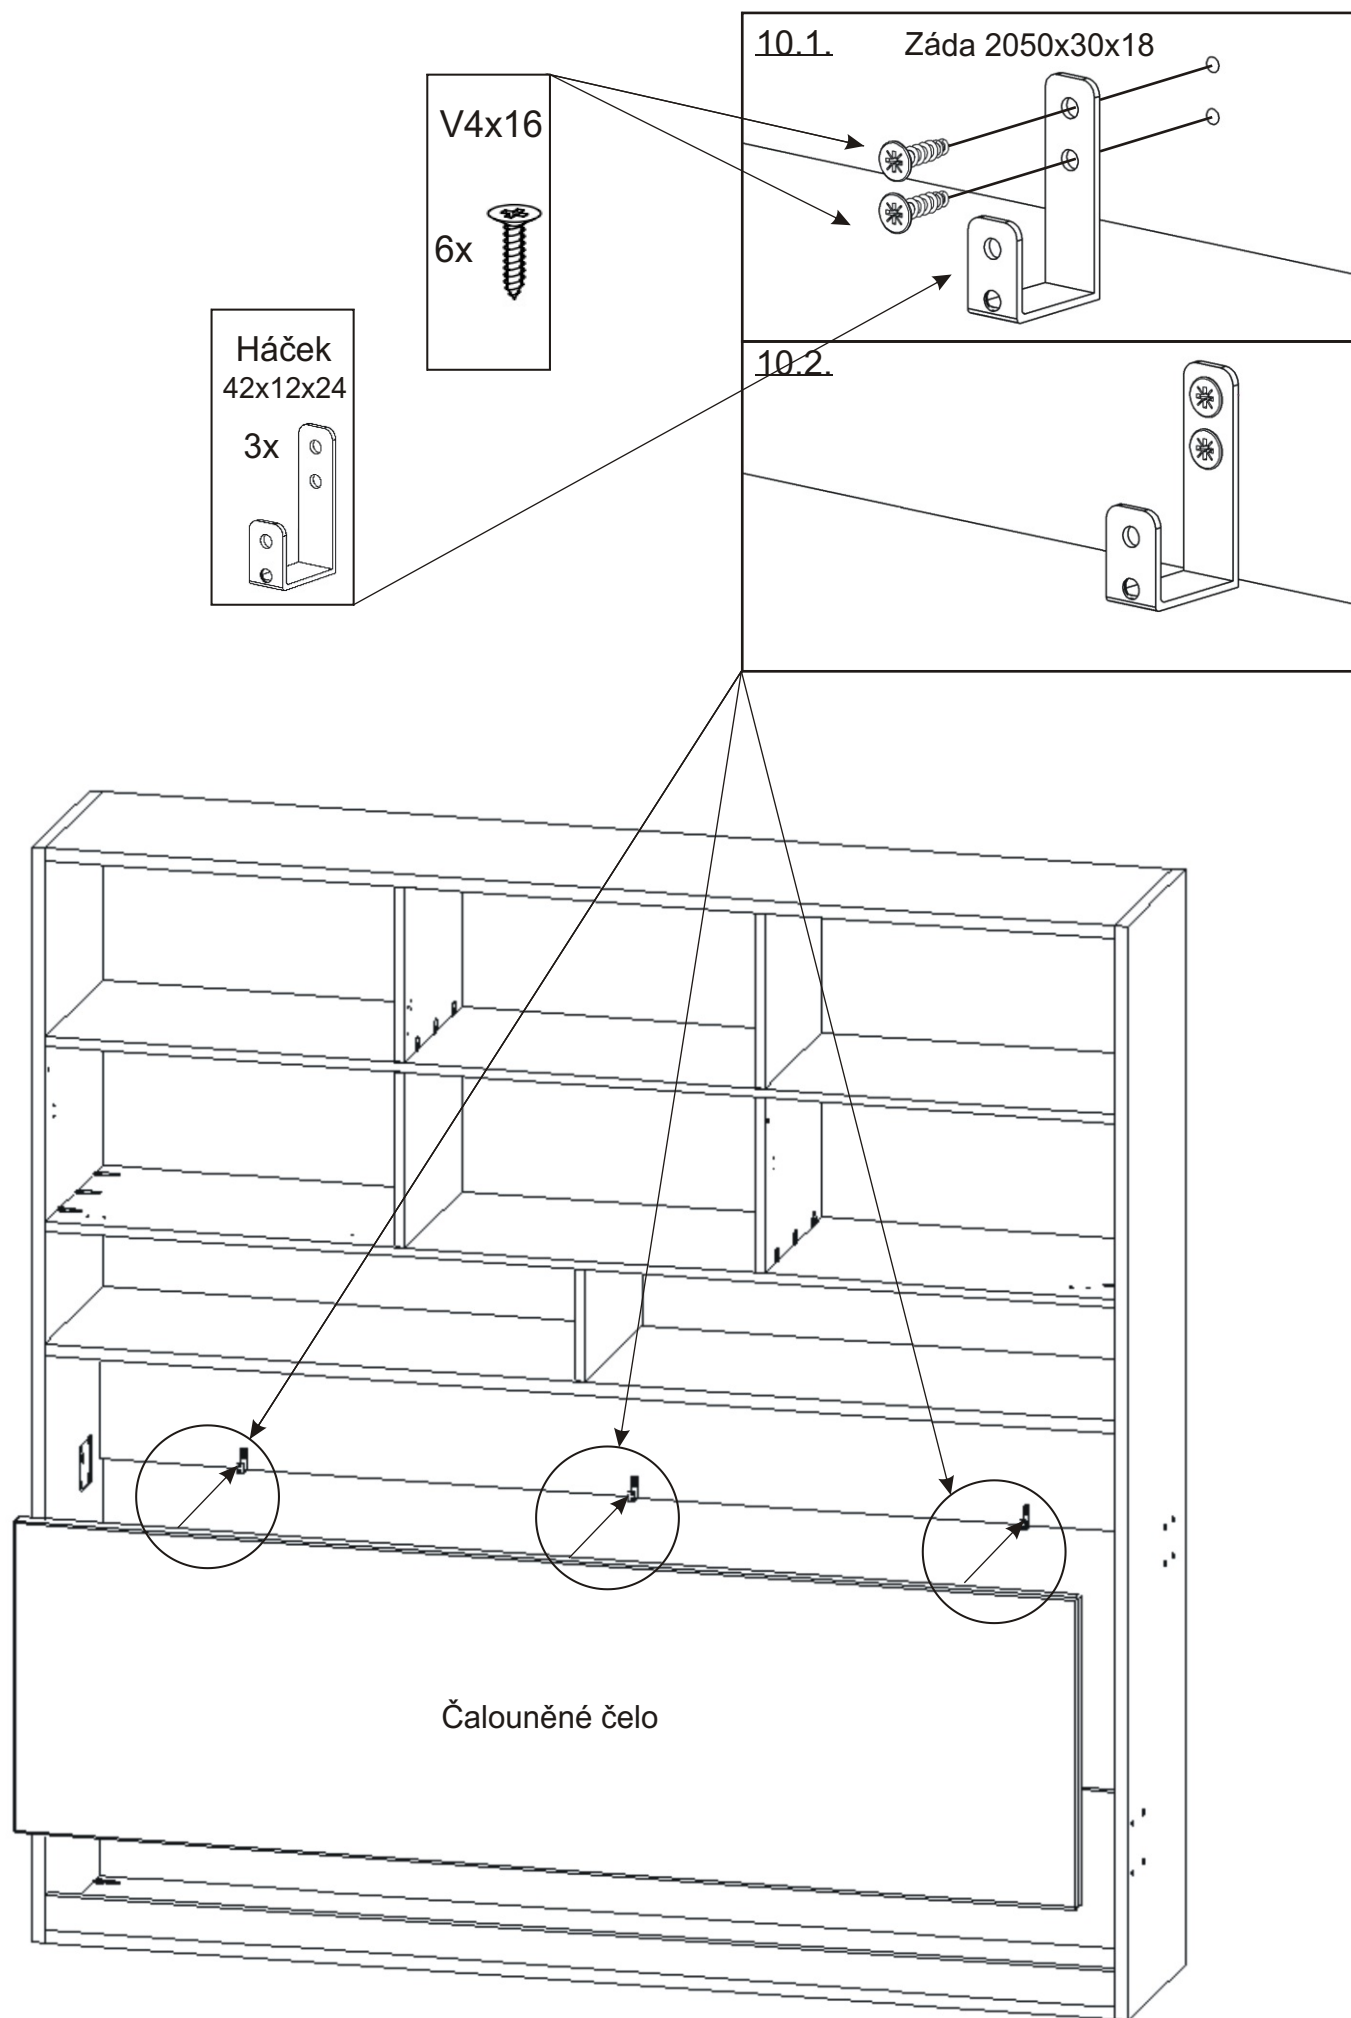


11.

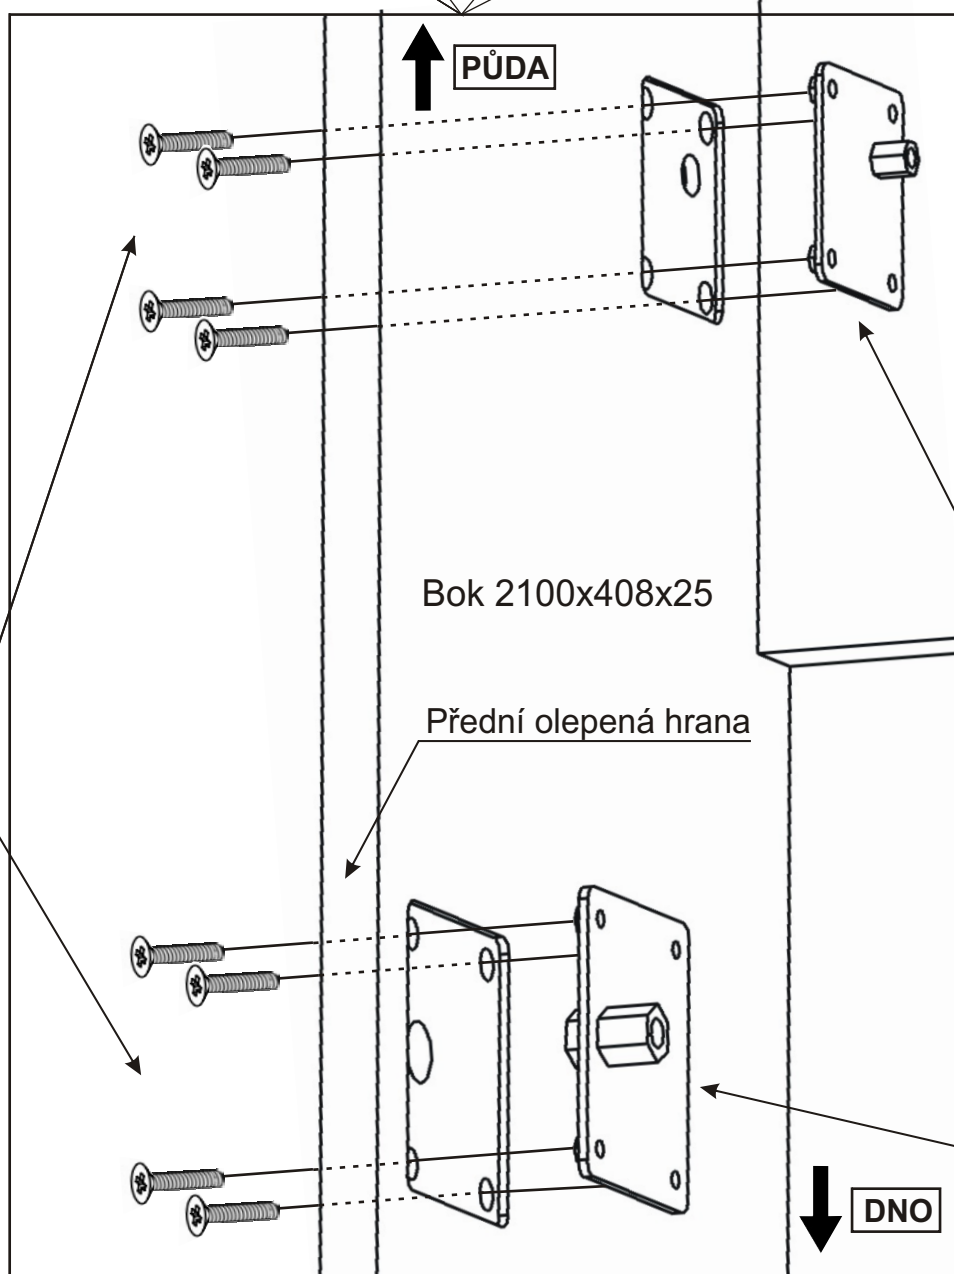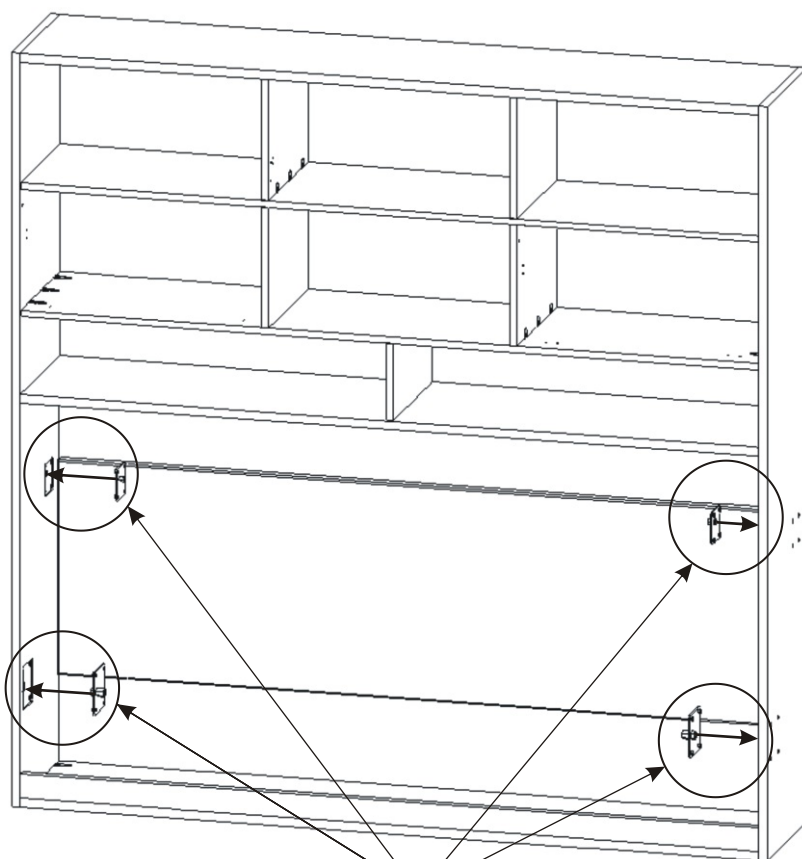

M 6x25
zápustný

16x



Krytka

16x




Bok 2100x408x25

Přední olepená hrana


Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x








DNO

**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

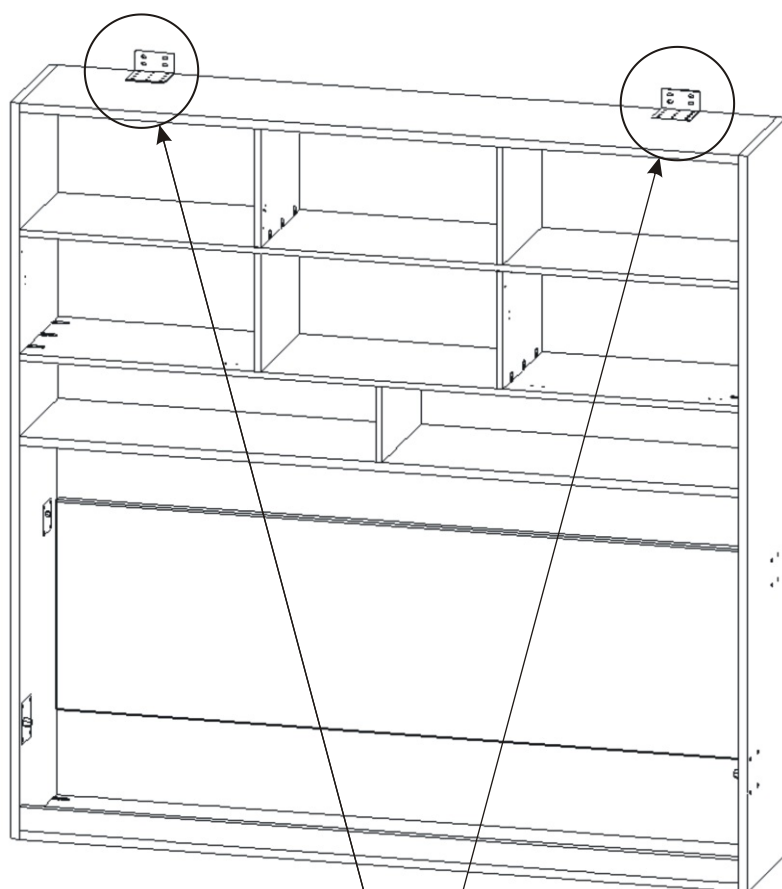



- 1) Korpis skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpis skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpis úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpisu a poté ke zdi.

**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

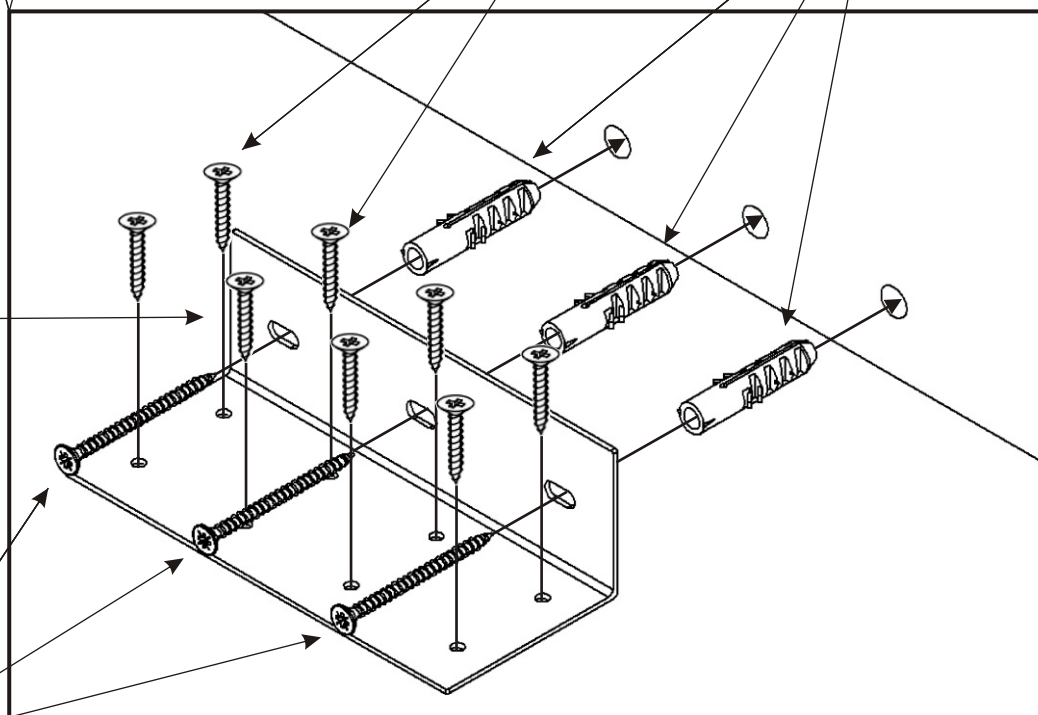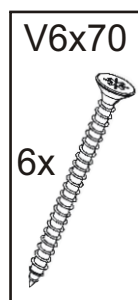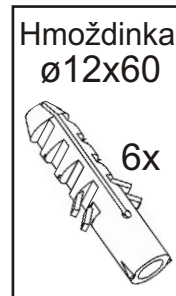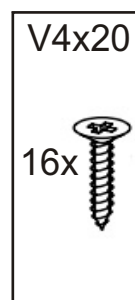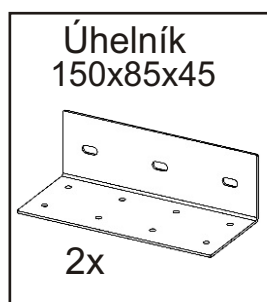


13.1.

Vzpěra 337x406x18

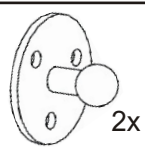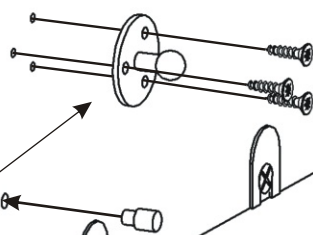

Podpěrka

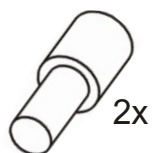


Plynový
píst malý
60N - 2ks



13.2.

Dveře 666x330x18

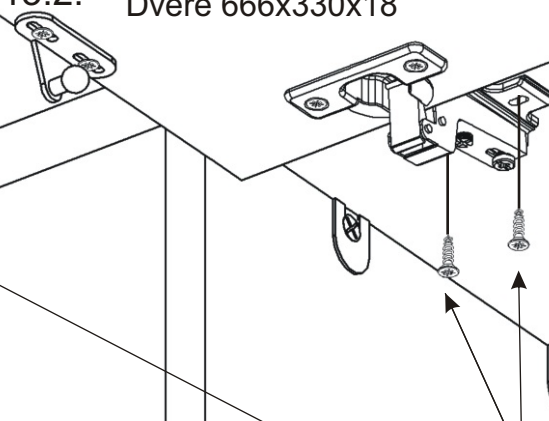

V3,5x16

6x




V4x16

4x




13.3.

Půda 2050x
408x25

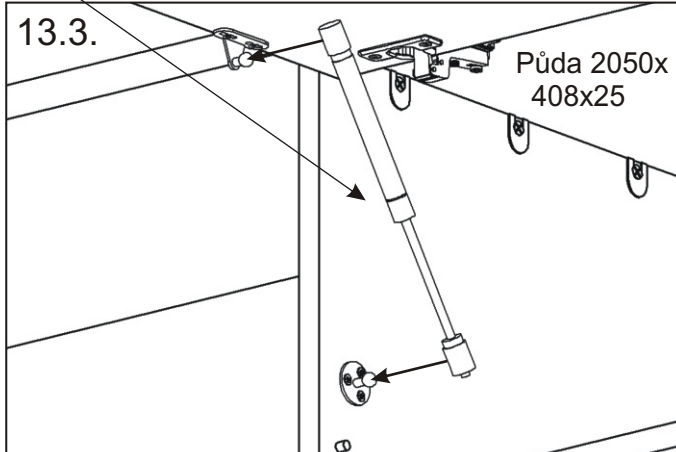

13.4.

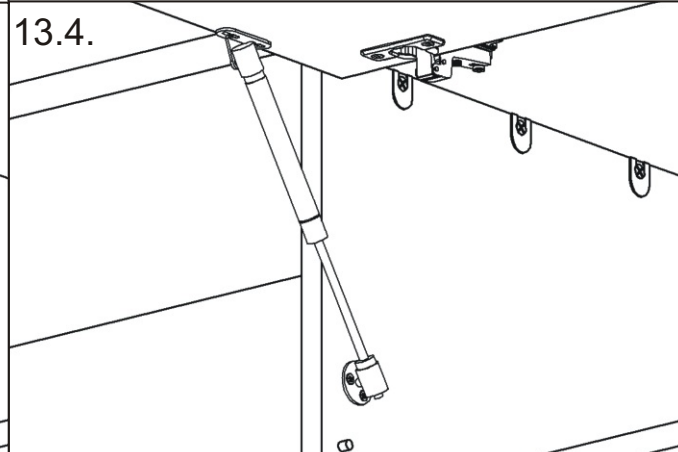


14.1.

Police 2050x406x18

14.2.

Podpěrka

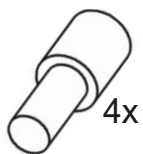


4x

V3,5x16

8x



Závěs dveří

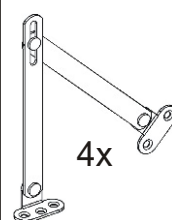

4x

V4x16

6x



V3,5x16

8x




14.3.

14.4.


Dveře 666x330x18

15.

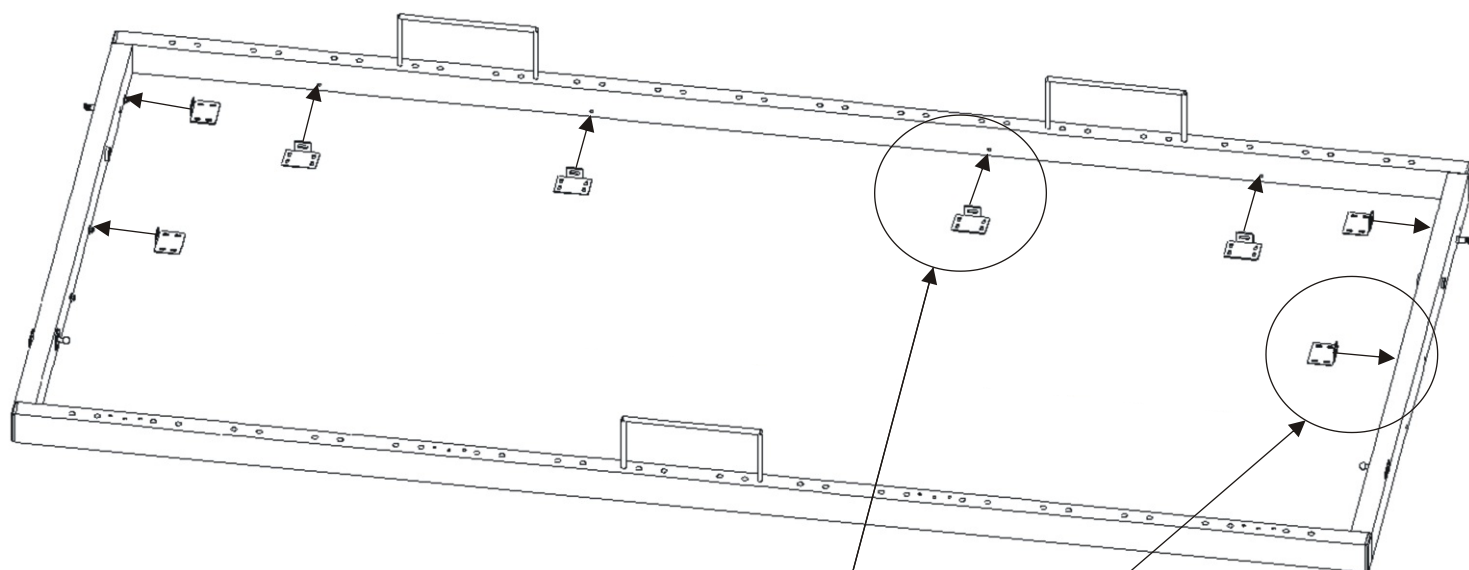


Matice
samojistná M4

8x

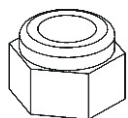


Podložka M4

8x

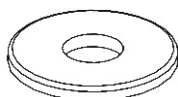


Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

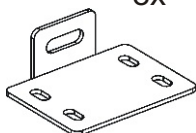



Šroub
ozdobný
4x40


8x


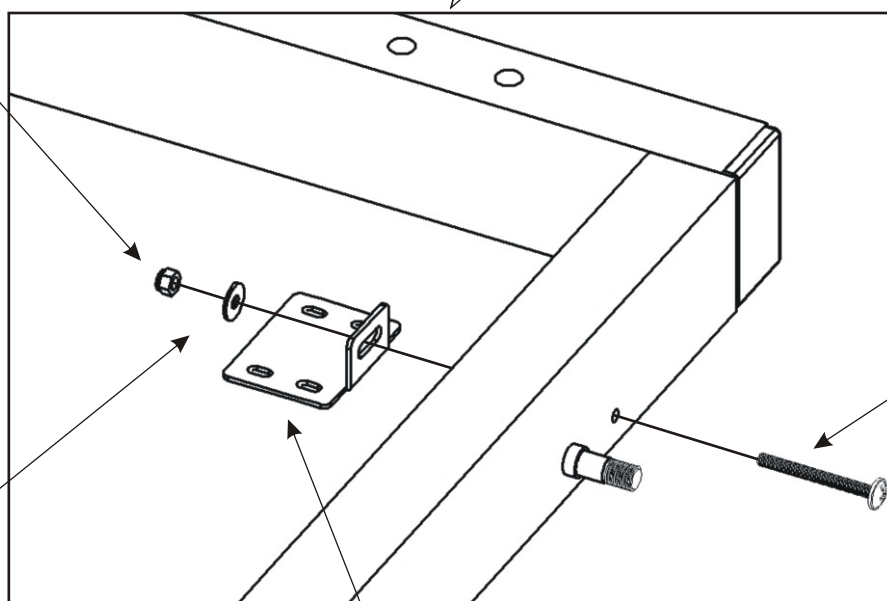


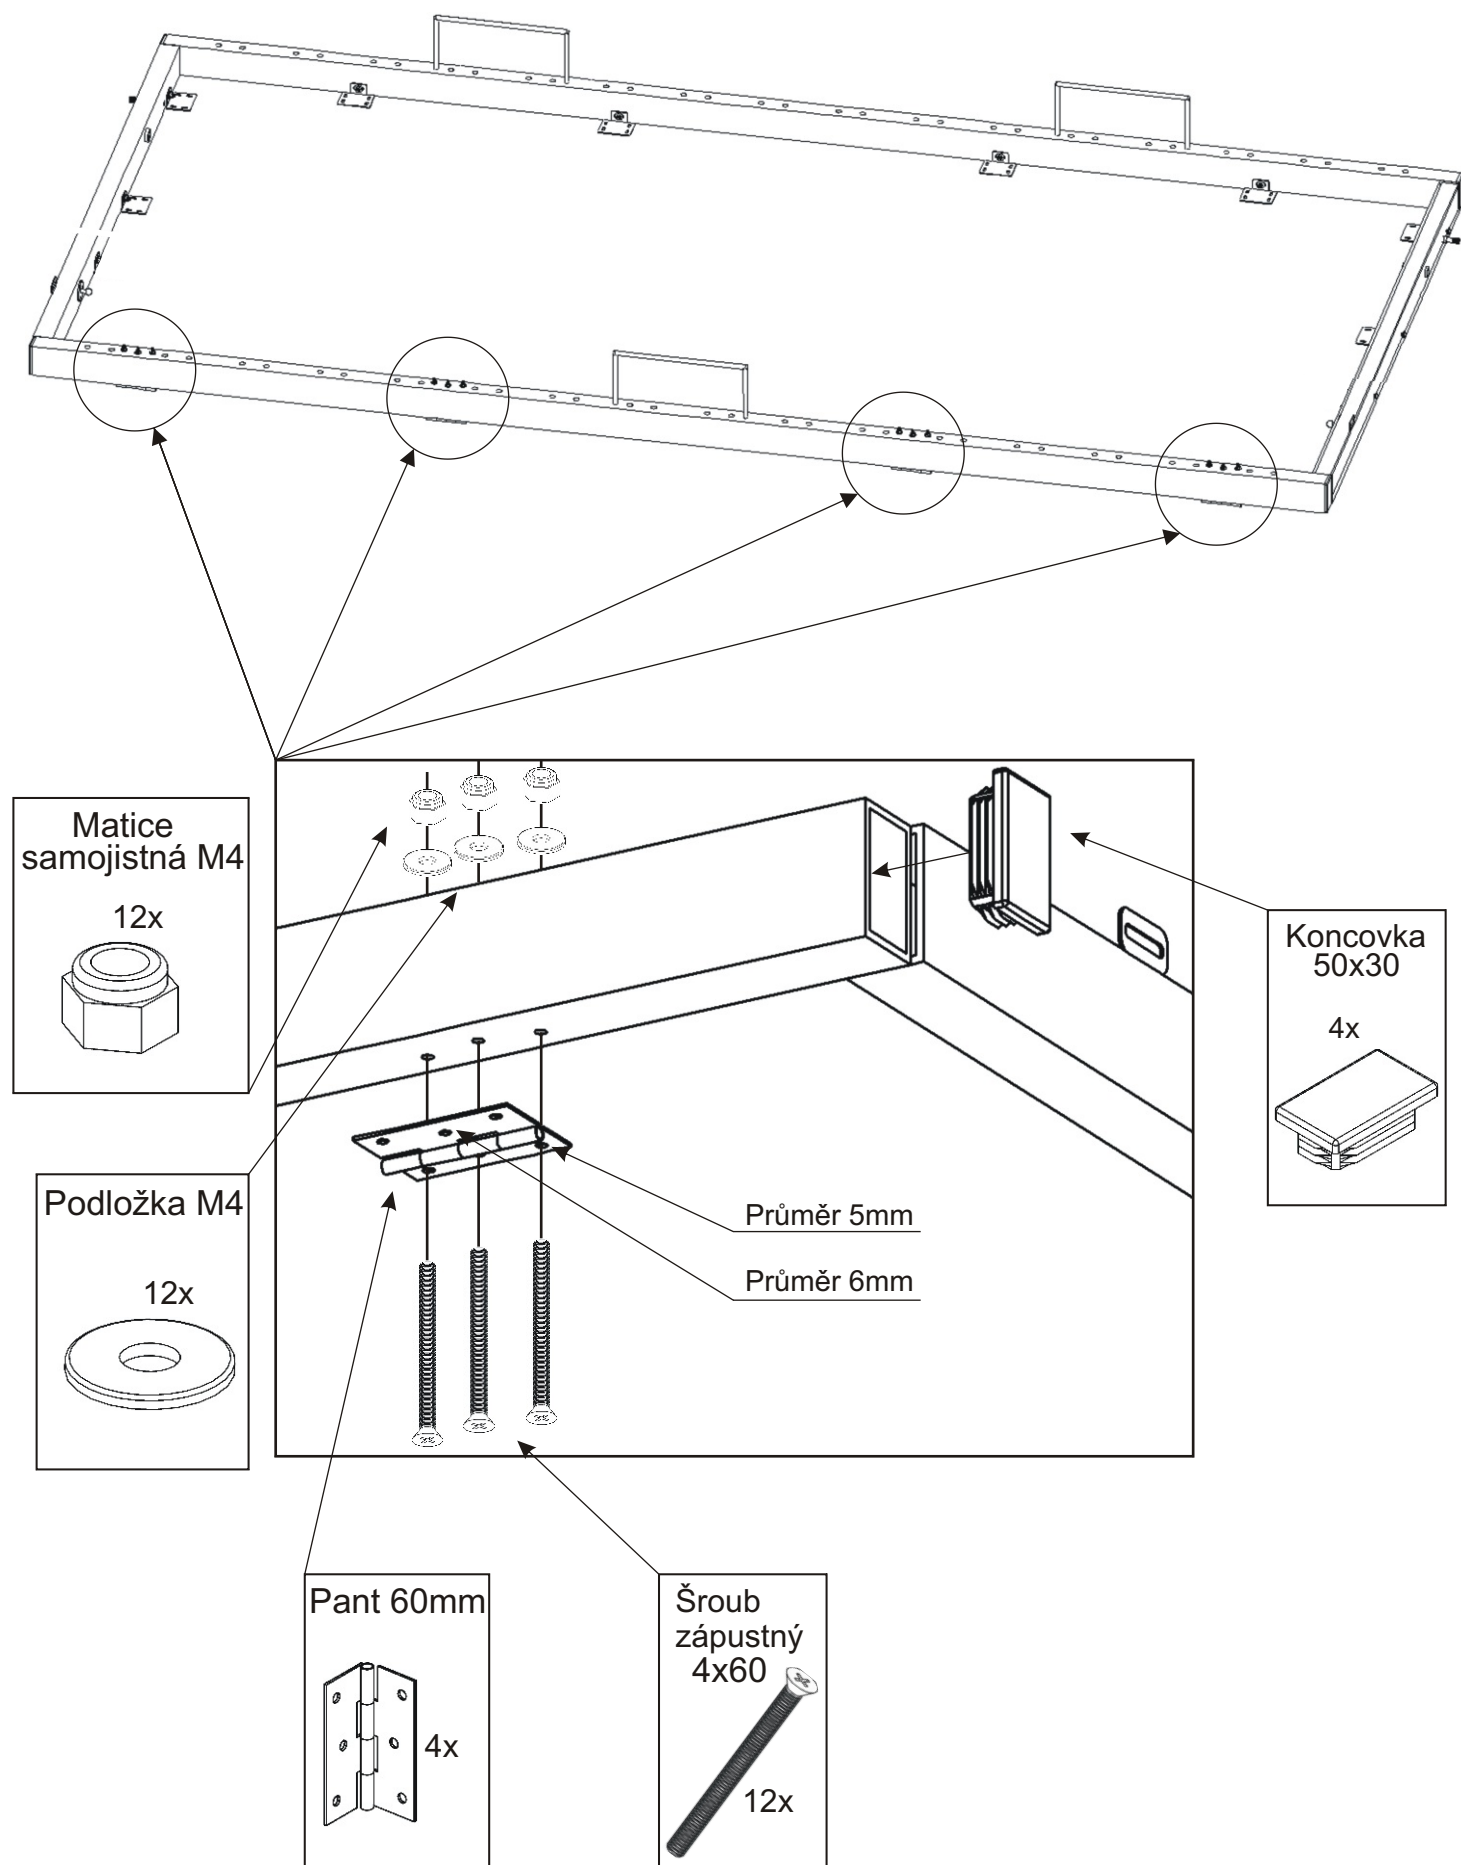


17.

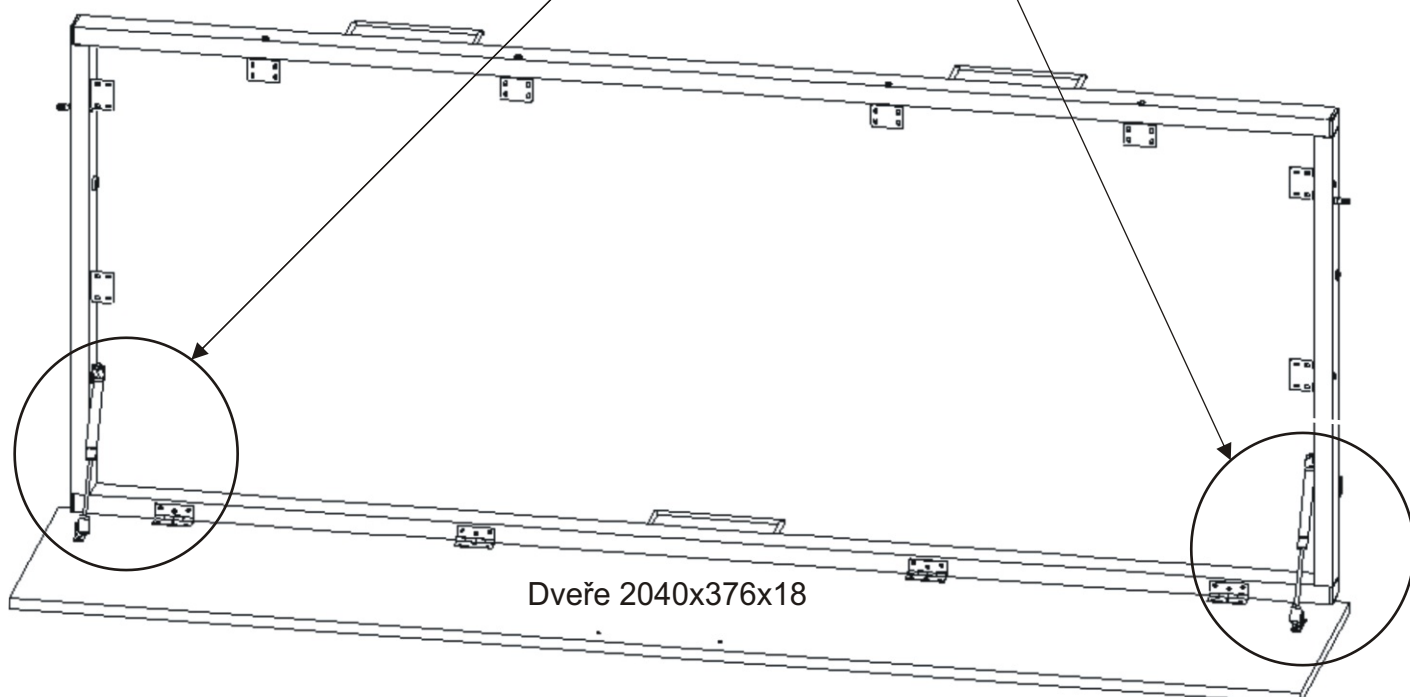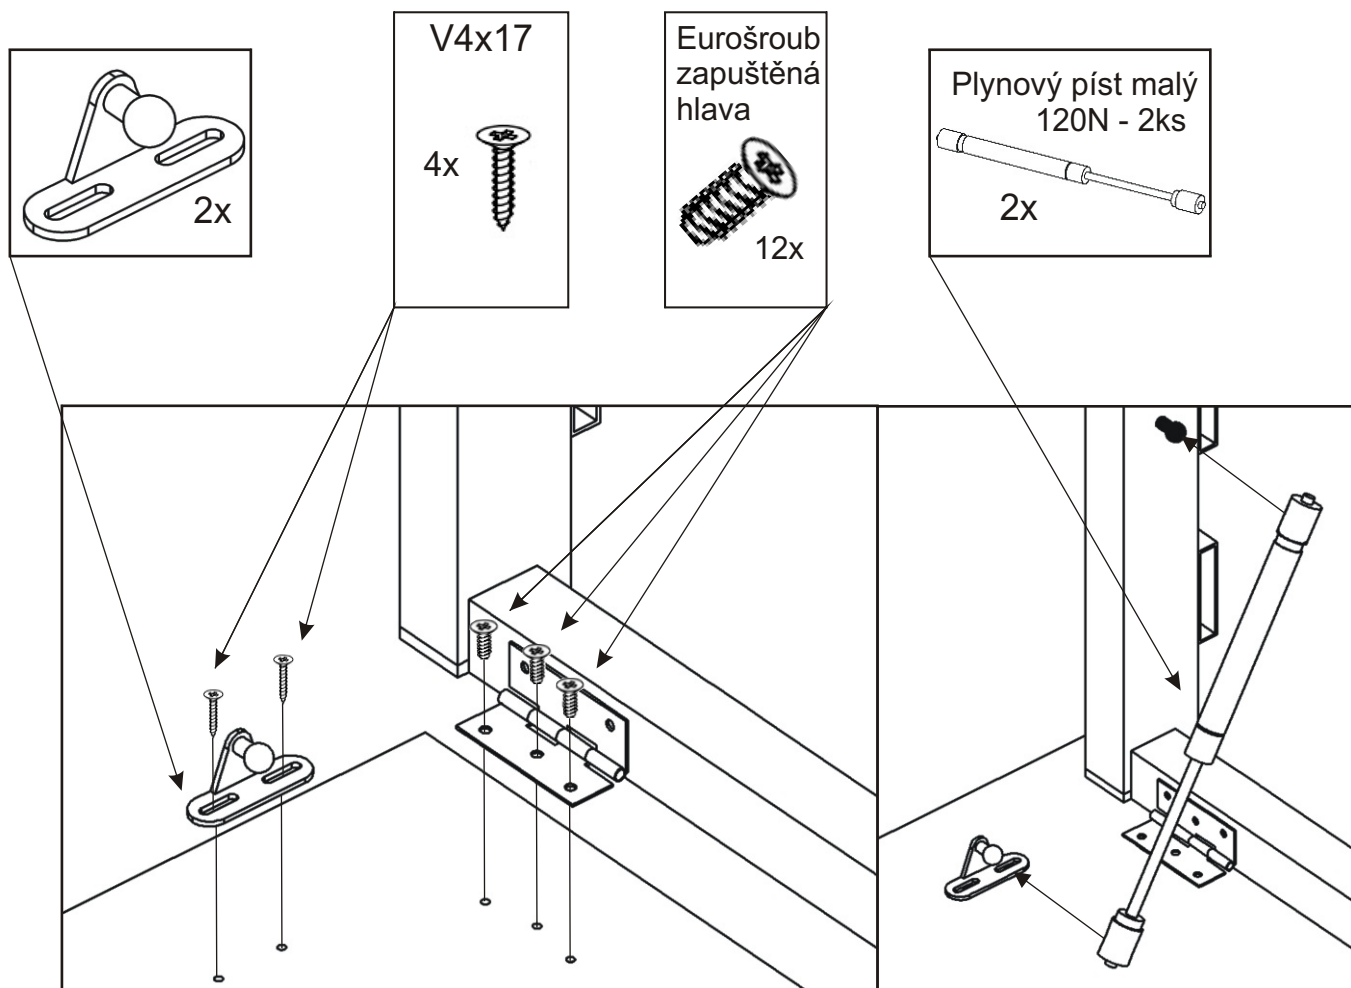

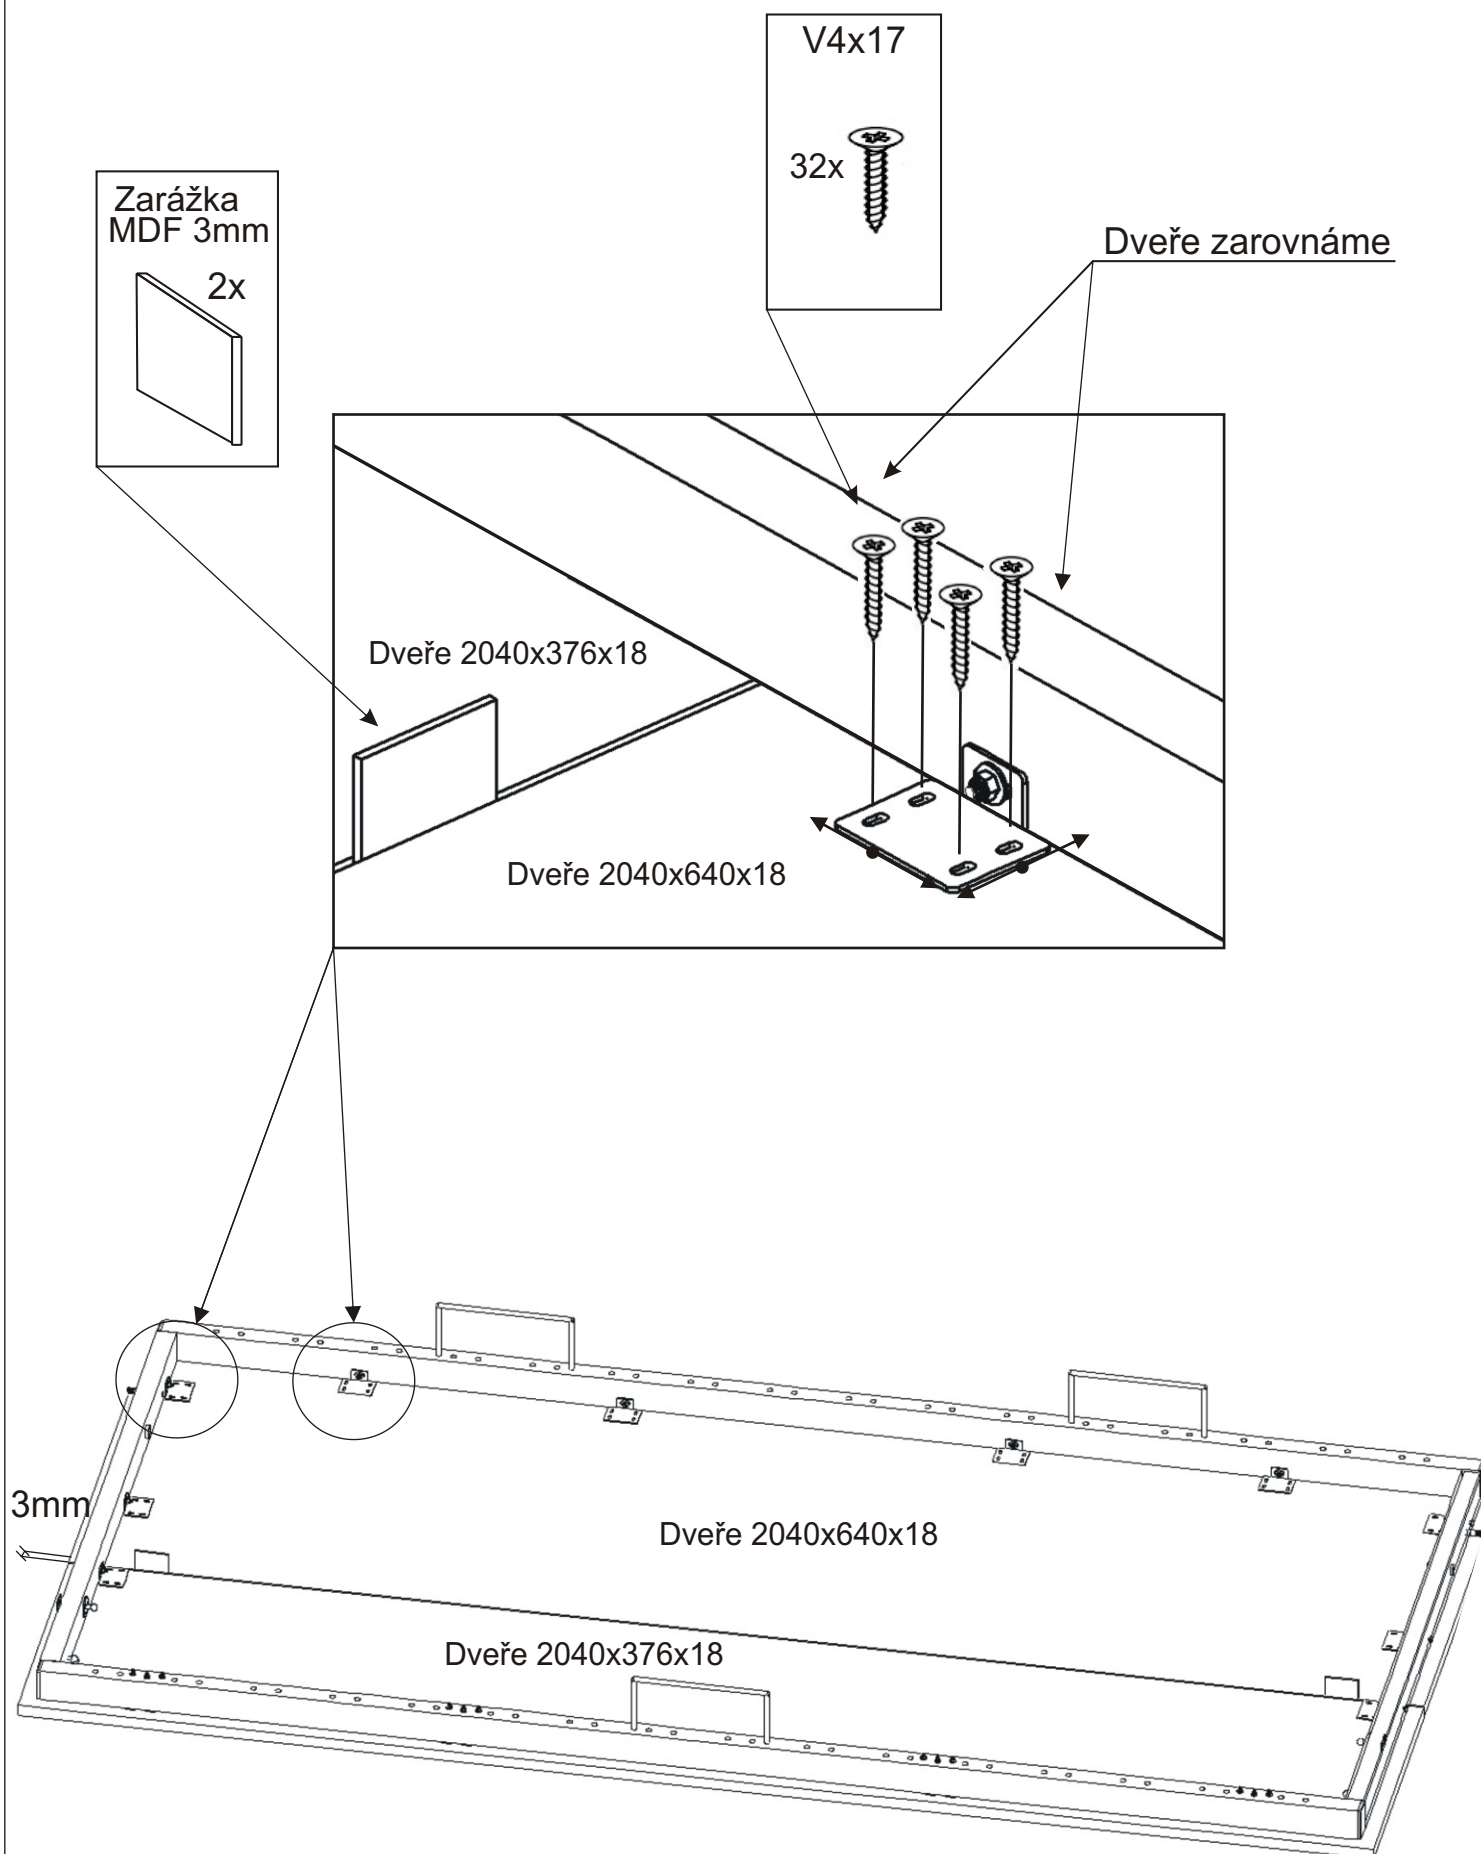

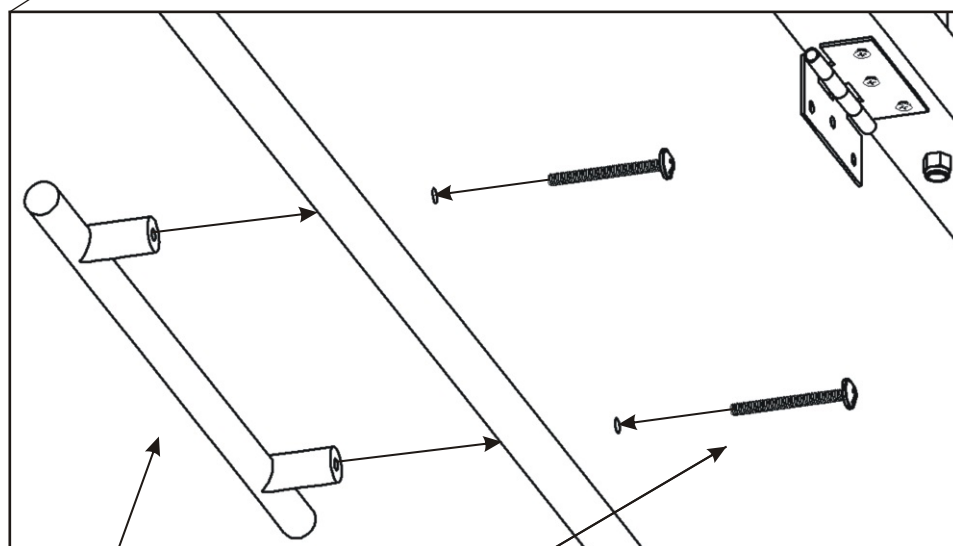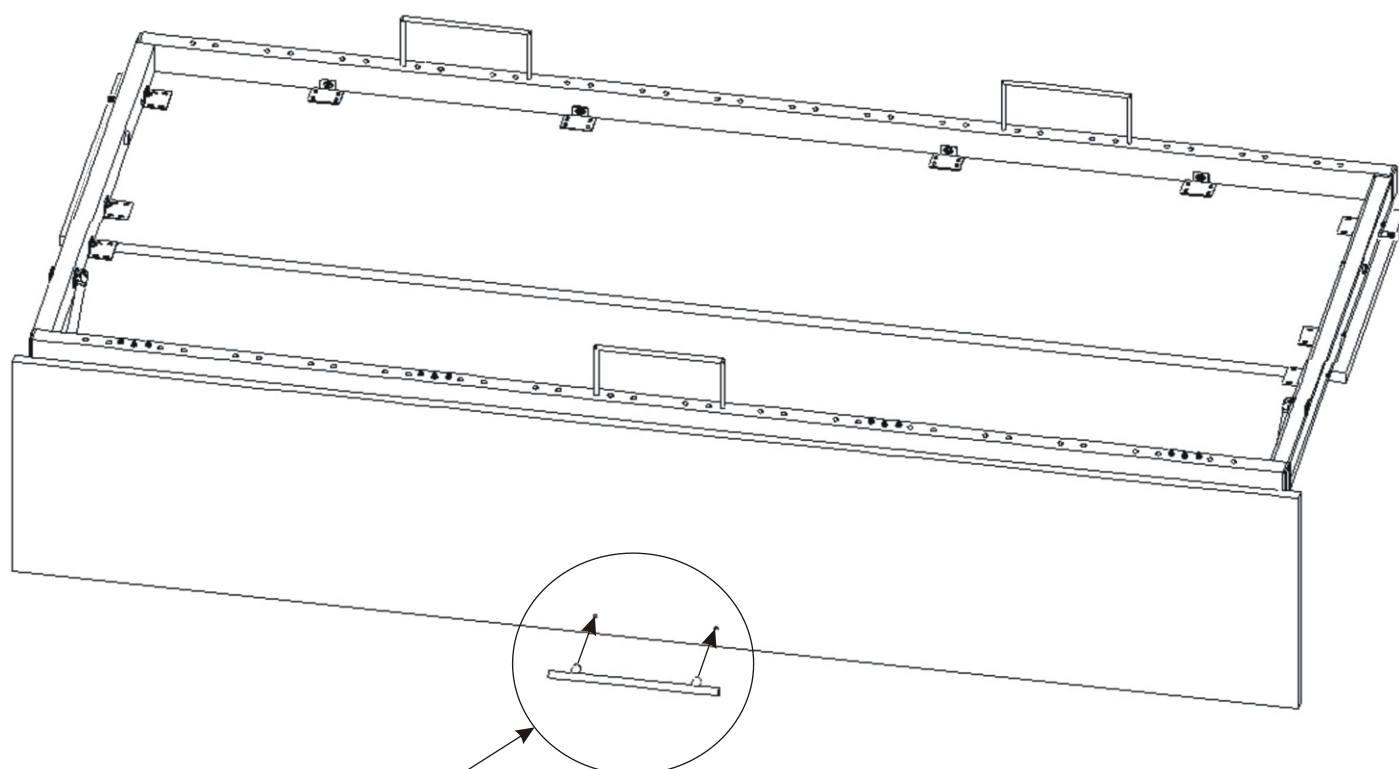


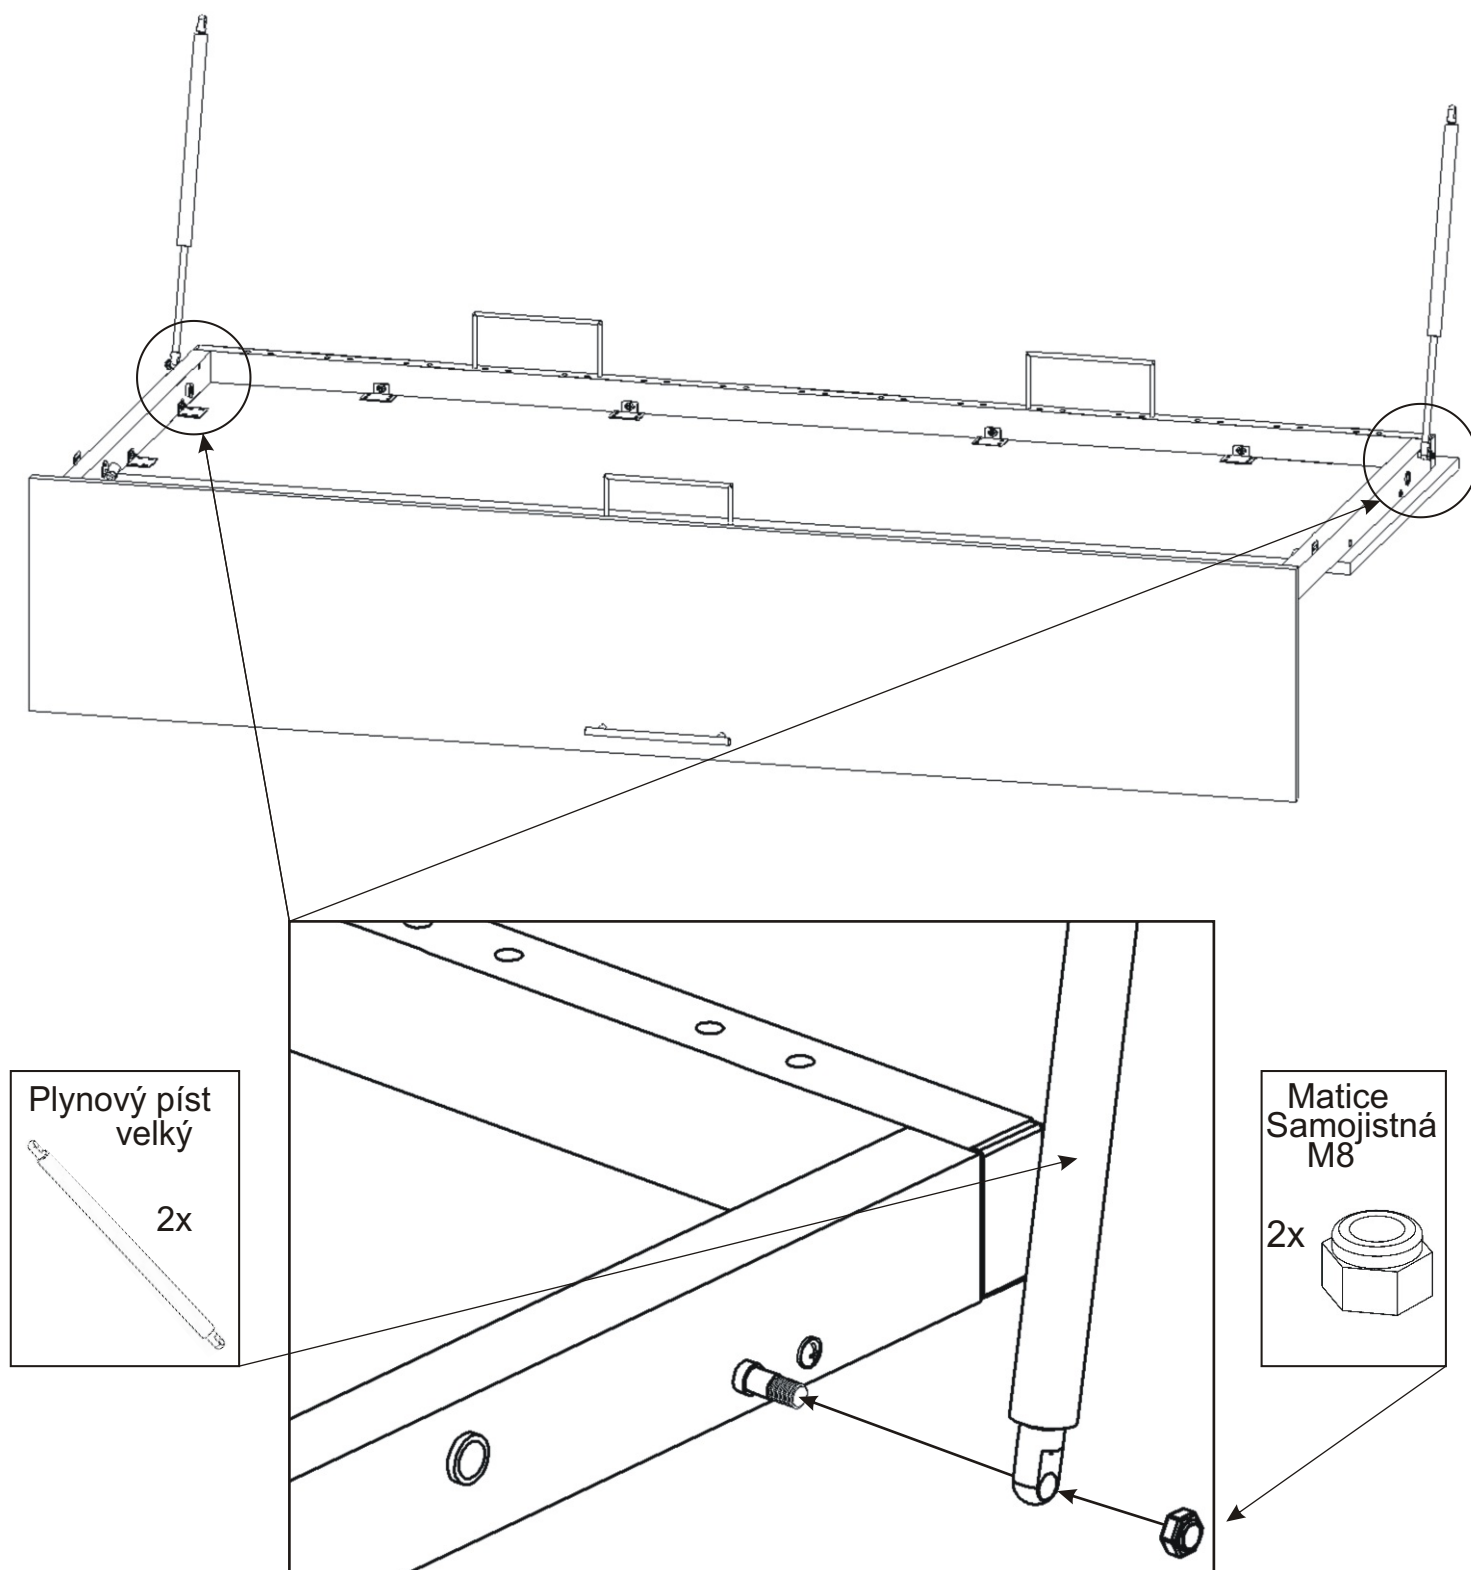


K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

Podložka M13


4x

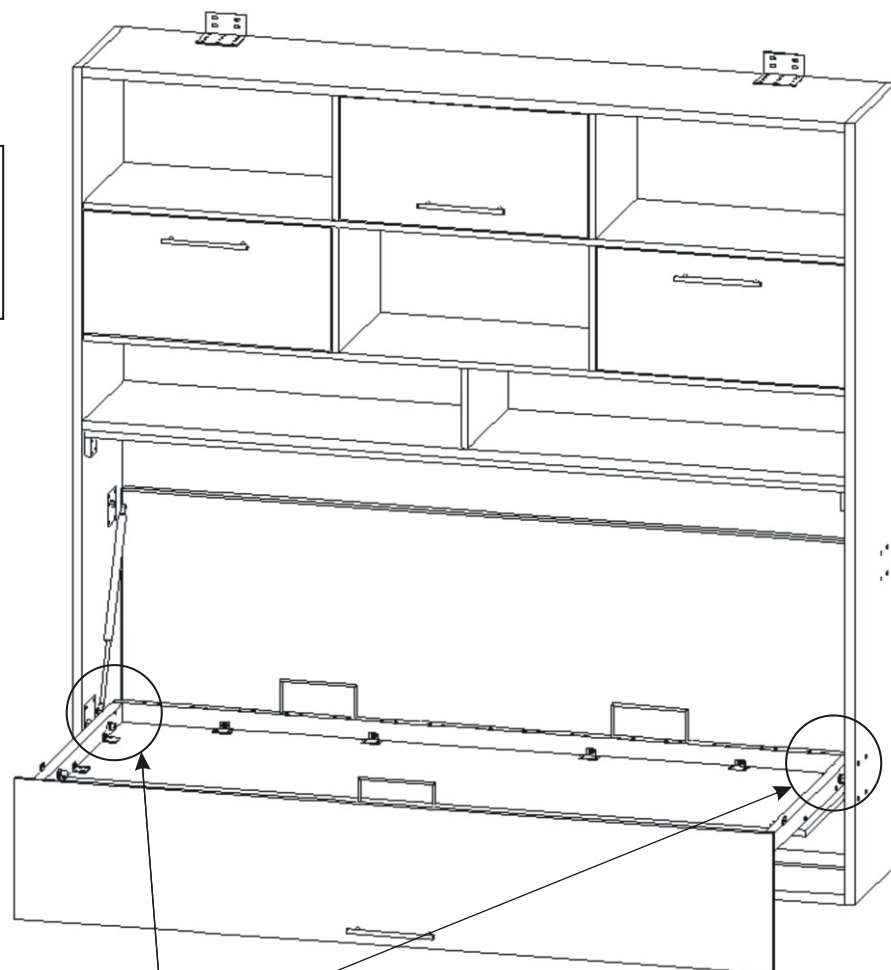

21.1.

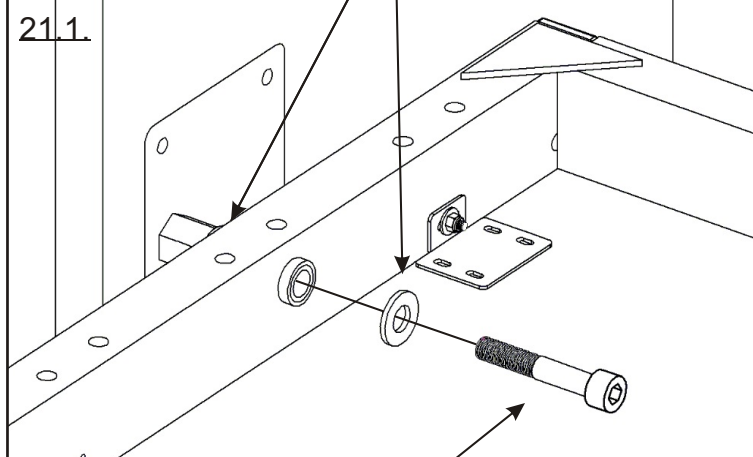

21.2.

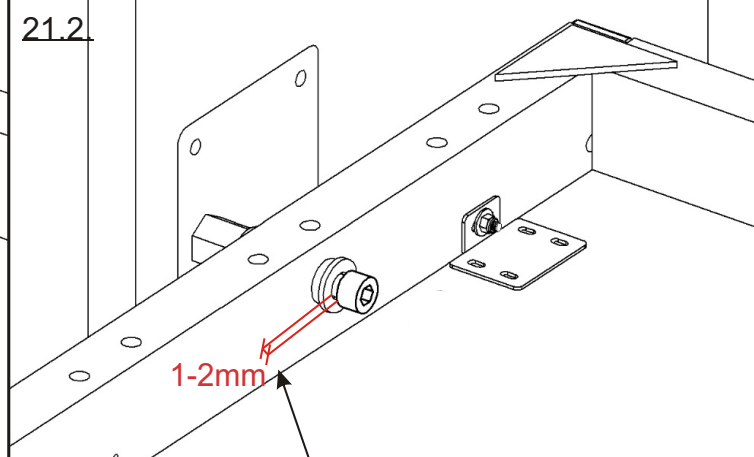

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

22.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**



M8x25

2x




22.1.

22.2.

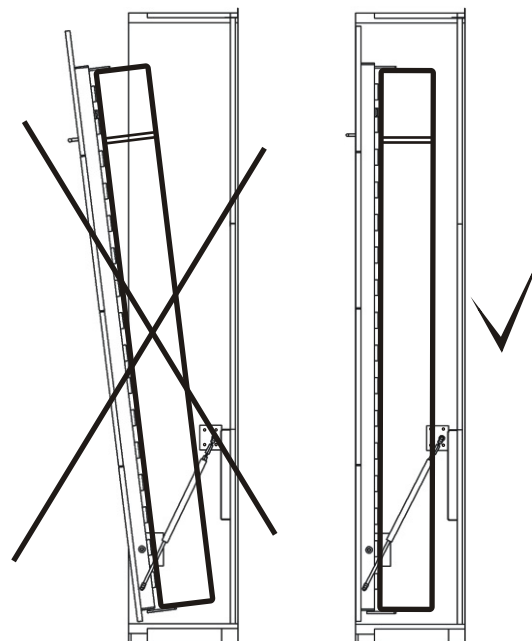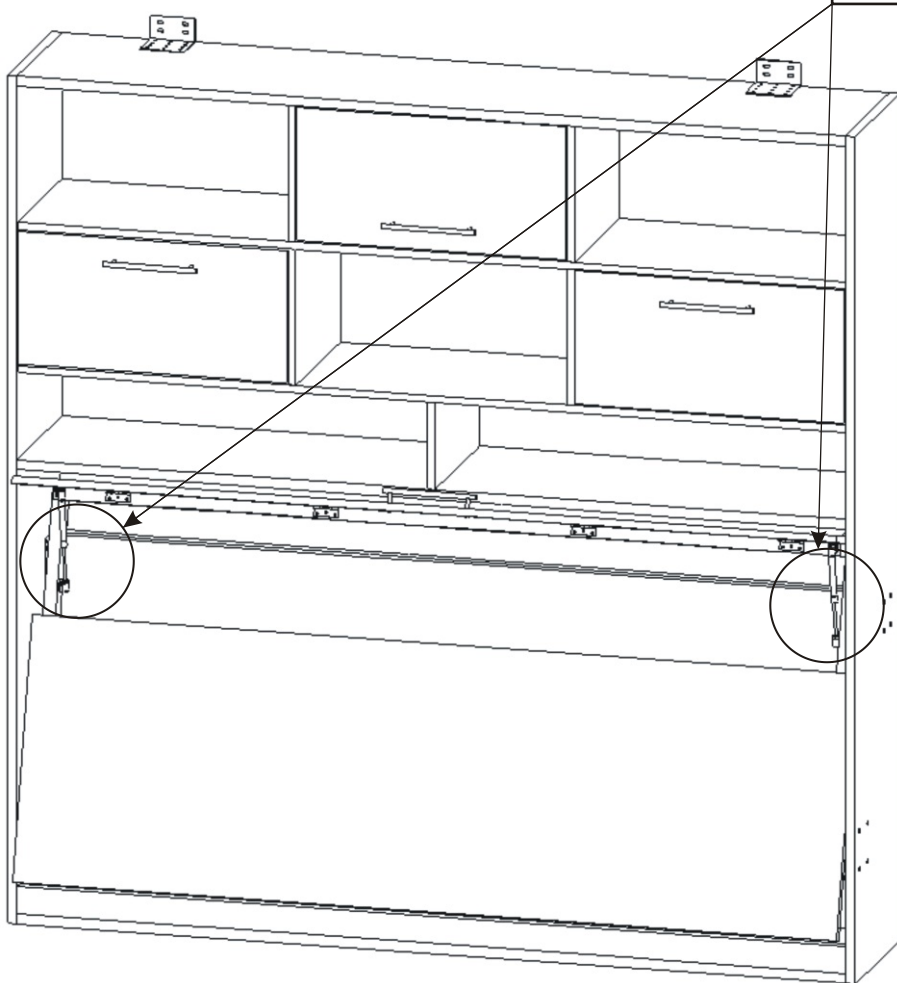


Ⓐ

Ⓑ

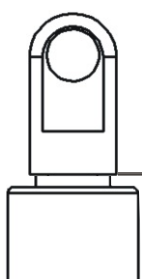

0mm

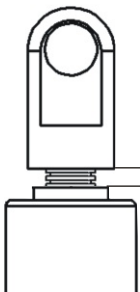

2mm



Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.


Maximální rozevření je 2mm !!!

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

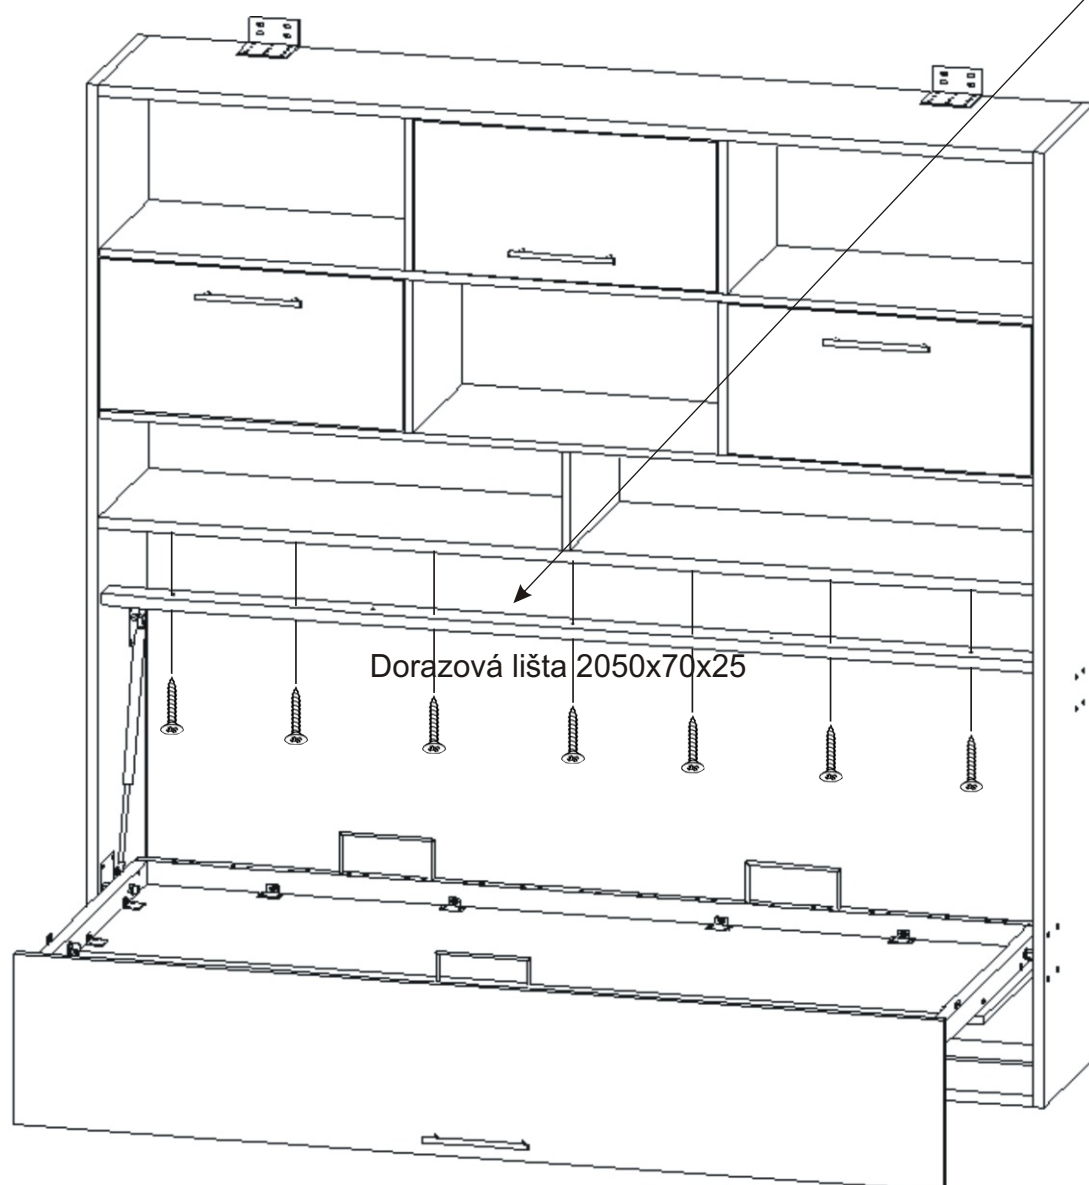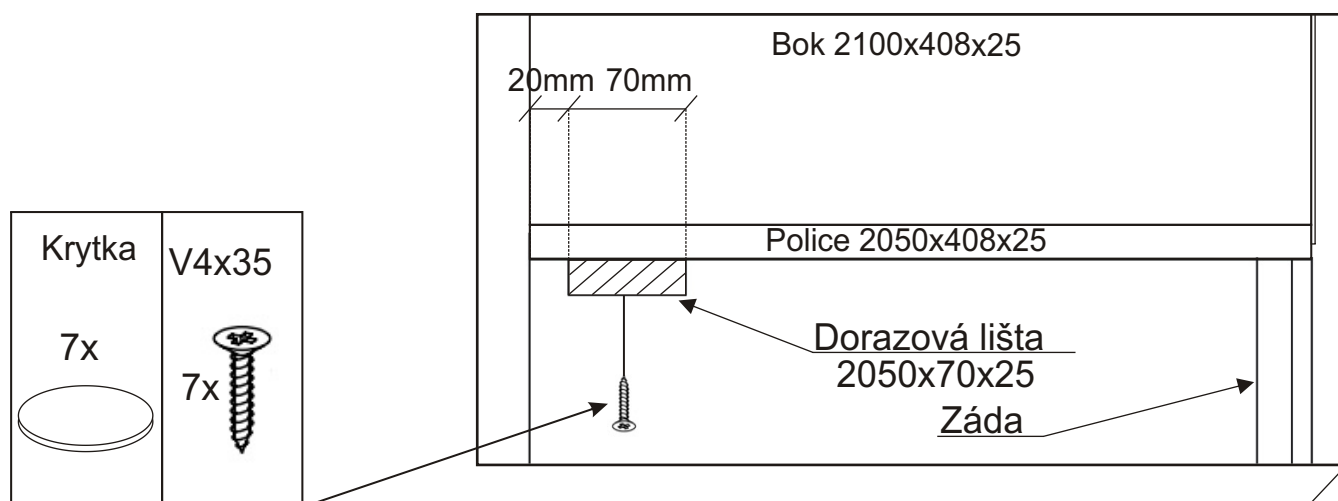


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

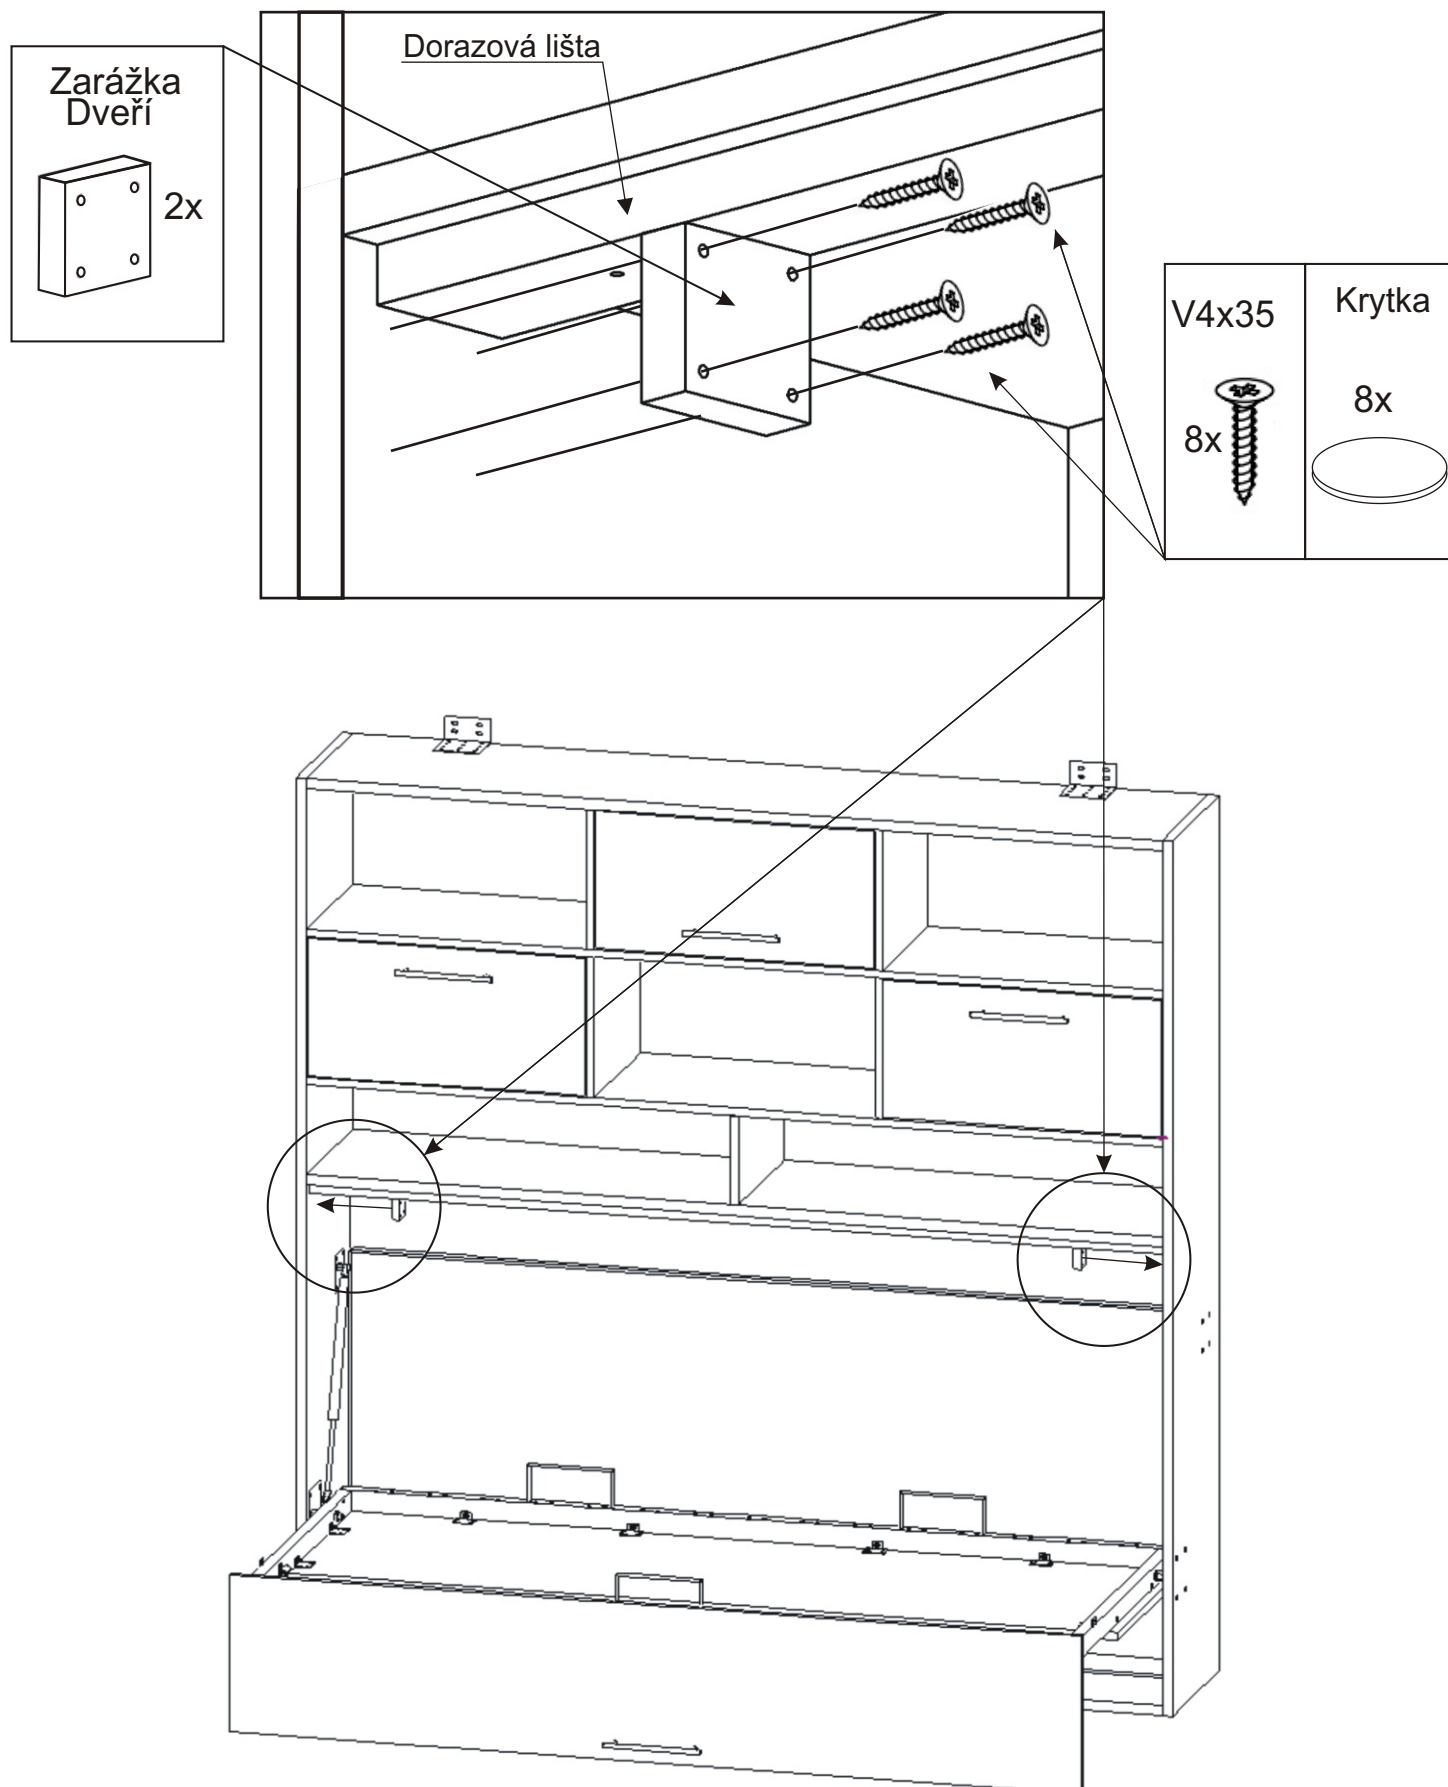


25. Nasazení lamel







Lamely
885mm

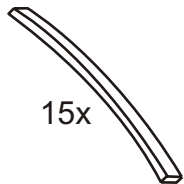


Držák lamel





15x

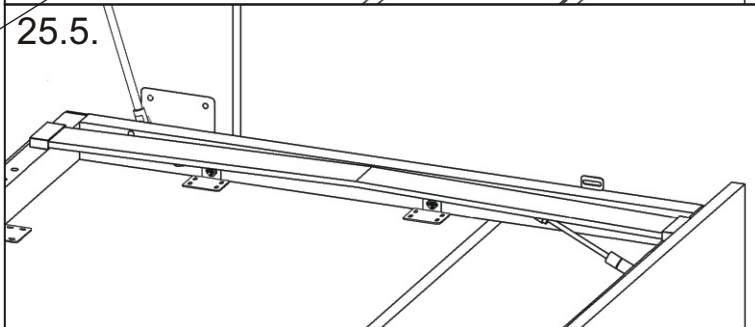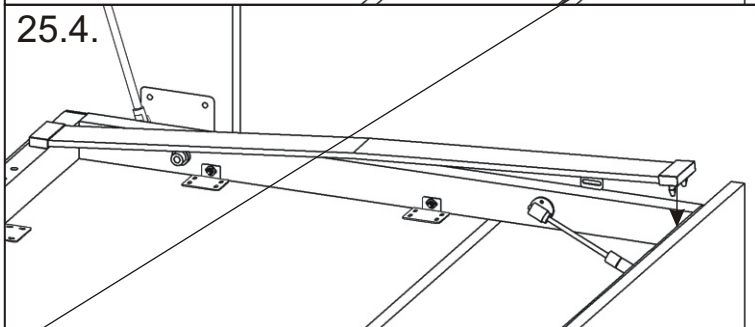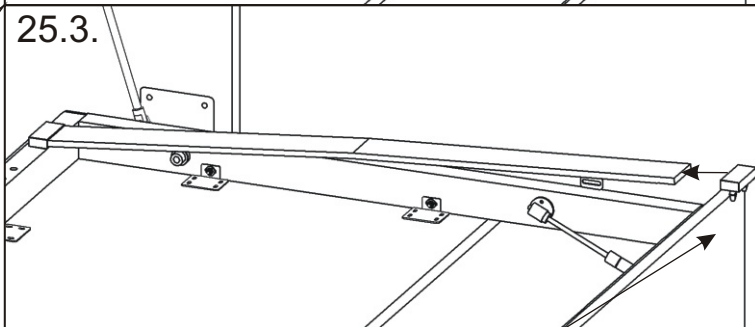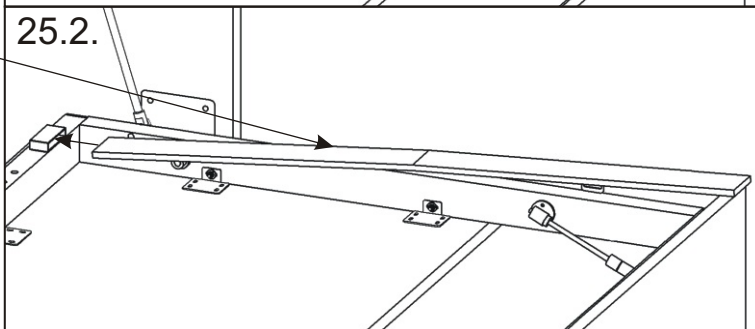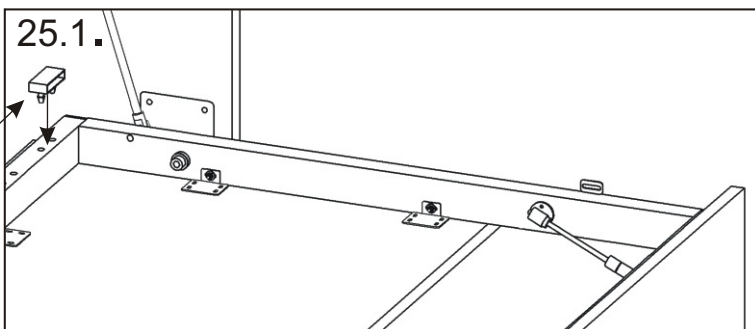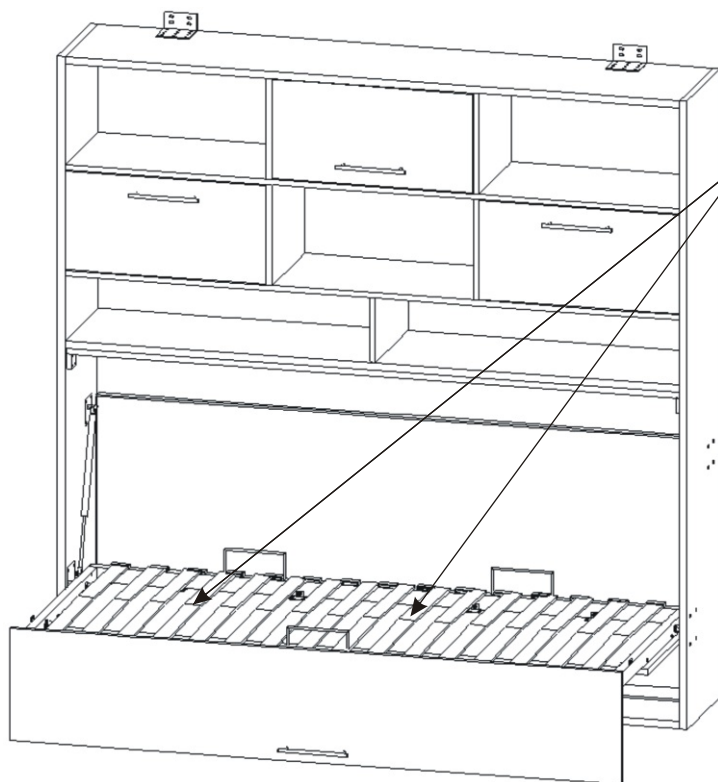

Držák lamel



15x

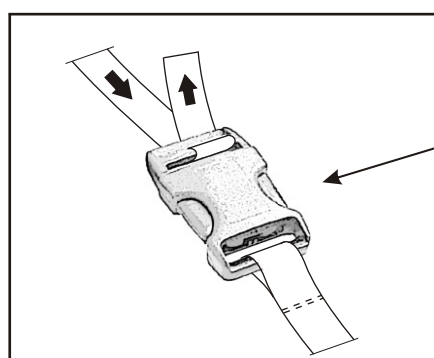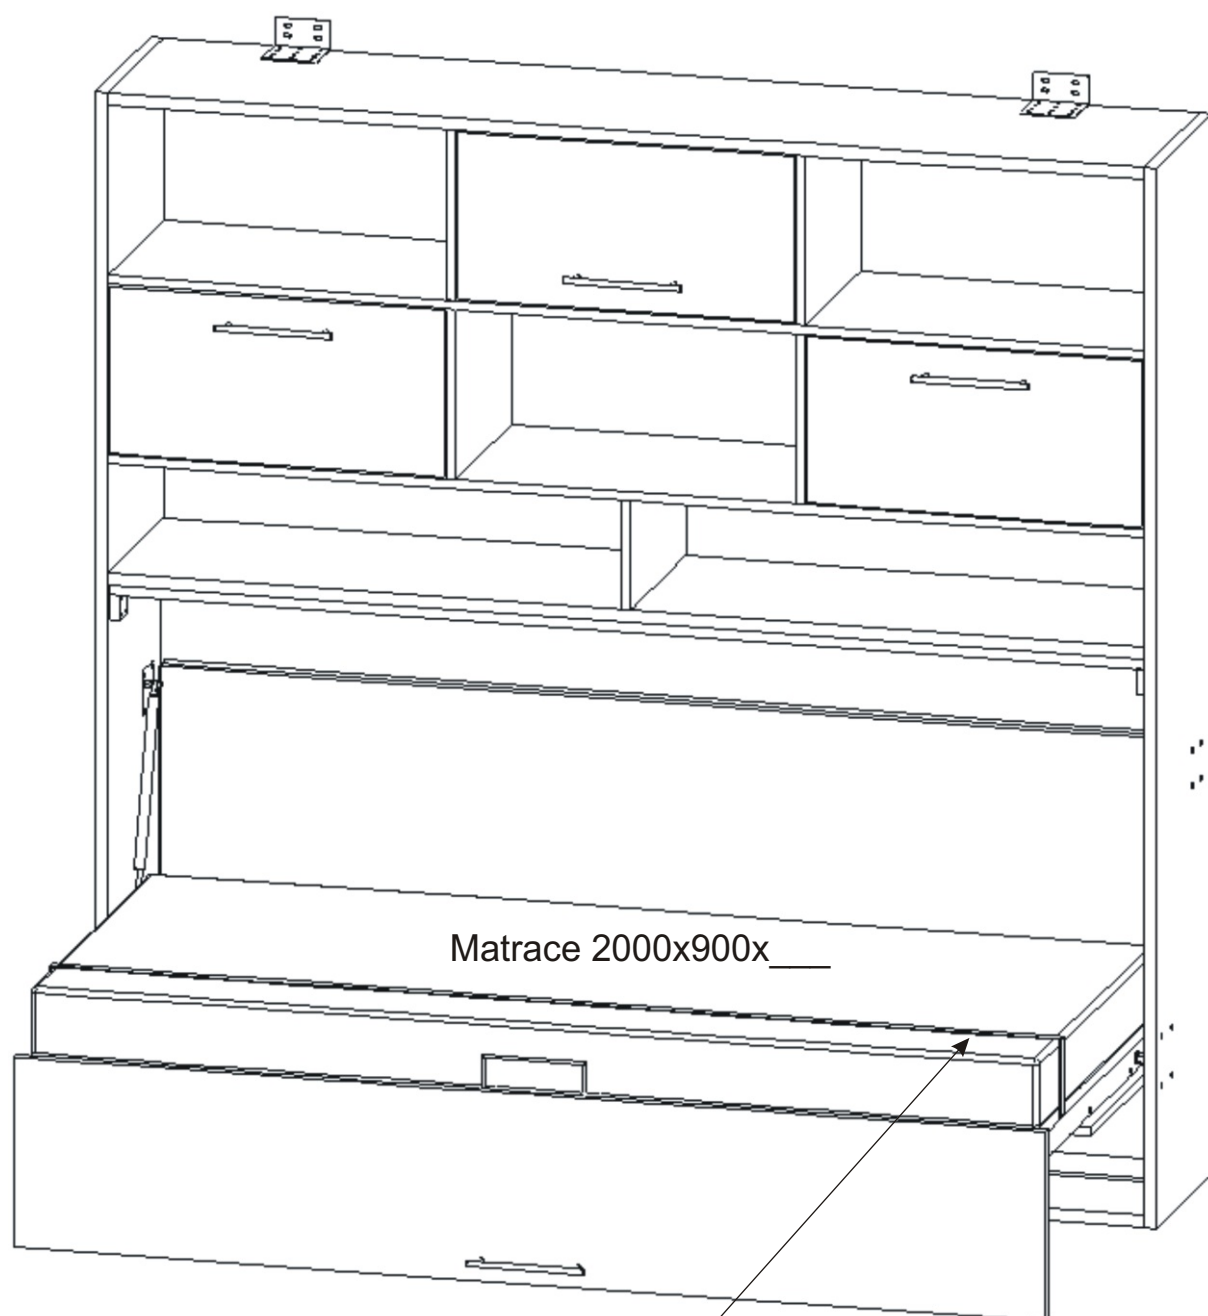

Popruh

1x

