
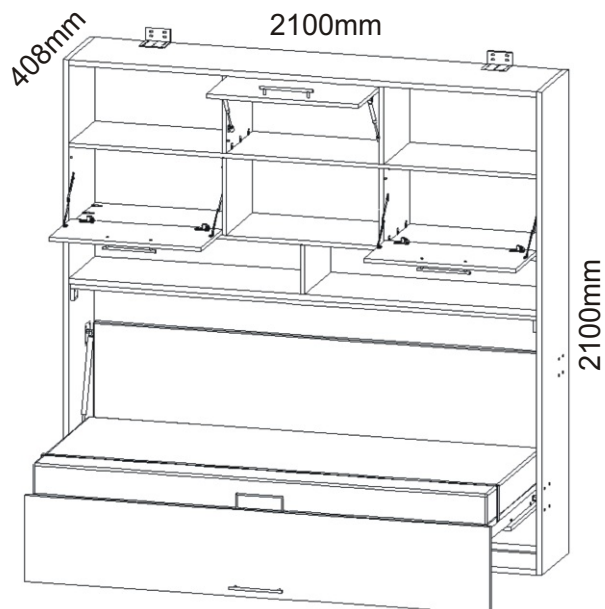

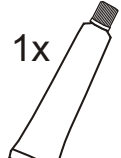

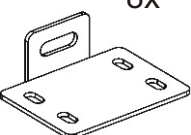

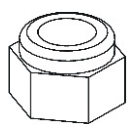








VS 1056P 90 MAX




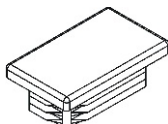







Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.







Lepidlo 1x 	Kolík 35mm 7x 	Konfirmát 50mm 2x 	Krytka 33x 	Háček 42x12x24 3x 	Lepidlo na kov 1x 
--	--	--	--	--	--

Pant 60mm 4x 	Eurošroub zapuštěná hlava 12x 	Šroub ozdobný 4x40 8x 	Šroub zápustný 4x60 12x 	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x 	Podložka M4 20x 	Matice samojistná M4 20x 	Koncovka 50x30 4x 
---	---	---	--	--	--	---	--

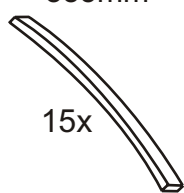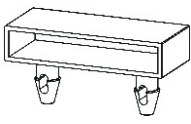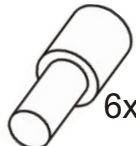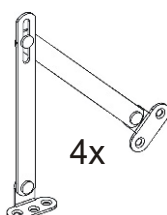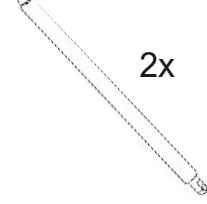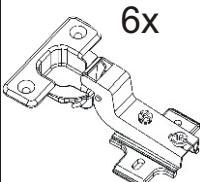
Lamely 885mm 15x 	Držák lamel 30x 	Hřebík 110x 	Podpěrka 6x 	Závěs dveří 4x 	Plynový píst malý 120N - 2ks 60N - 2ks 	Plynový píst velký 2x 	Vložený pant 6x 
--	---	---	---	--	---	--	---

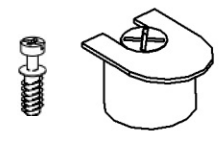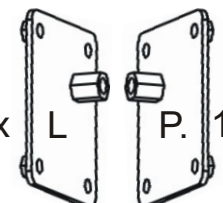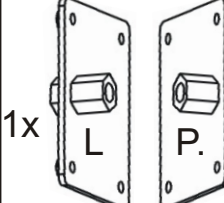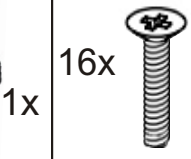Spojovací excentr Velký + šroubky 30x 30x 	Spojovací excentr malý + šroubky 44x 44x 	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P 	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P 	M 6x25 zápustný 16x 	Matice Samojistná M8 2x 
---	---	---	---	--	---

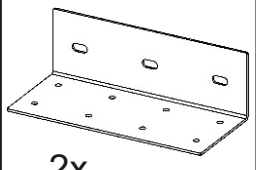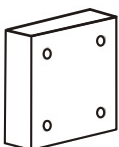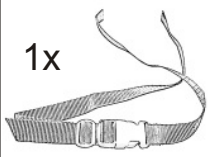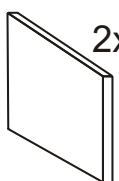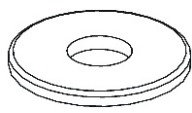Úhelník 150x85x45 2x 	Zarážka Dveří 2x 	Popruh 1x 	Zarážka MDF 3mm 2x 	Podložka M13 4x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x 
--	---	---	---	--	---	---	---

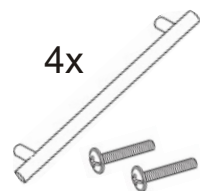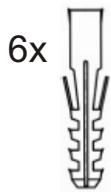
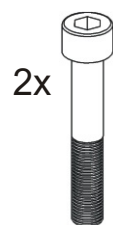
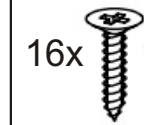
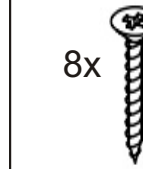
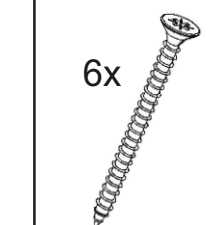
Úchytka 192mm 4x 	Hmoždinka Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 16x 	V4x60 8x 	V6x70 6x 
--	---	--	---	---	--	--	--

1.

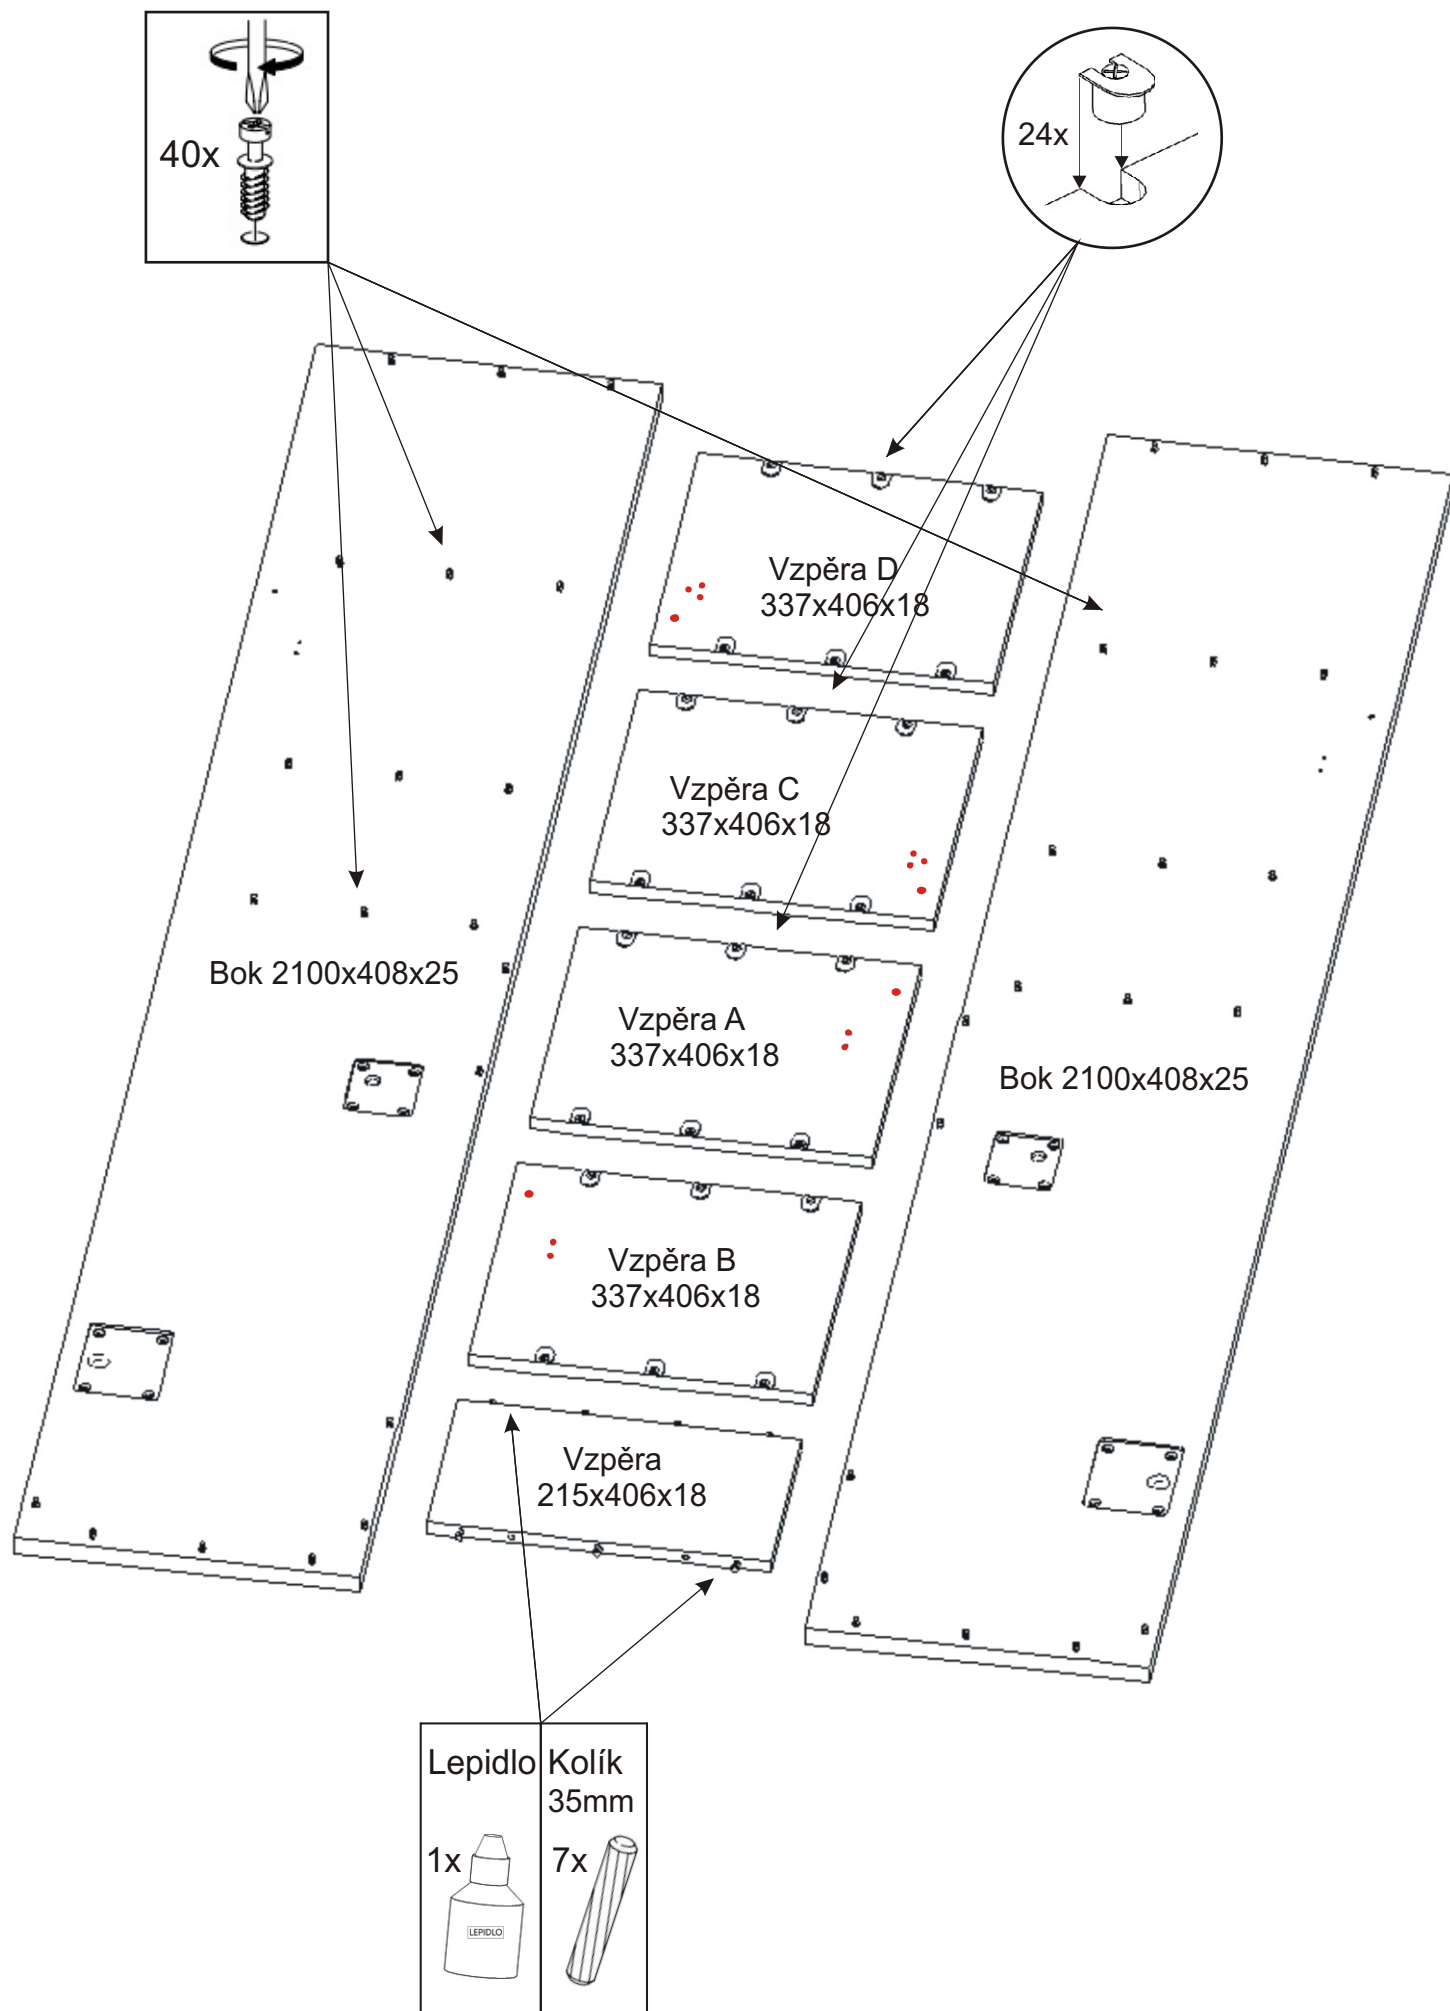

2.


Excentry je důležité naklepávat souběžně (ideálně gumovým kladívkem) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

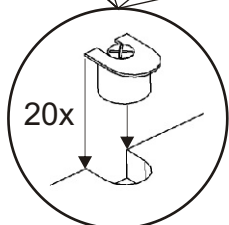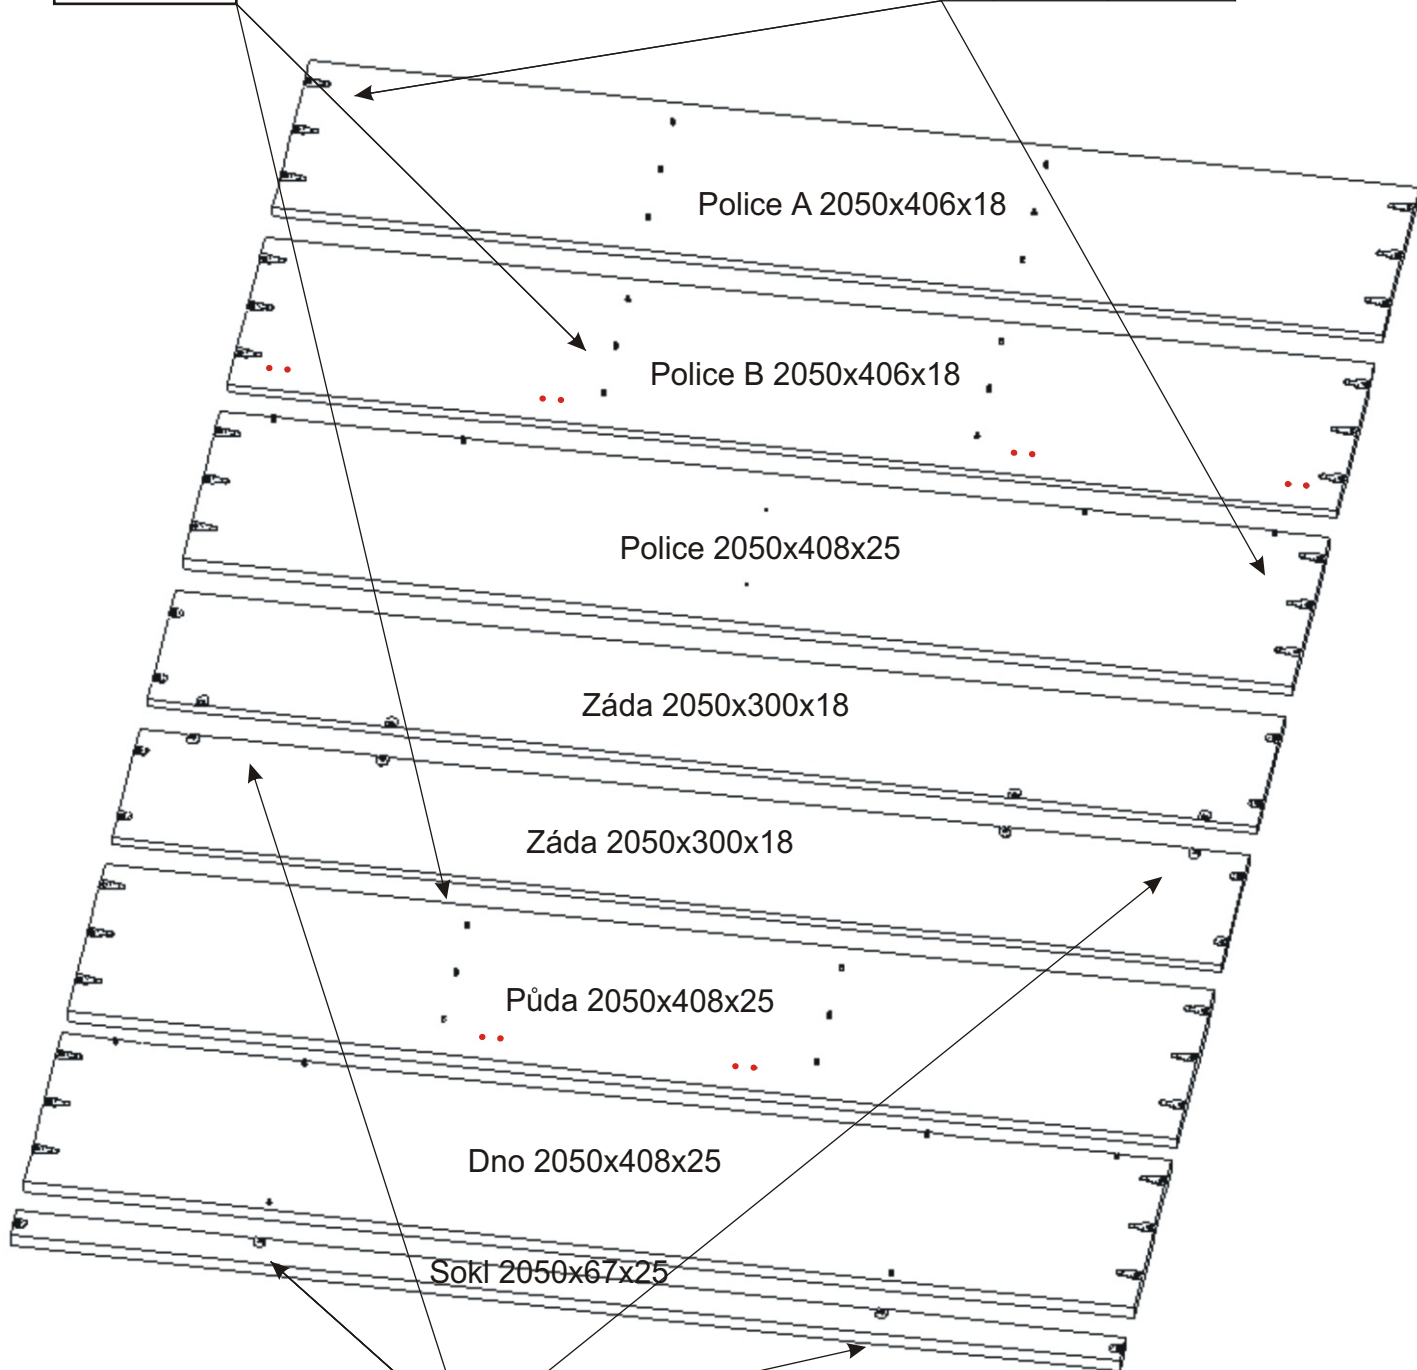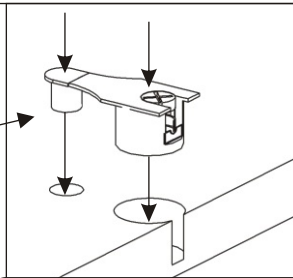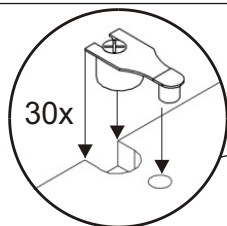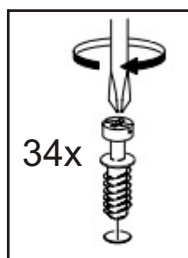

3.

Úchytka
192mm

3x

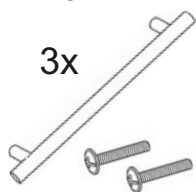

Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18



V4x16

12x



V3,5x16




4x

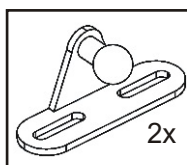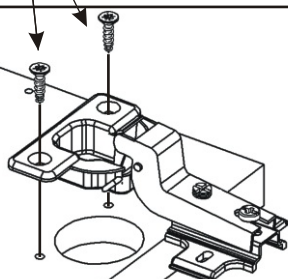


2x

Vložený pant


6x

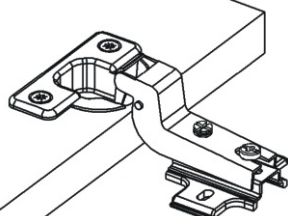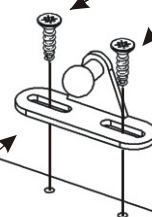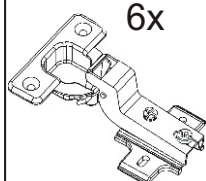


4.

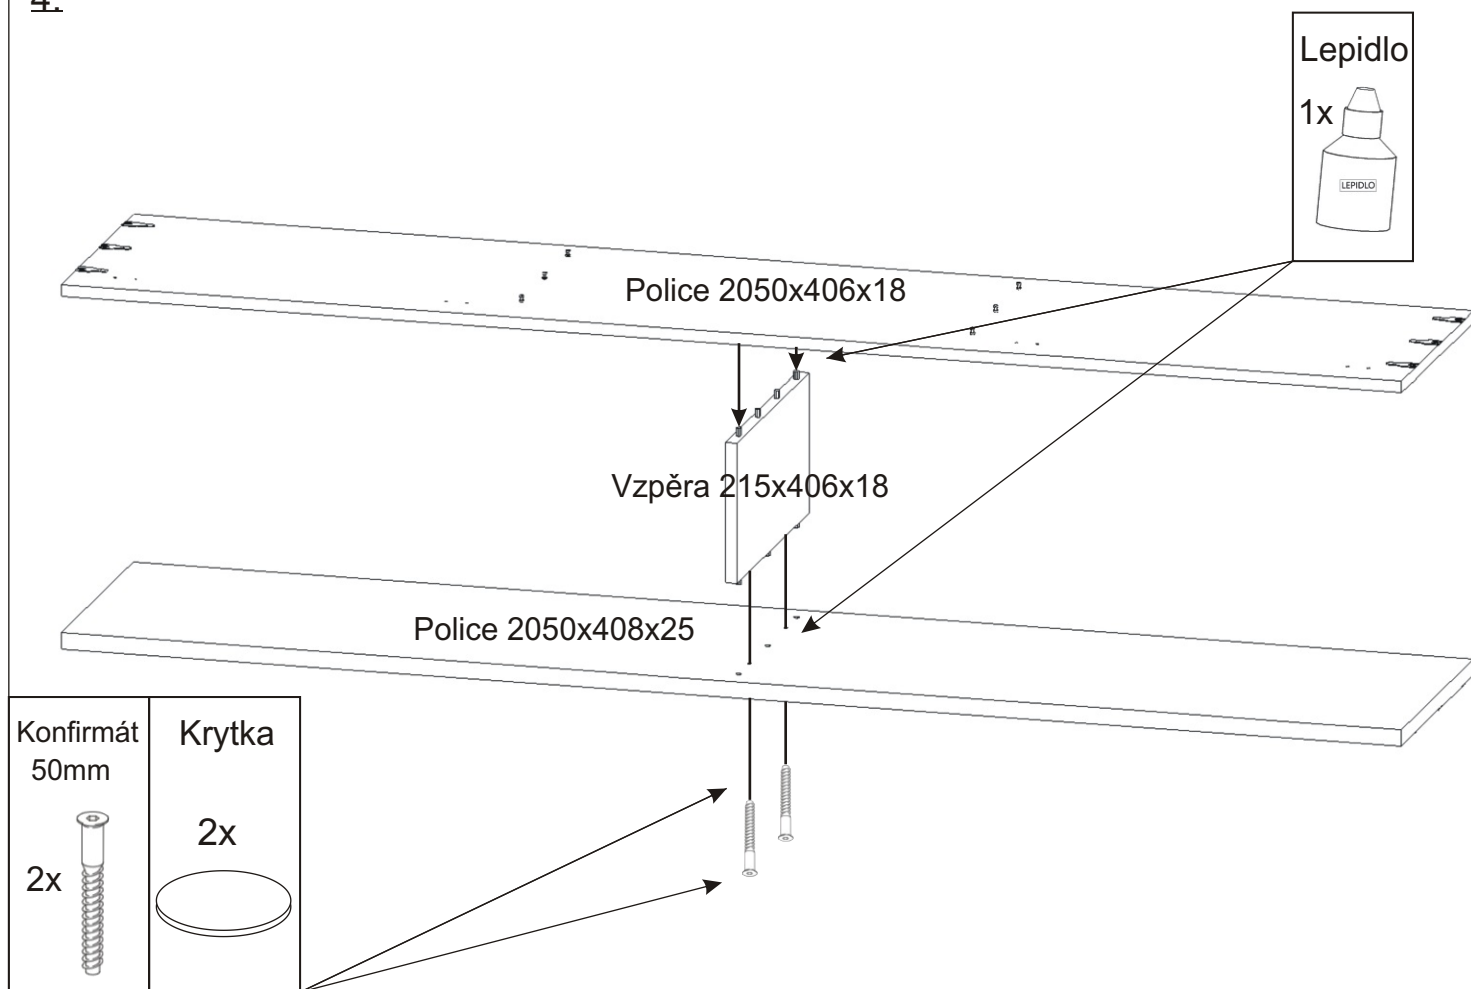


5.

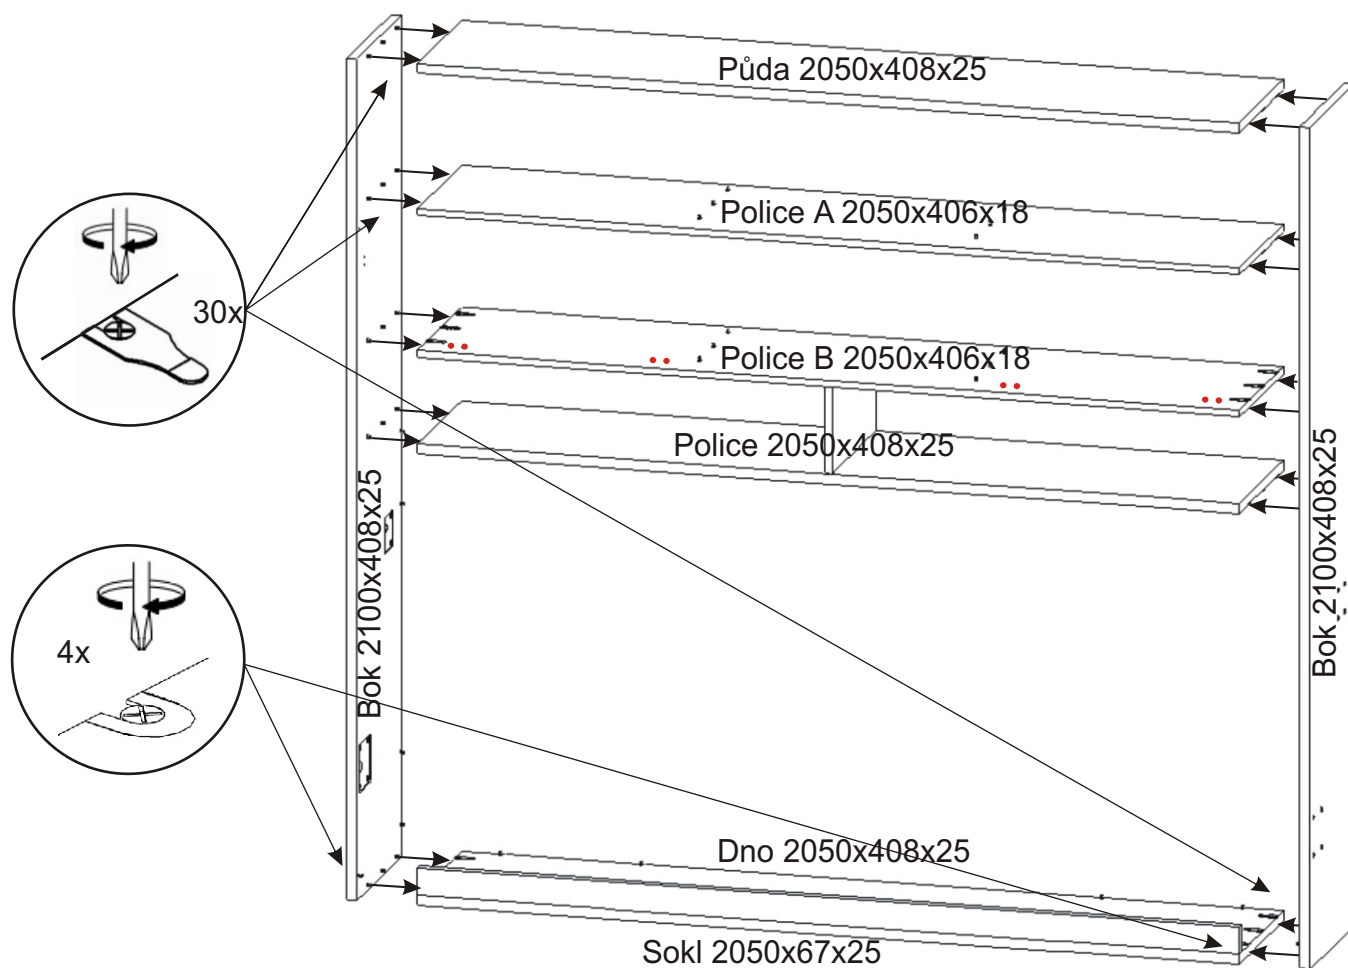

6.


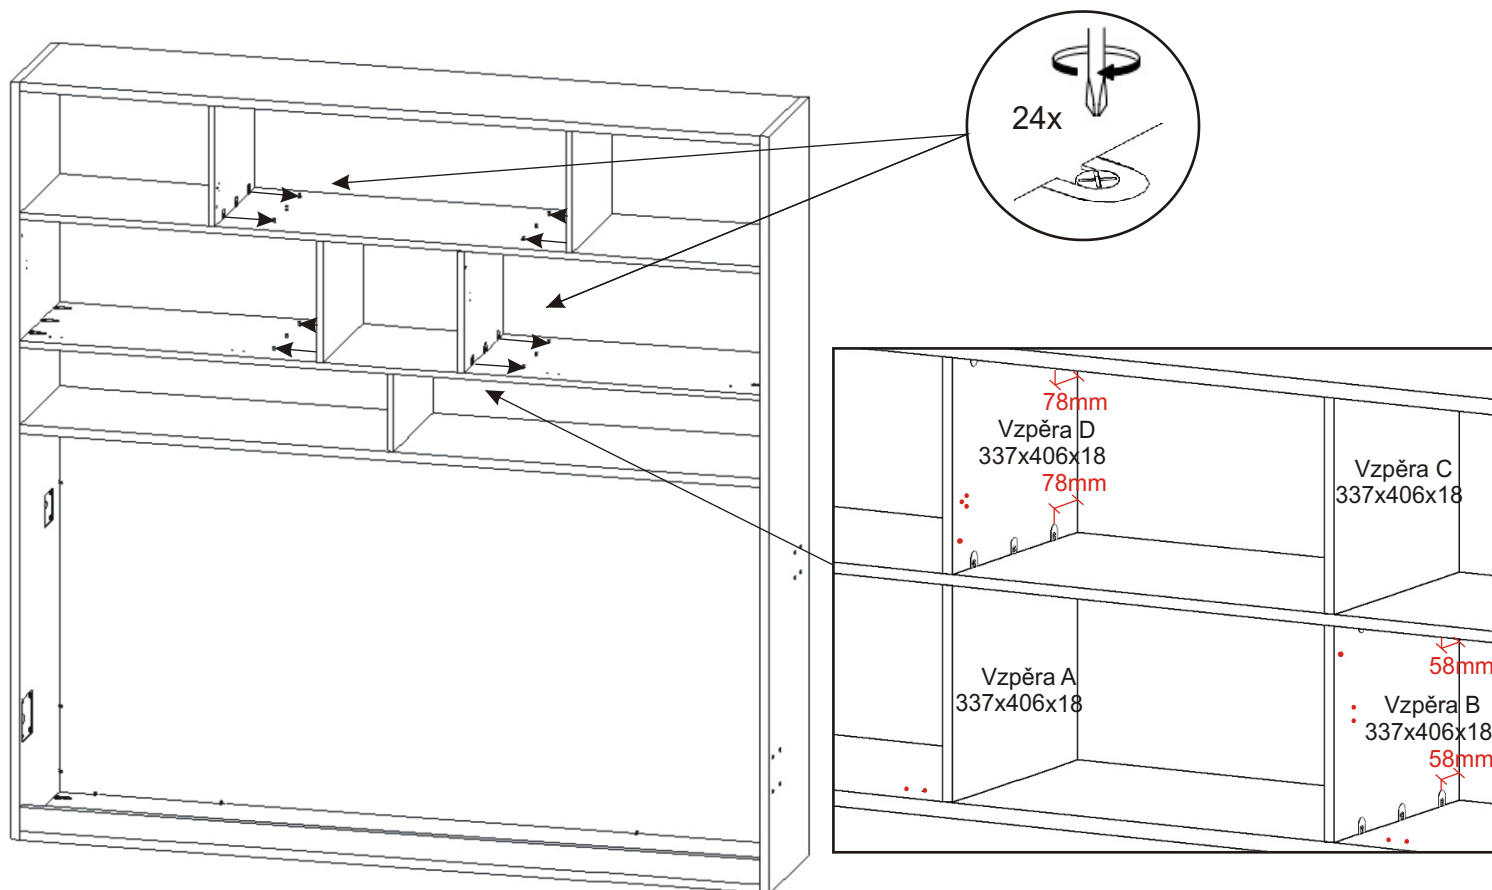


7.

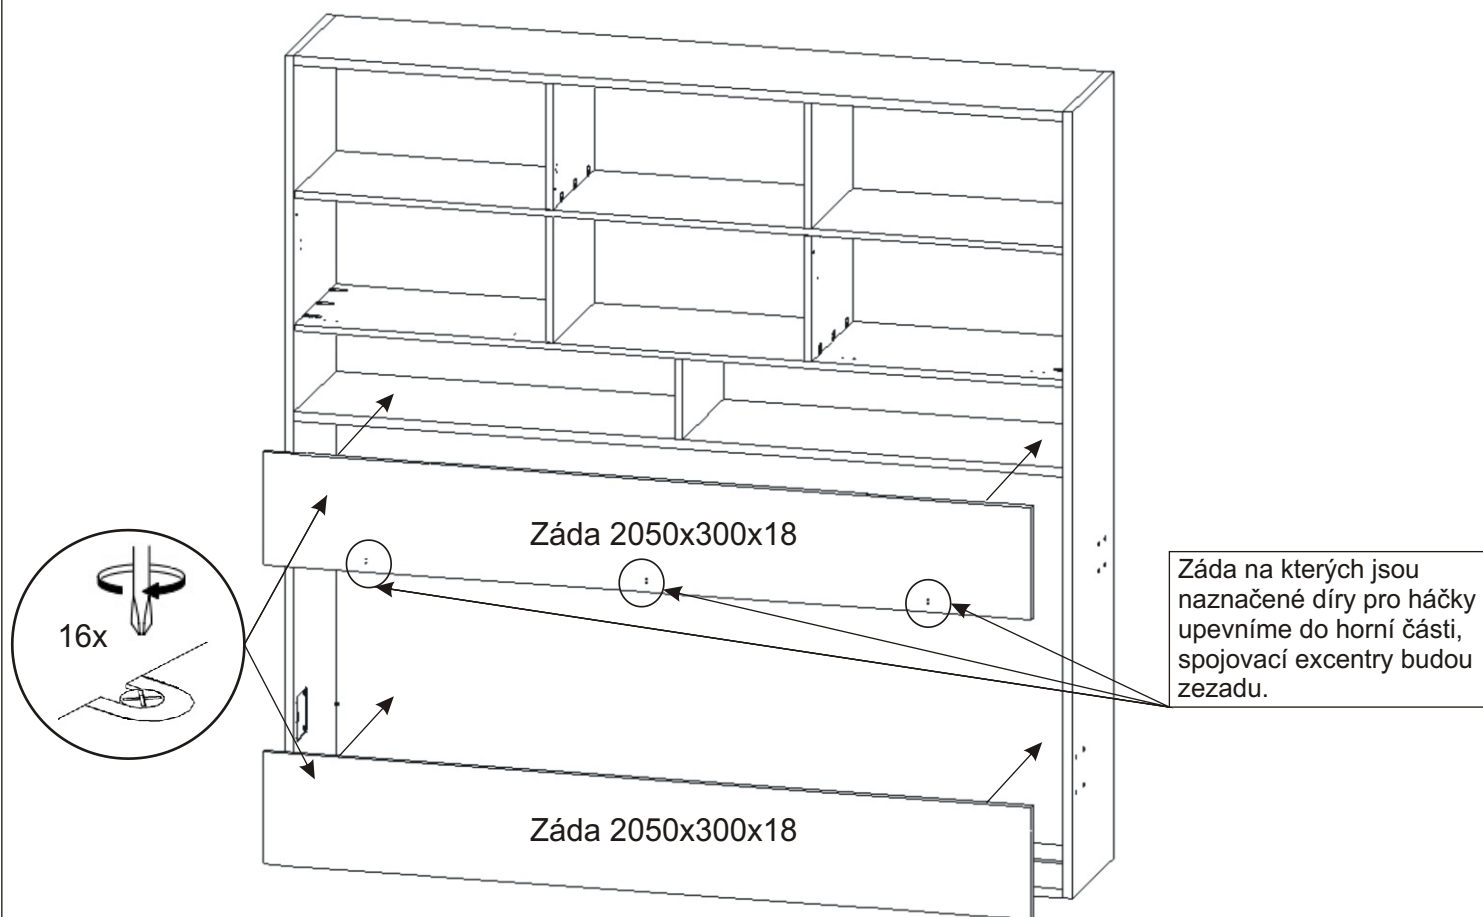

8.



Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky L1 = L2.

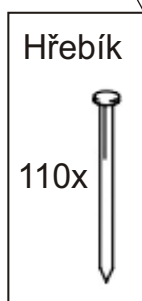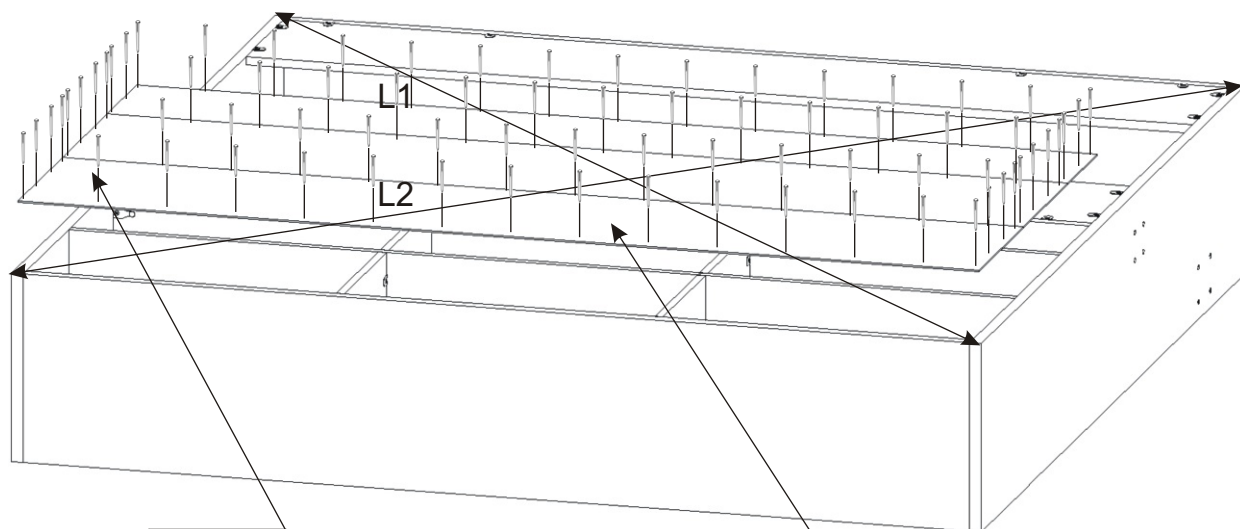


MDF 2080x235x3 1ks
MDF 2080x355x3 2ks

9.



Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

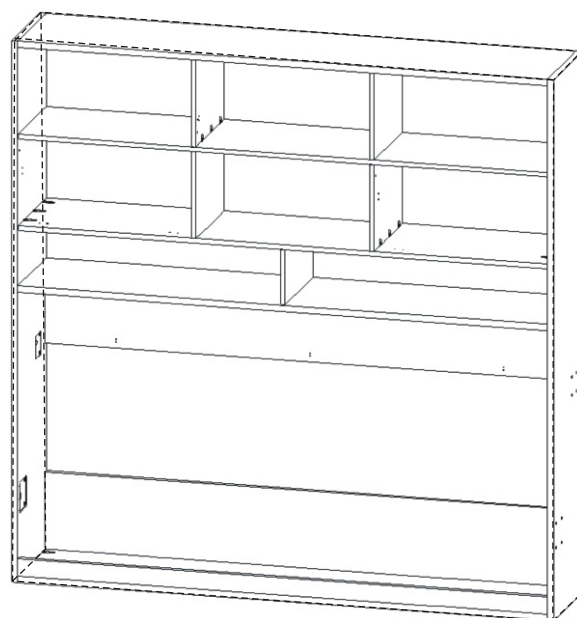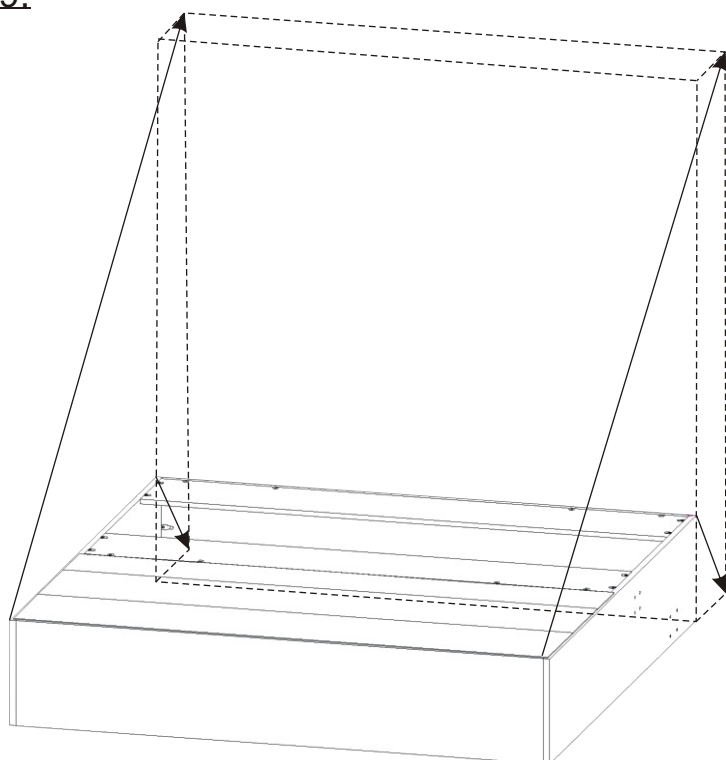

10.

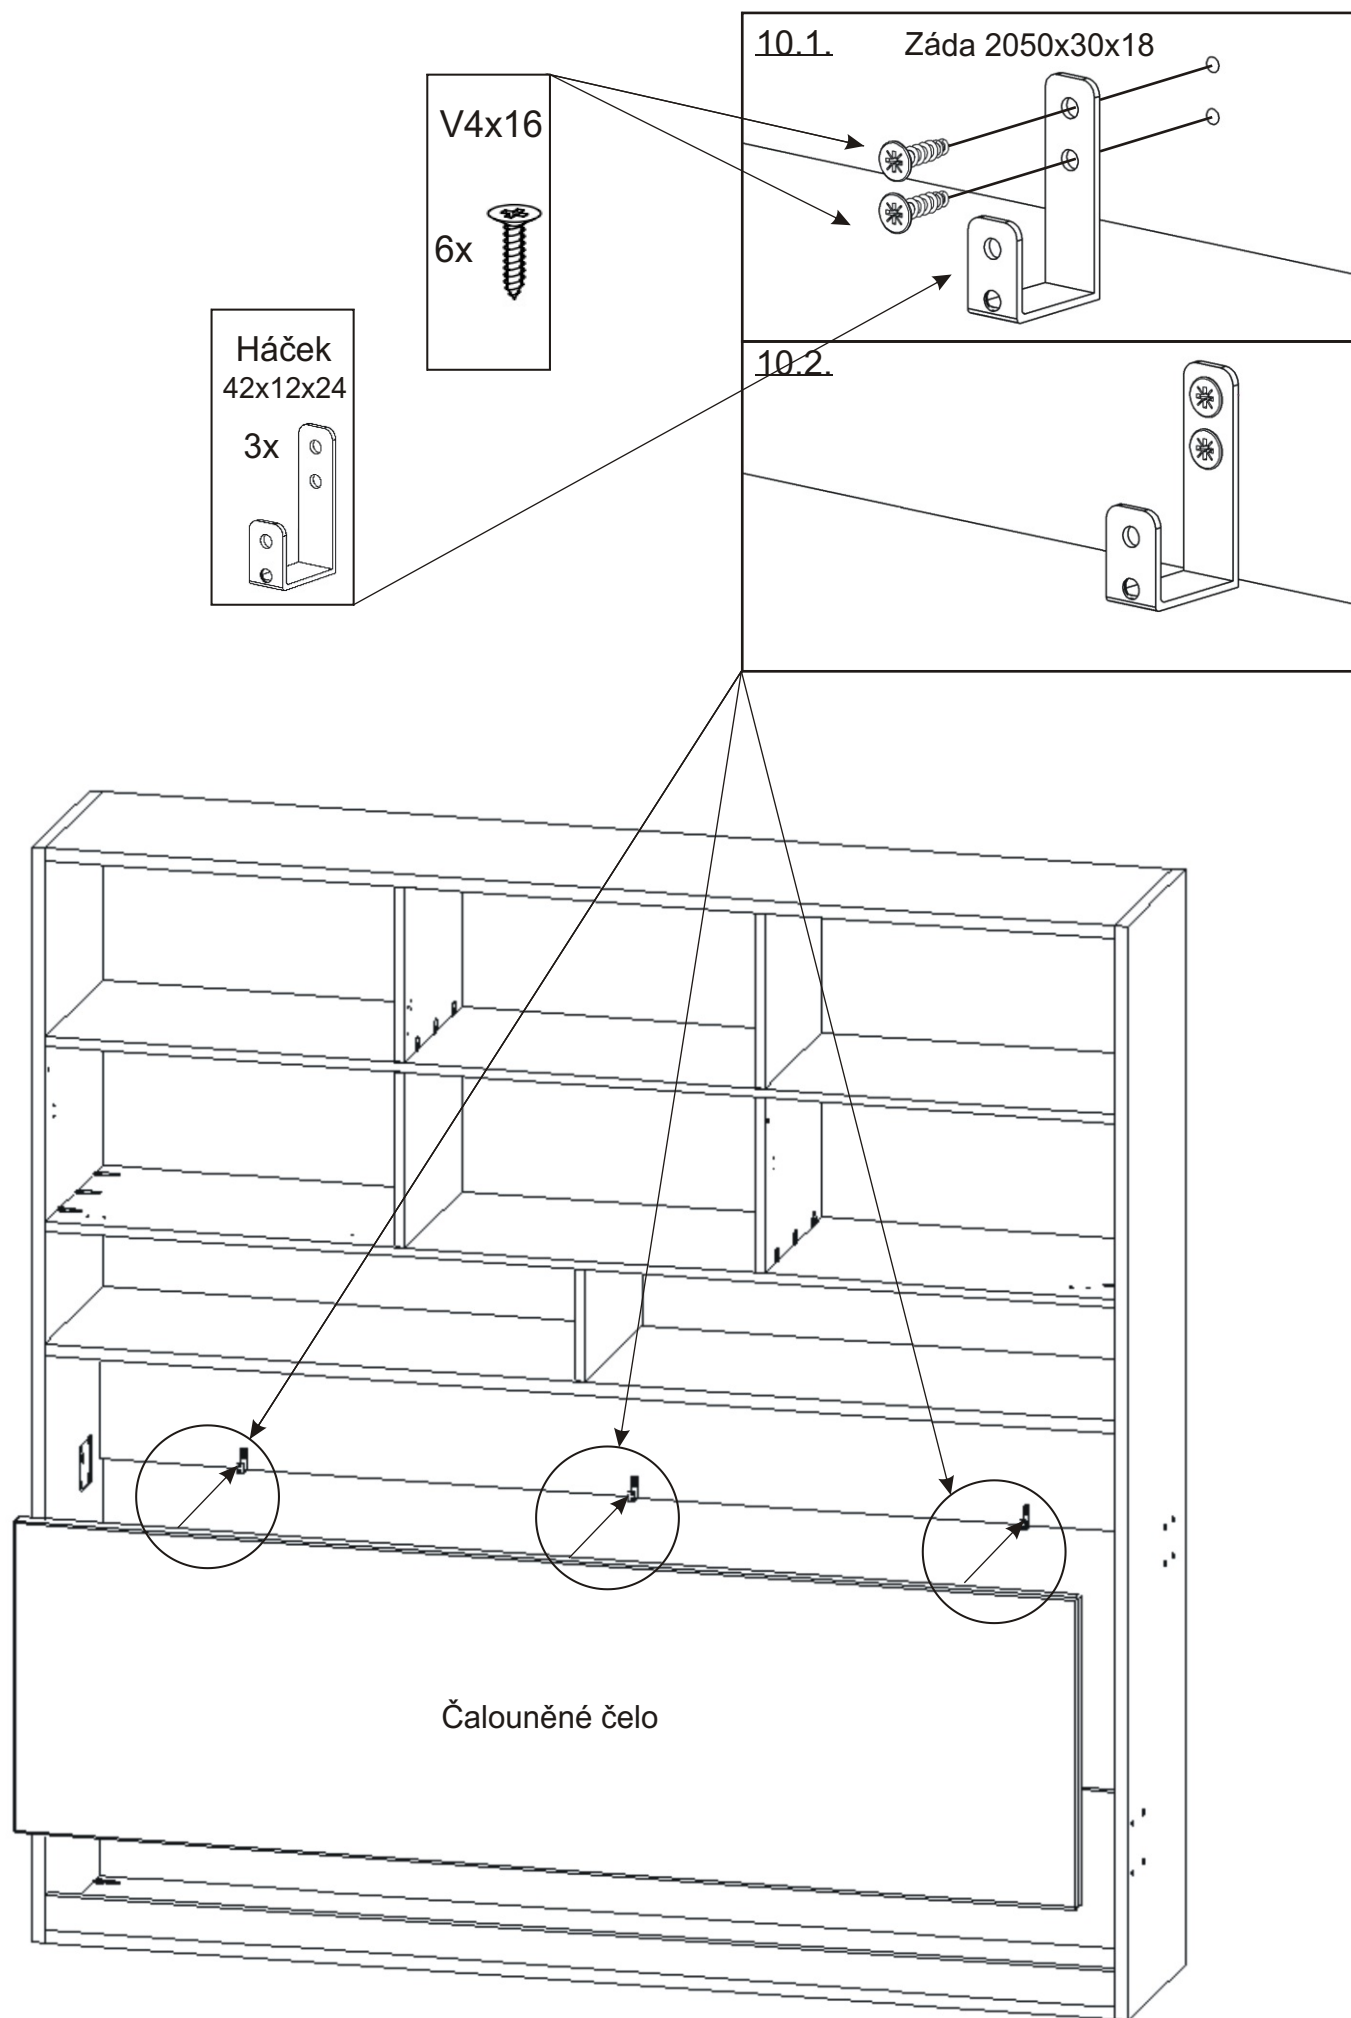


11.

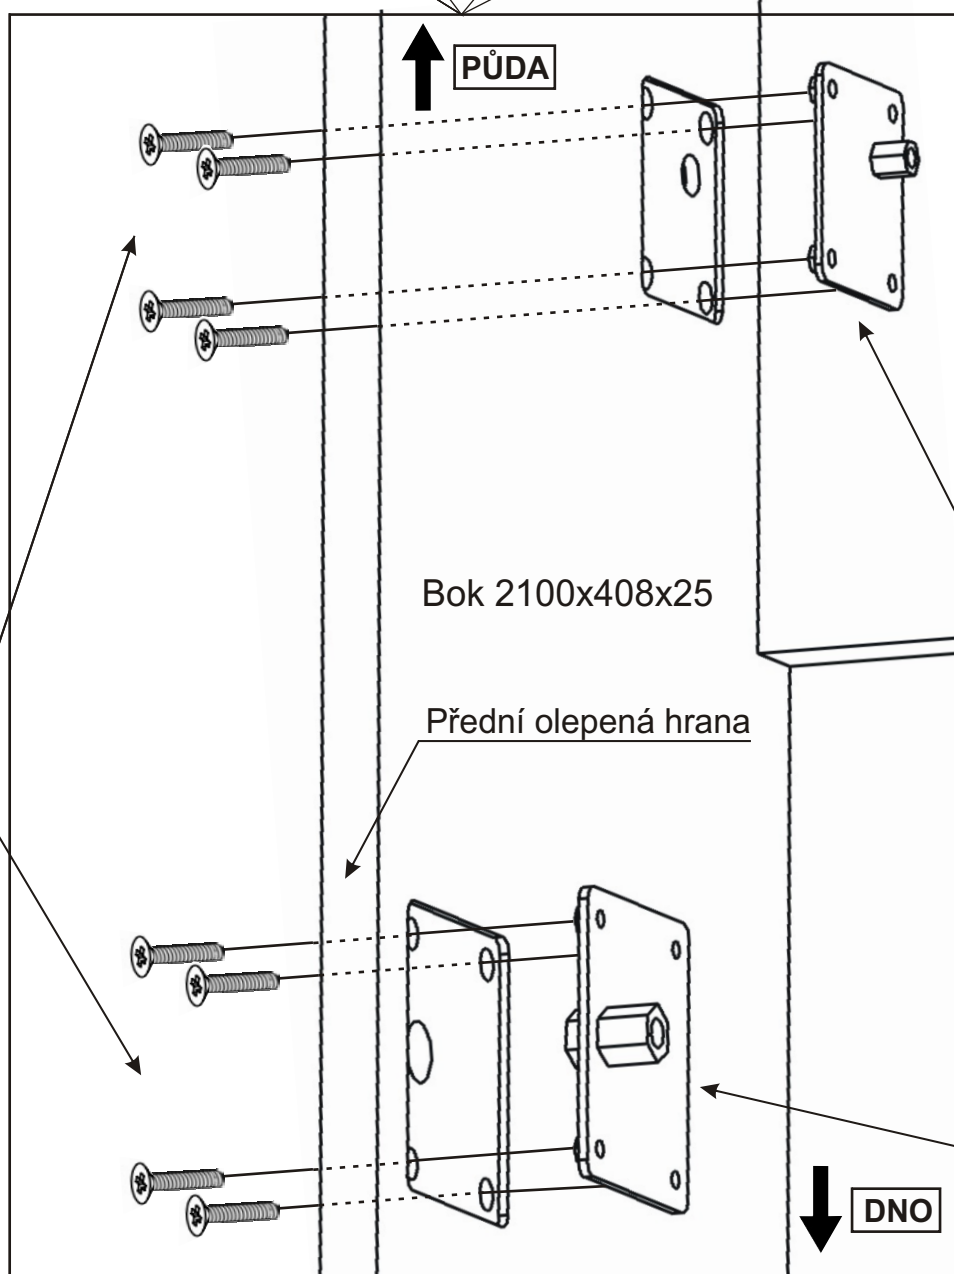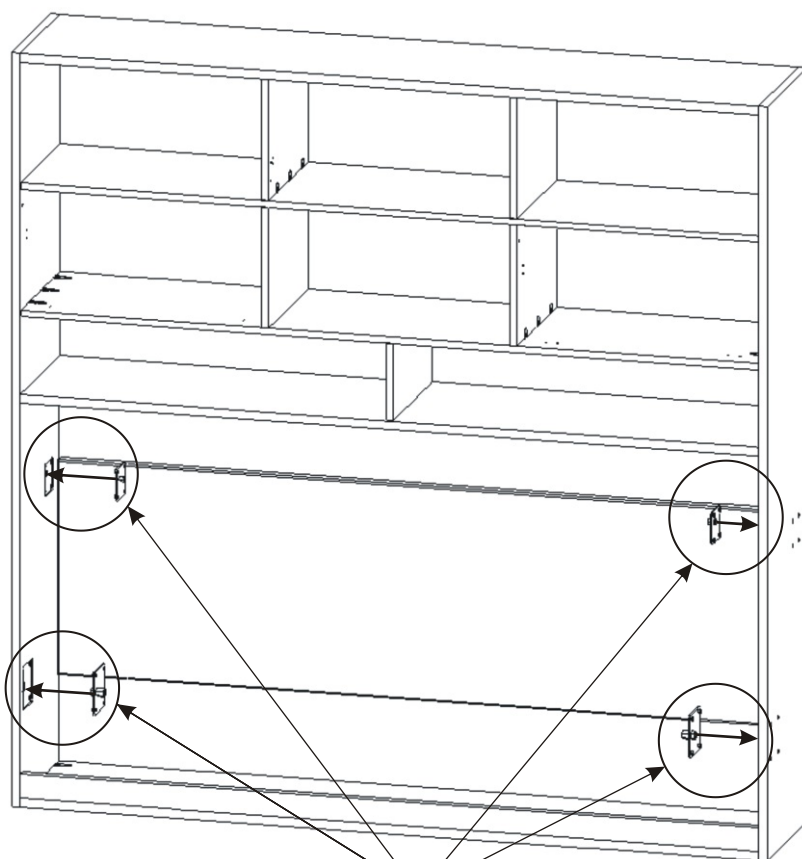

M 6x25
zápustný

16x




Krytka

16x




Usazovací
plech malý
80x90

2x

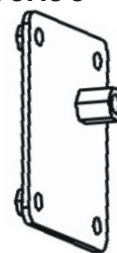


Usazovací
plech velký
100x120

2x





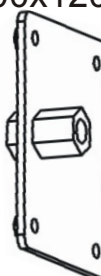


**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

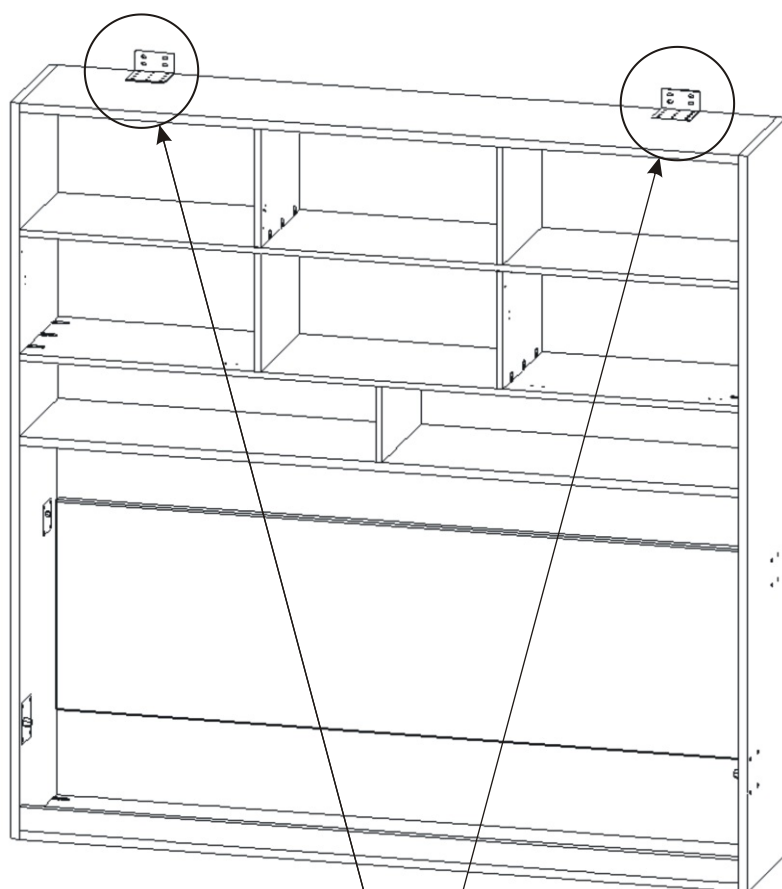



- 1) Korpis skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpis skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpis úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpisu a poté ke zdi.

**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

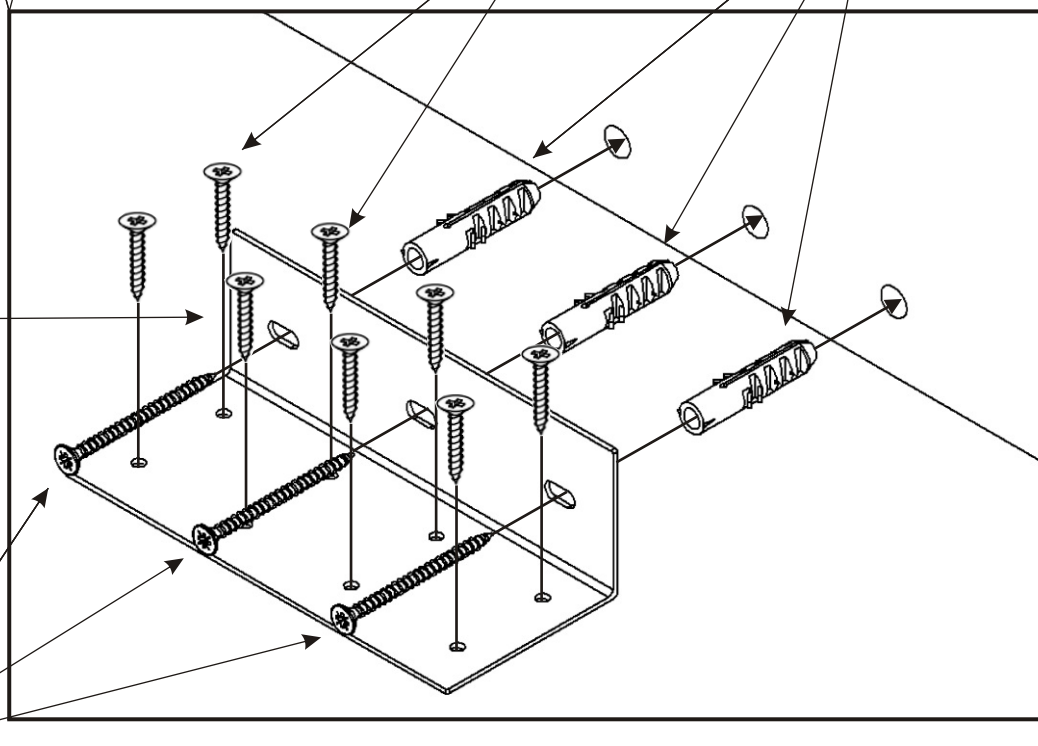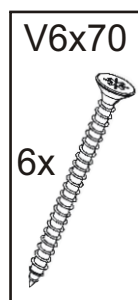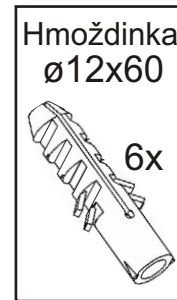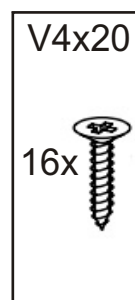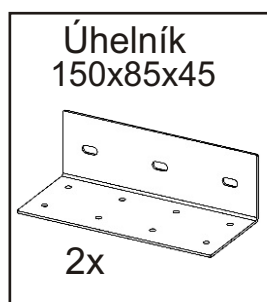


13.1.

Vzpěra 337x406x18

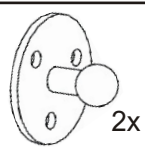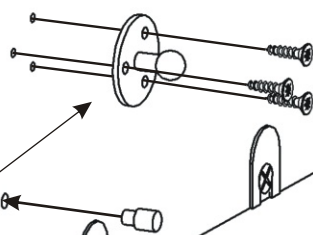

Podpěrka

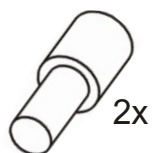


Plynový
píst malý
60N - 2ks



13.2.

Dveře 666x330x18

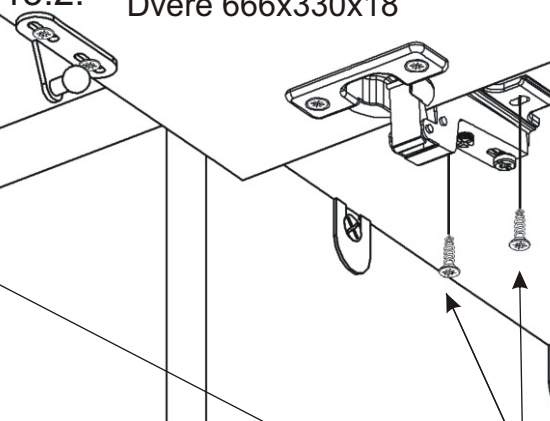

V3,5x16

6x




V4x16

4x




13.3.

Půda 2050x
408x25

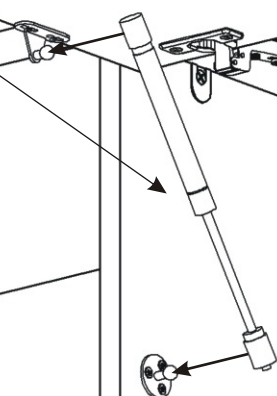

13.4.

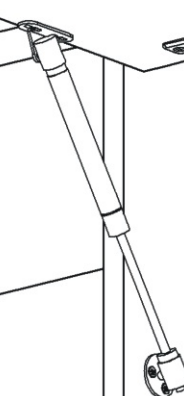


14.1.

Police 2050x406x18

14.2.


Podpěrka

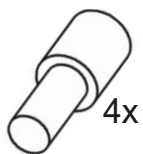

V3,5x16

8x

Závěs dveří

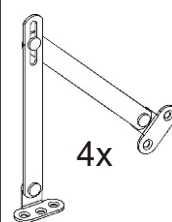

V4x16

6x

V3,5x16


8x

14.3.

14.4.


Dveře 666x330x18

15.

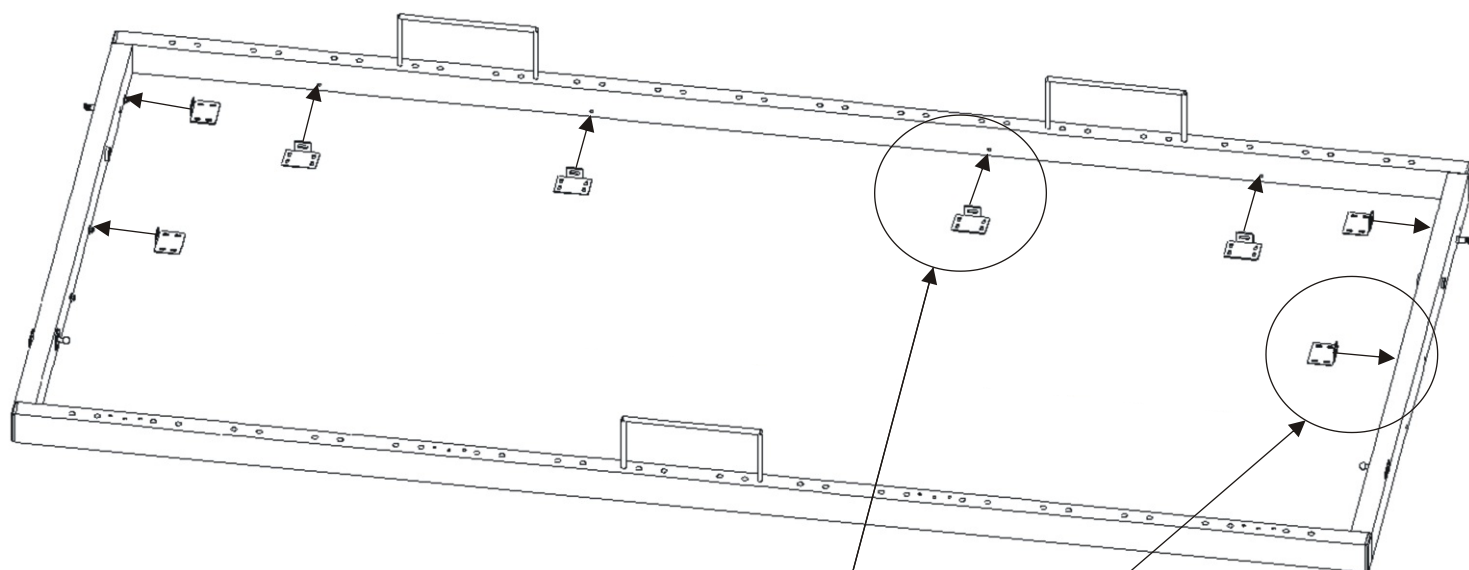


Matice
samojistná M4

8x

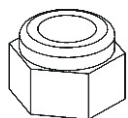


Podložka M4

8x

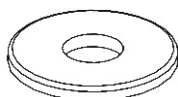


Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

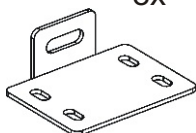



Šroub
ozdobný
4x40


8x


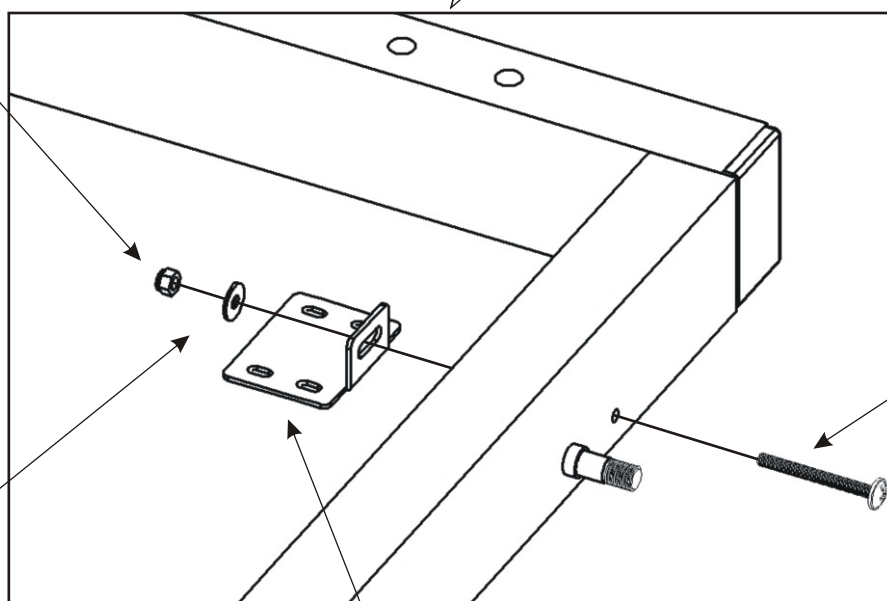


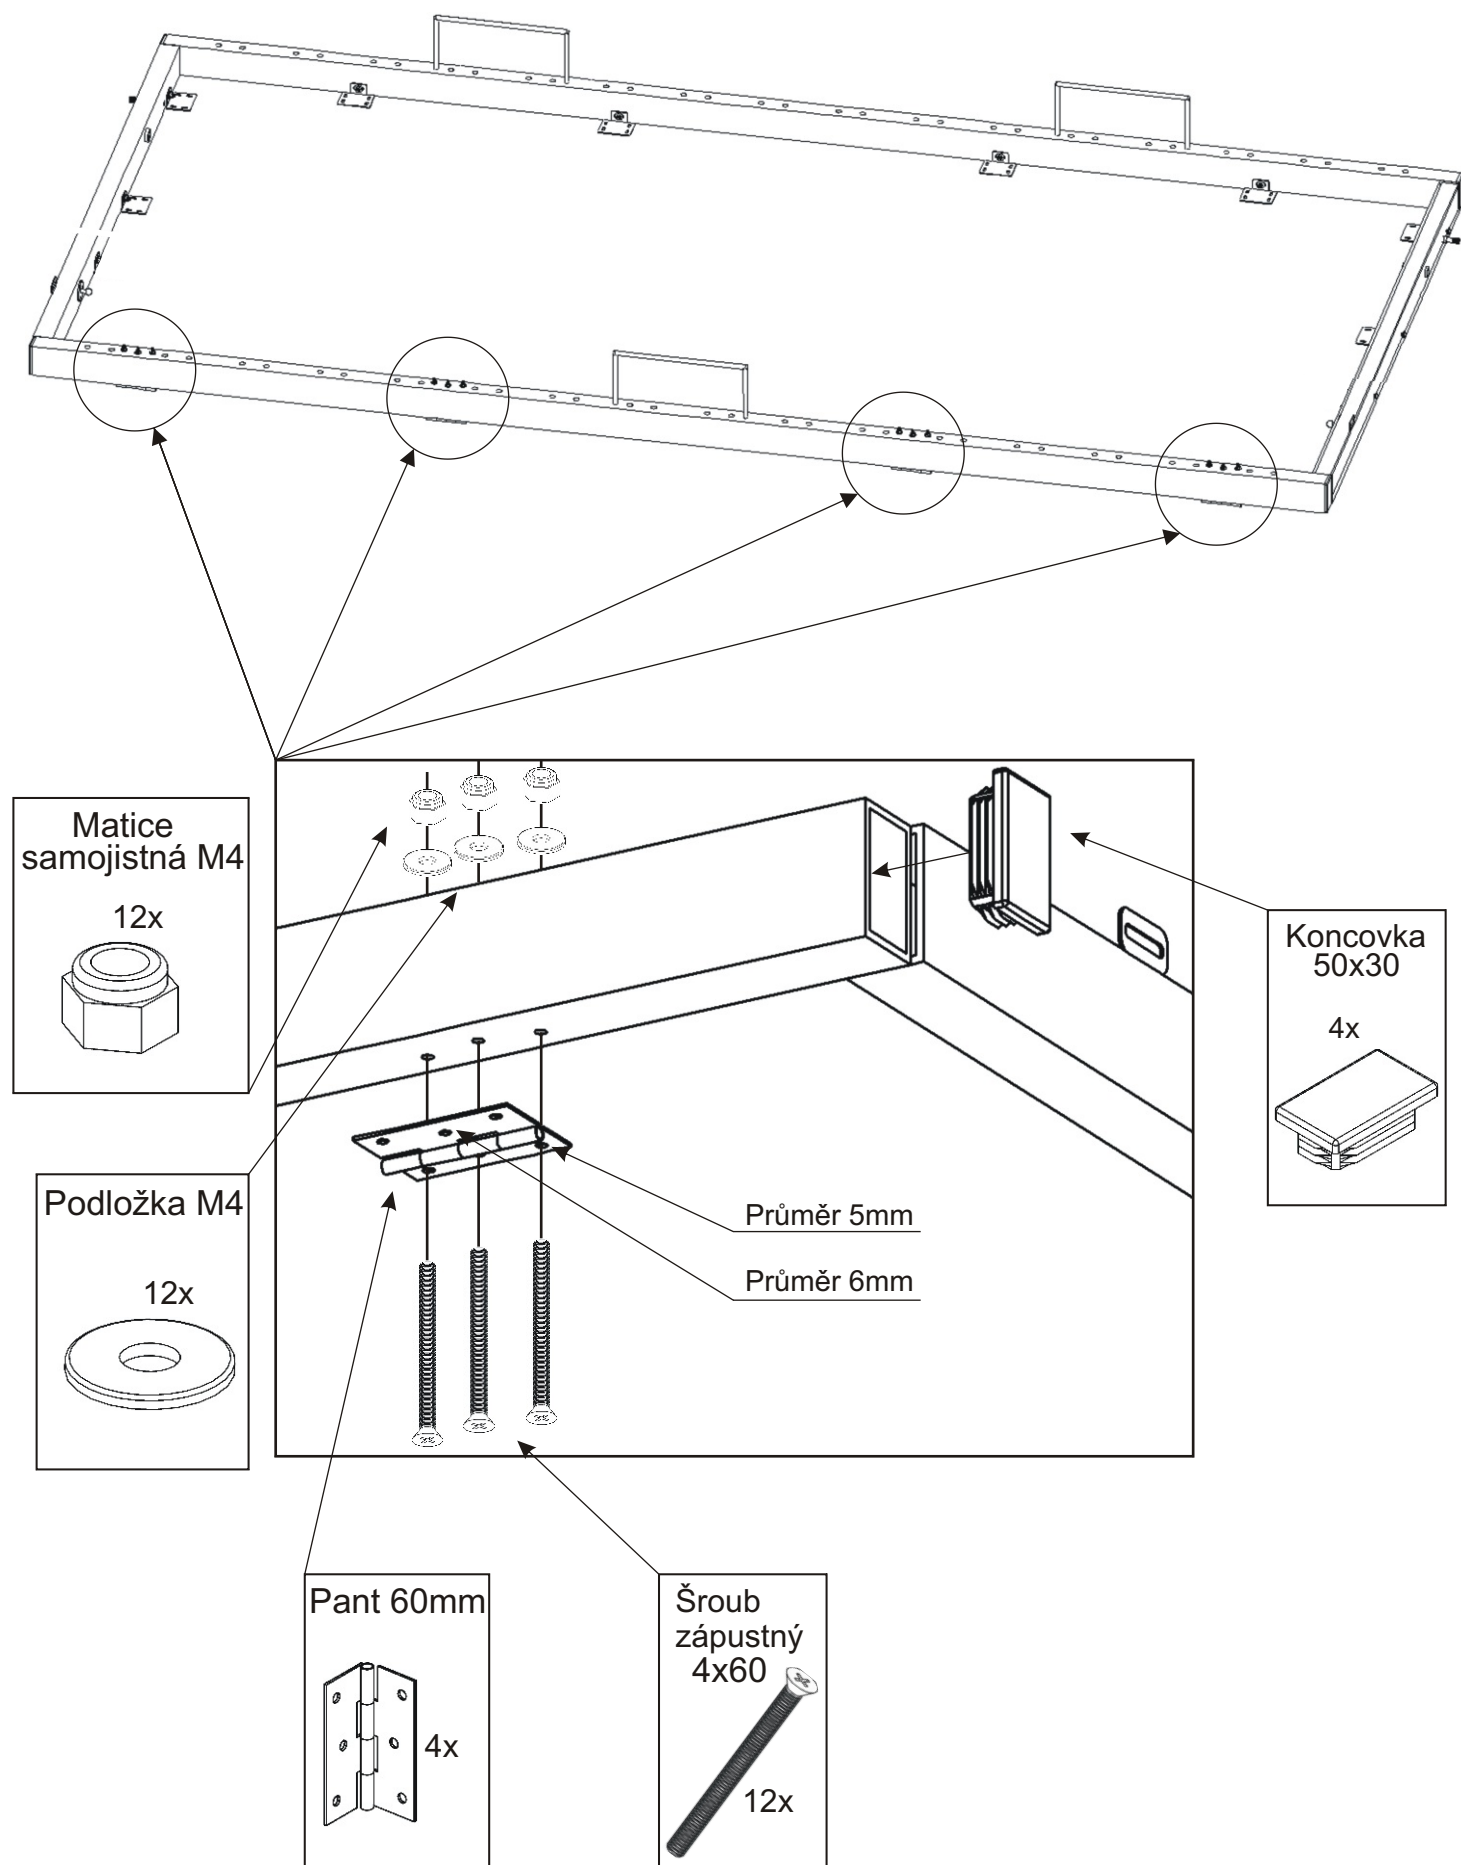


17.

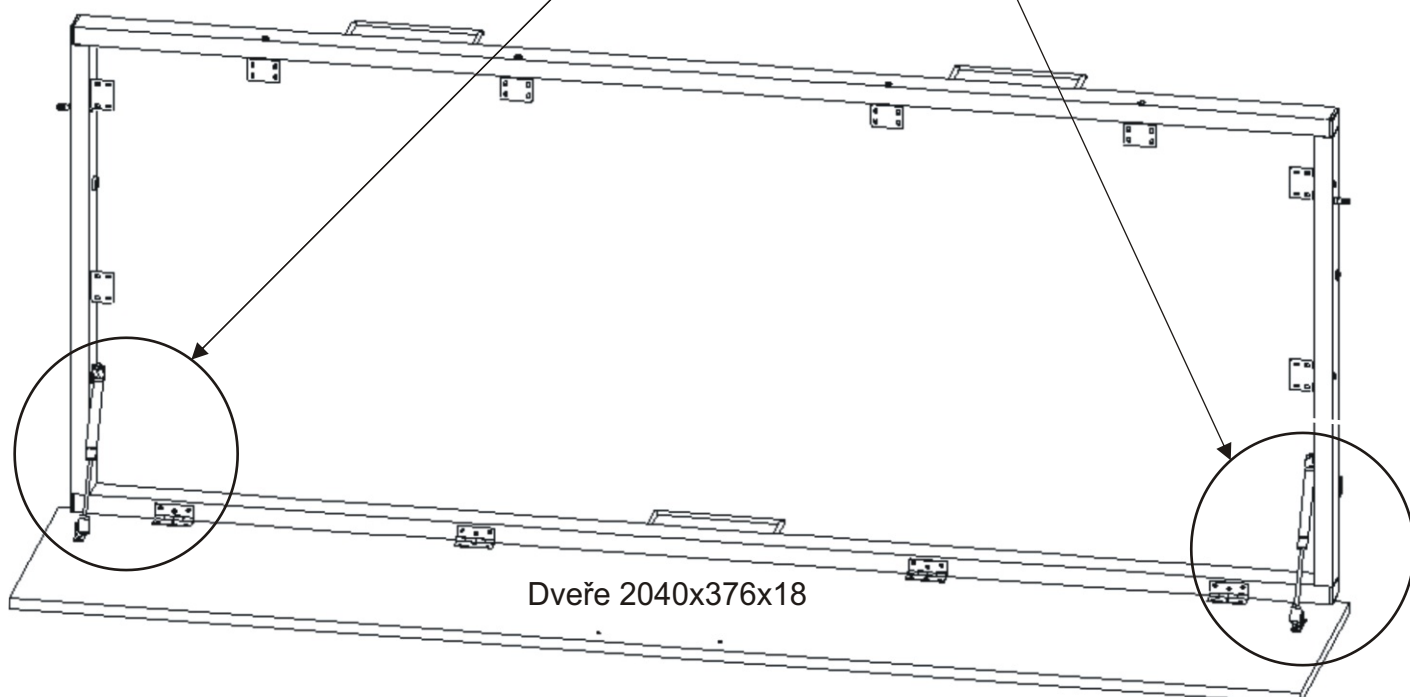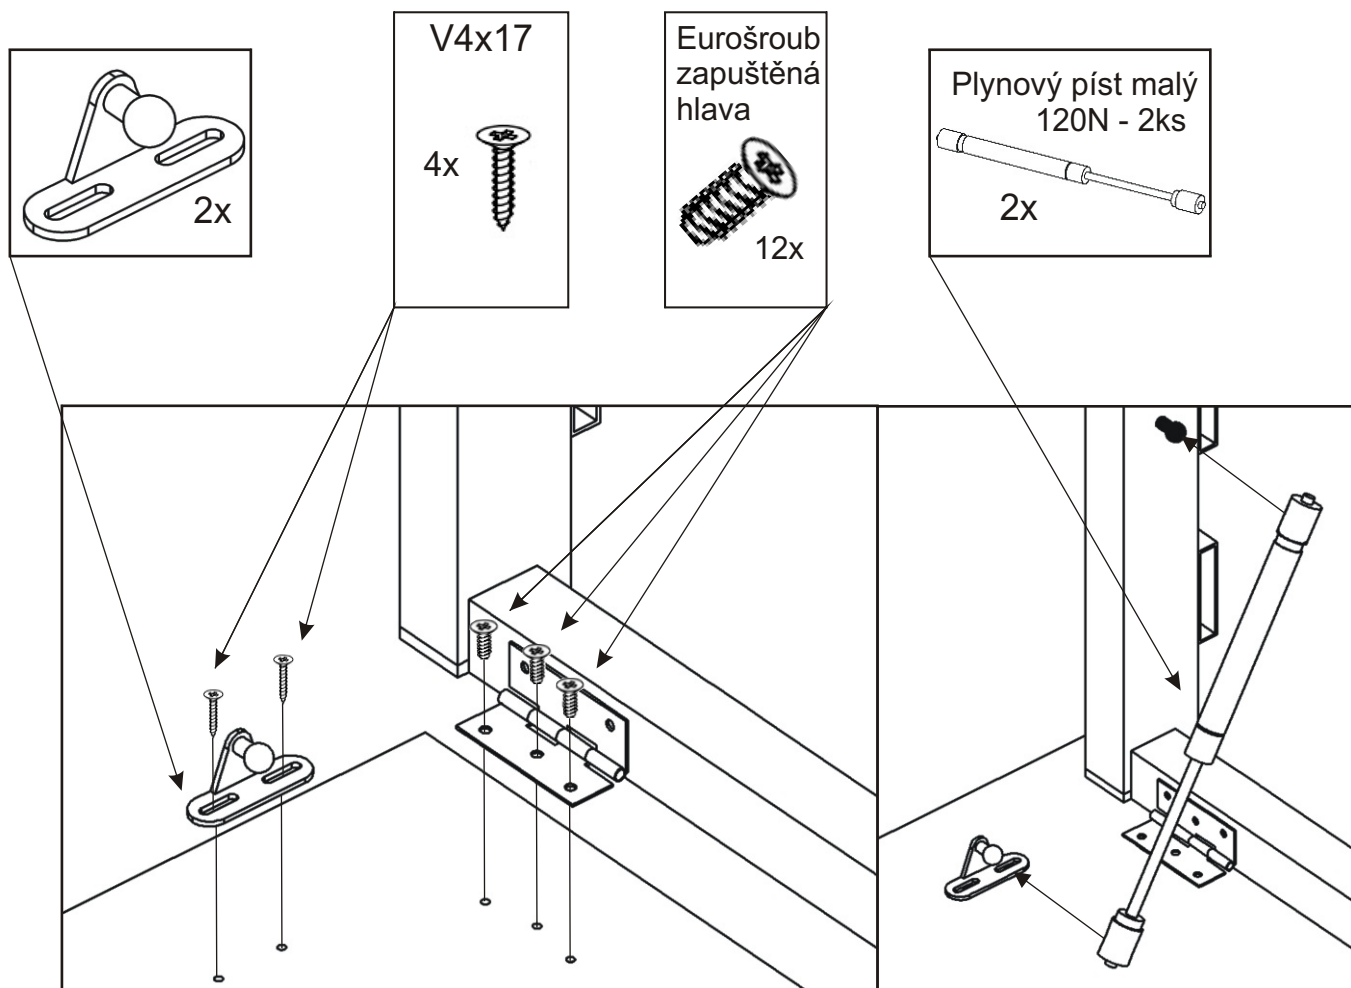

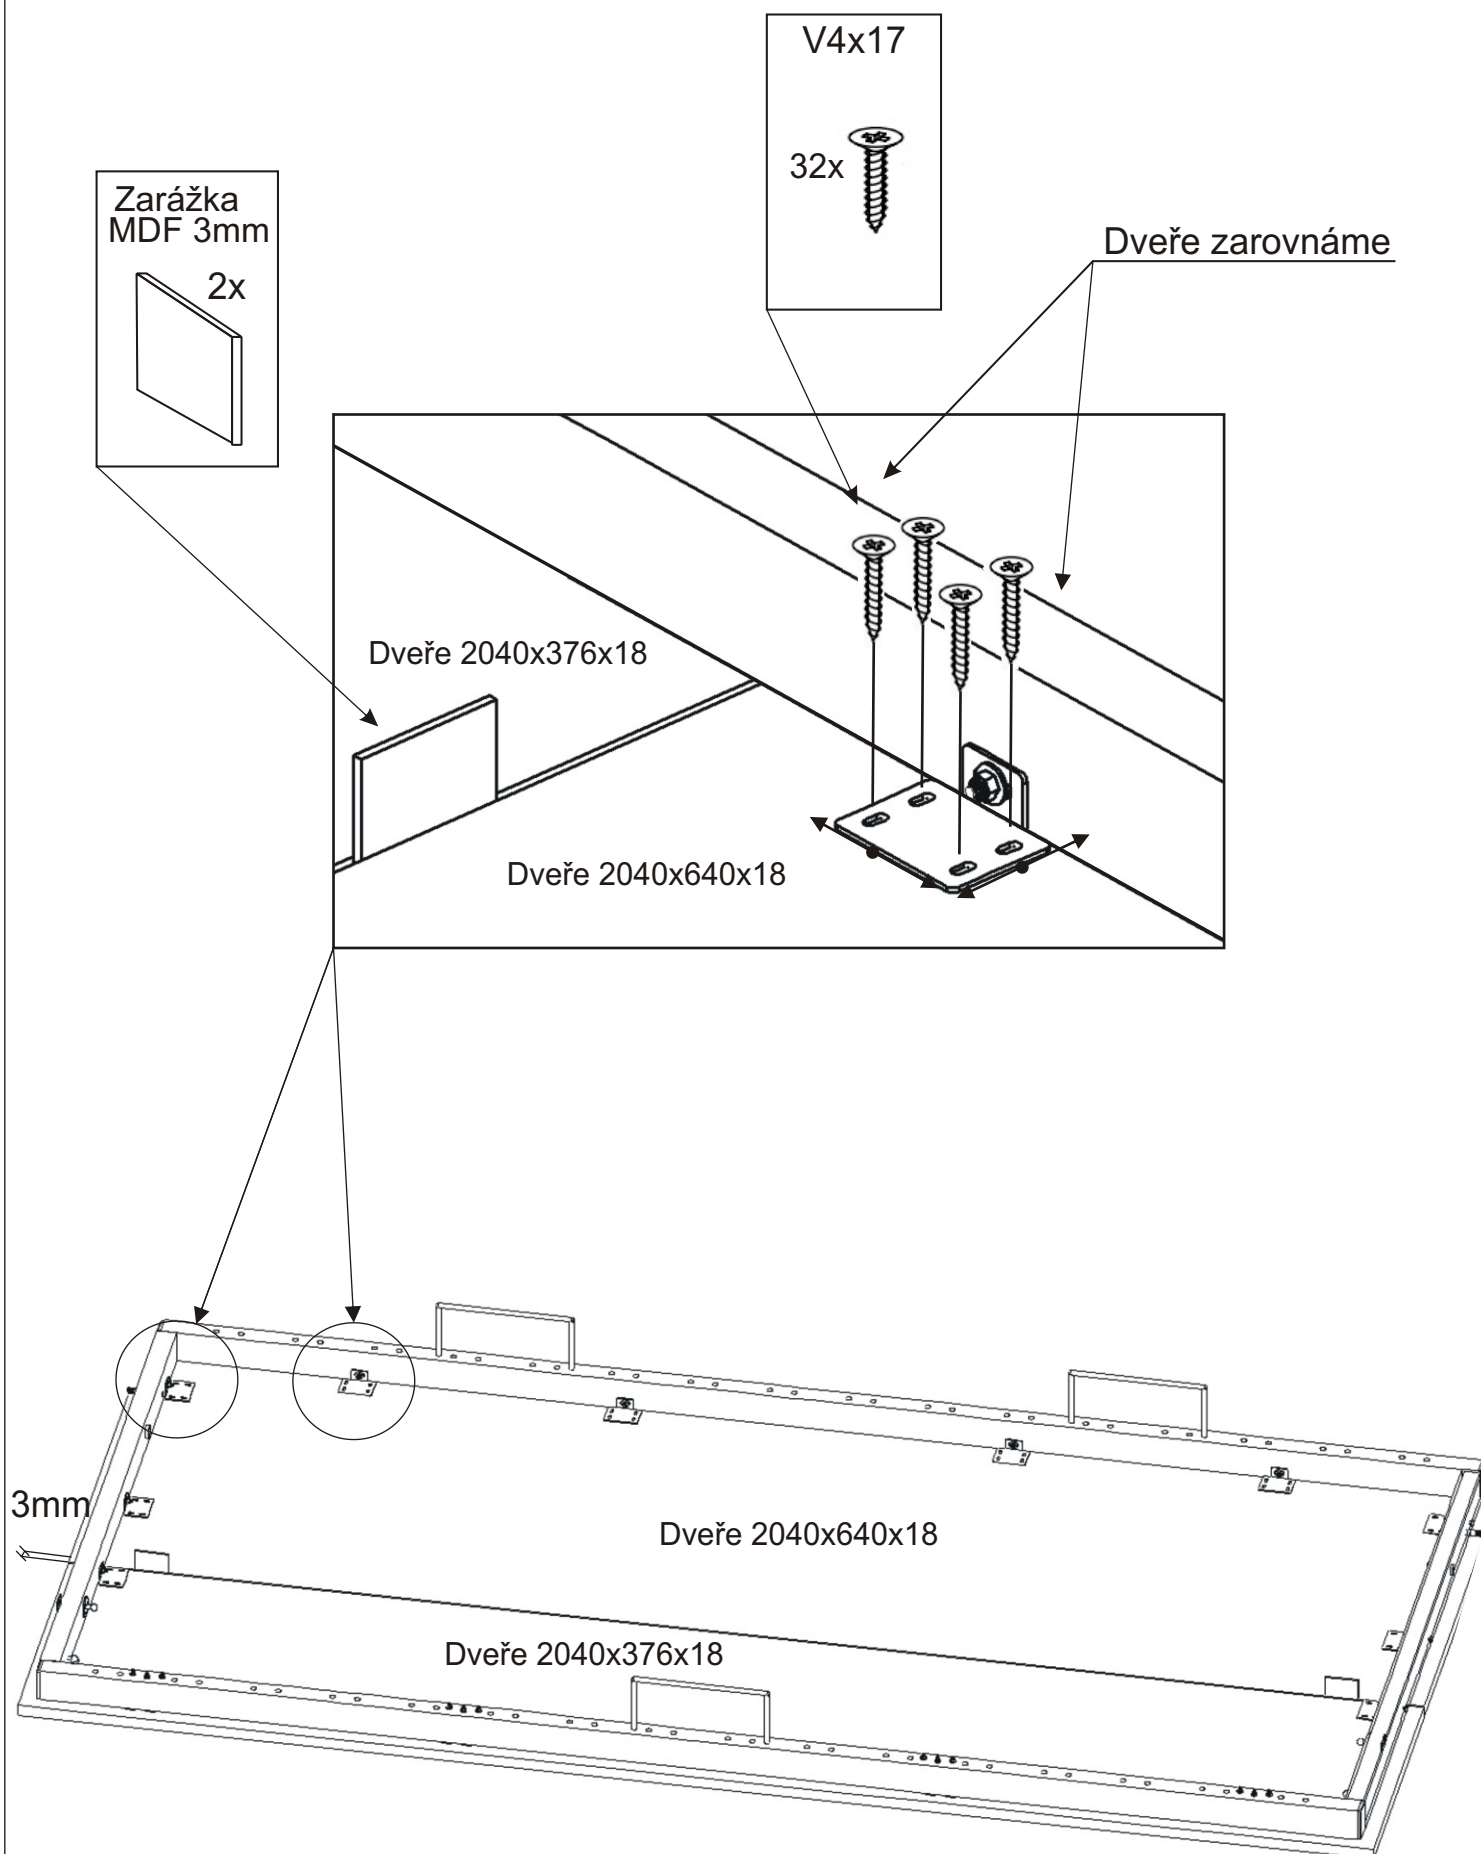


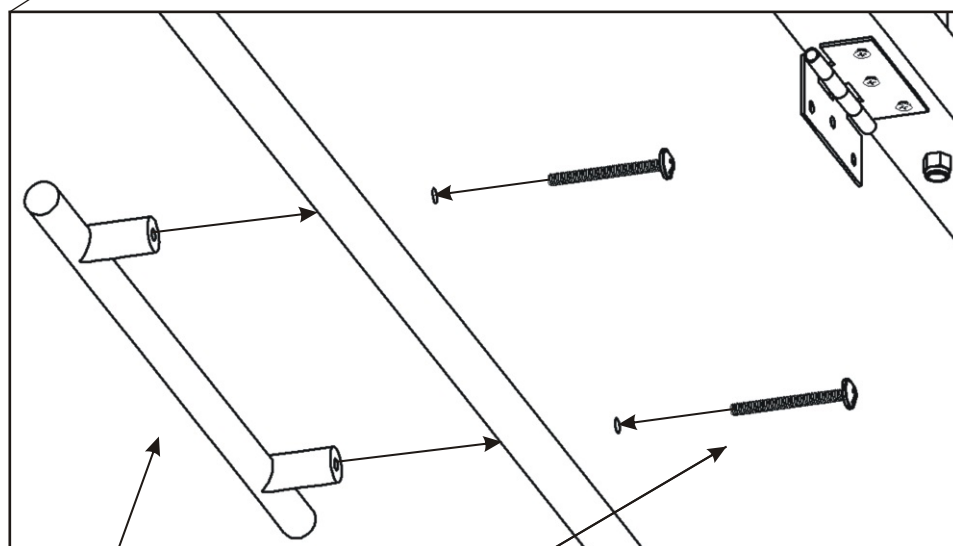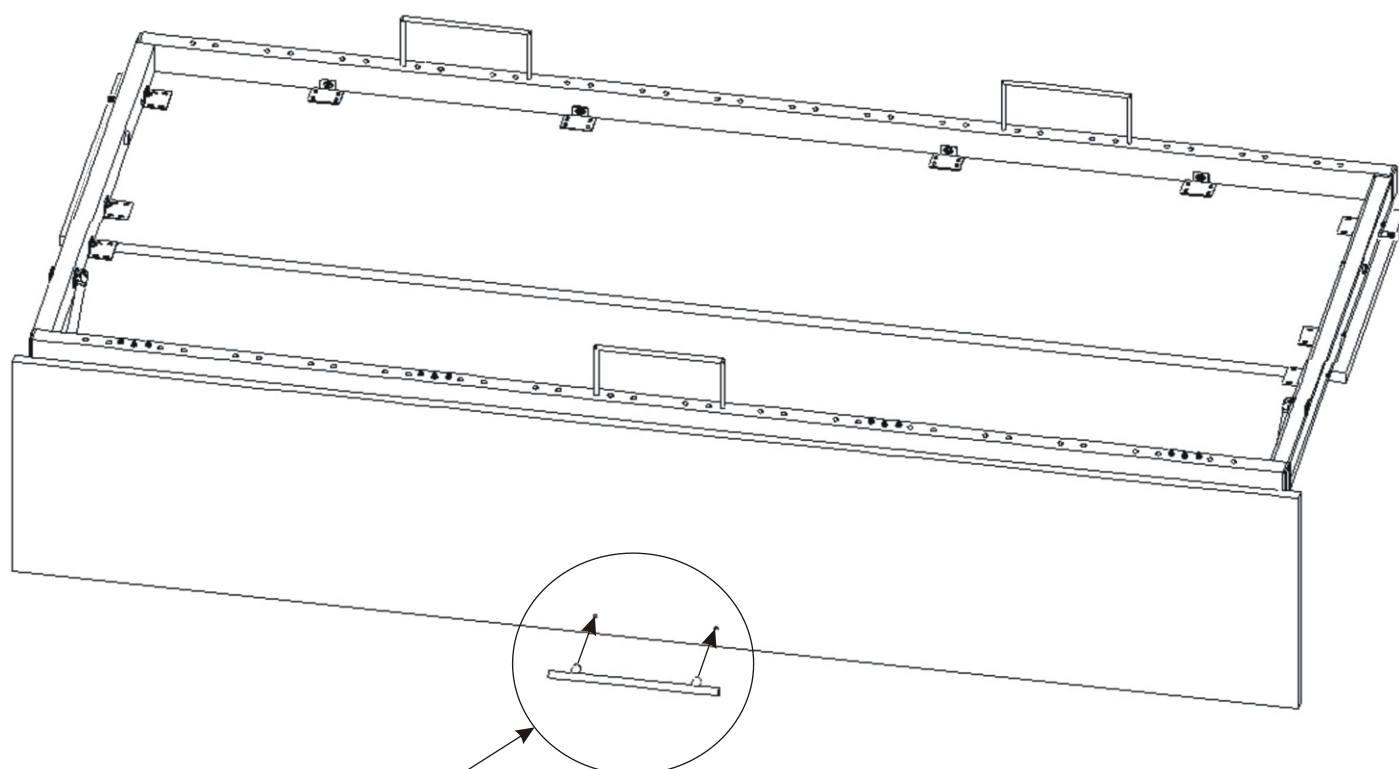

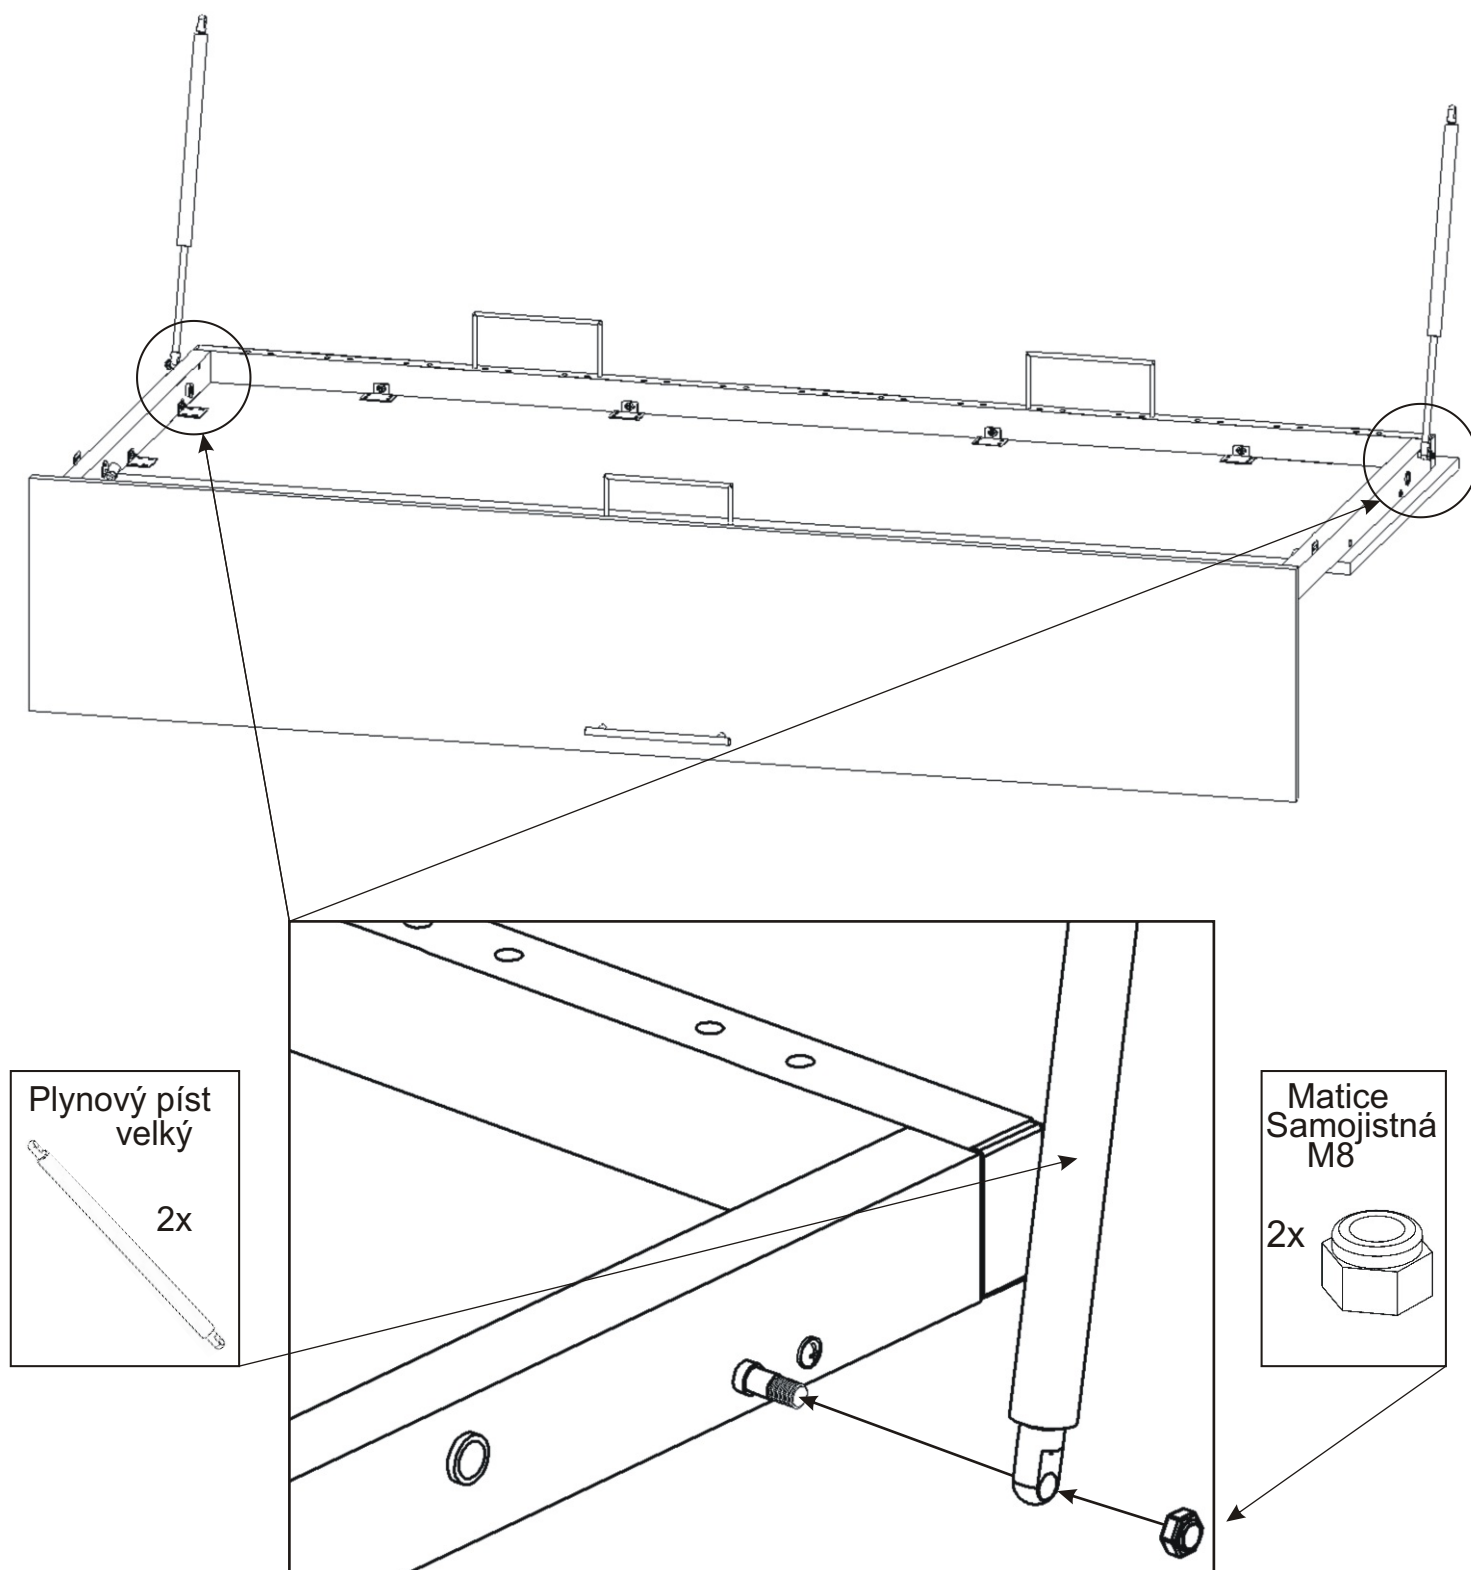

K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

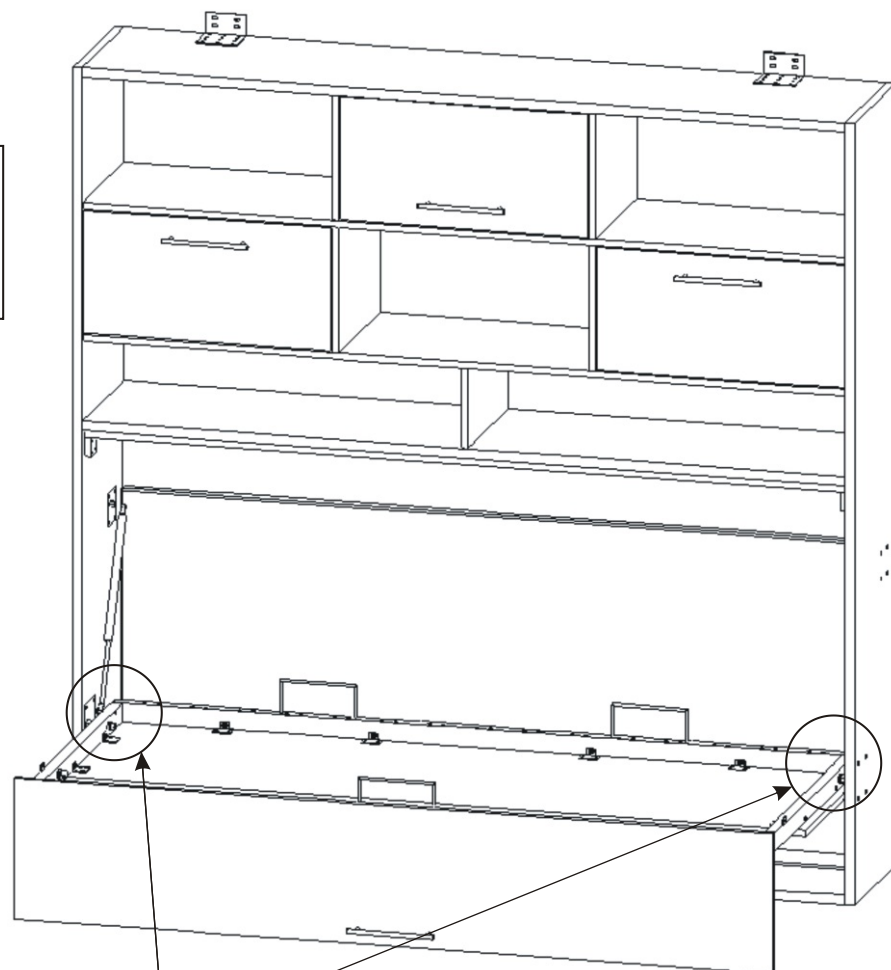


M12x70

2x


Podložka M13

4x

21.1.

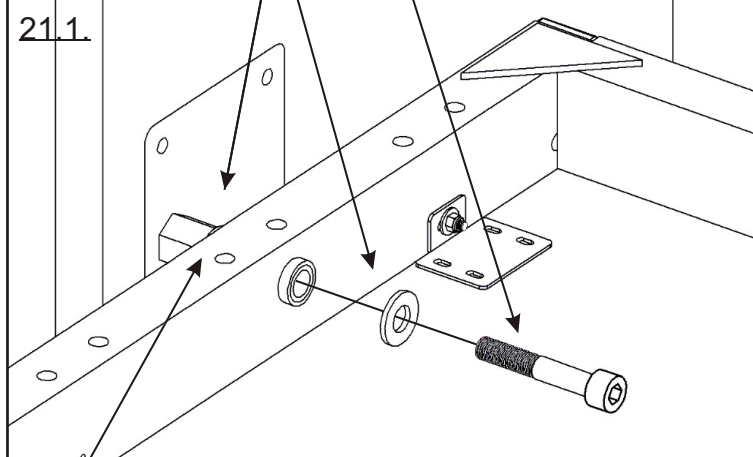

21.2.

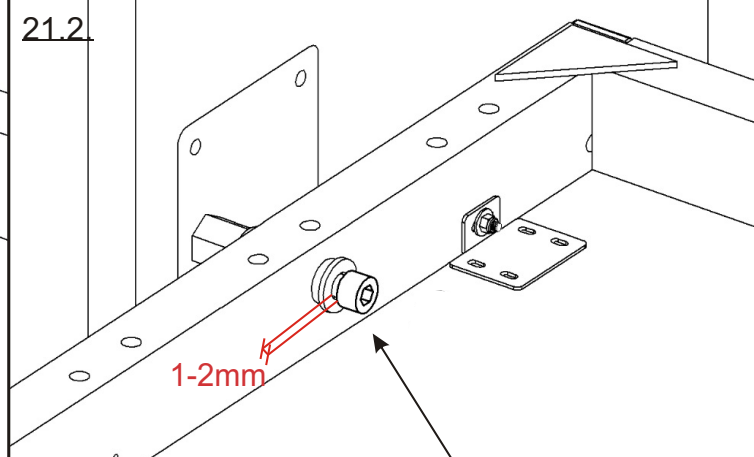Lepidlo
na kov

1x

Do usazovacího plechu v boku postele nakapeme trochu lepidla a okamžitě došroubujeme šroub M12x70. V případě pozdější demontáže postele šroub půjde povolit s větší silou.

Je rovněž potřeba jednou za čas zkontrolovat, jestli se šroub neuvolňuje!!!

Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

22.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.





*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**


M8x25

2x

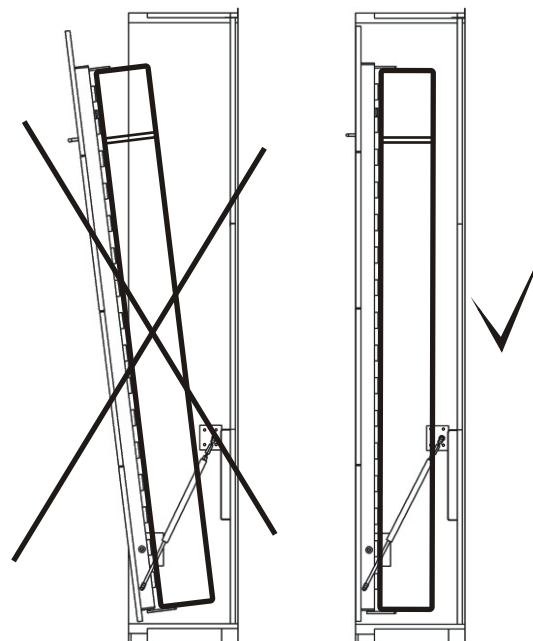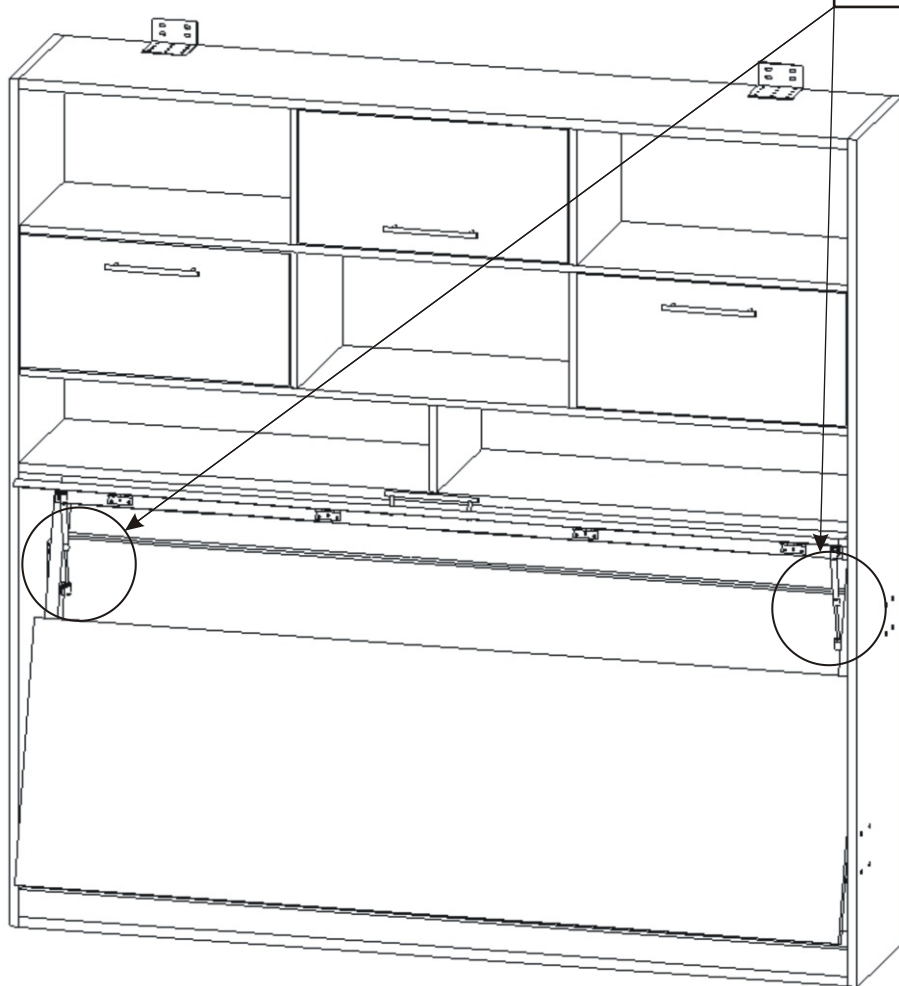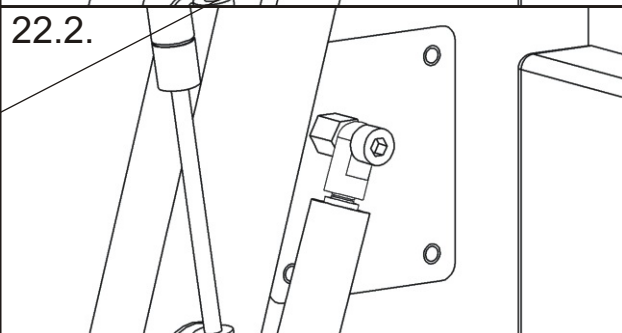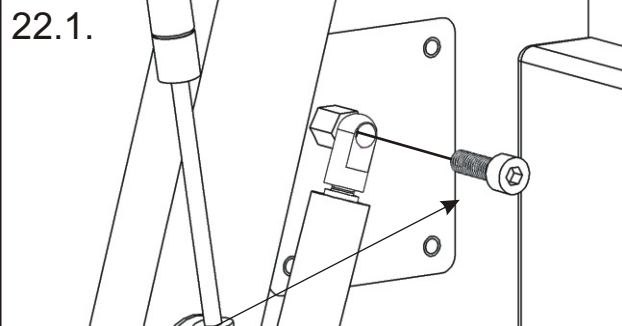

Ⓐ

Ⓑ

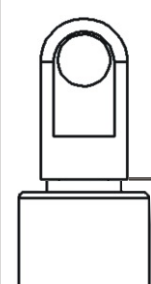

0mm





2mm

Nastavení rozteče pístů:


Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

**Maximální rozevření je 2mm !!!
Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

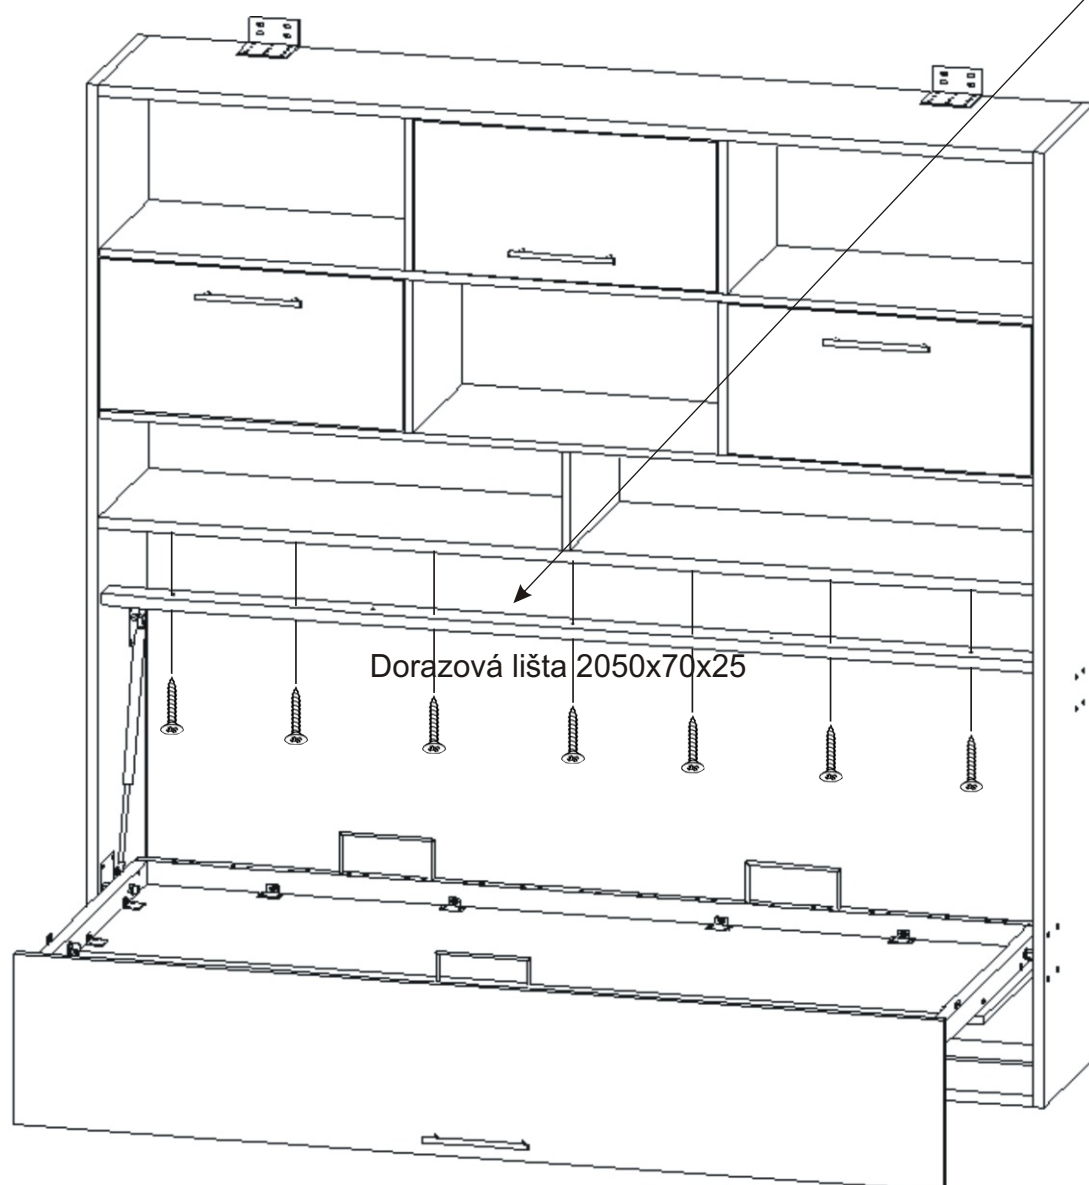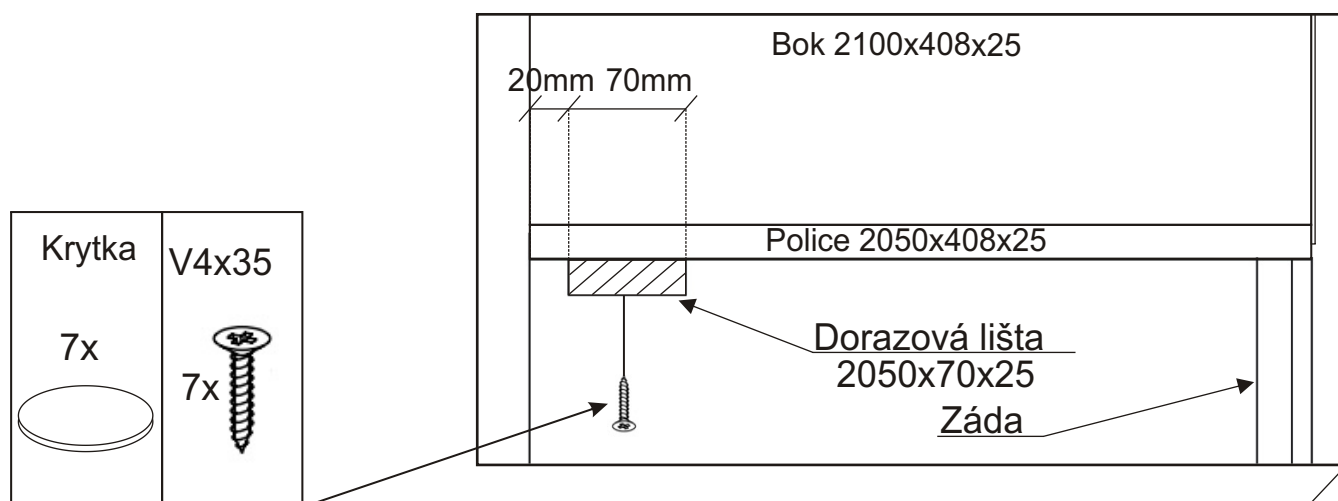


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

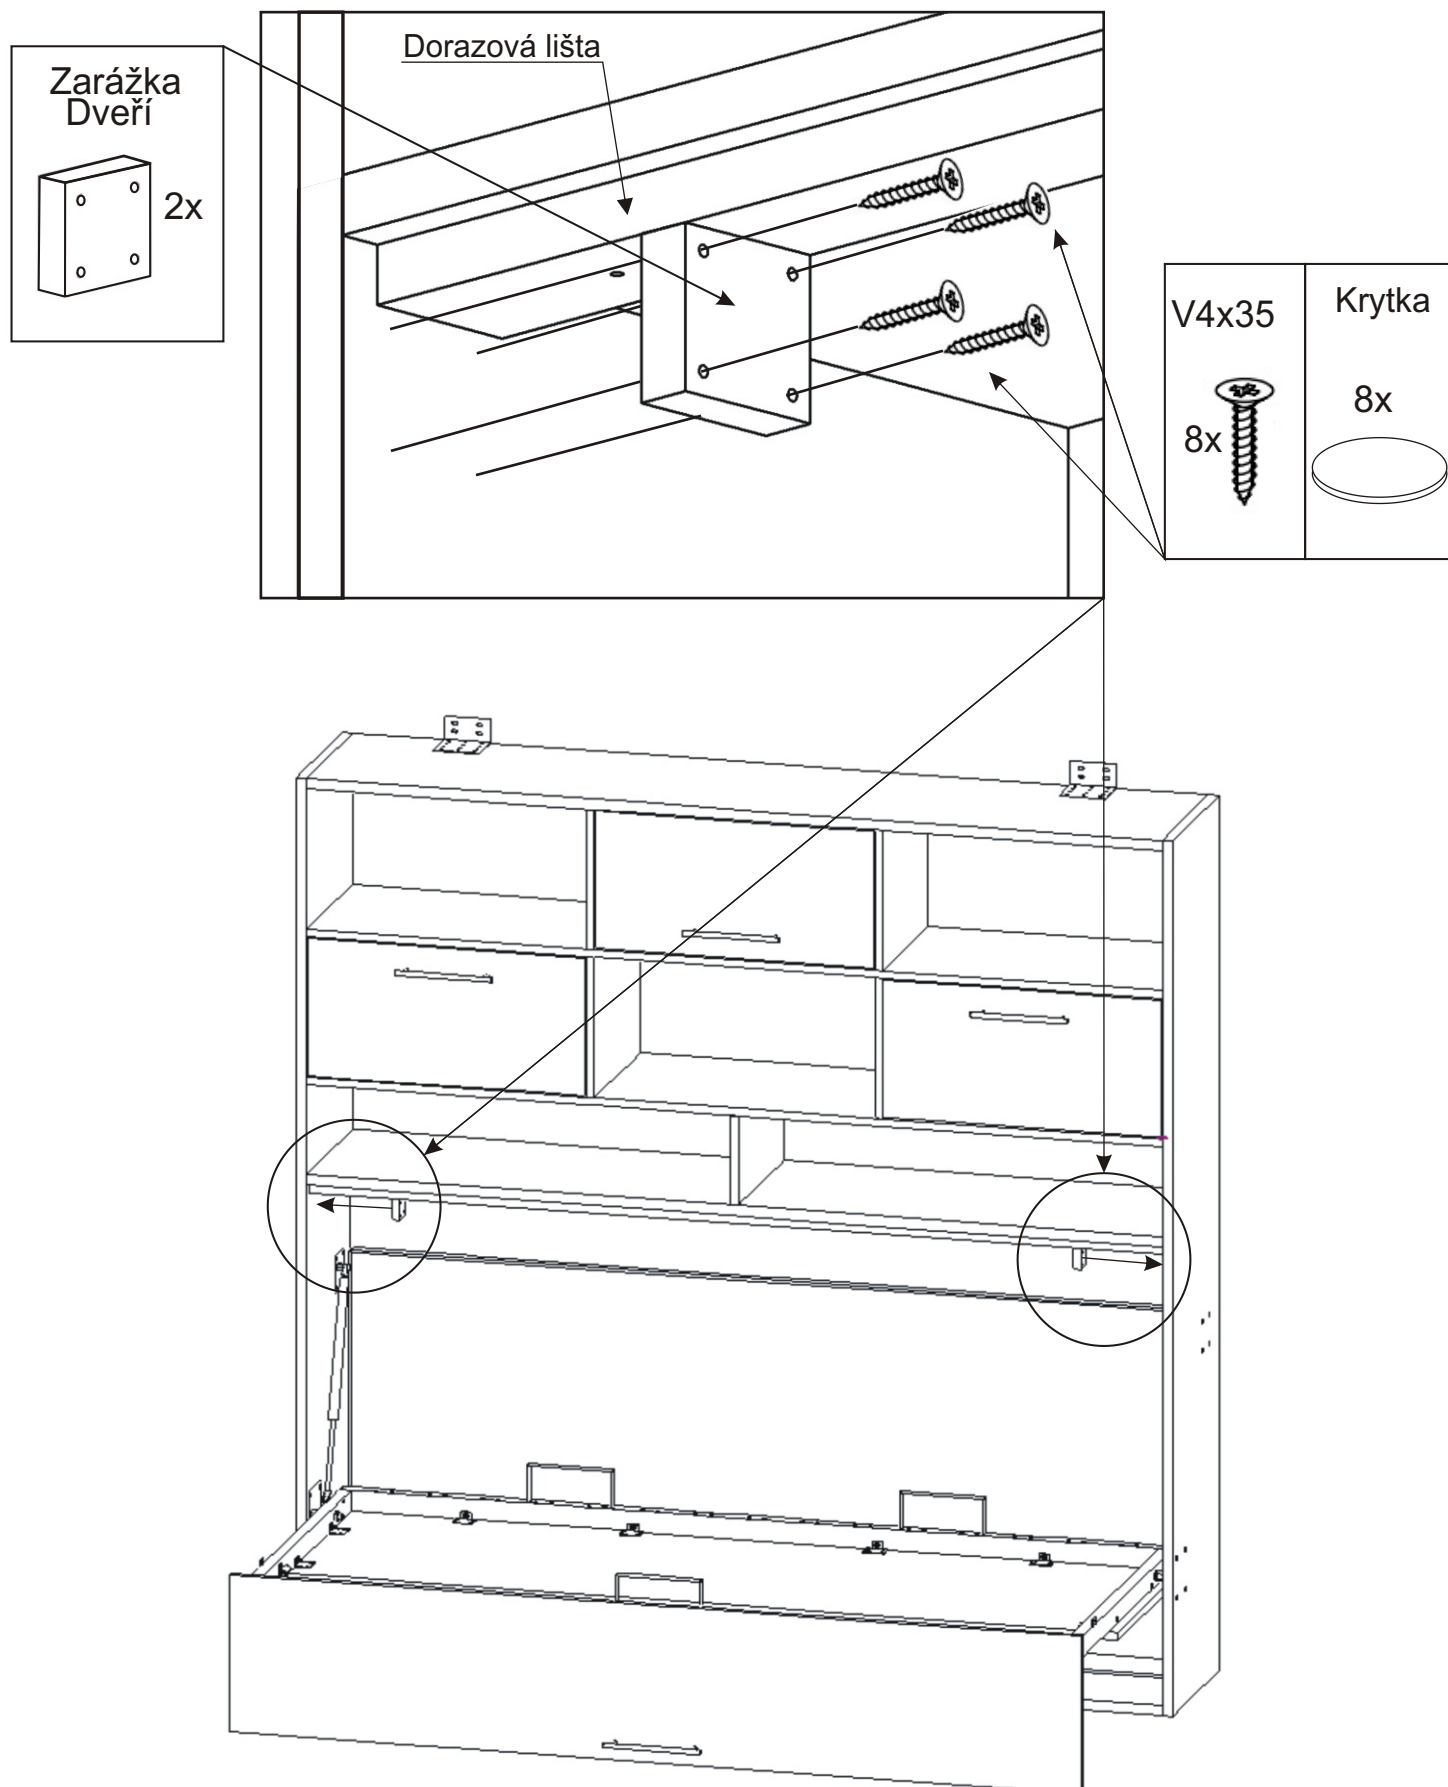


25. Nasazení lamel

Lamely
885mm

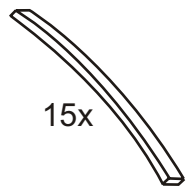


Držák lamel

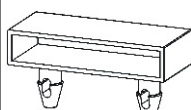


15x


25.1.

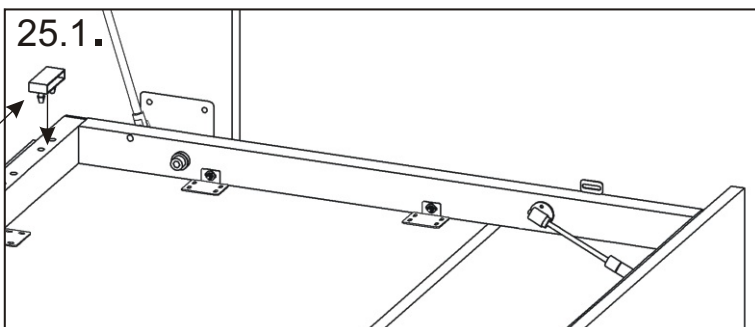


25.2.

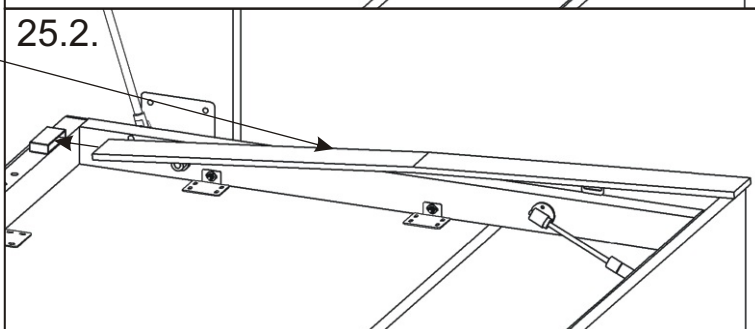


25.3.

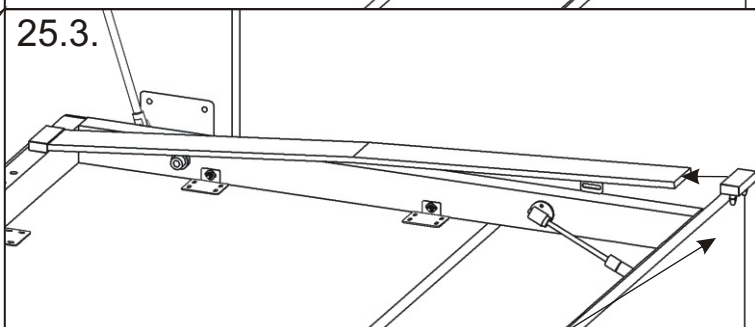


25.4.

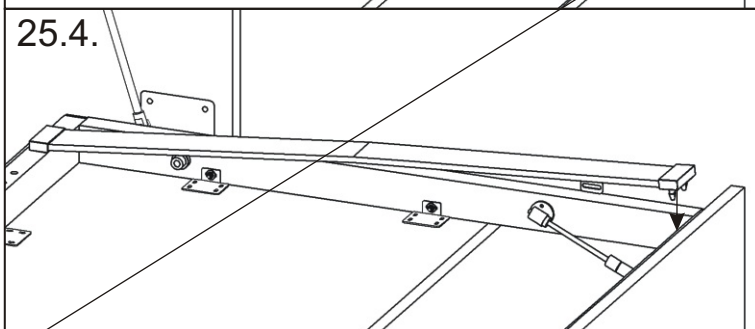

25.5.

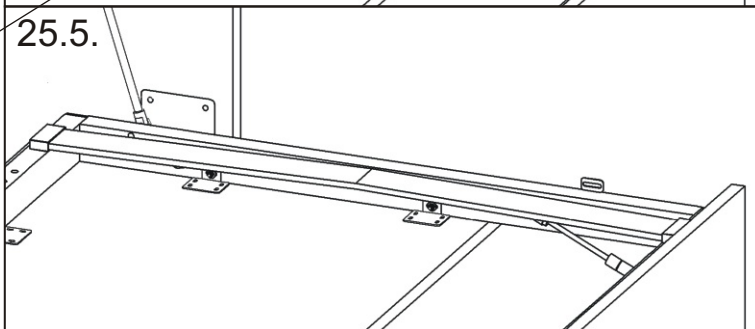

Držák lamel

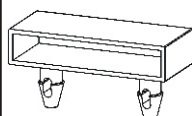

15x

