

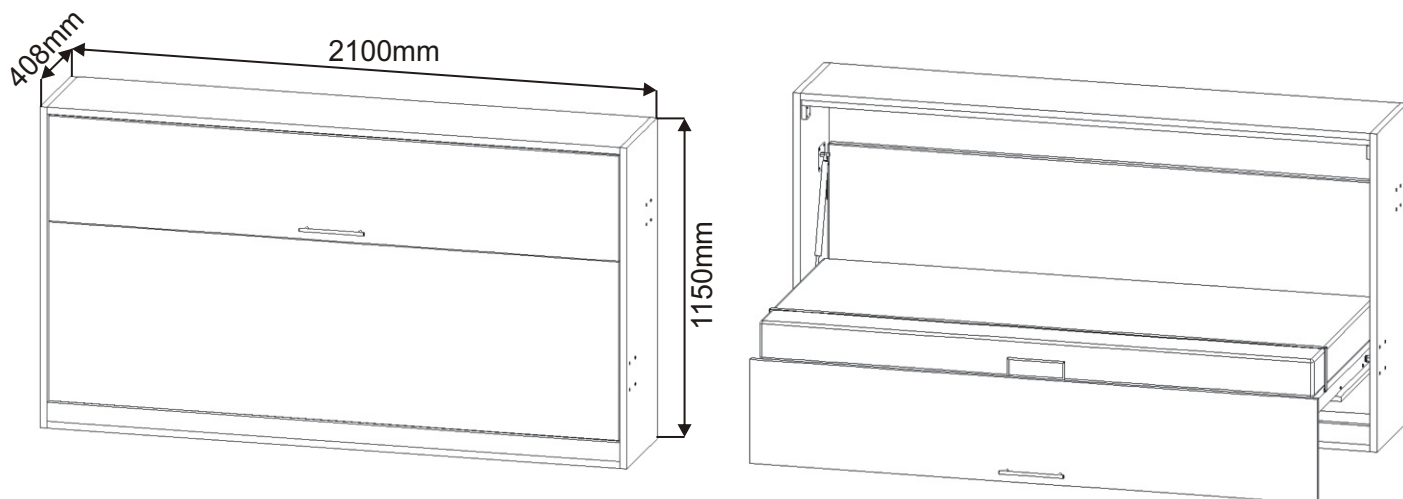
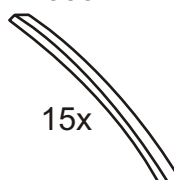
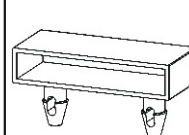
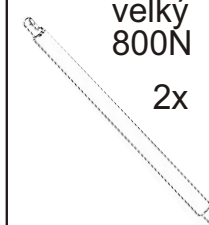

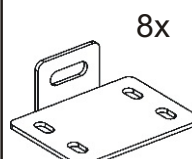
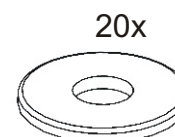
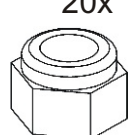
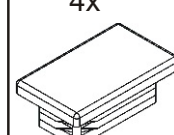
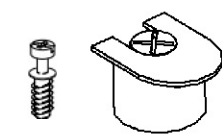
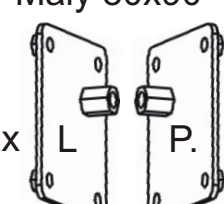
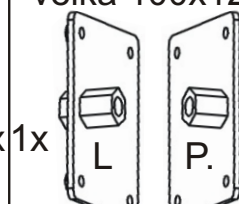

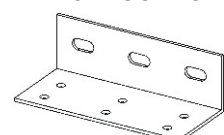

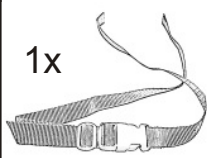
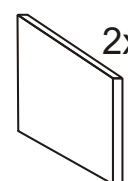
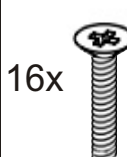
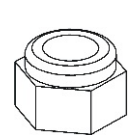
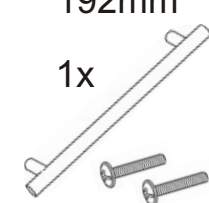





VS 1056P 90




				Lamely 885mm  15x	Držák lamel  30x	Plynový píst malý 120N - 2ks 	Plynový píst velký 800N 2x 
Pant 60mm  4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x 	Šroub ozdobný 4x40 8x 	Šroub zápusťný 4x60 12x 	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x 	Podložka M4 20x 	Matice samojistná M4 20x 	Koncovka 50x30 4x 
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x		Spojovací excentr malý + šroubky  20x 20x		Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.	Krytka 31x 	Háček 42x12x24 3x 
Úhelník 107x35x48  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh 1x 	Zarážka MDF 3mm  2x	M 6x25 zápusťný 16x 	Matice Samojistná M8 2x 	V4x16 6x 	V4x35 15x 
Úchytka 192mm 1x 	Hmoždinka Ø10 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 12x 	V5x50 6x 	Podložka M13 2x 

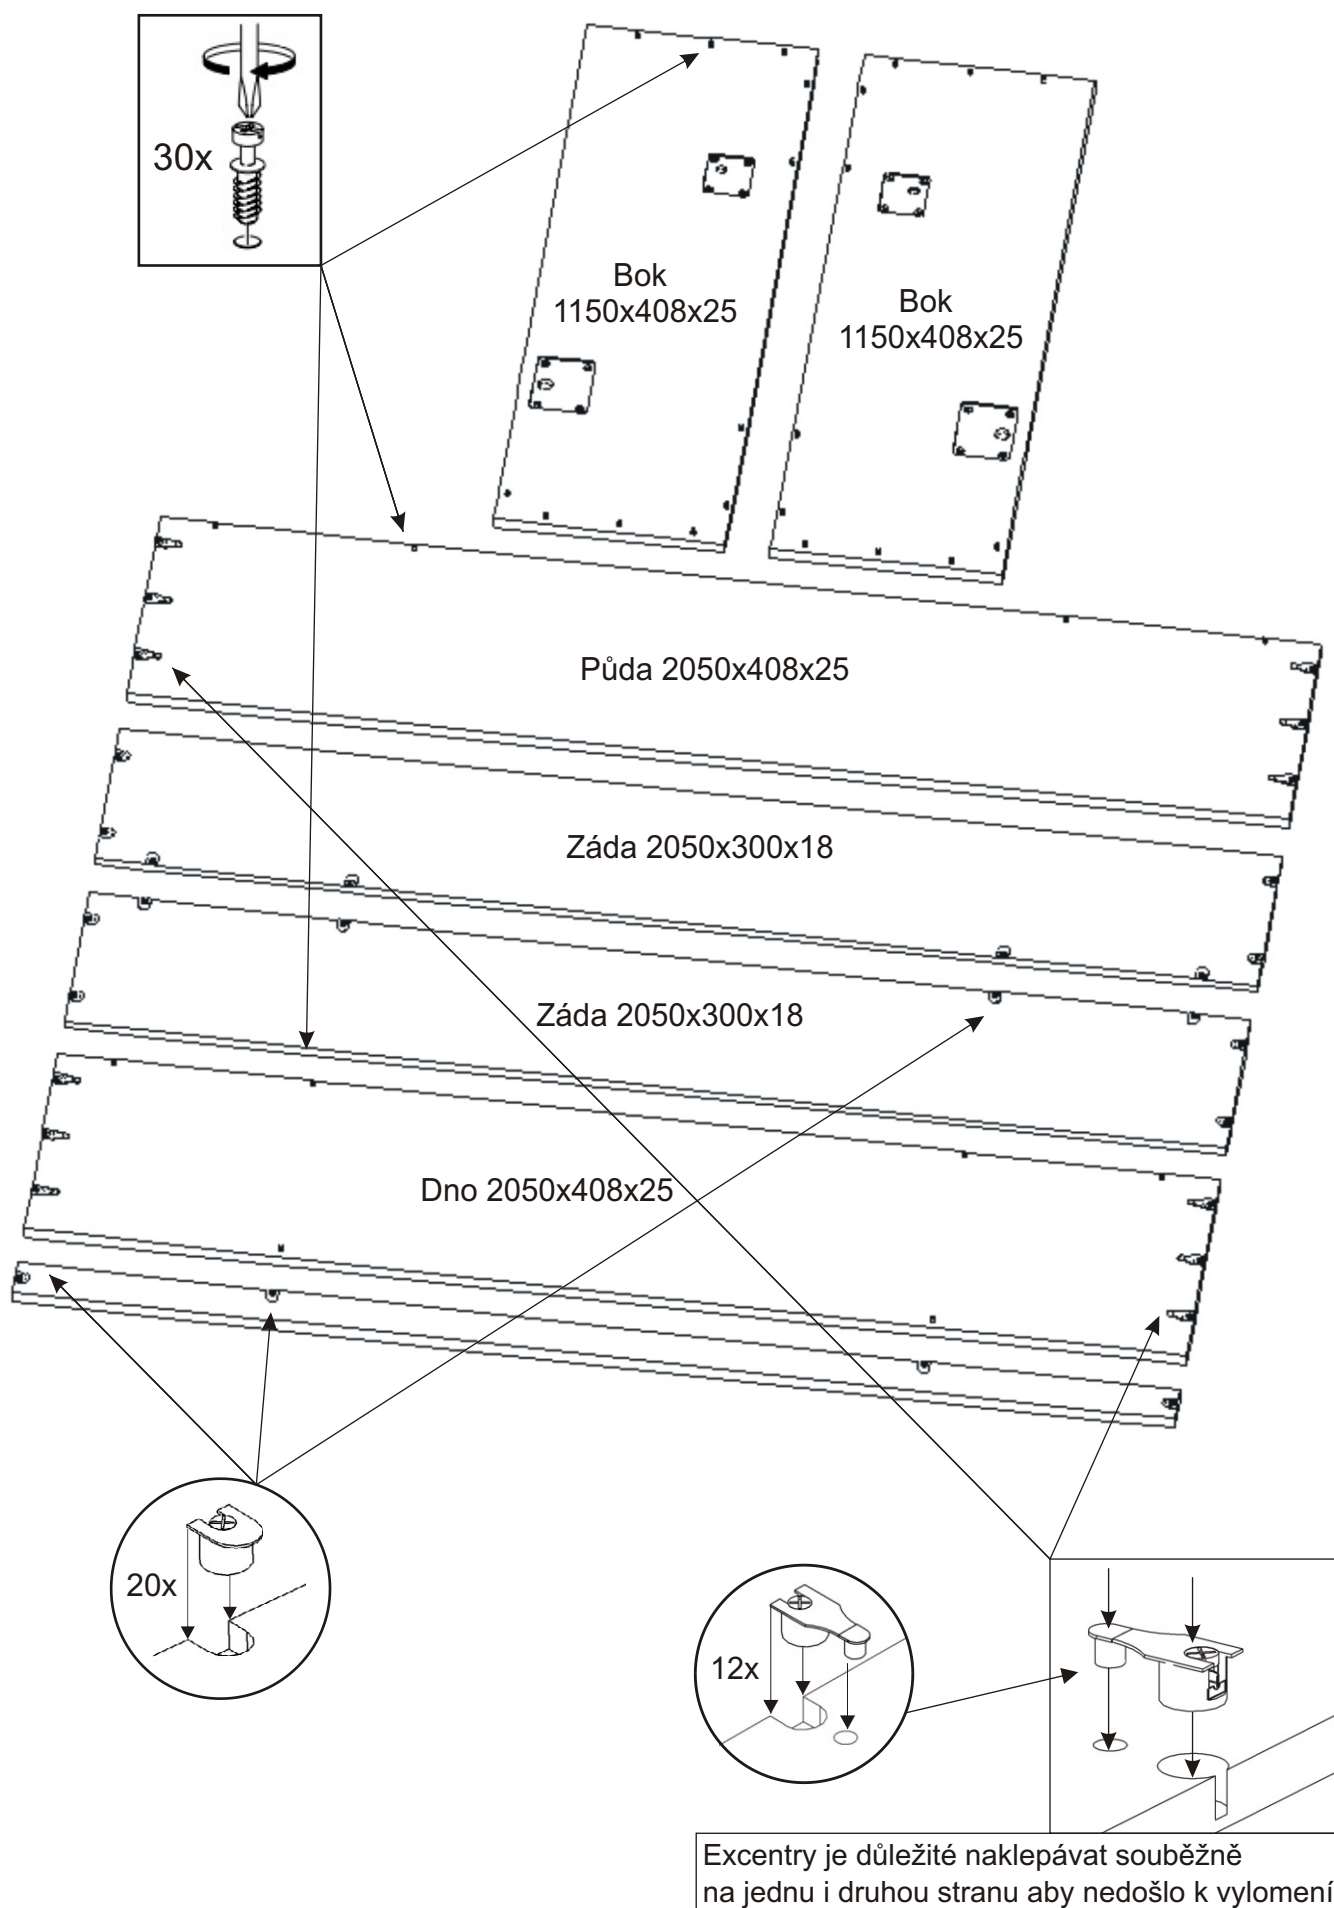

2.

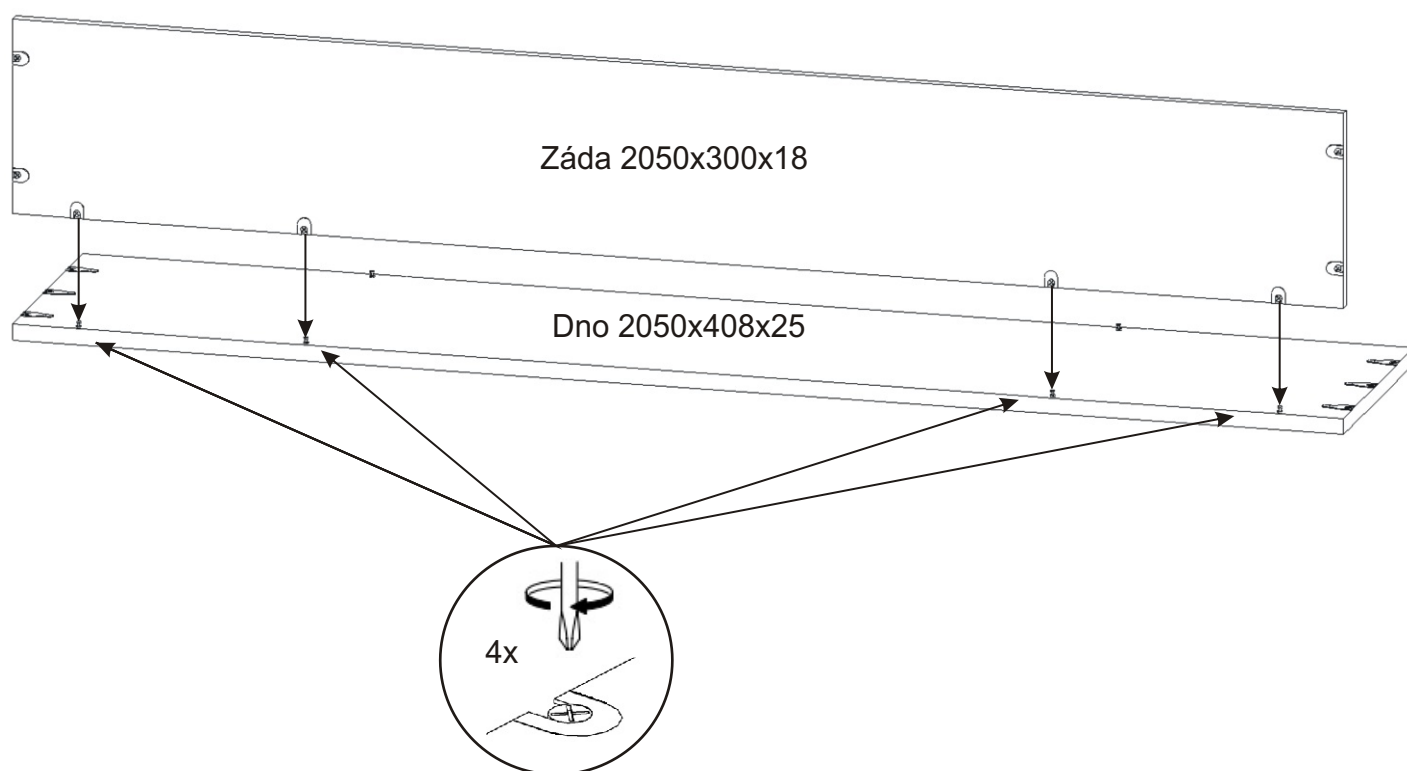


3.

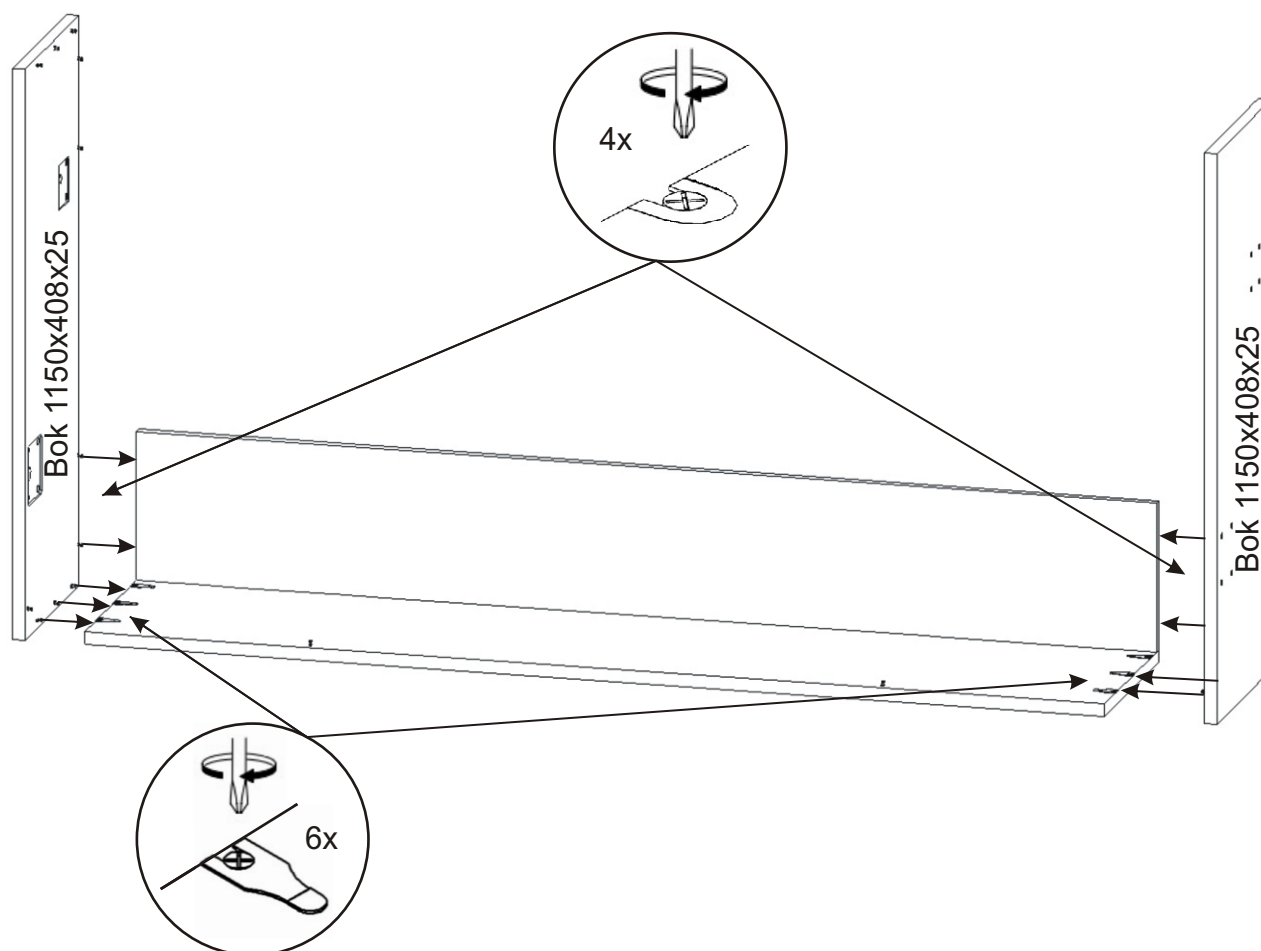


4.


Záda na kterých jsou
naznačené díry pro háčky
upevníme do horní části,
spojovací excentry budou
zezadu.

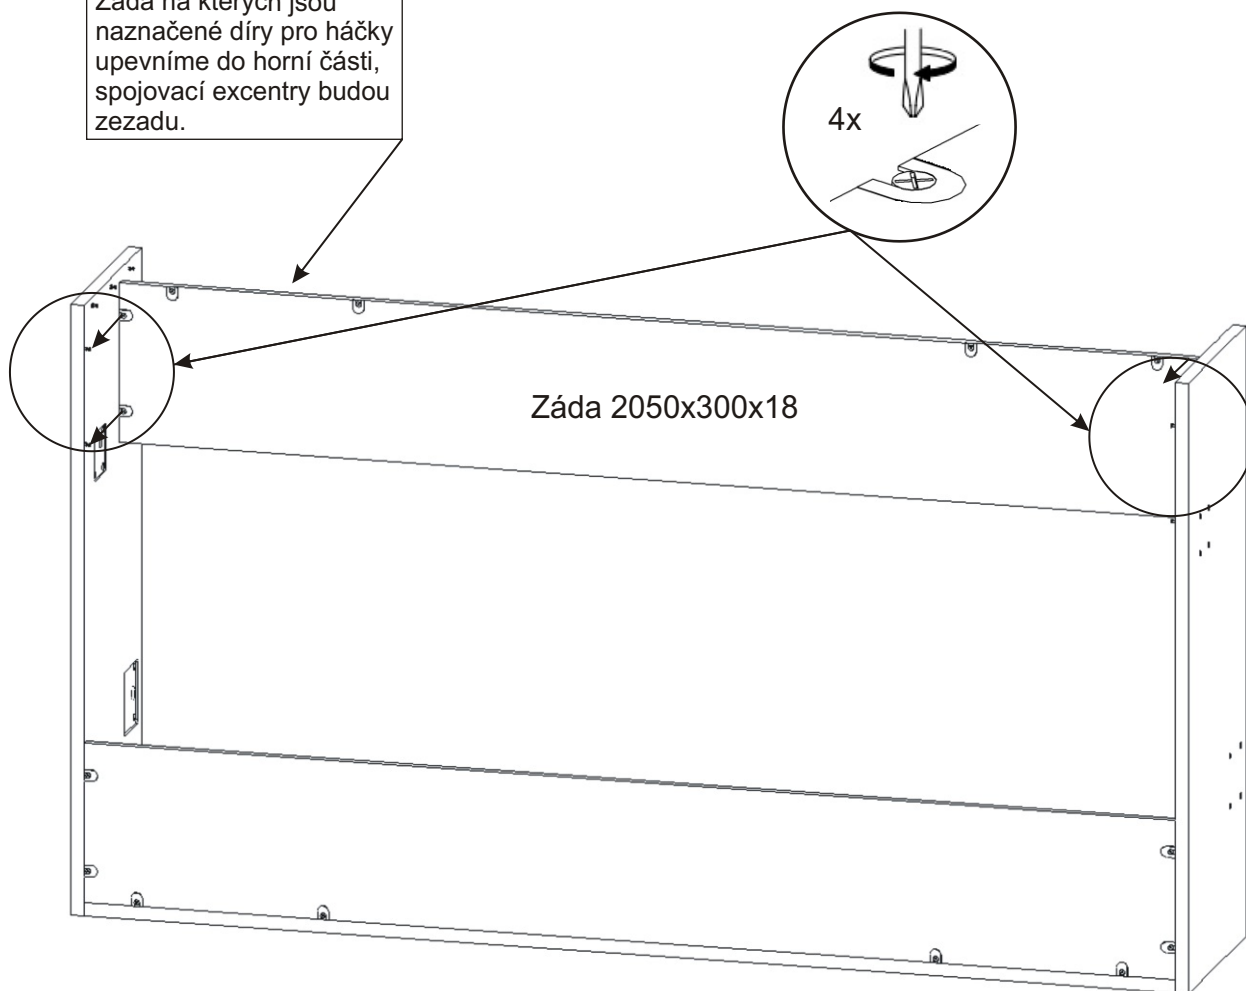

5.

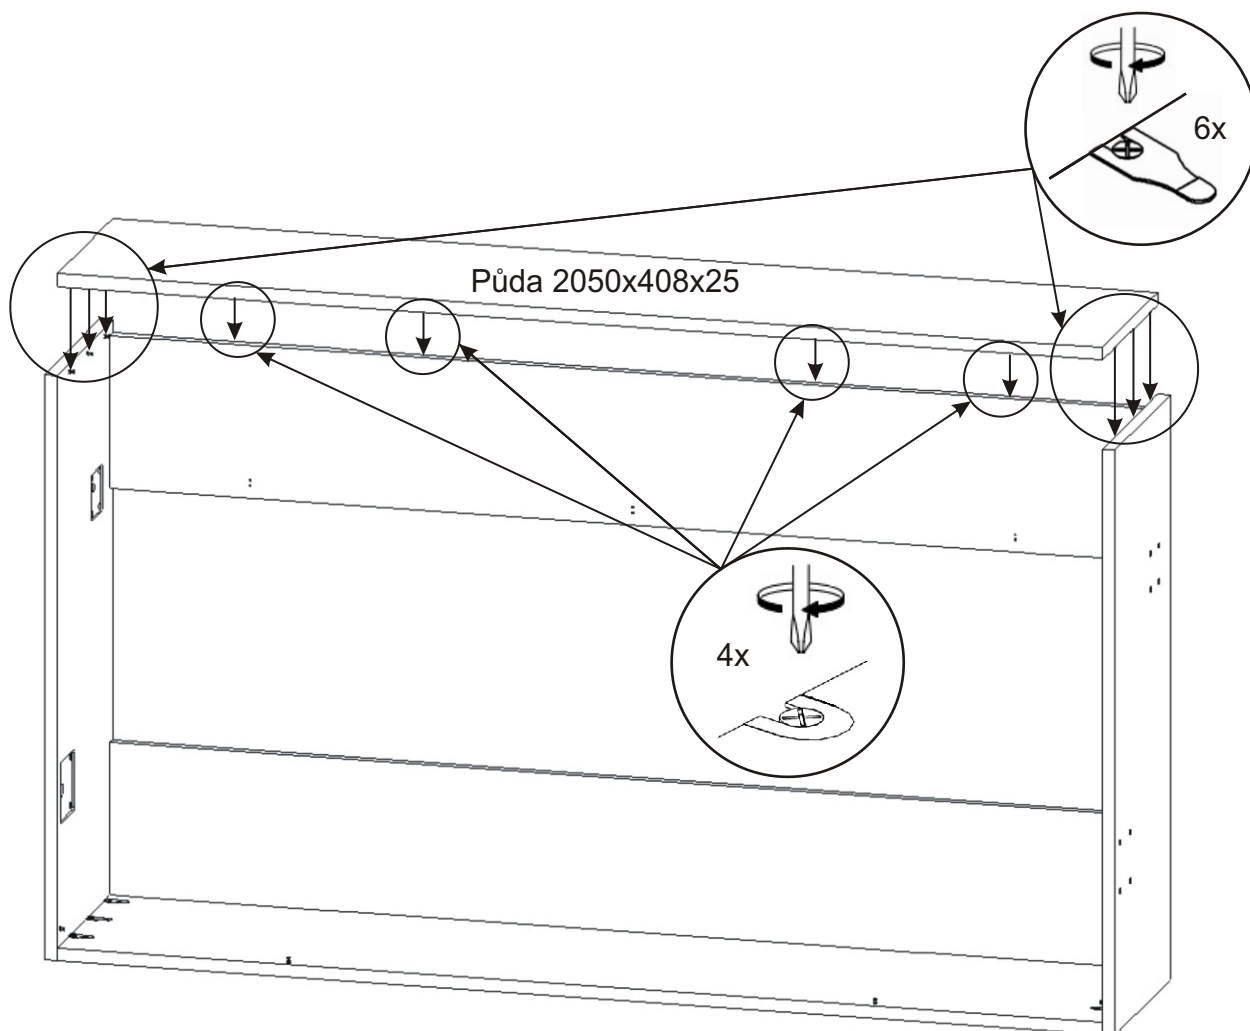

6.

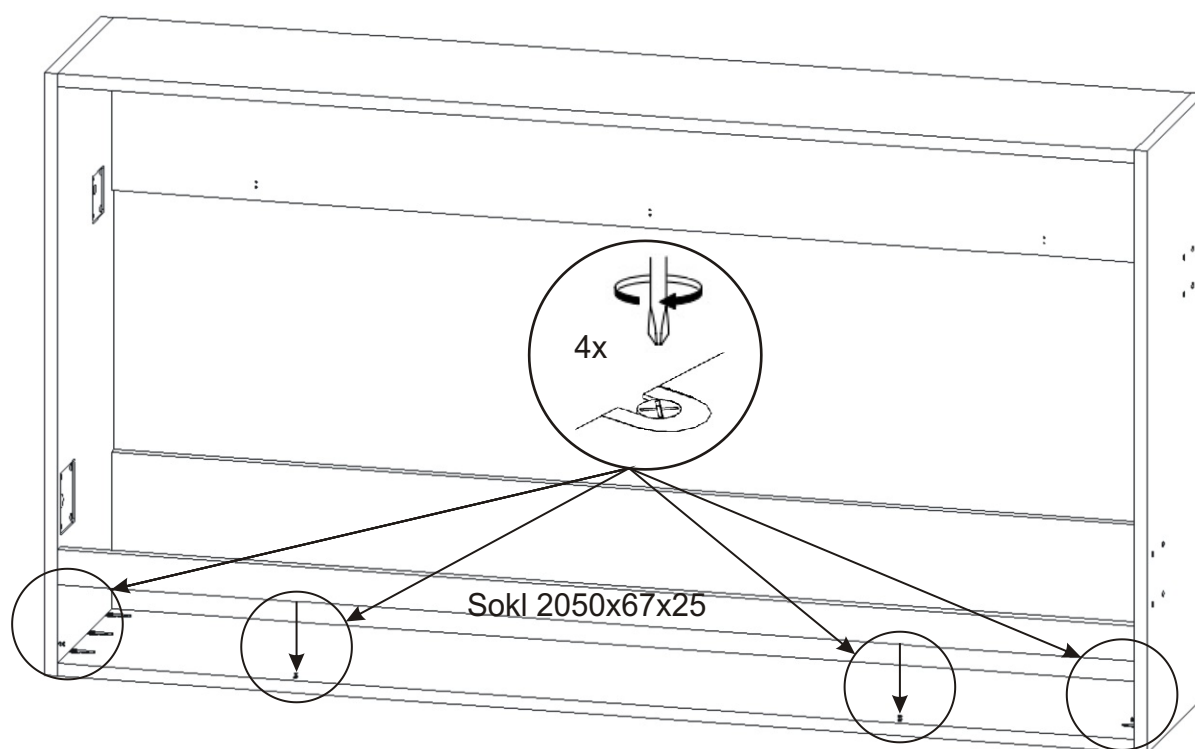

7.


*Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

Úhelník
107x35x48

2x

Hmoždinka
Ø10

6x

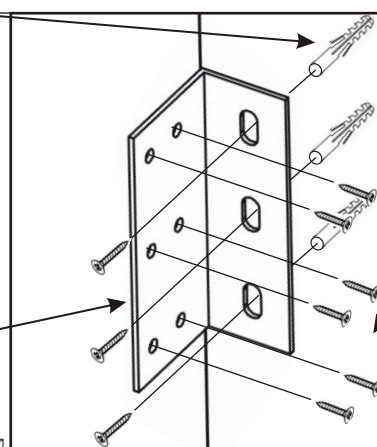


V4x20

12x


V5x50

6x

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.

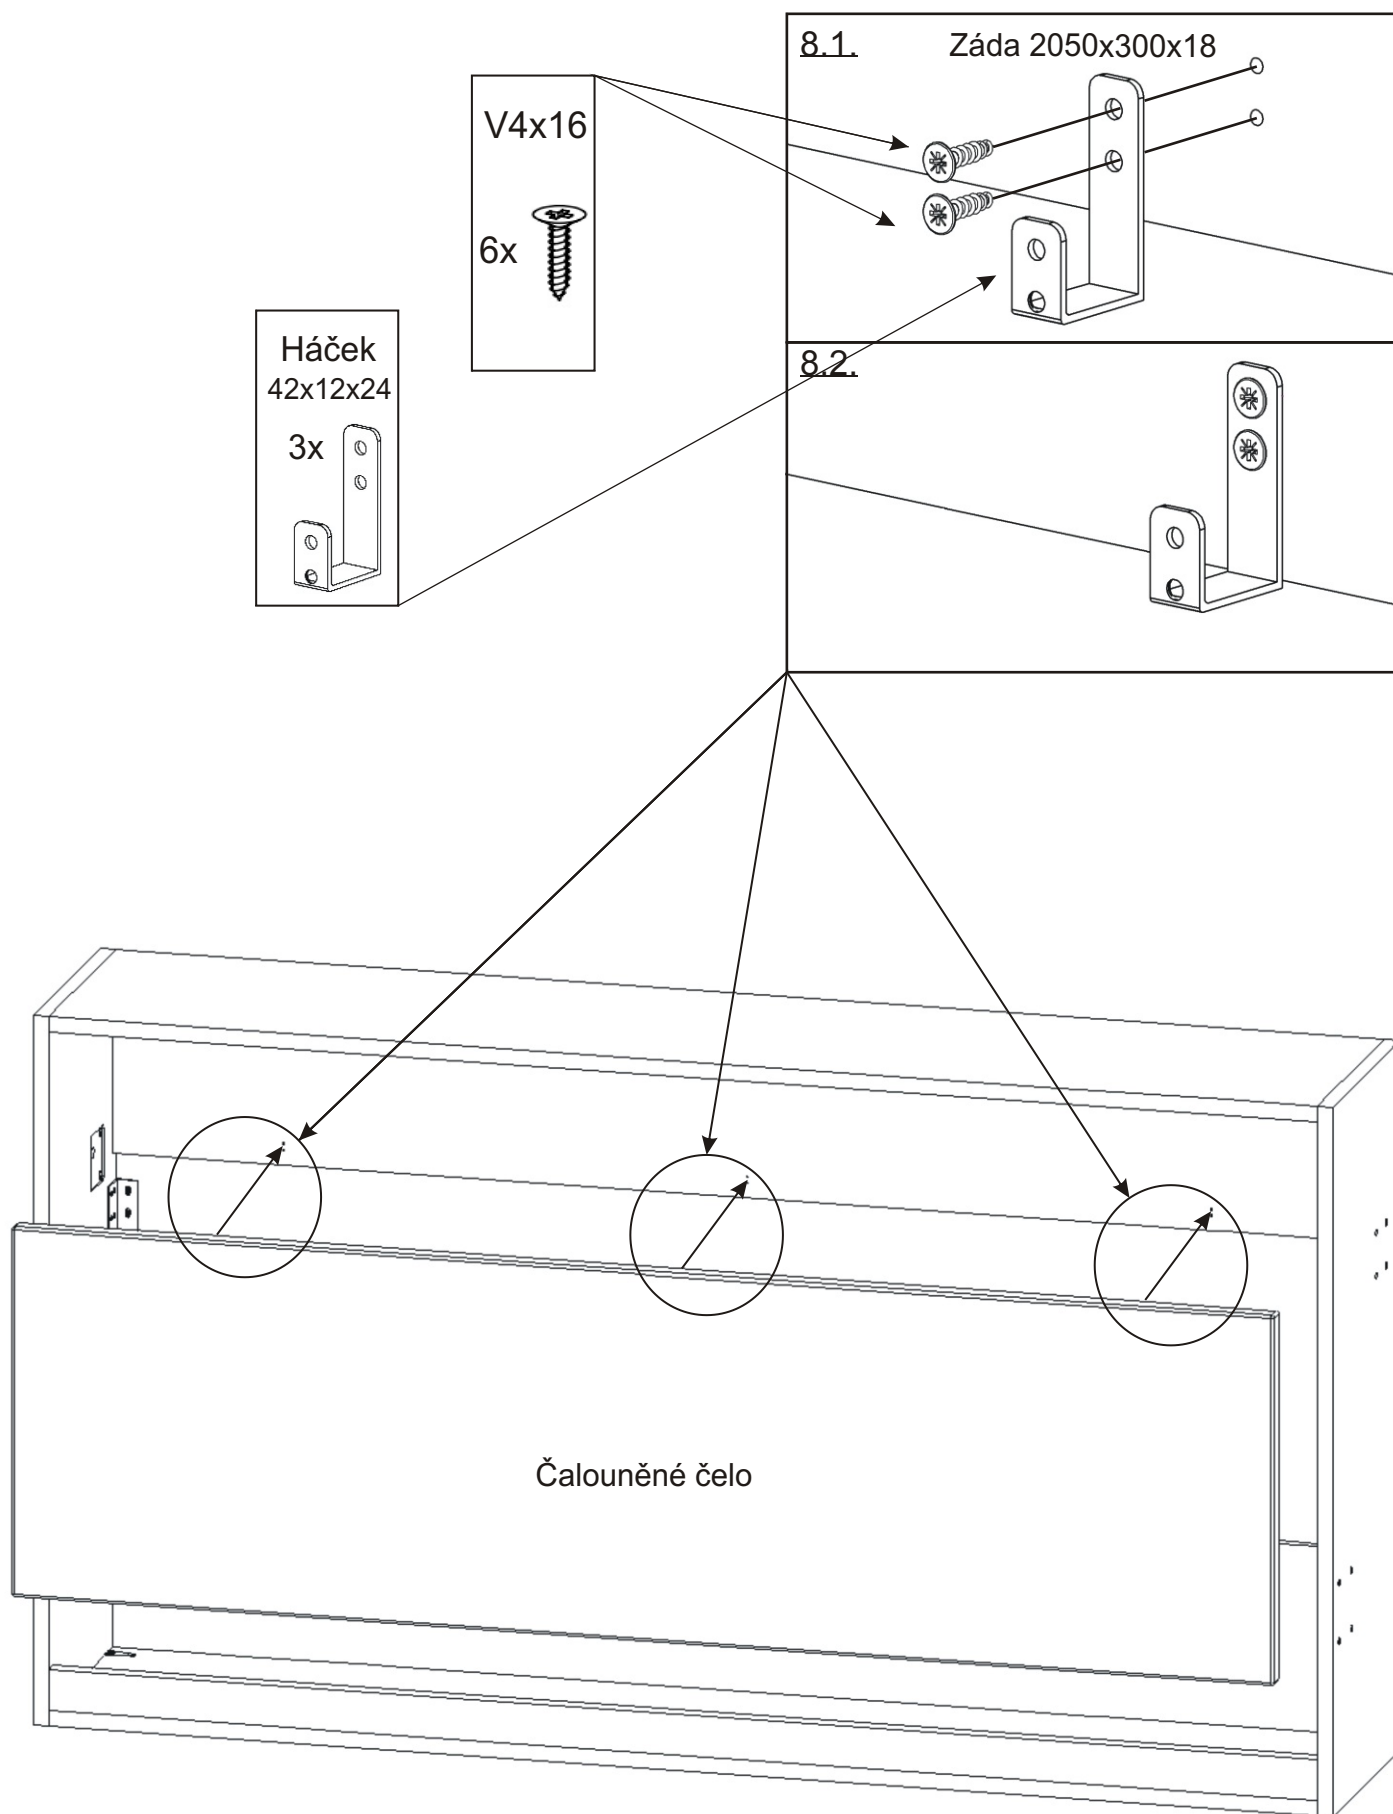

9.

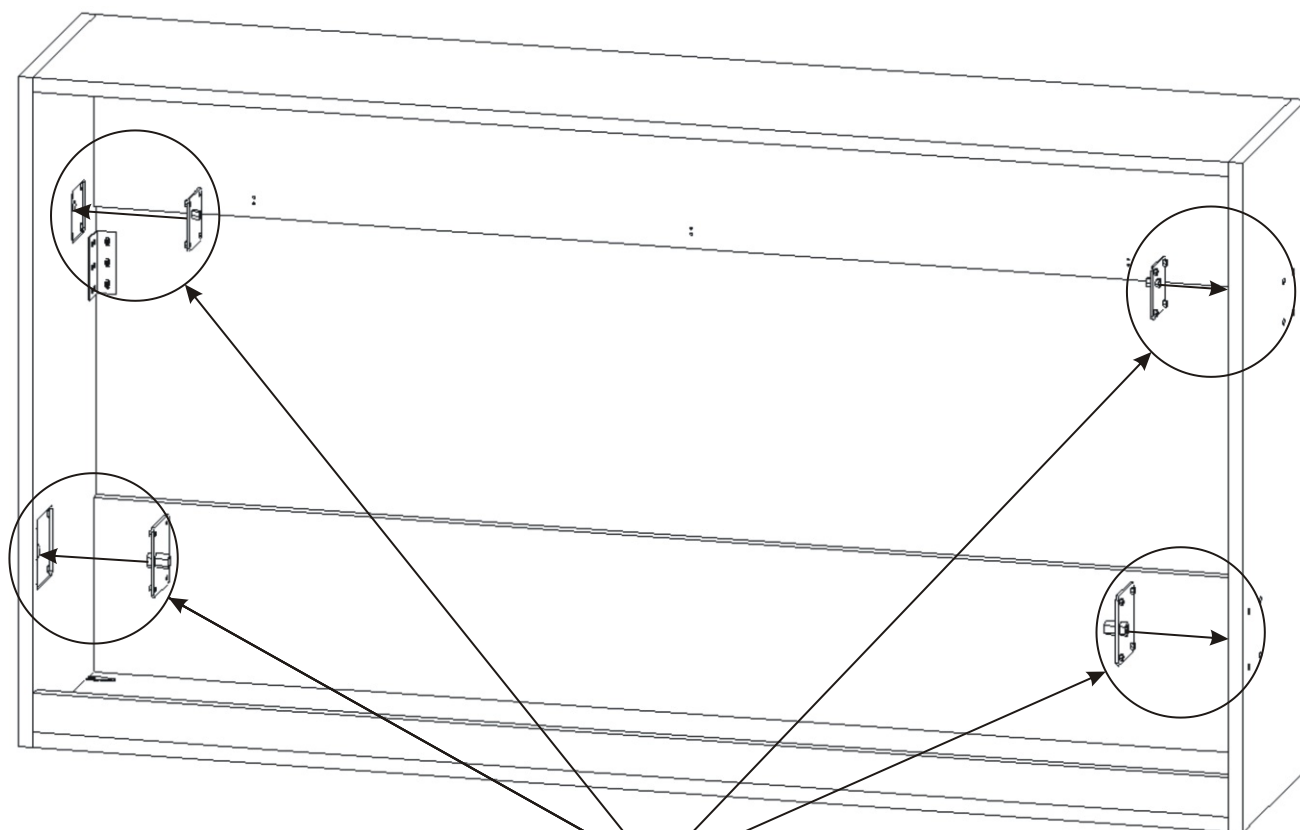


M 6x25
zápustný

16x

Krytka

16x

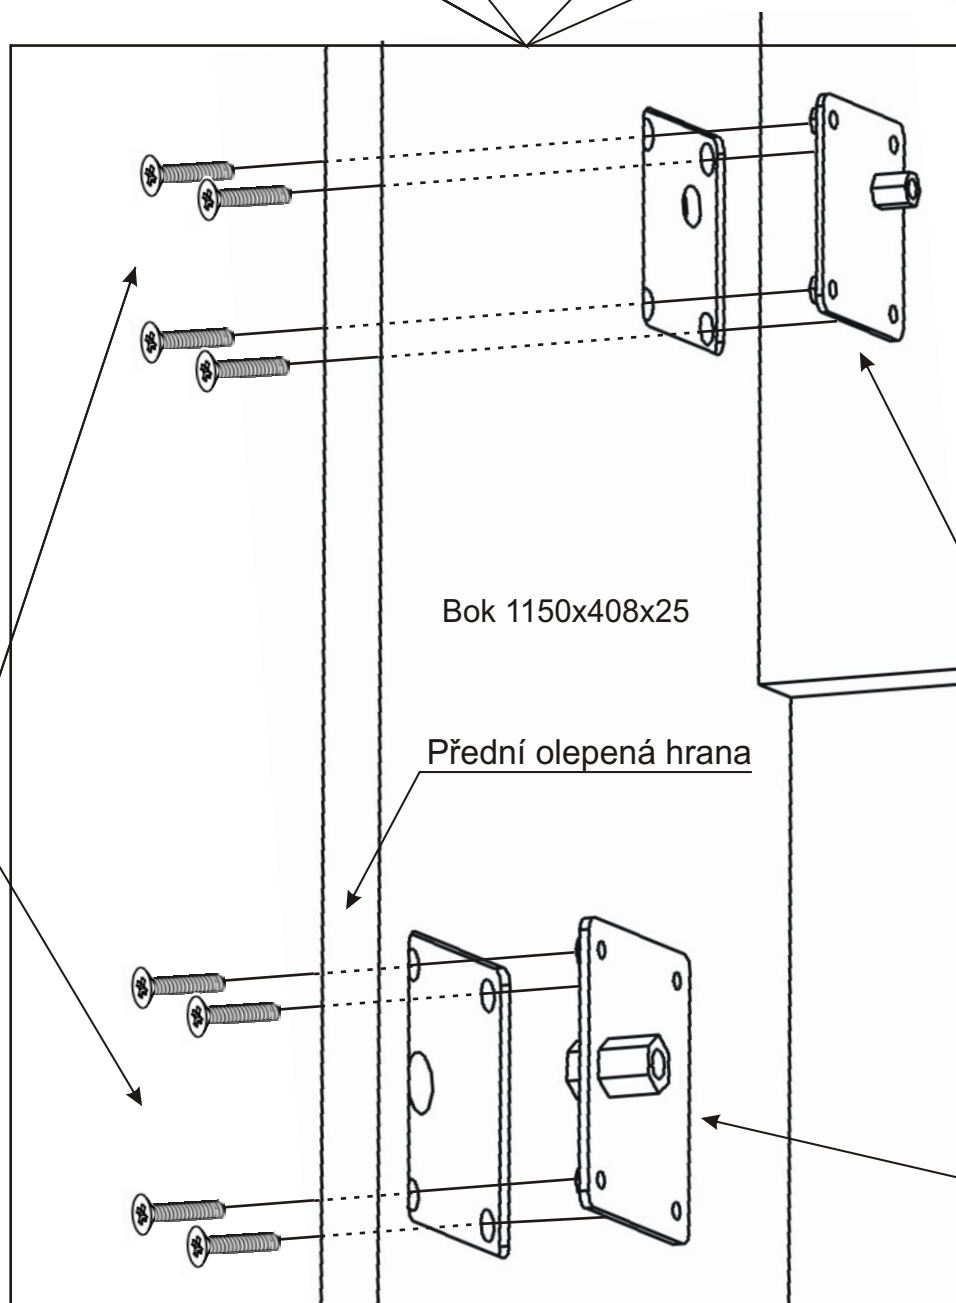


Usazovací
plech malý
80x90

2x

Usazovací
plech velký
100x120


2x

10.

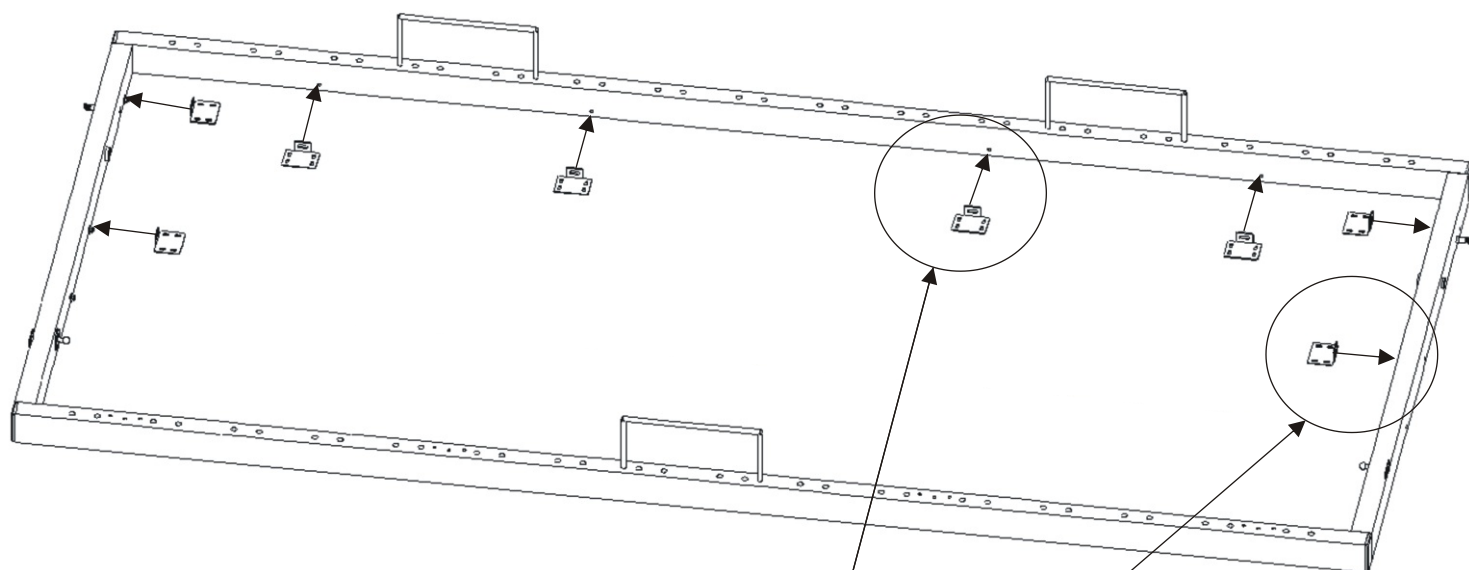


Matice
samojistná M4

8x




Podložka M4

8x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

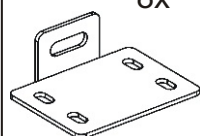



Šroub
ozdobný
4x40

8x

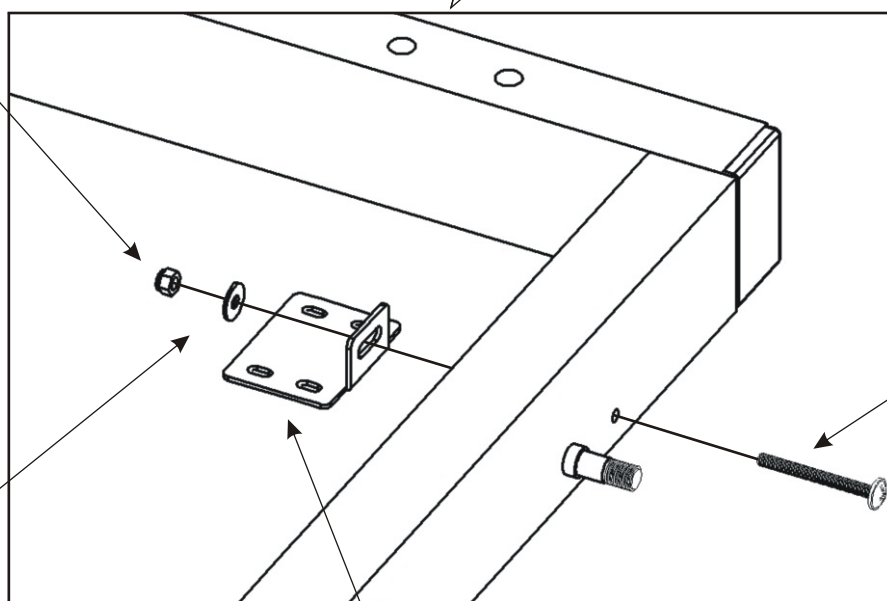


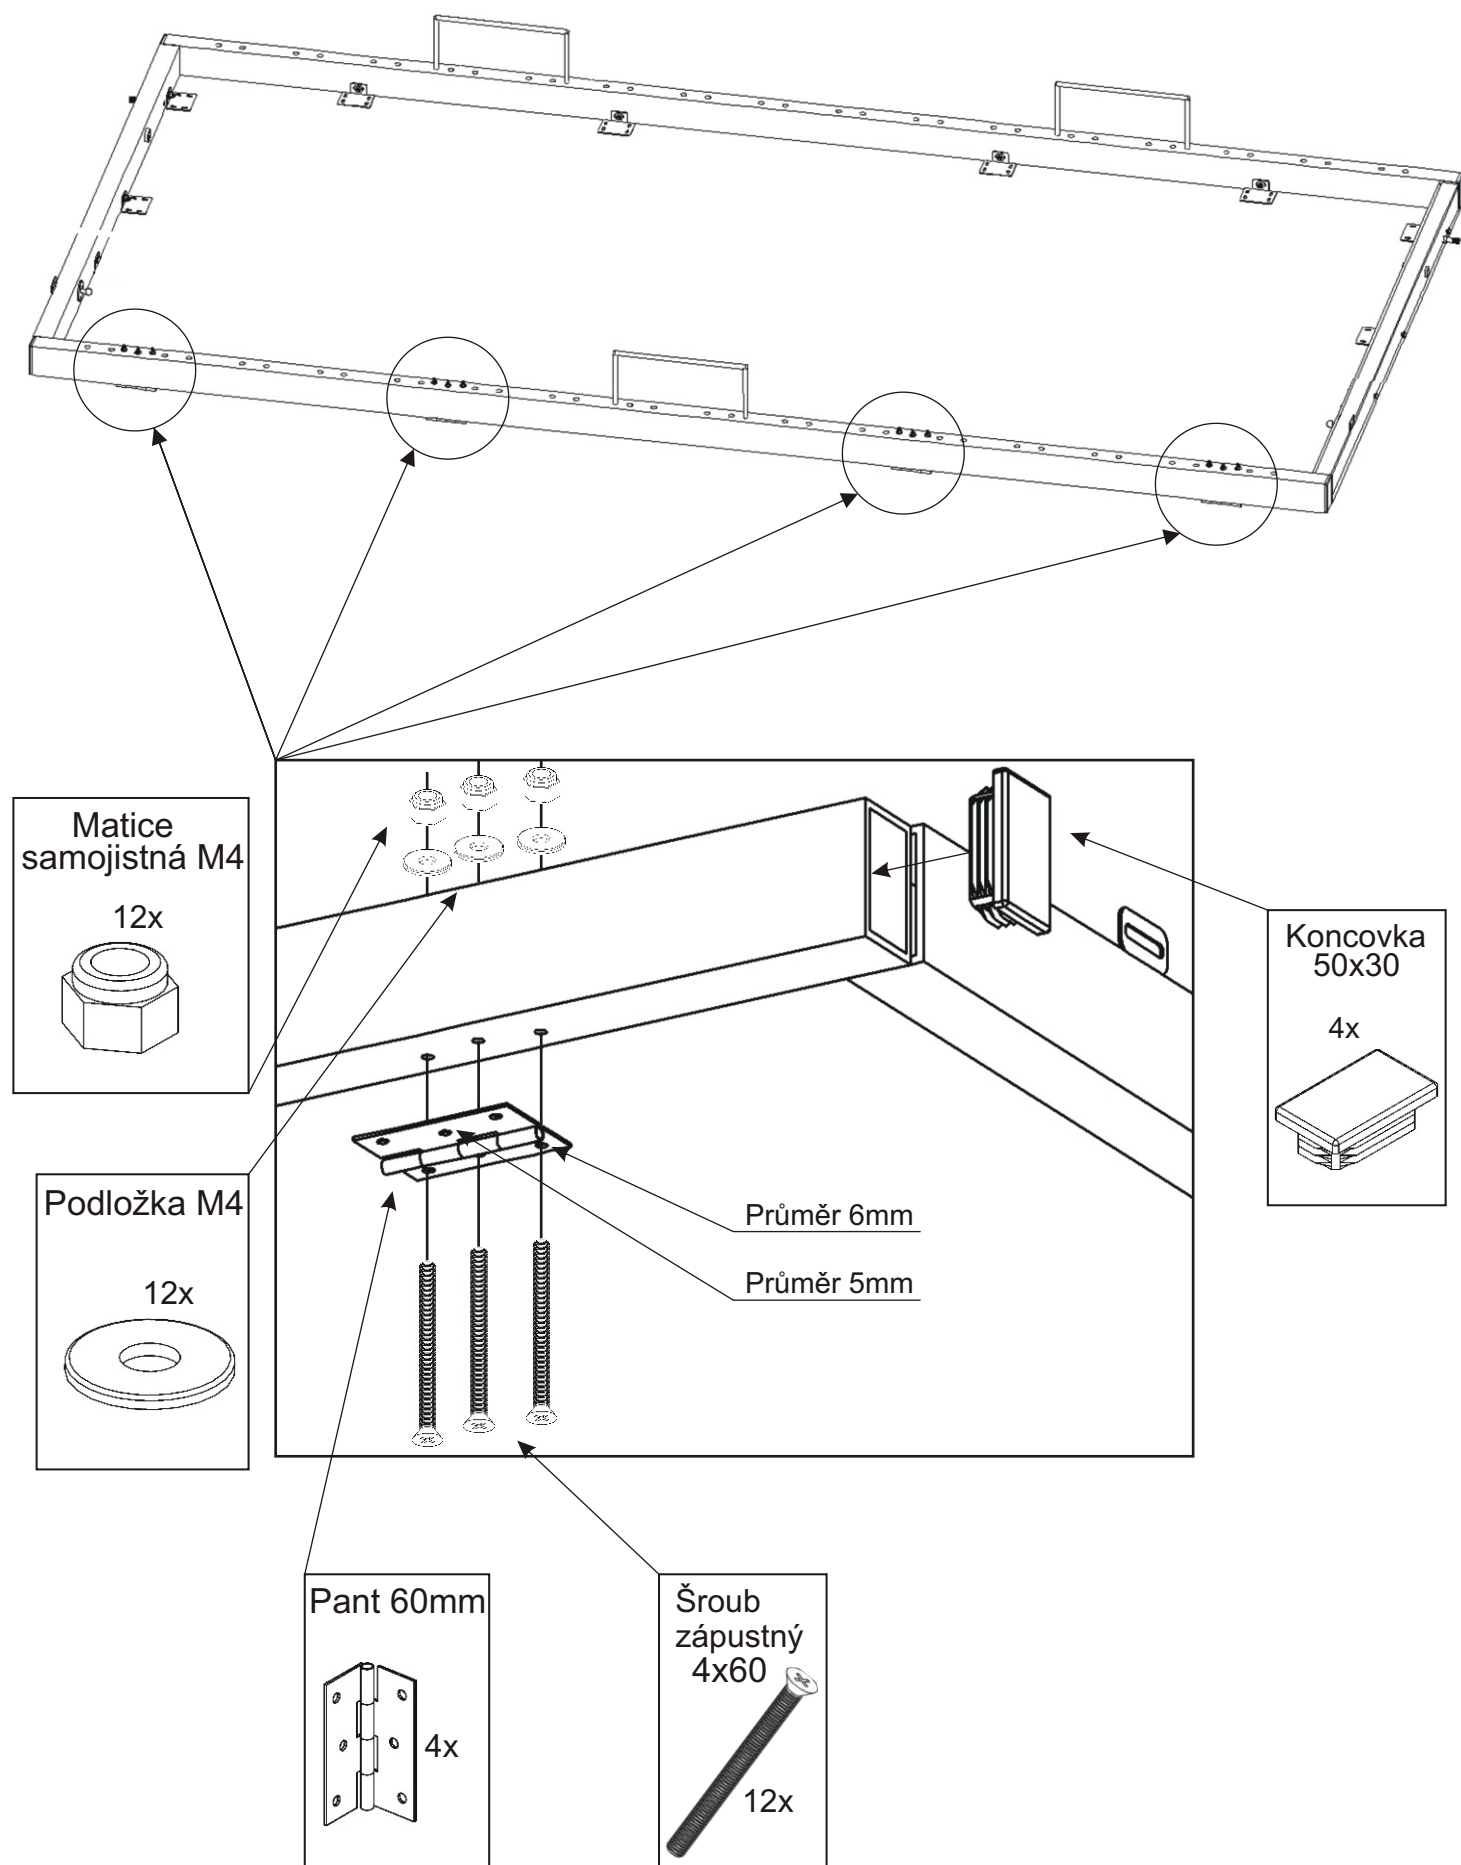



12.

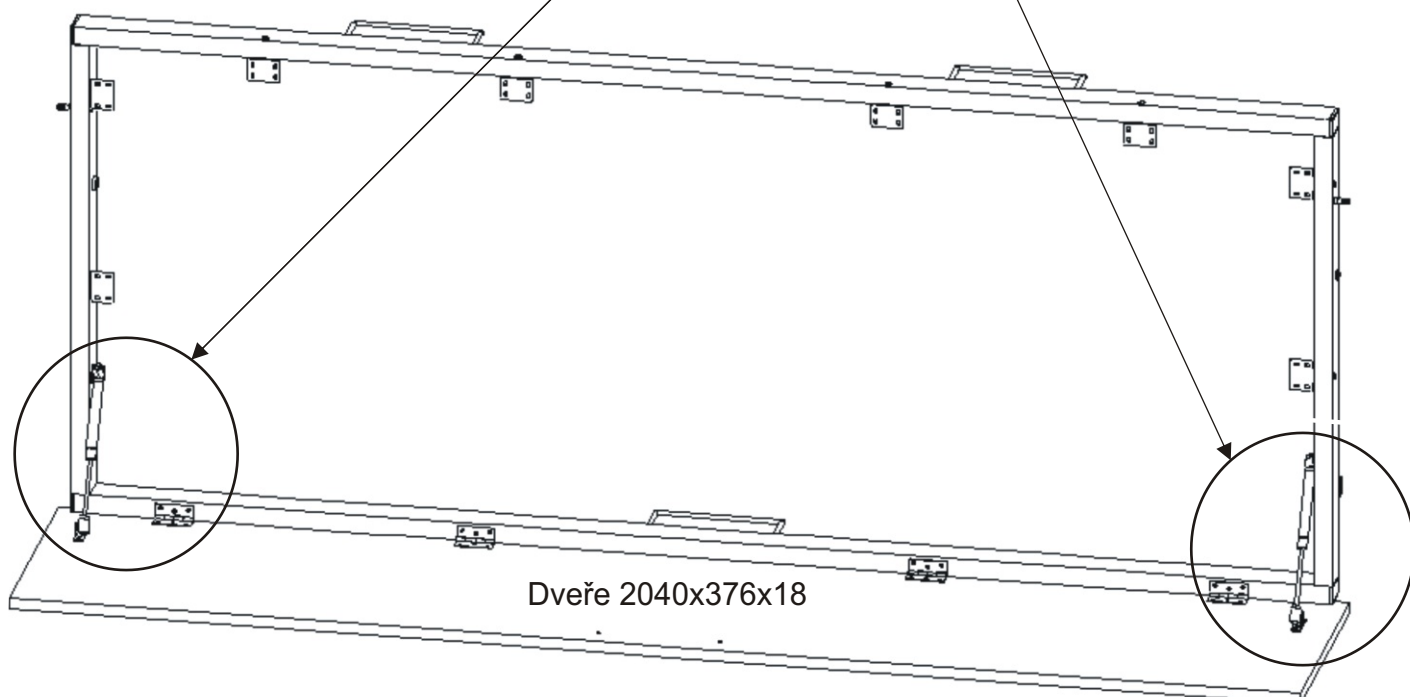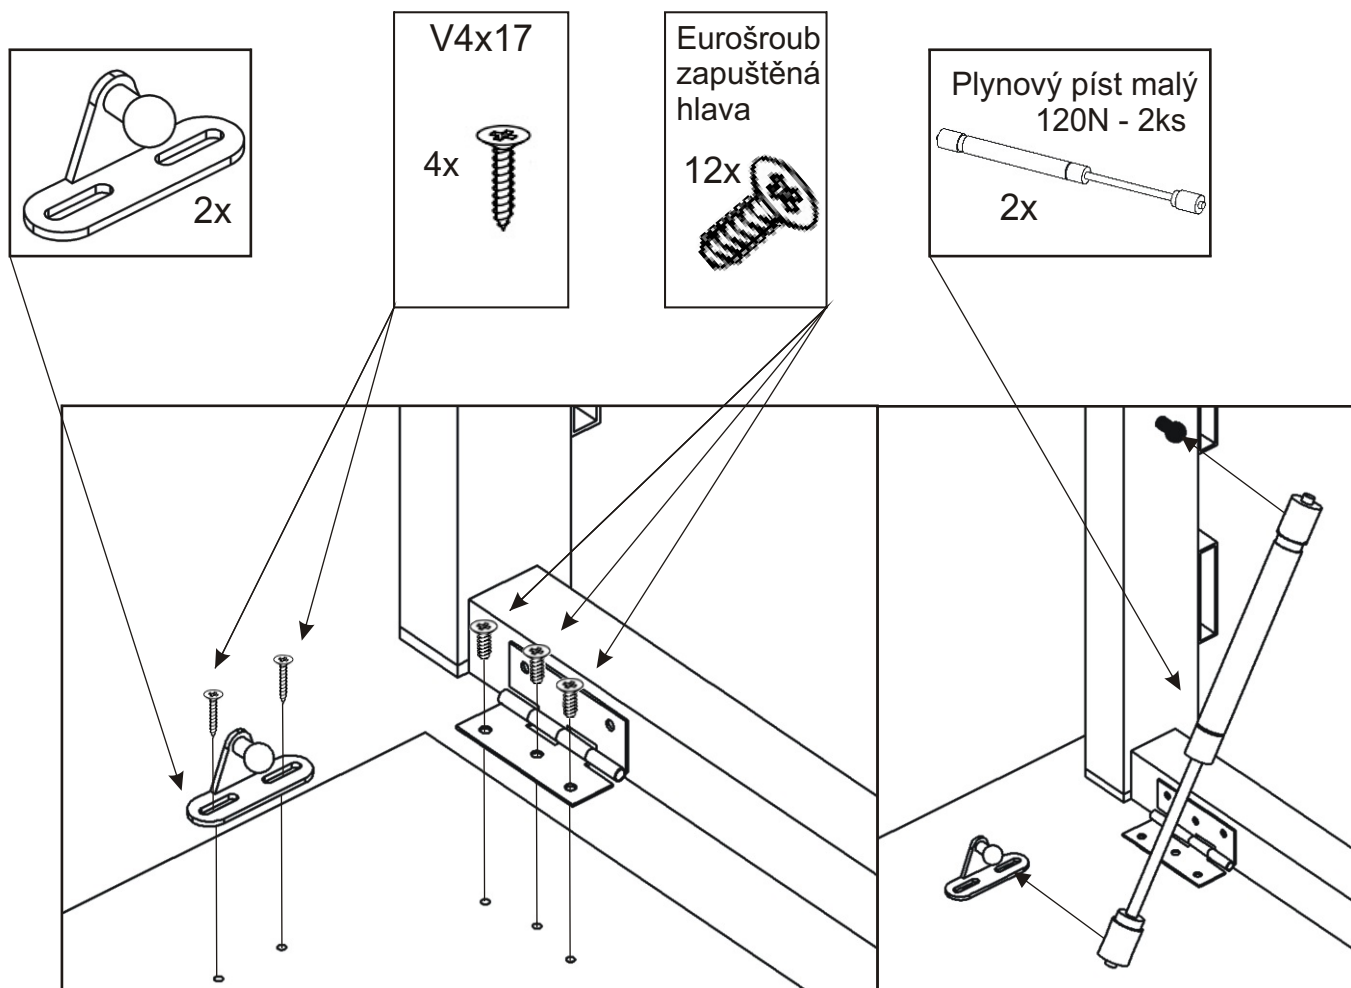


13.

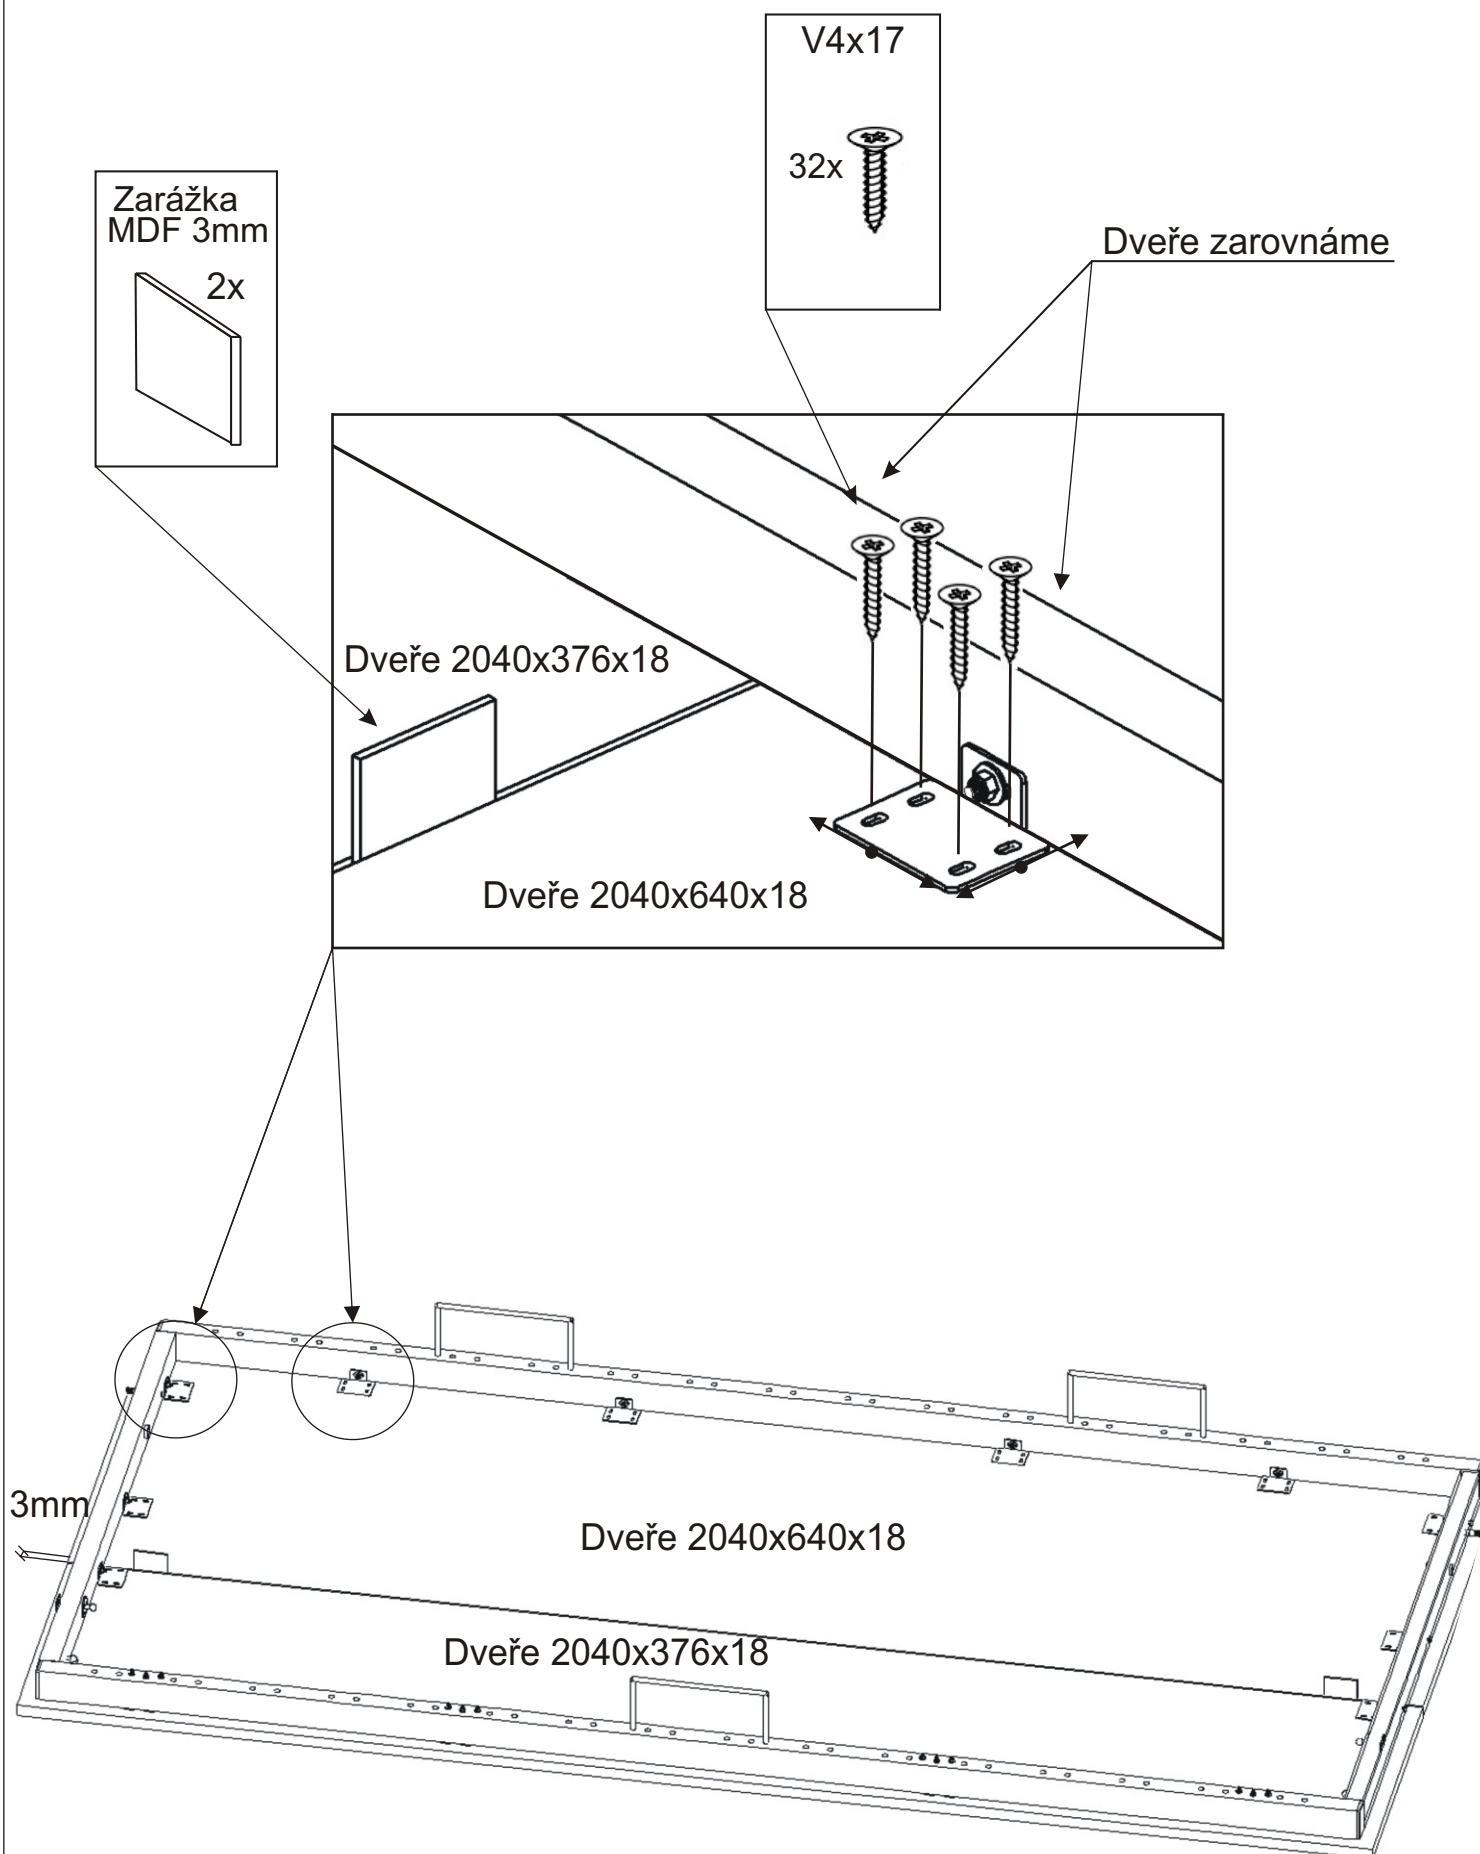



14.

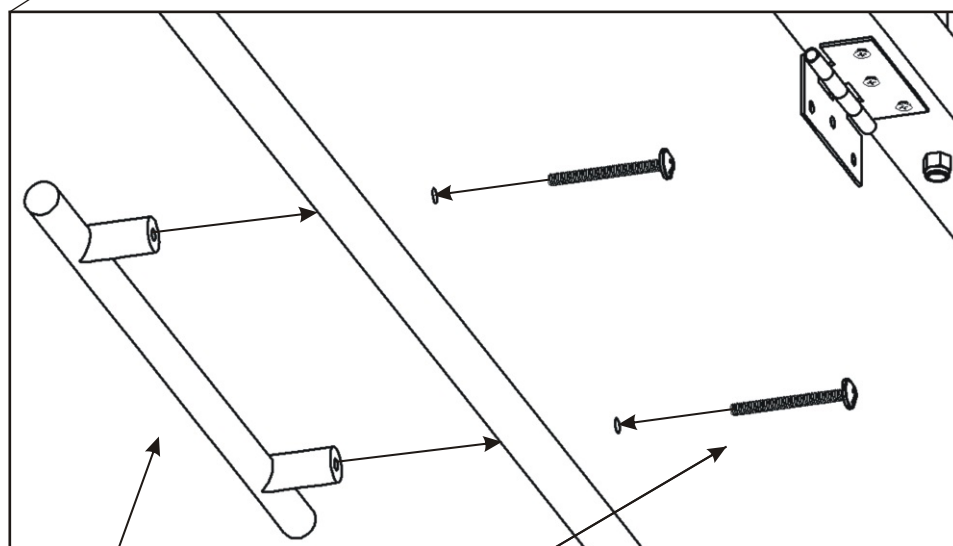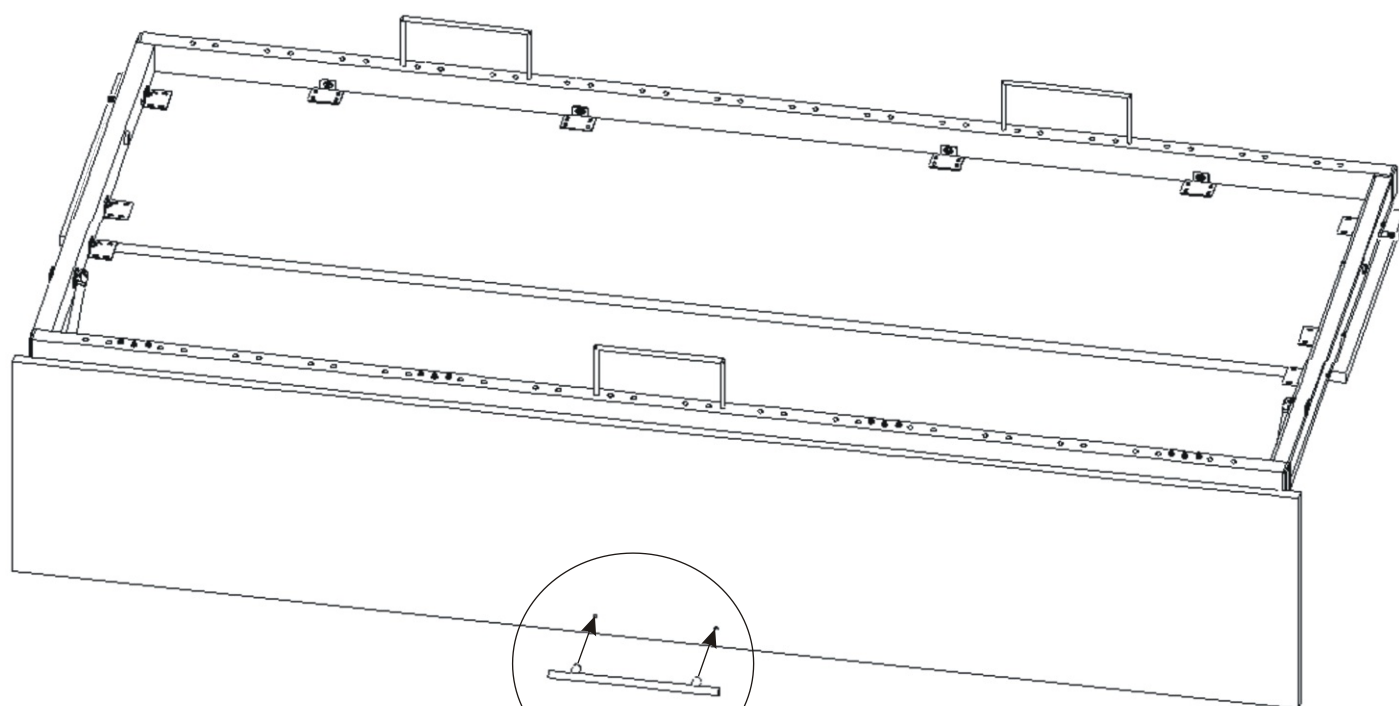

15.

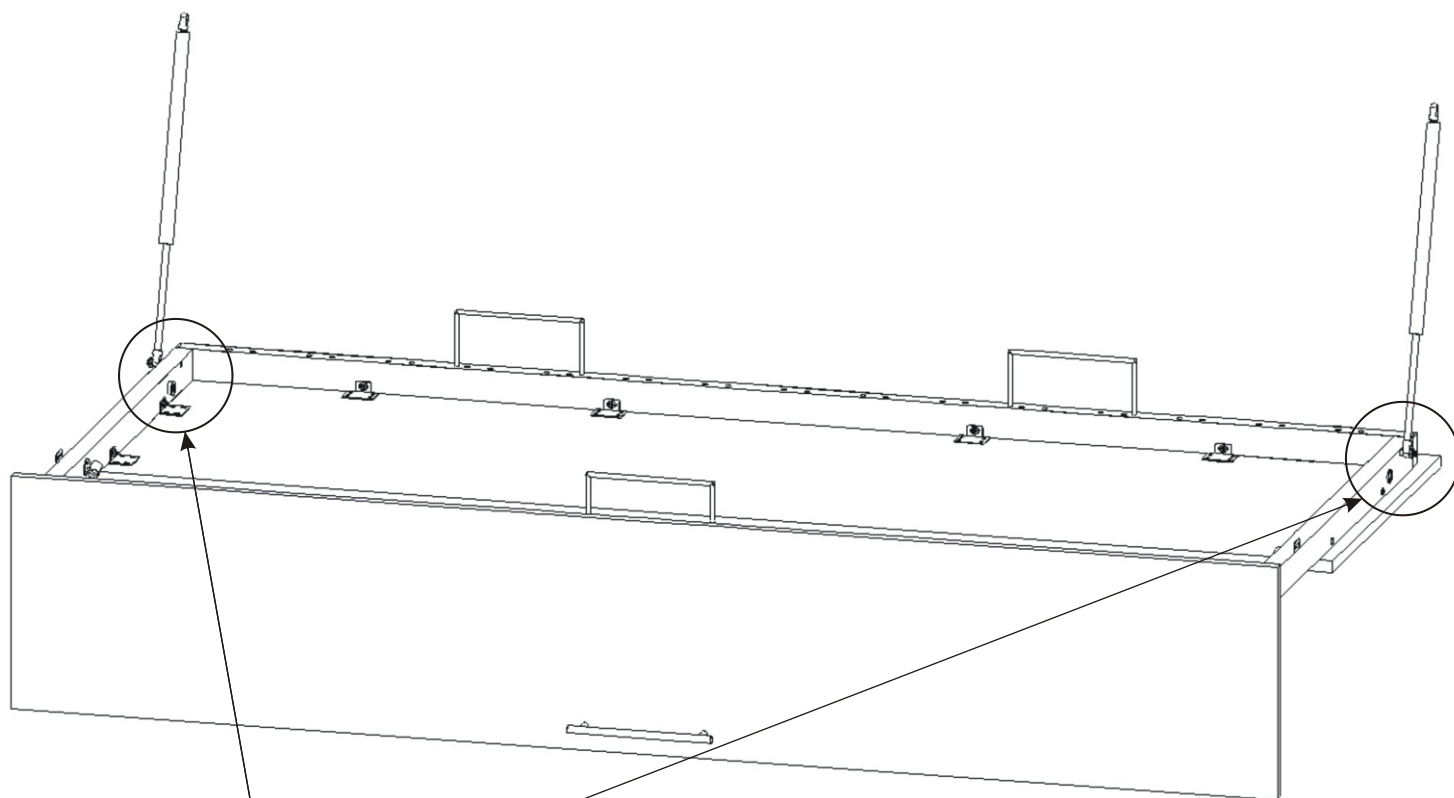


Plynový píst
velký
800N
2x

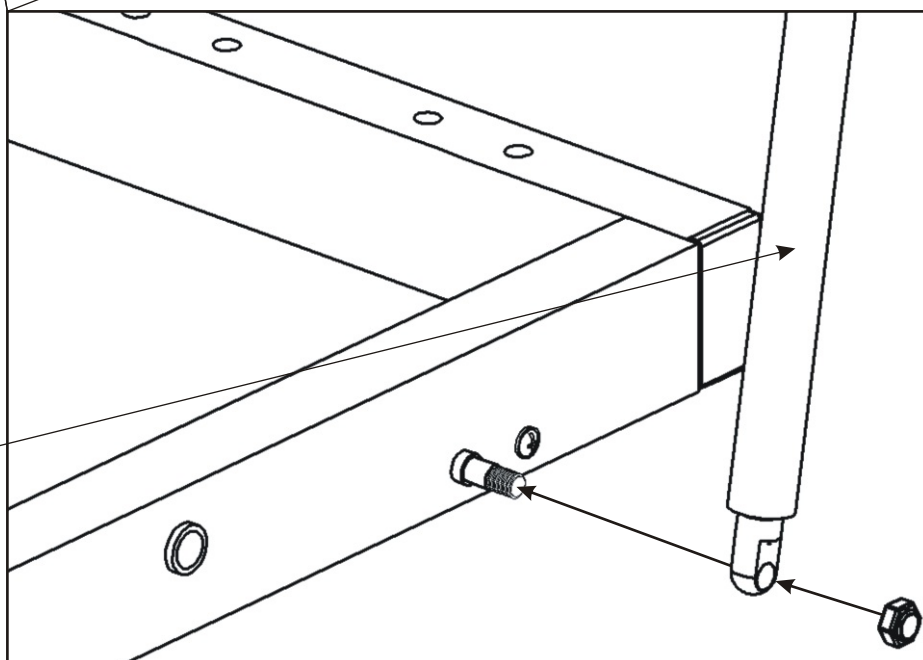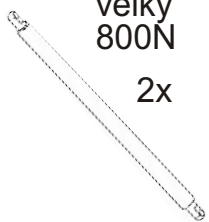


Matice
Samojistná
M8

2x



Matici úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.

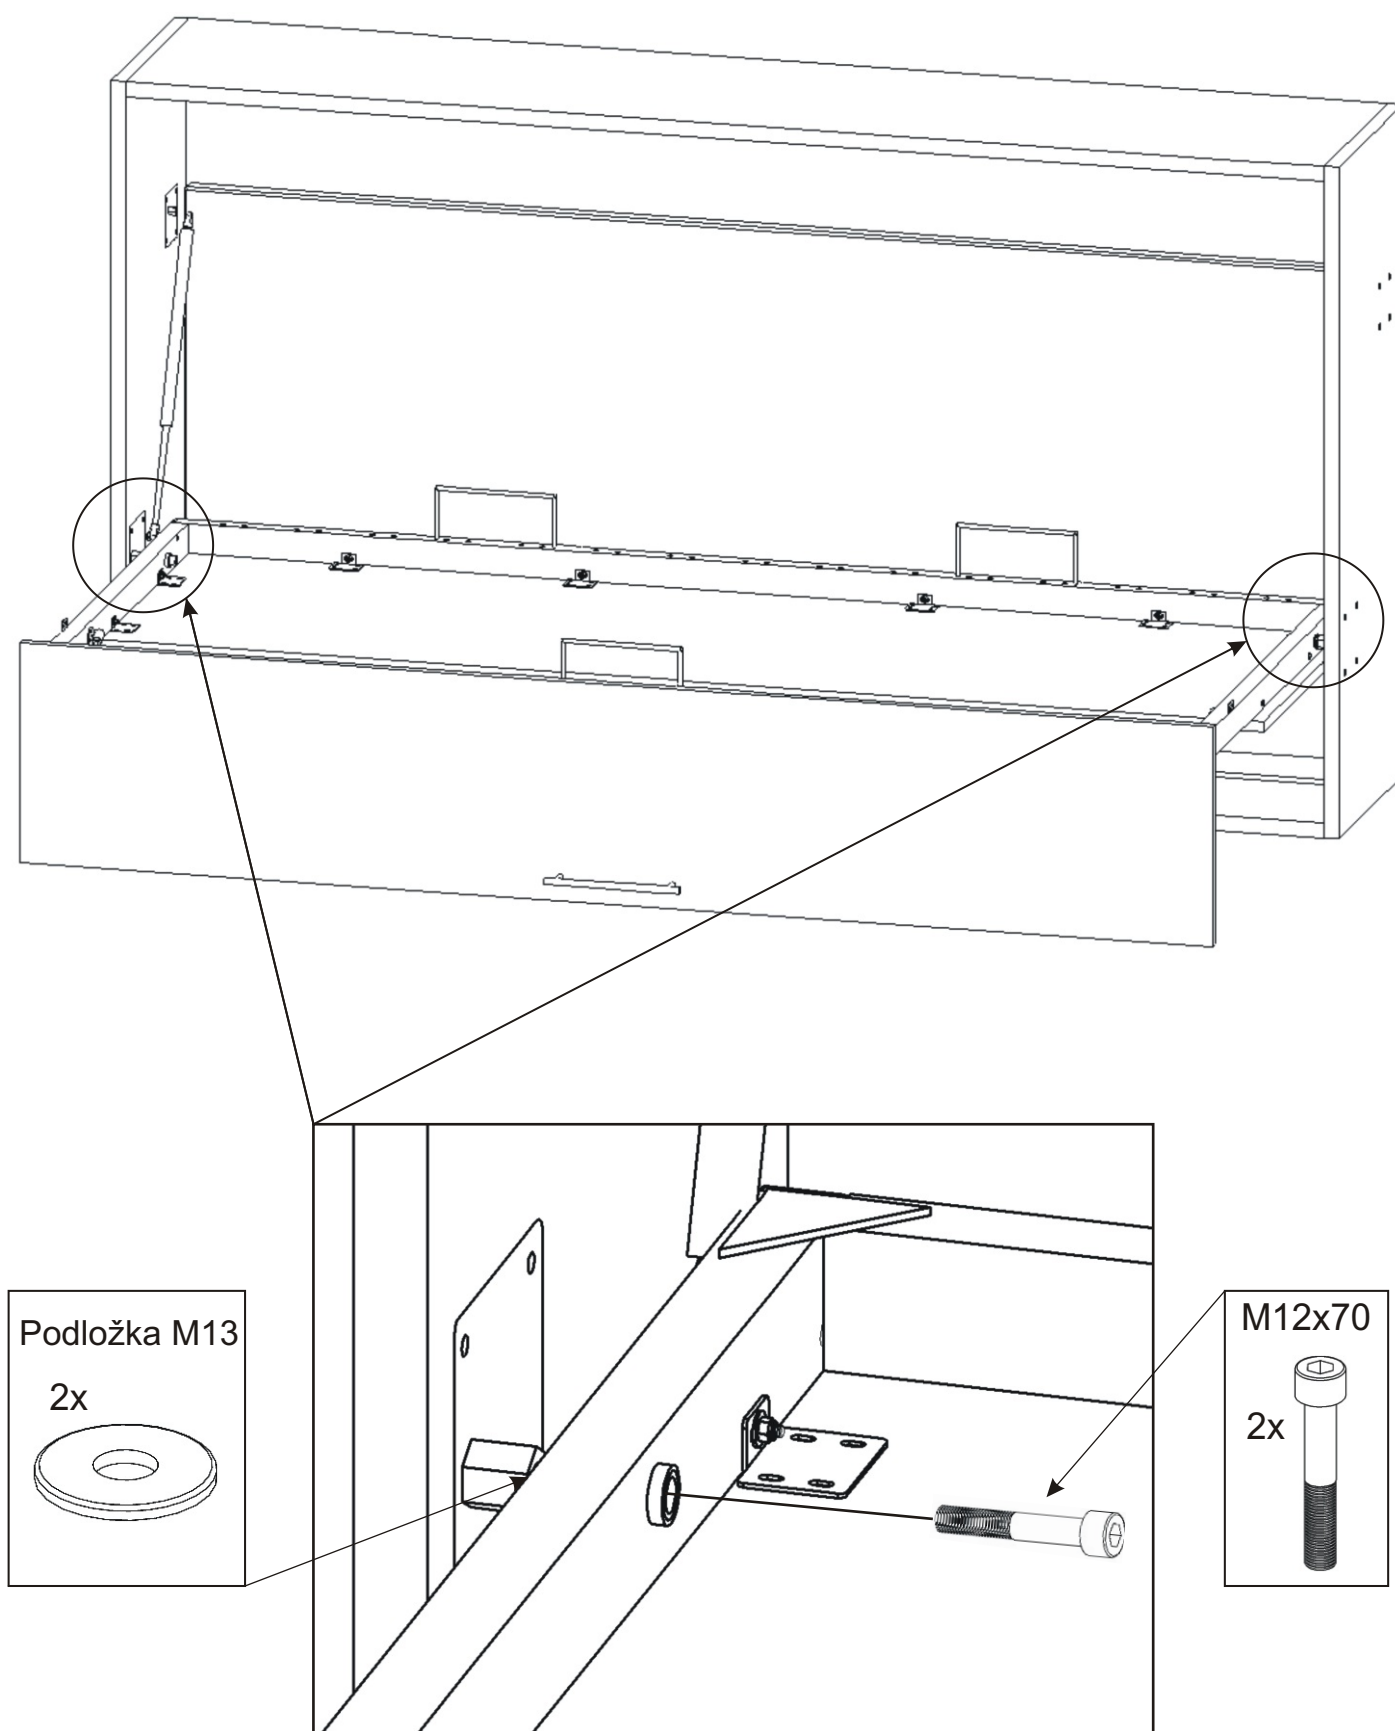

Je možné že podložka M13
nebude vůbec potřeba.

Šroub úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.

17.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.





Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.


M8x25

2x

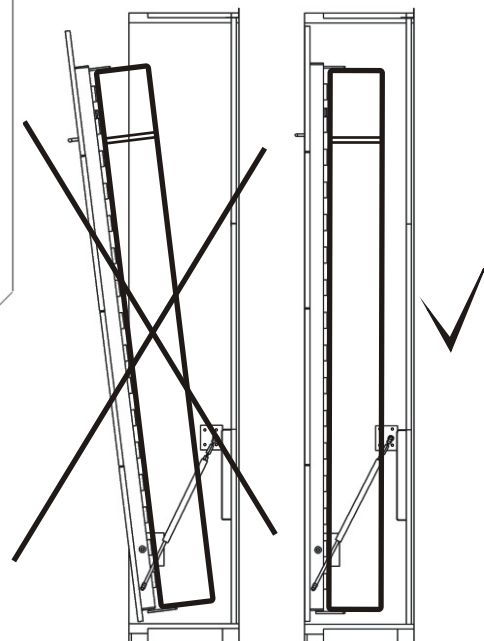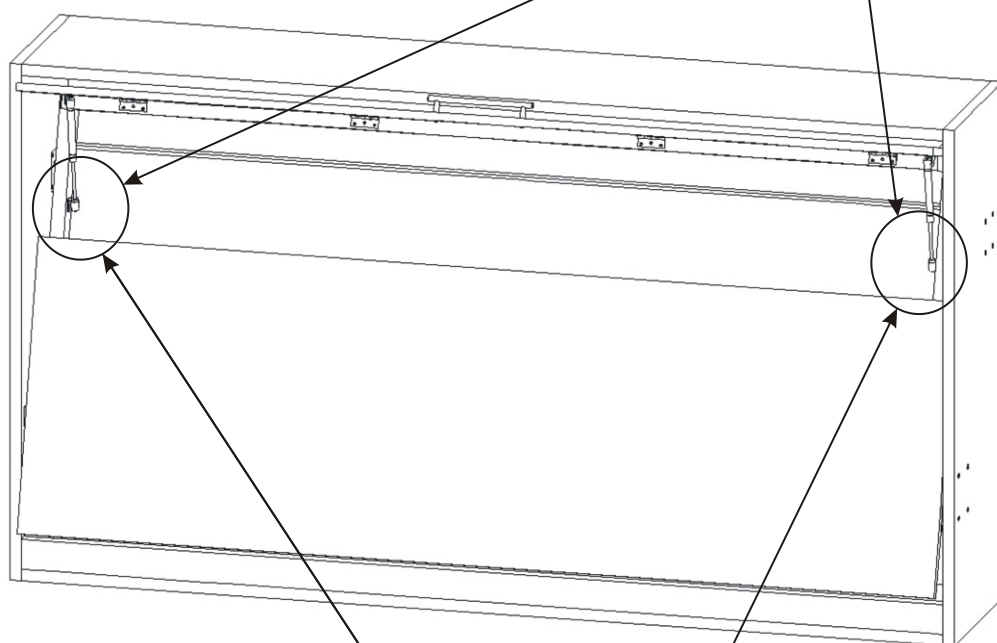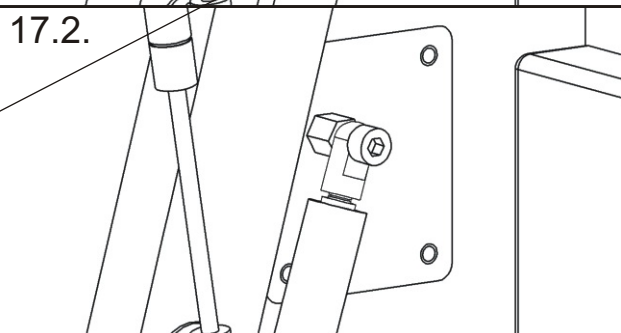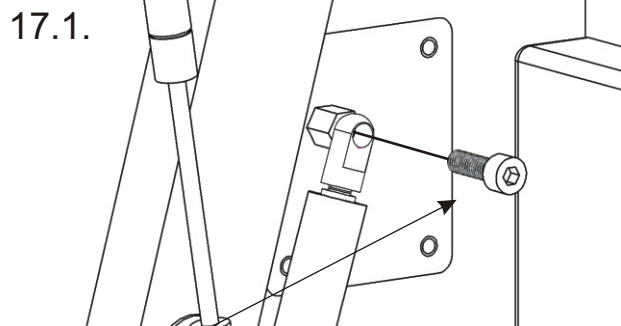

Ⓐ

Ⓑ

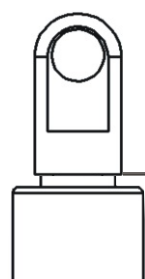

0mm



2mm




Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.


Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

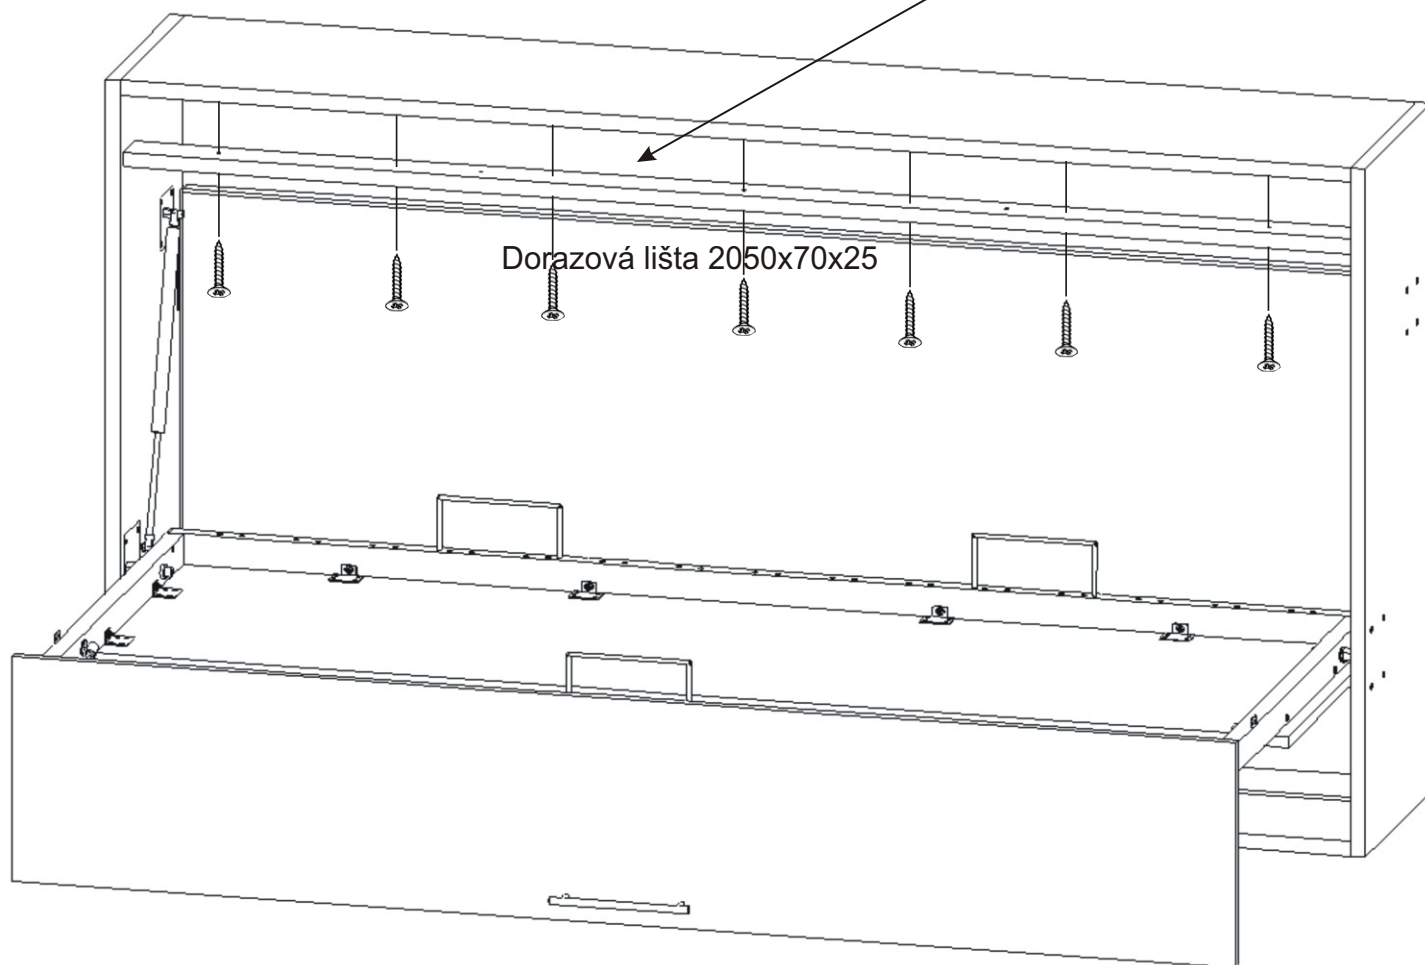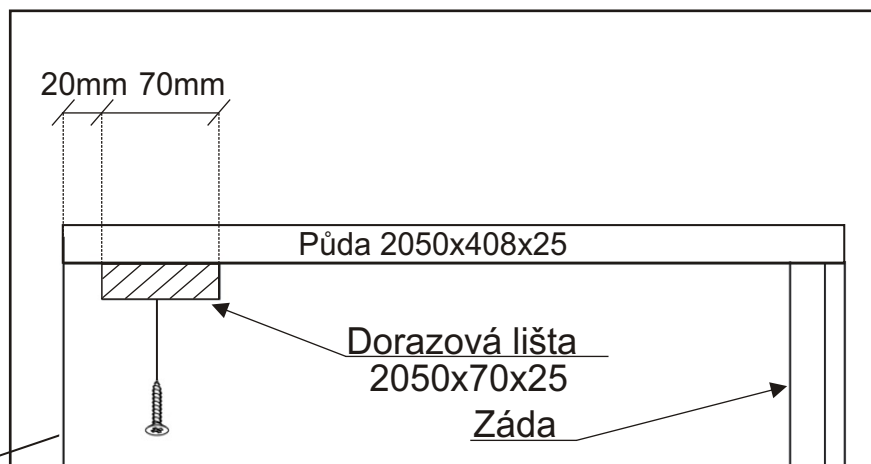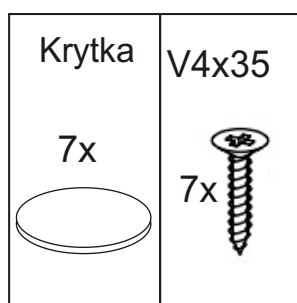


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

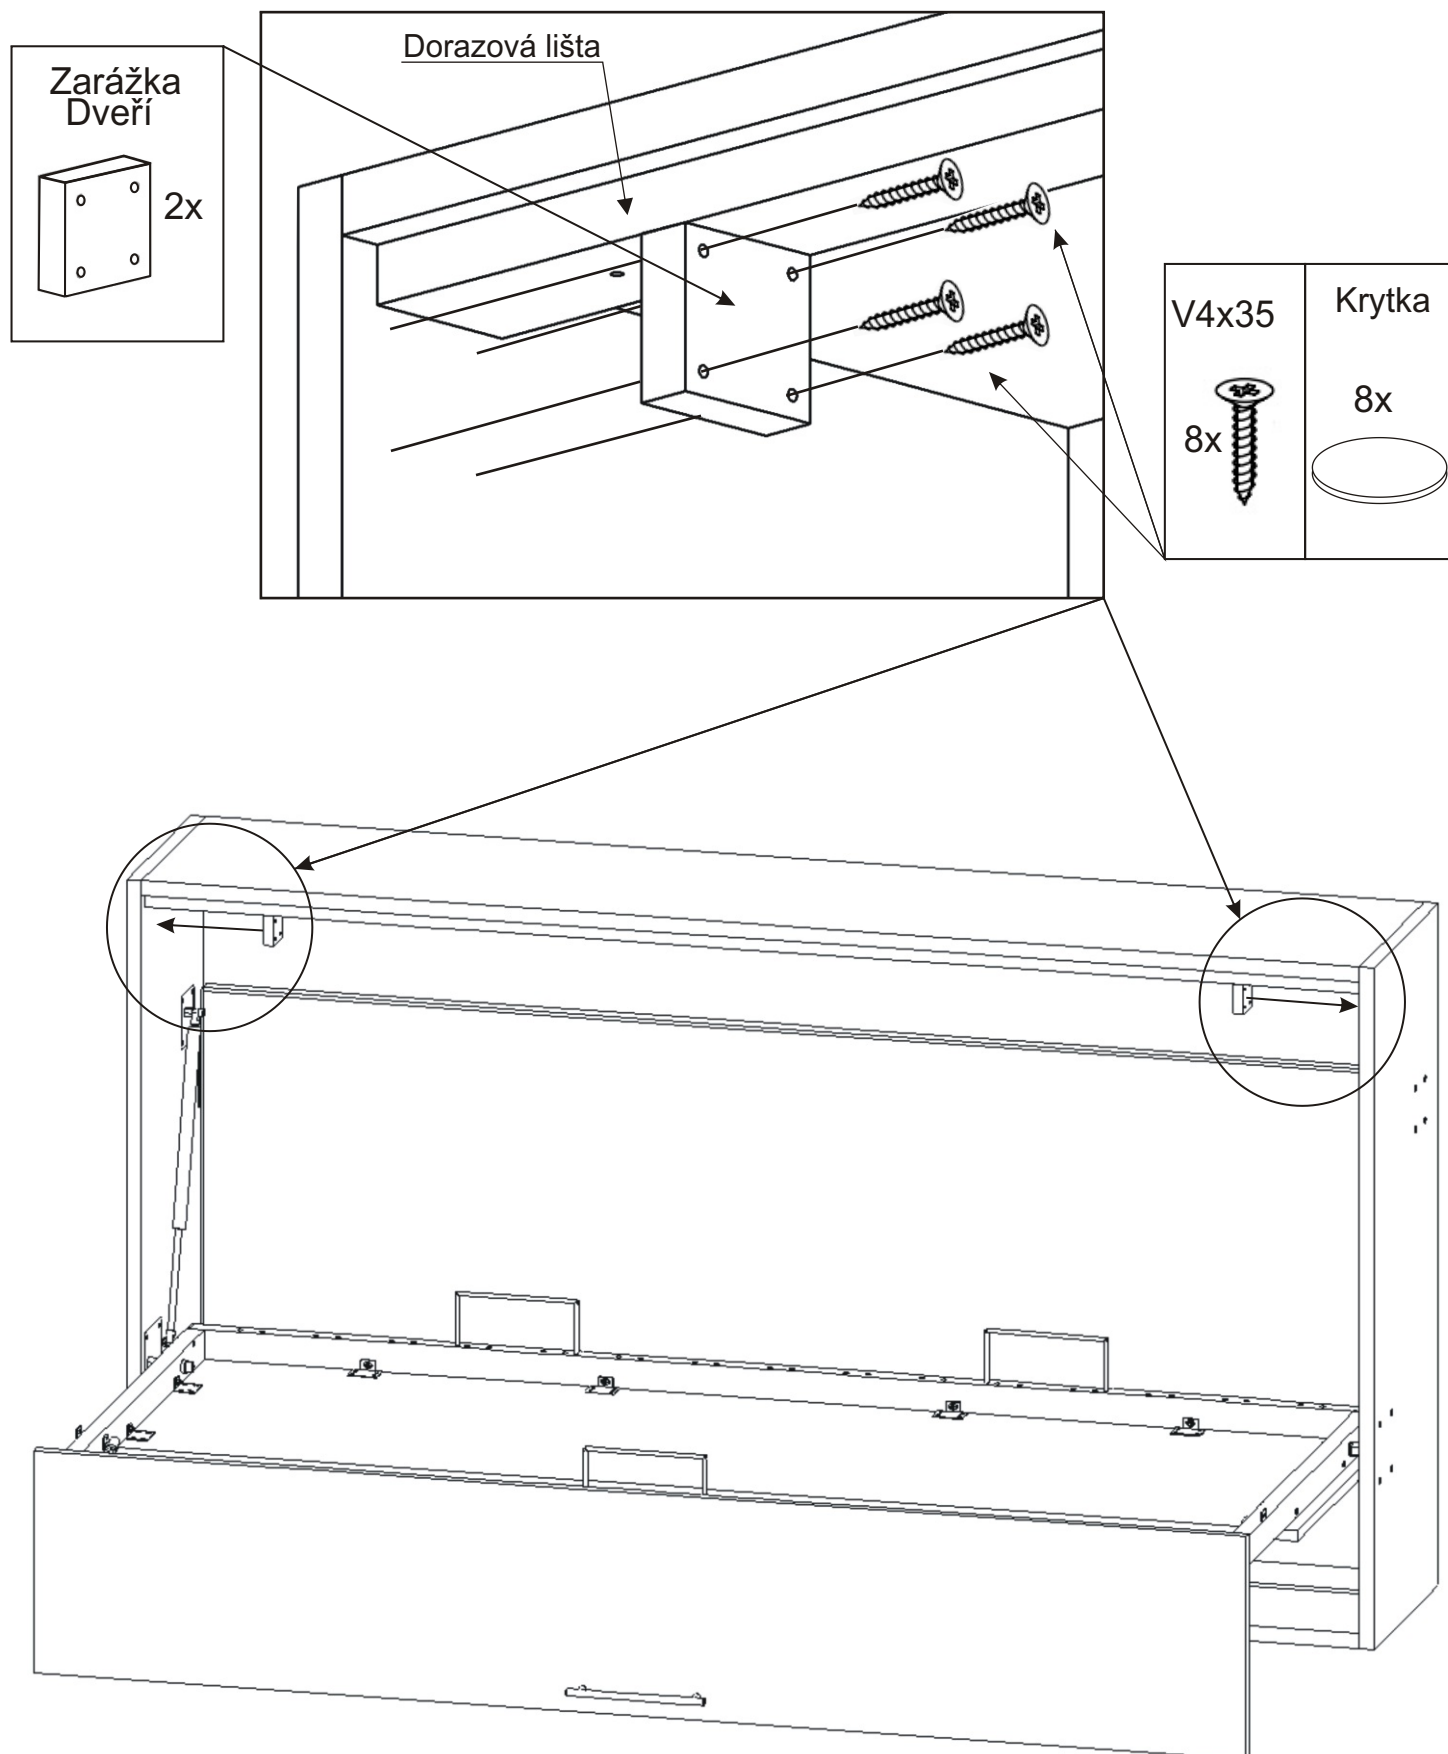


20. Nasazení lamel


Lamely
885mm

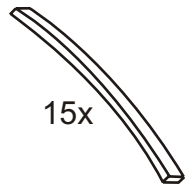


Držák lamel




20.1.

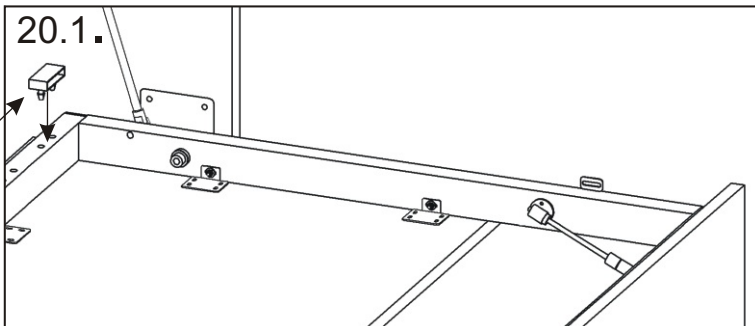


20.2.

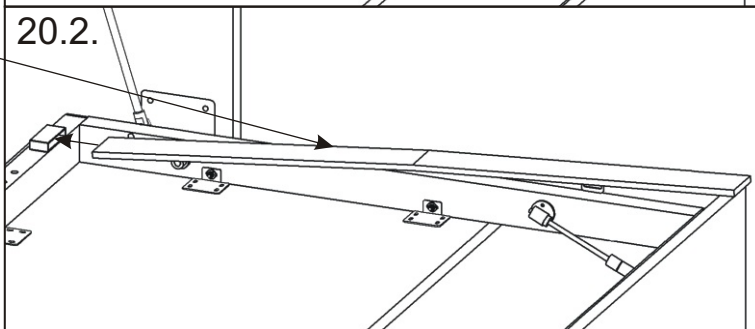


20.3.

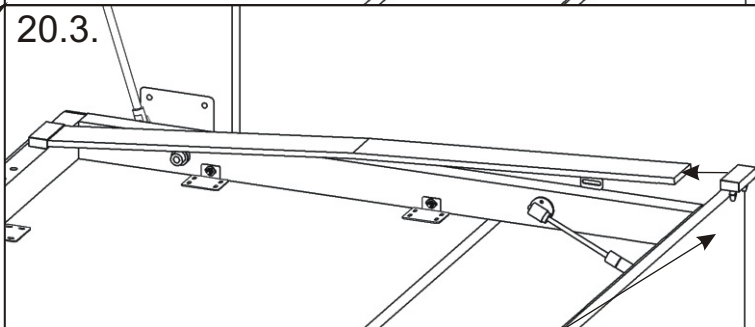

20.4.

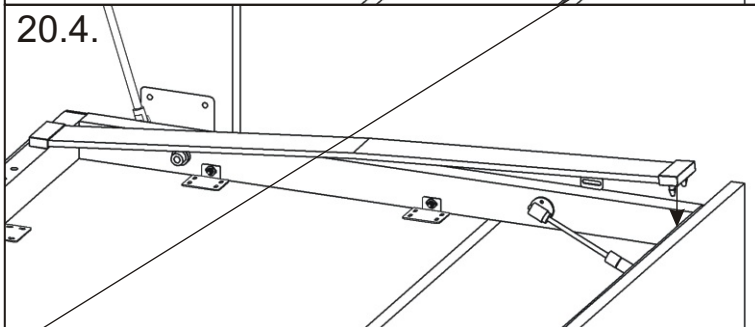

20.5.

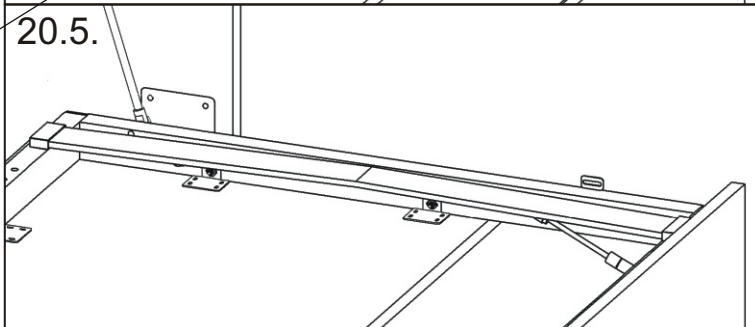

Držák lamel

