



VS 1056P 90 s pohovkou

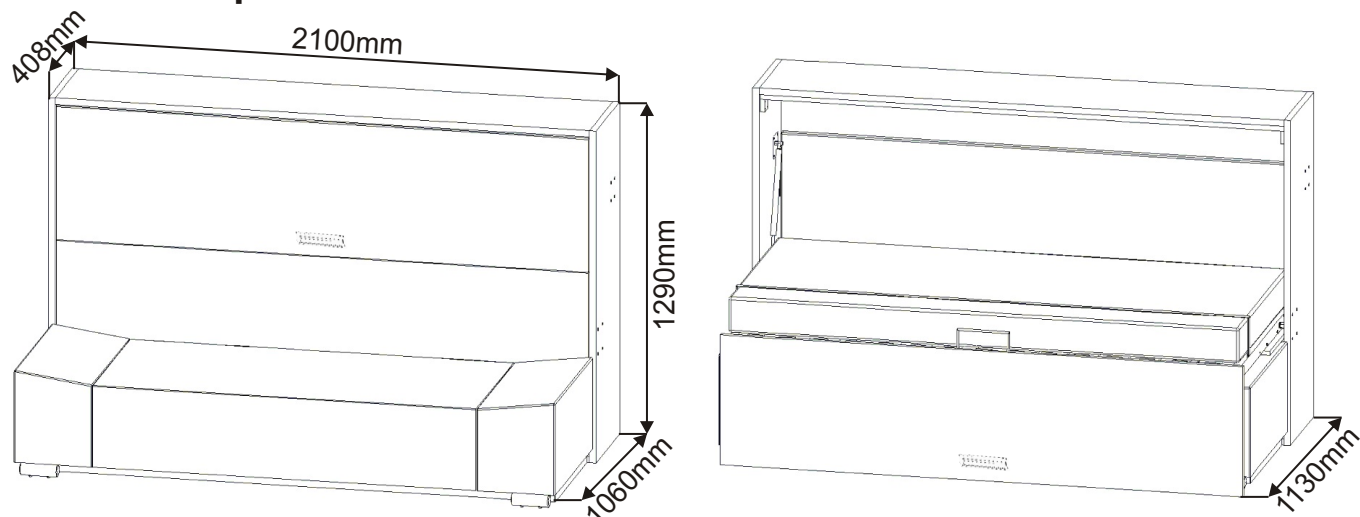


Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.


Kovová válcová noha 50mm 2x	Zarážka dveří 2x	Lamely 885mm 15x	Držák lamel 30x	Plynový píst malý 120N - 2ks	Plynový píst velký 2x		
Šroub zapuštěná hlava 2x	Šroub ozdobný 4x40 8x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x	Podložka M4 20x	Matice samojistná M4 20x	Koncovka 50x30 4x	
Spojovací excentr velký	Spojovací excentr malý + šroubky 16x 16x	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P	Krytka 31x	Háček 42x12x24 3x		
Úhelník 107x40x35 2x	Spojovací plech 100x30 3x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 2x	M 6x25 zápusťný 16x	Matice Samojistná M8 2x	V4x16 30x	V4x35 19x
Úchytka + šroubky 16mm 1x 2x	Hmoždinka Ø10 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 12x	V6x70 6x	Podložka M13 4x

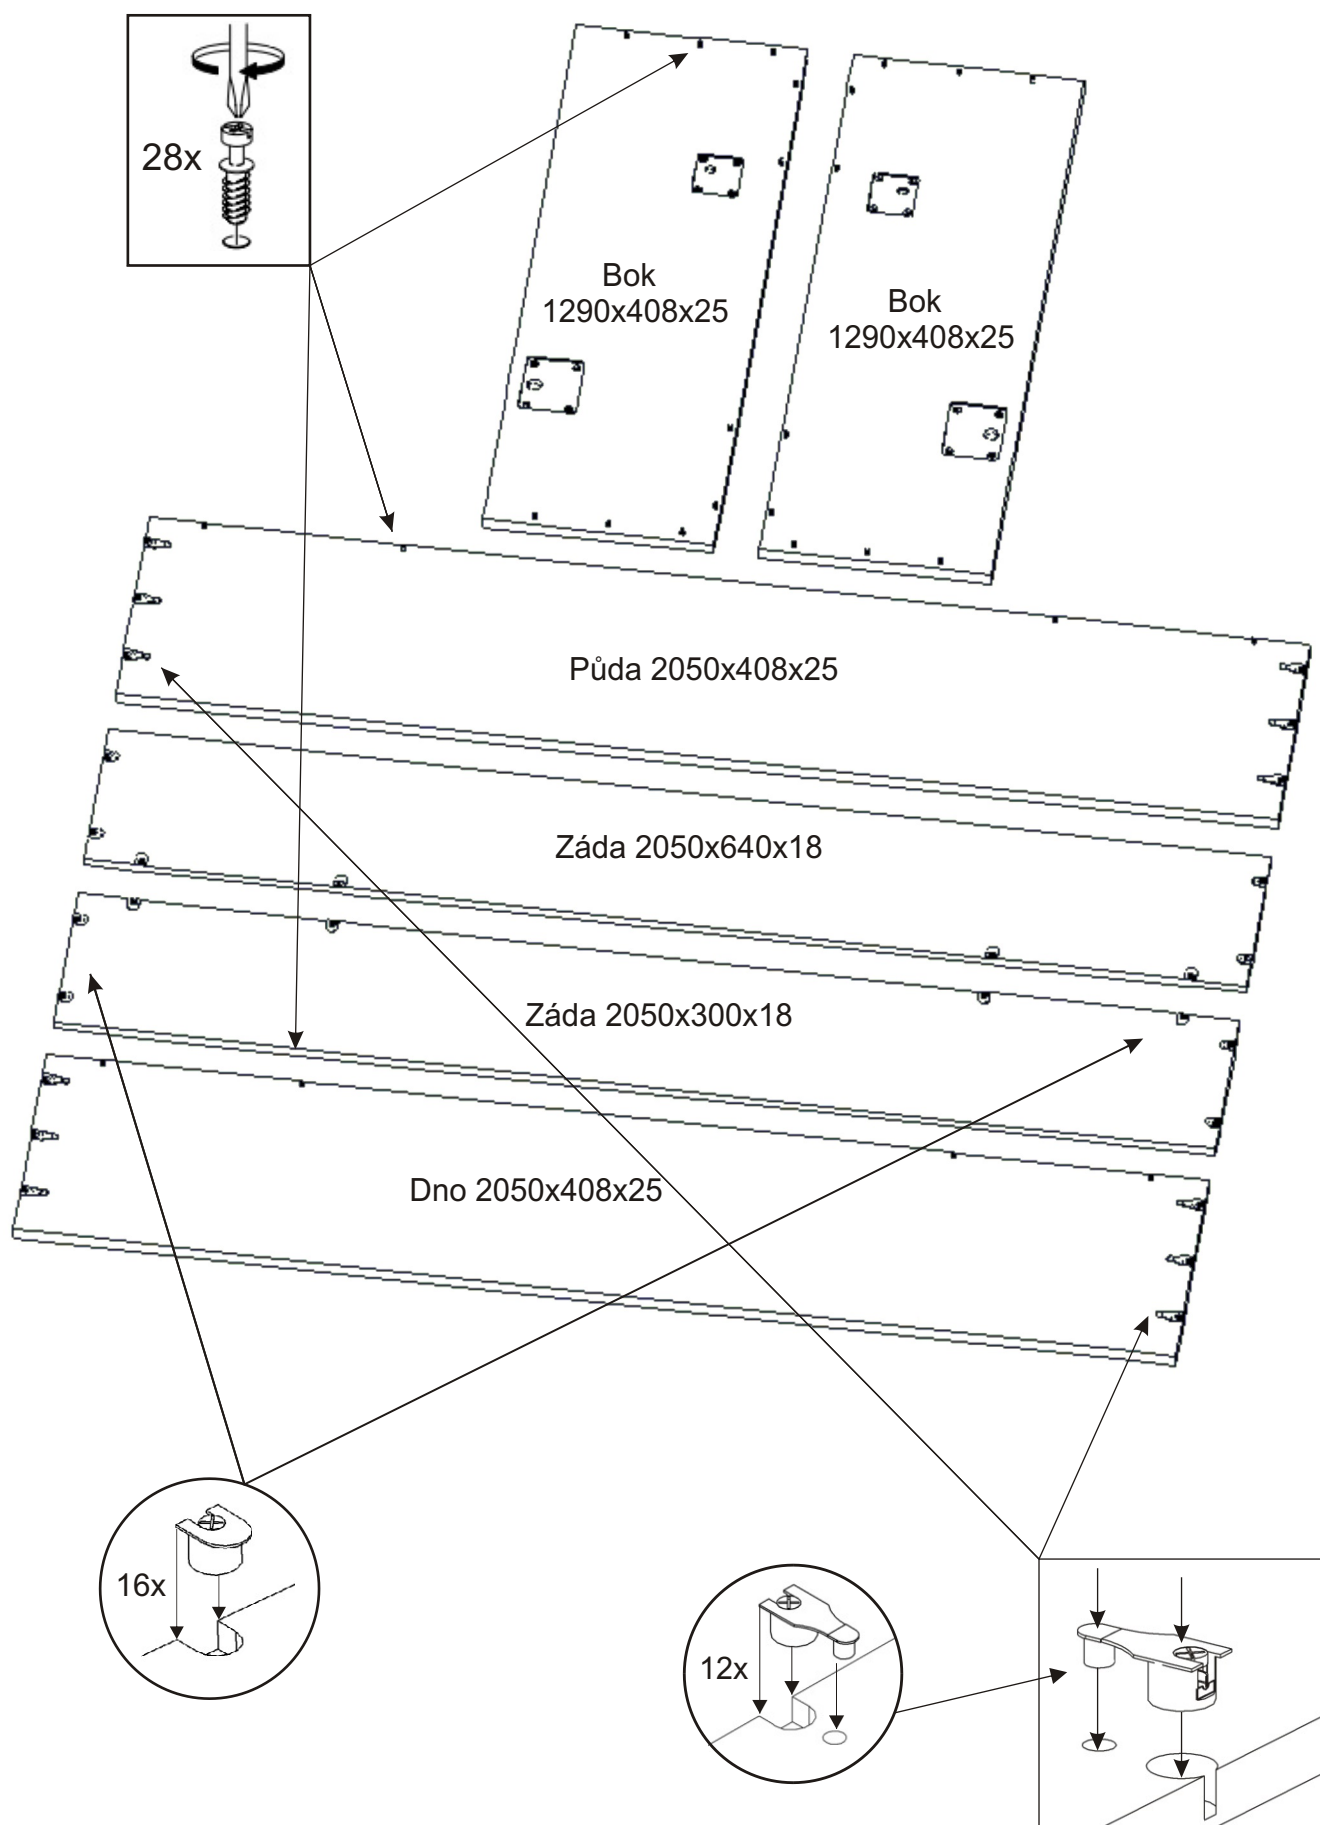

2.

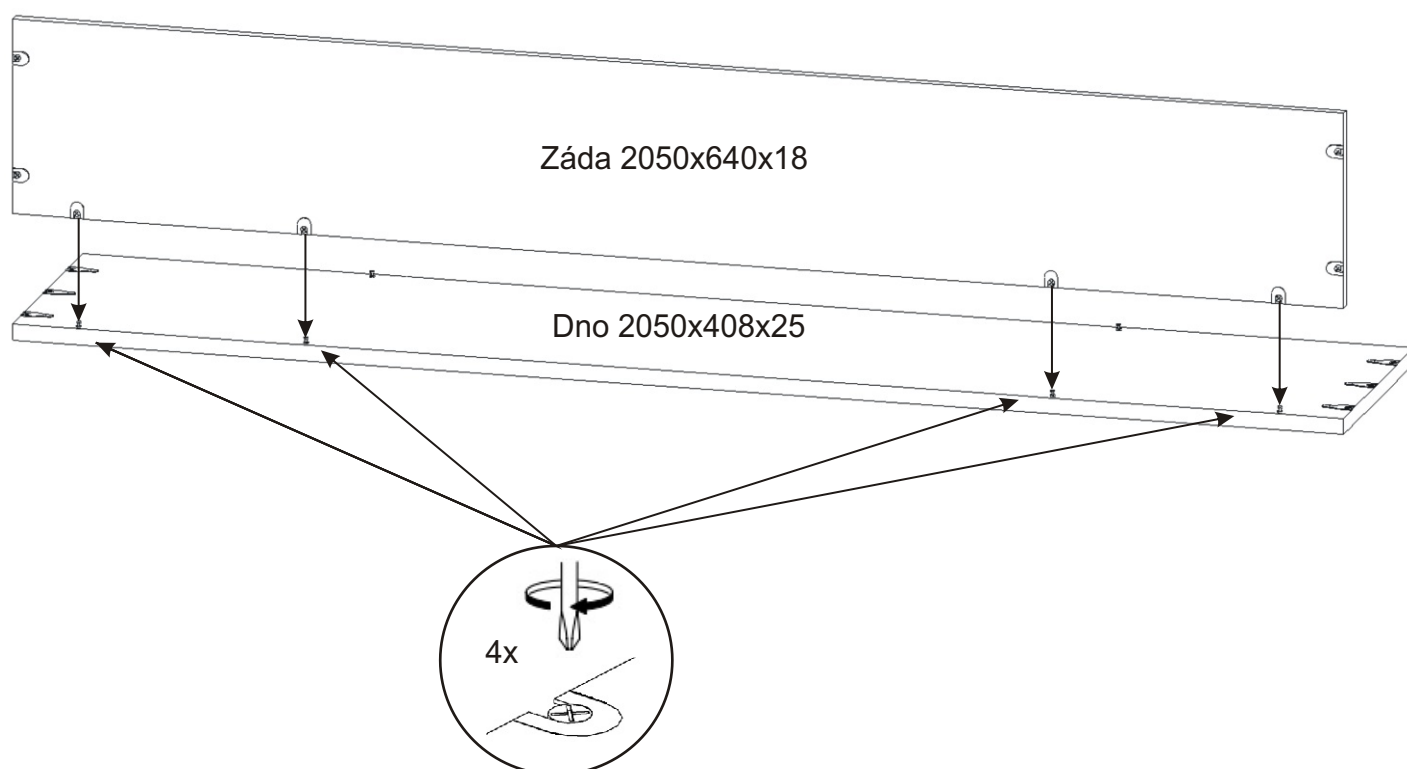


3.

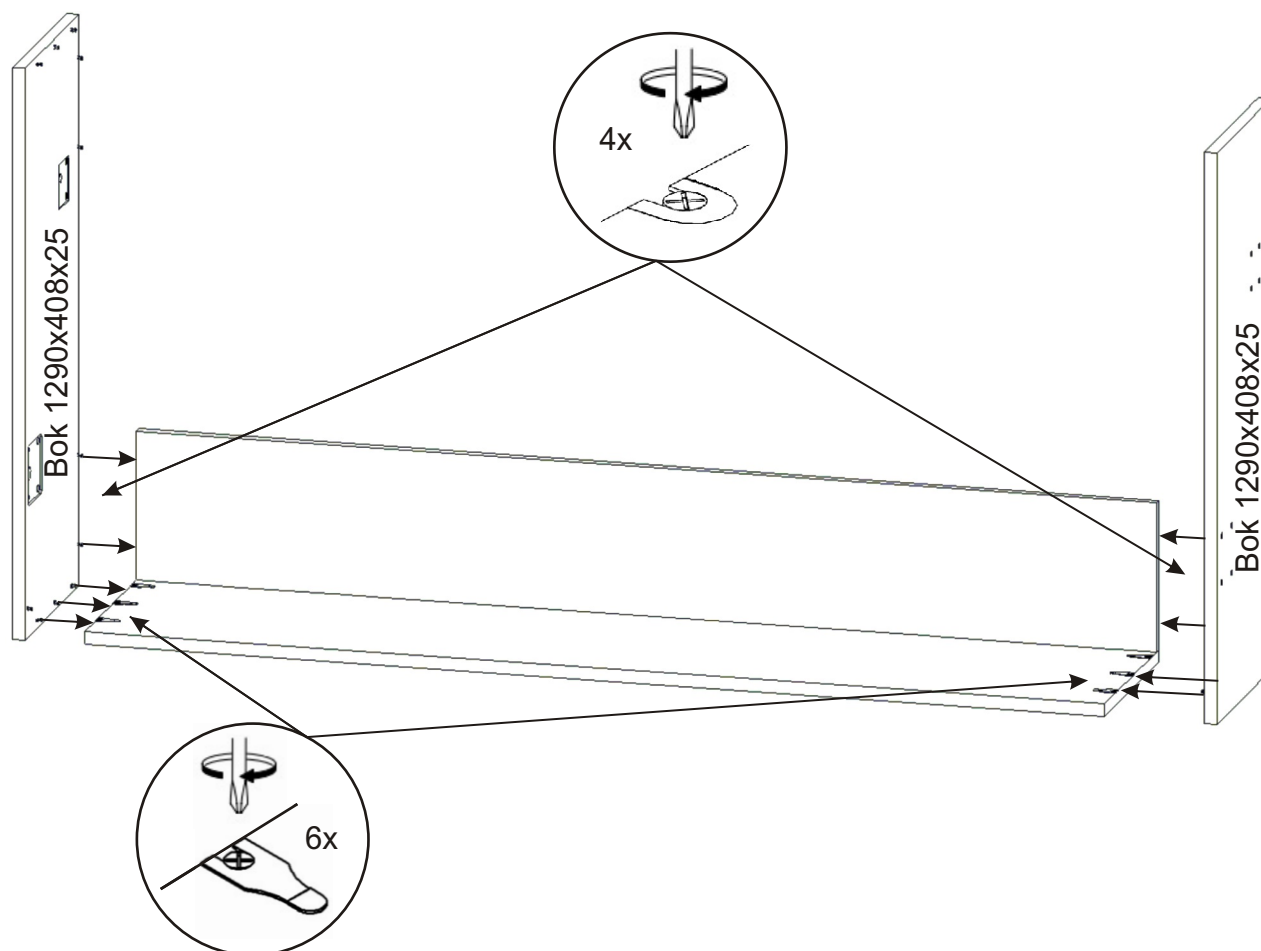


4.

Záda na kterých jsou
naznačené díry pro háčky
upevníme do horní části,
spojovací excentry budou
zezadu.

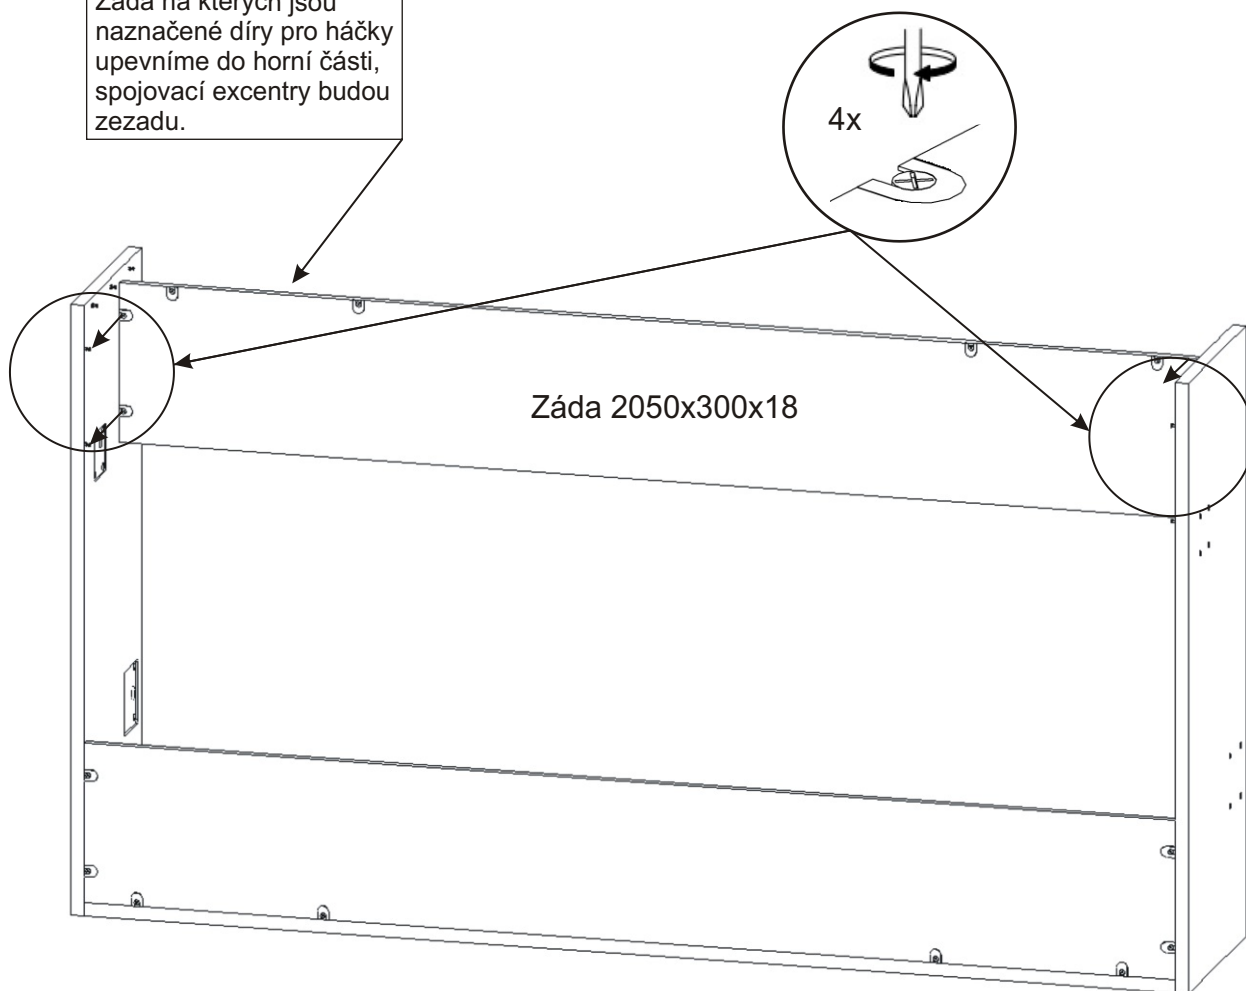

5.

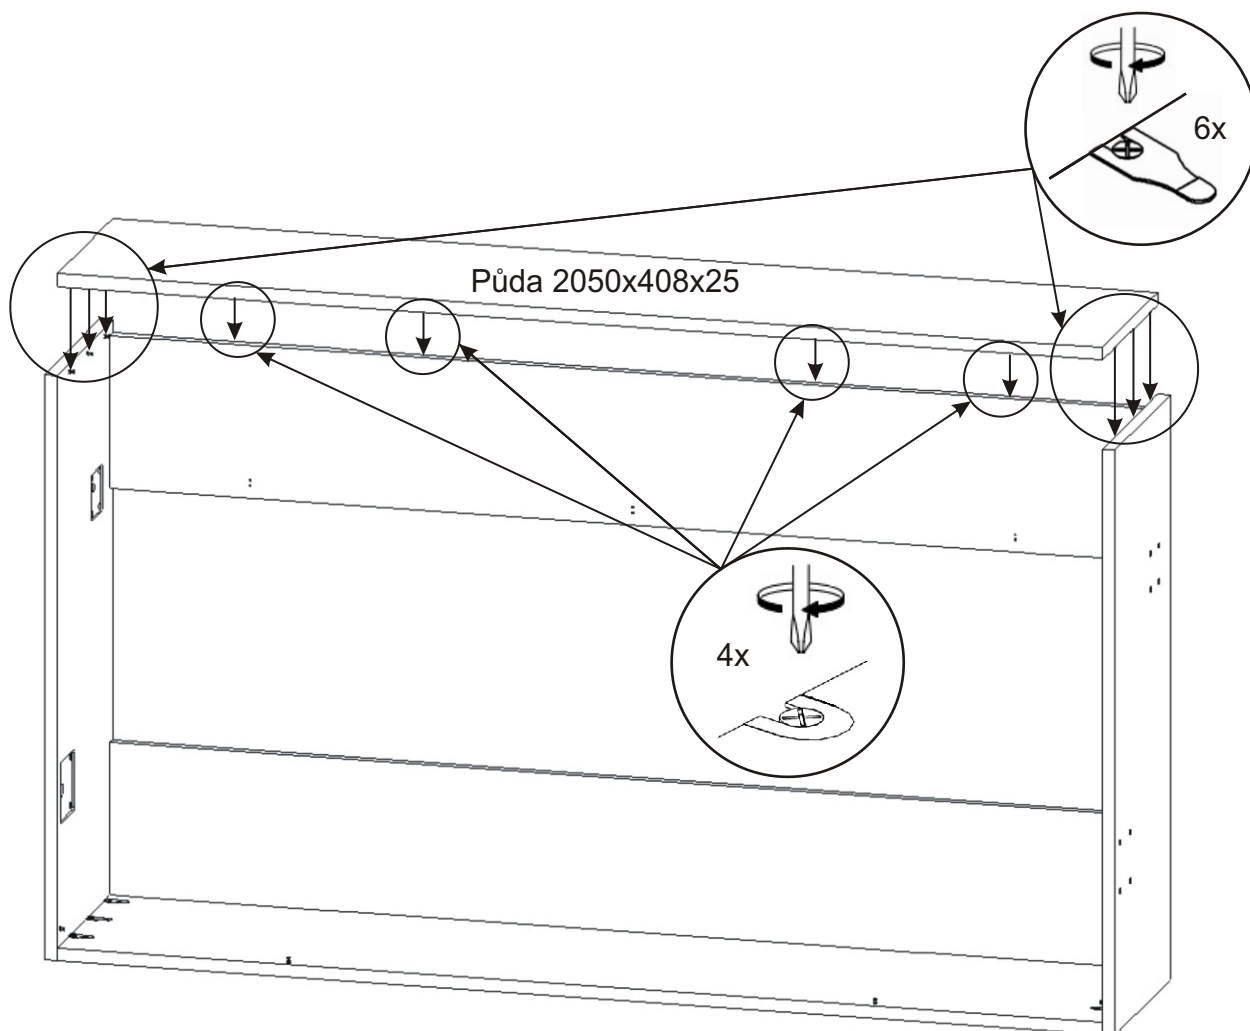

6.


**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

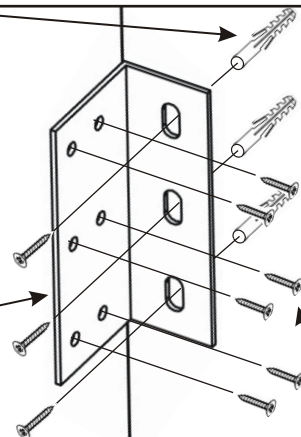


V4x20

V6x70

6x

12x

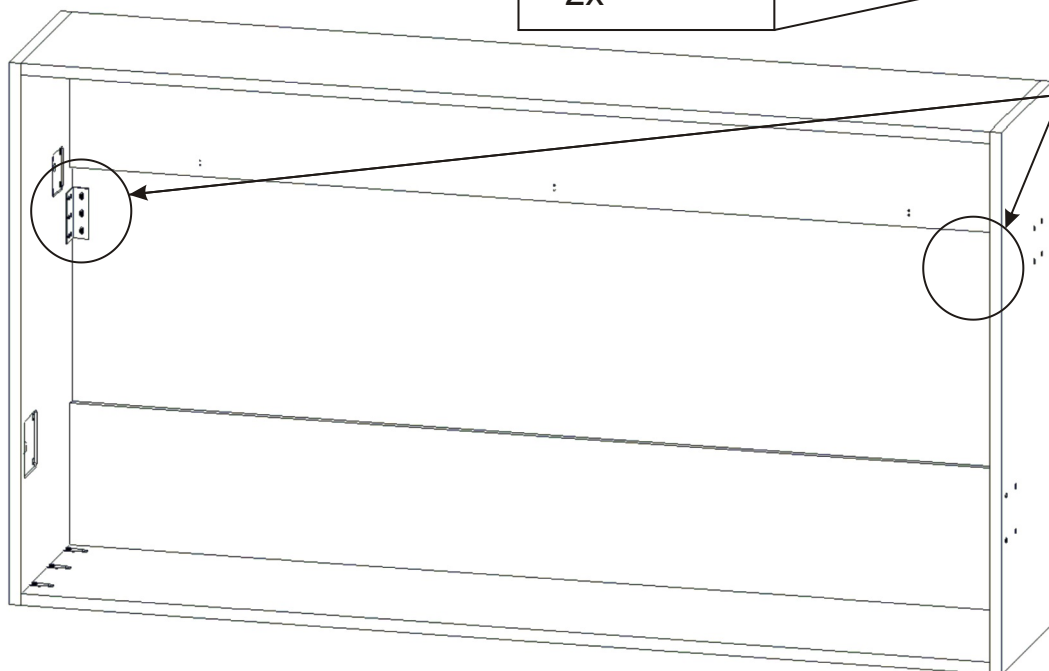


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

7.

7.1.

Záda 2050x300x18

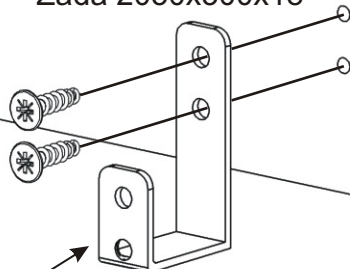


V4x16

6x





Háček
42x12x24

3x








7.2.

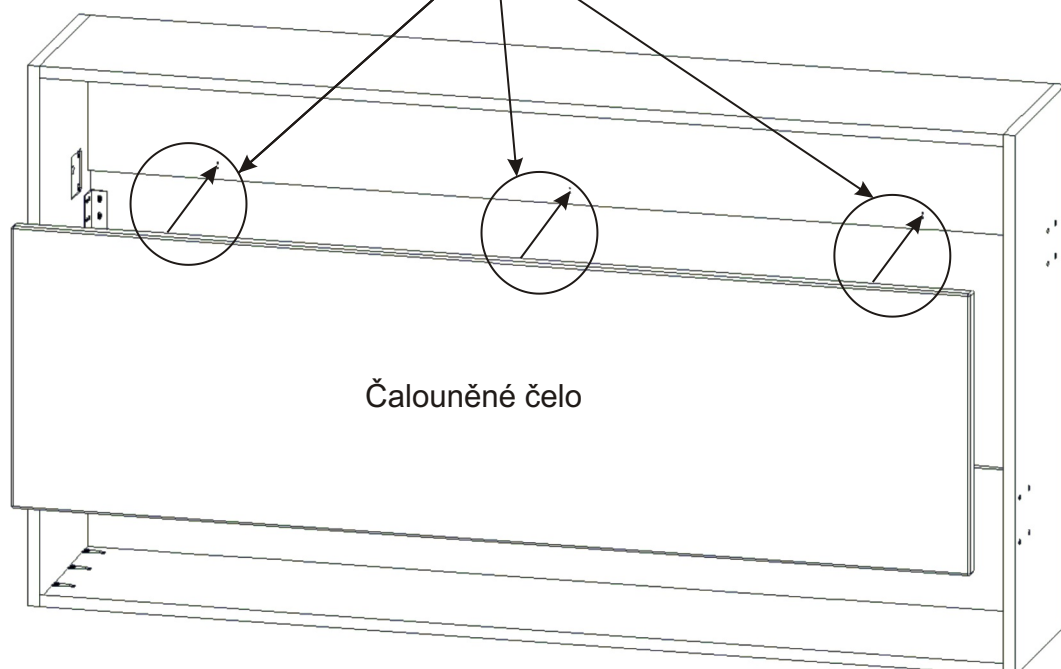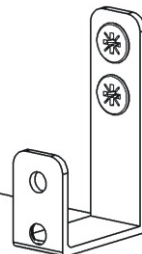


Čalouněné čelo


8.

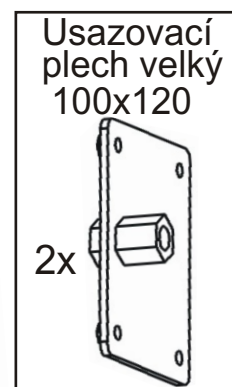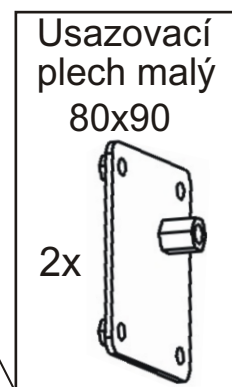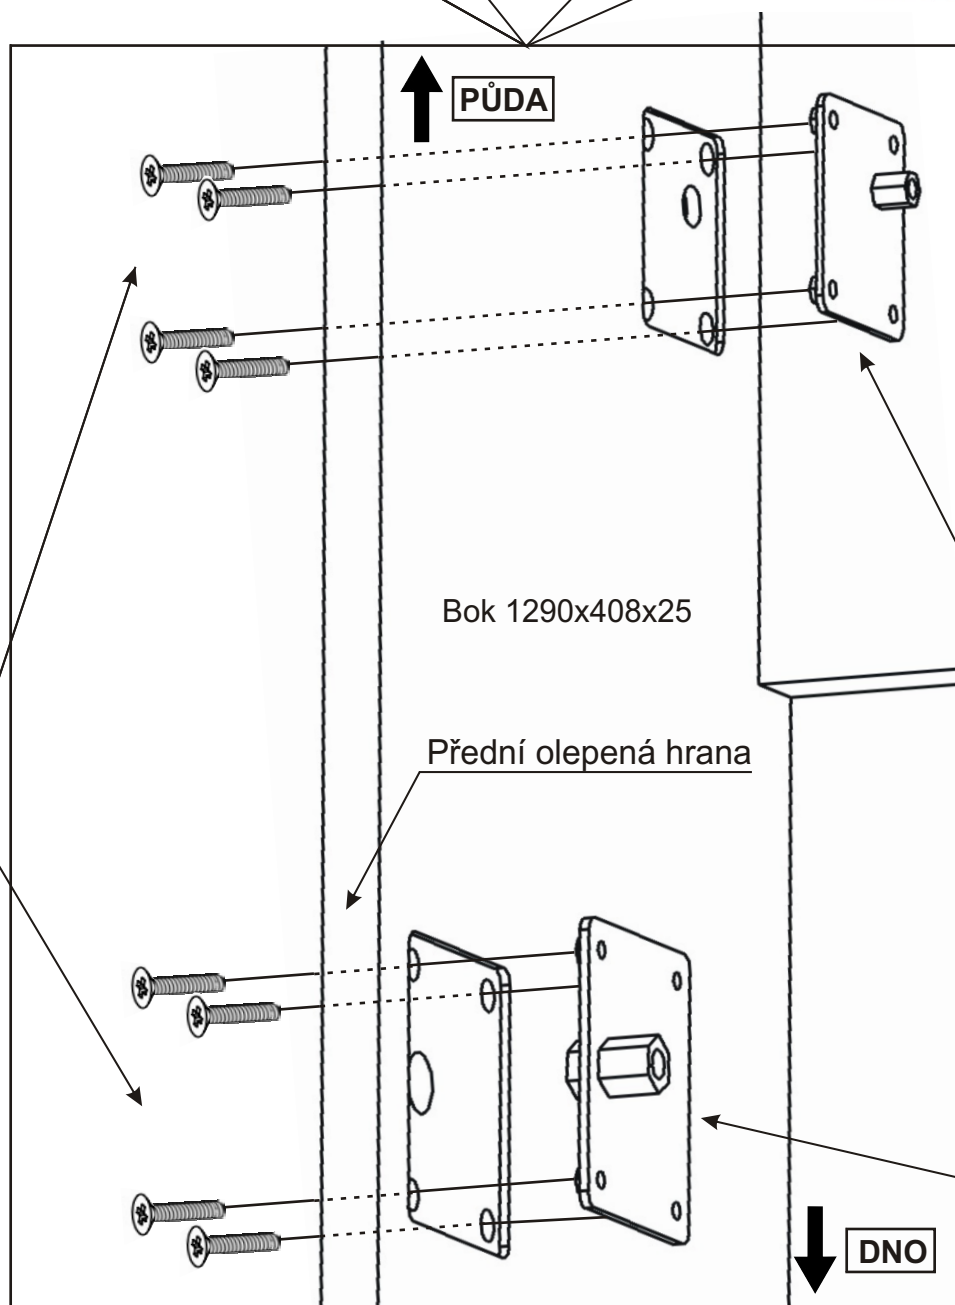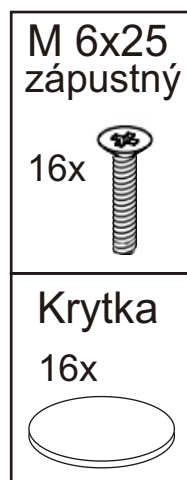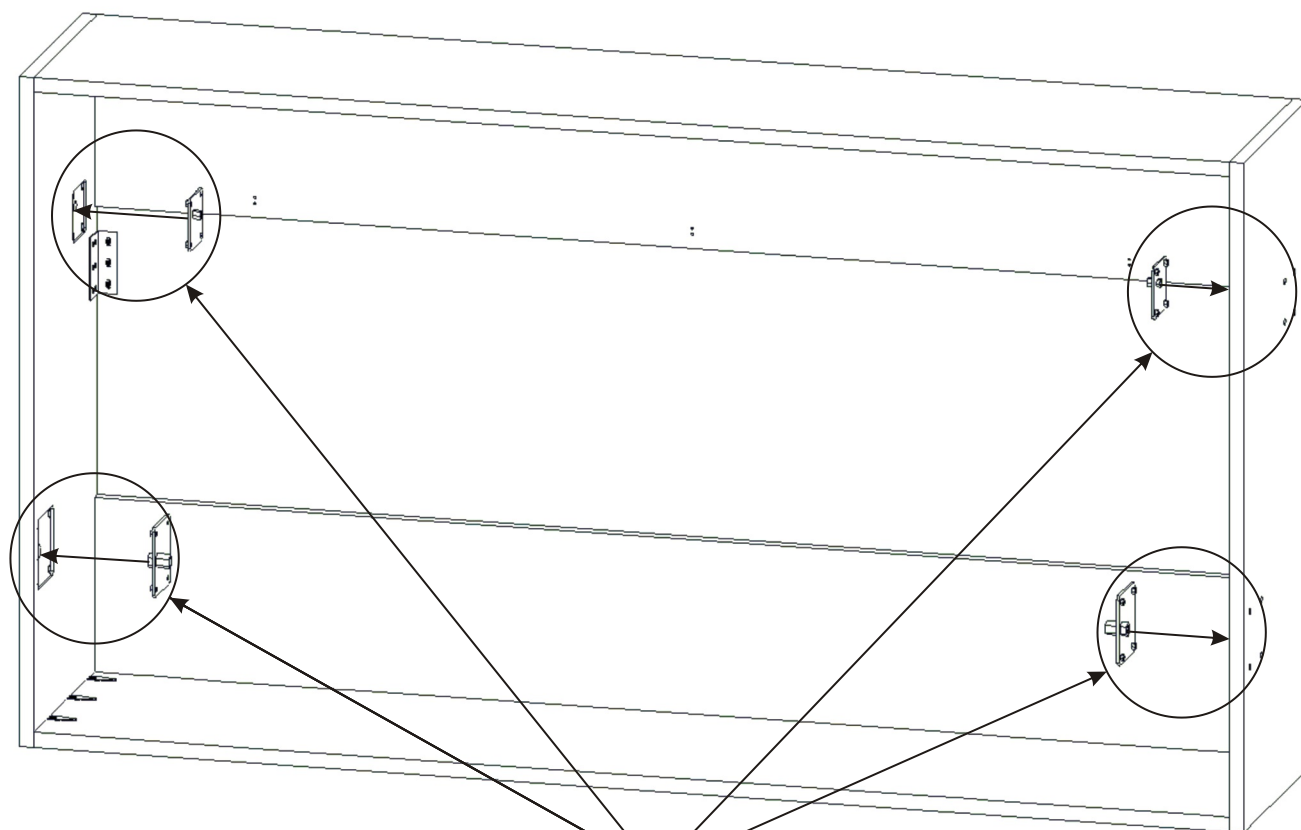


9.

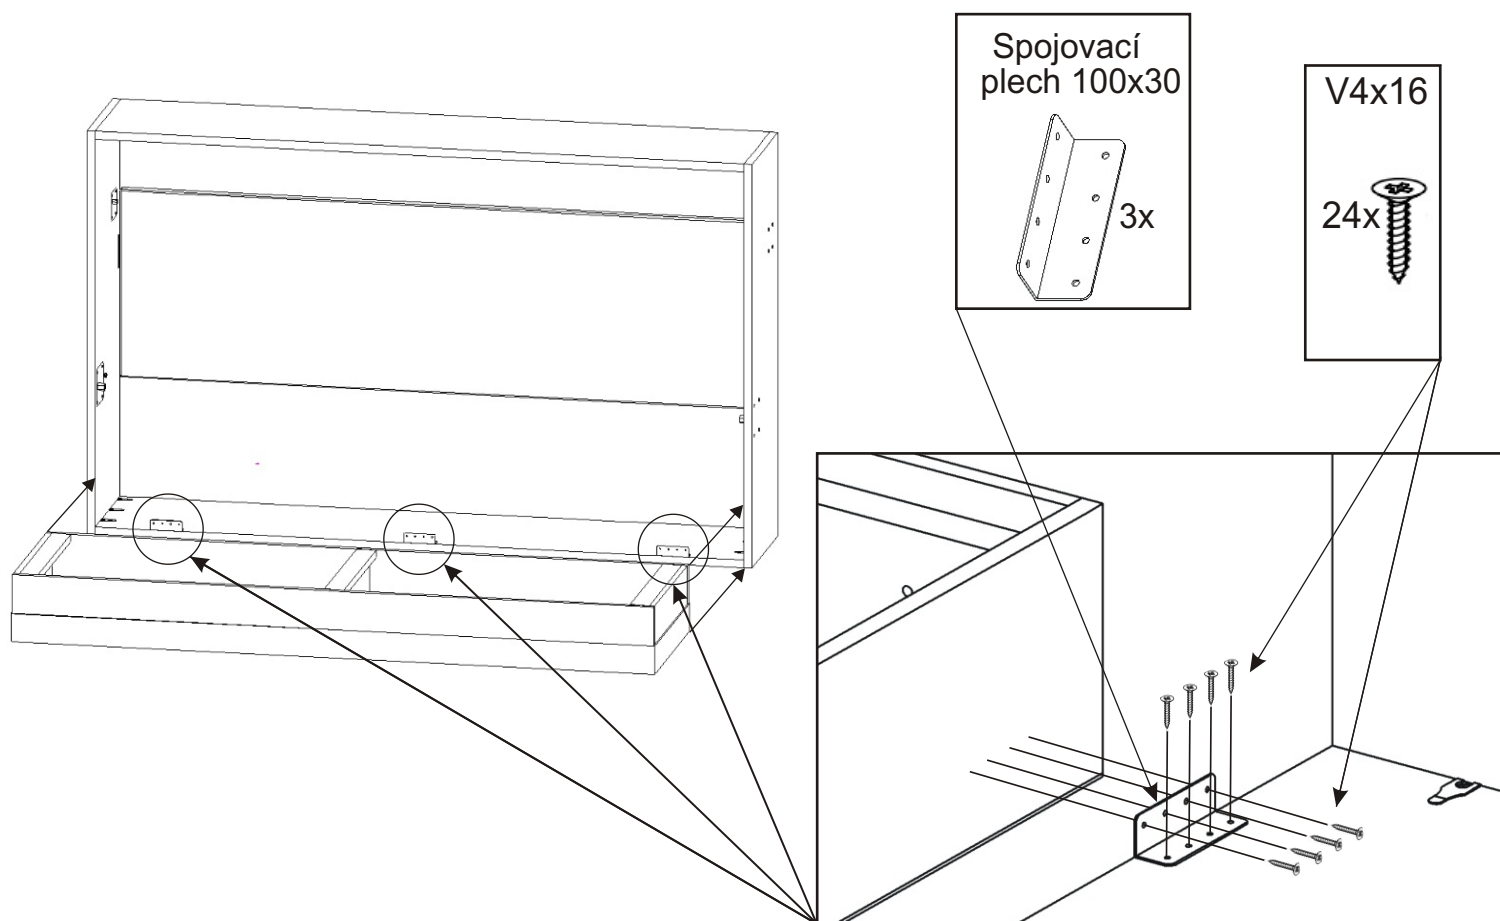


10.

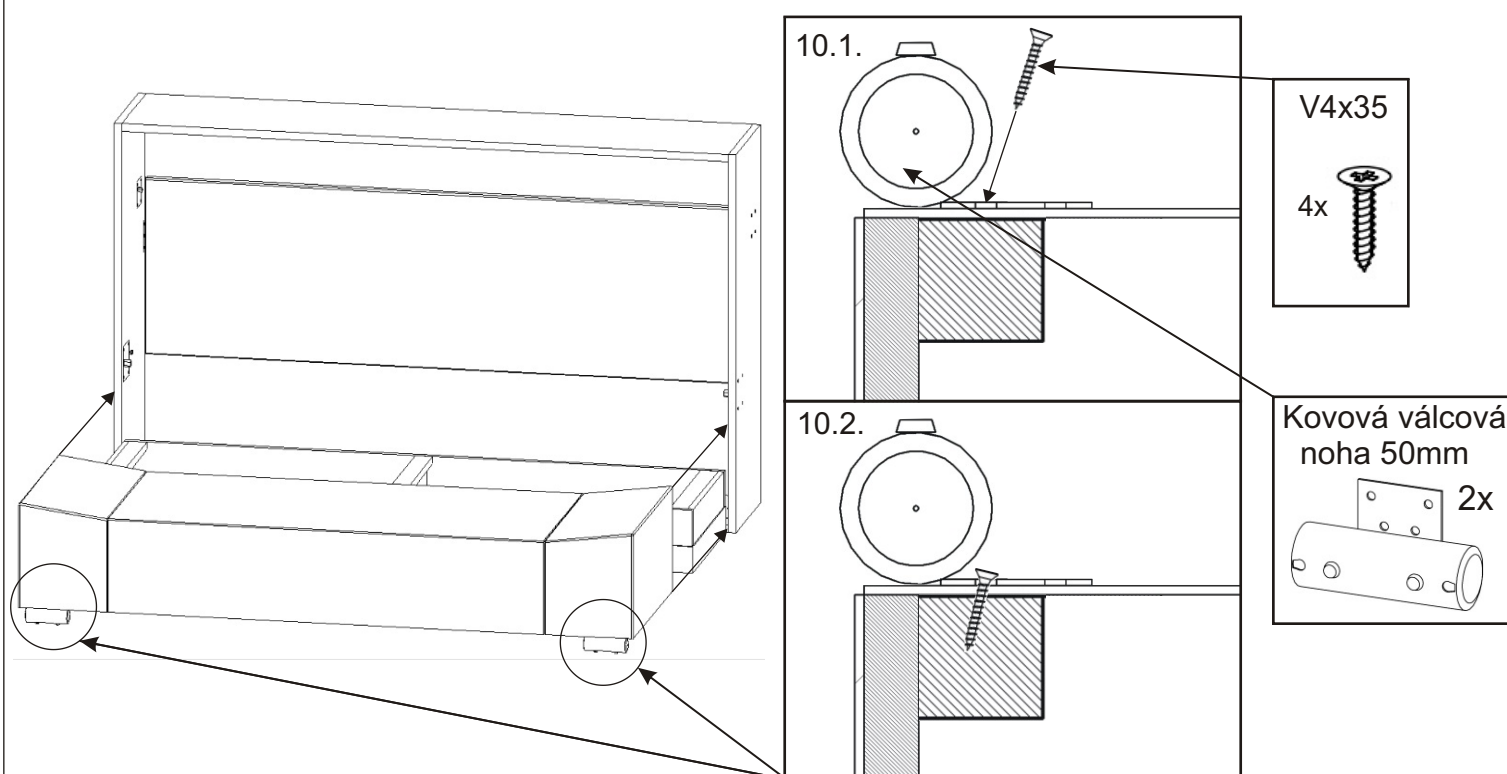

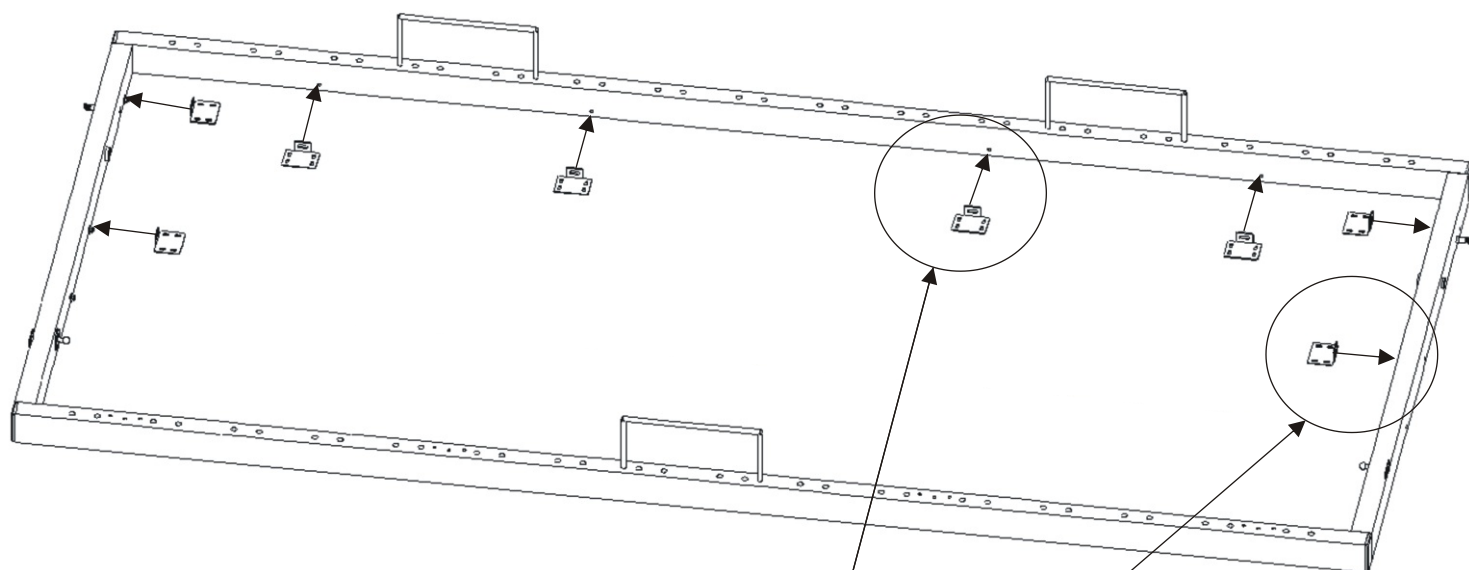


Matice
samojistná M4

8x




Podložka M4

8x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

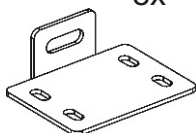


Šroub
ozdobný
4x40

8x

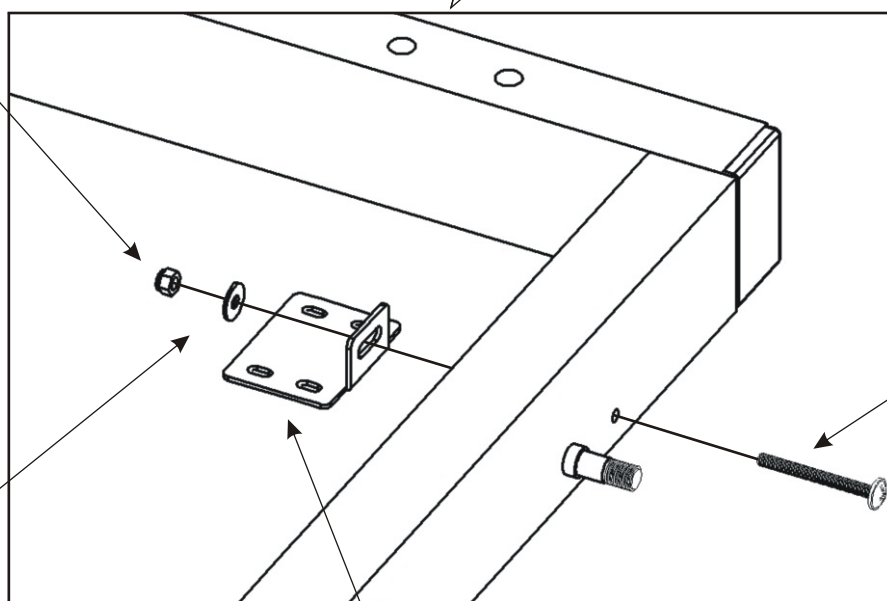


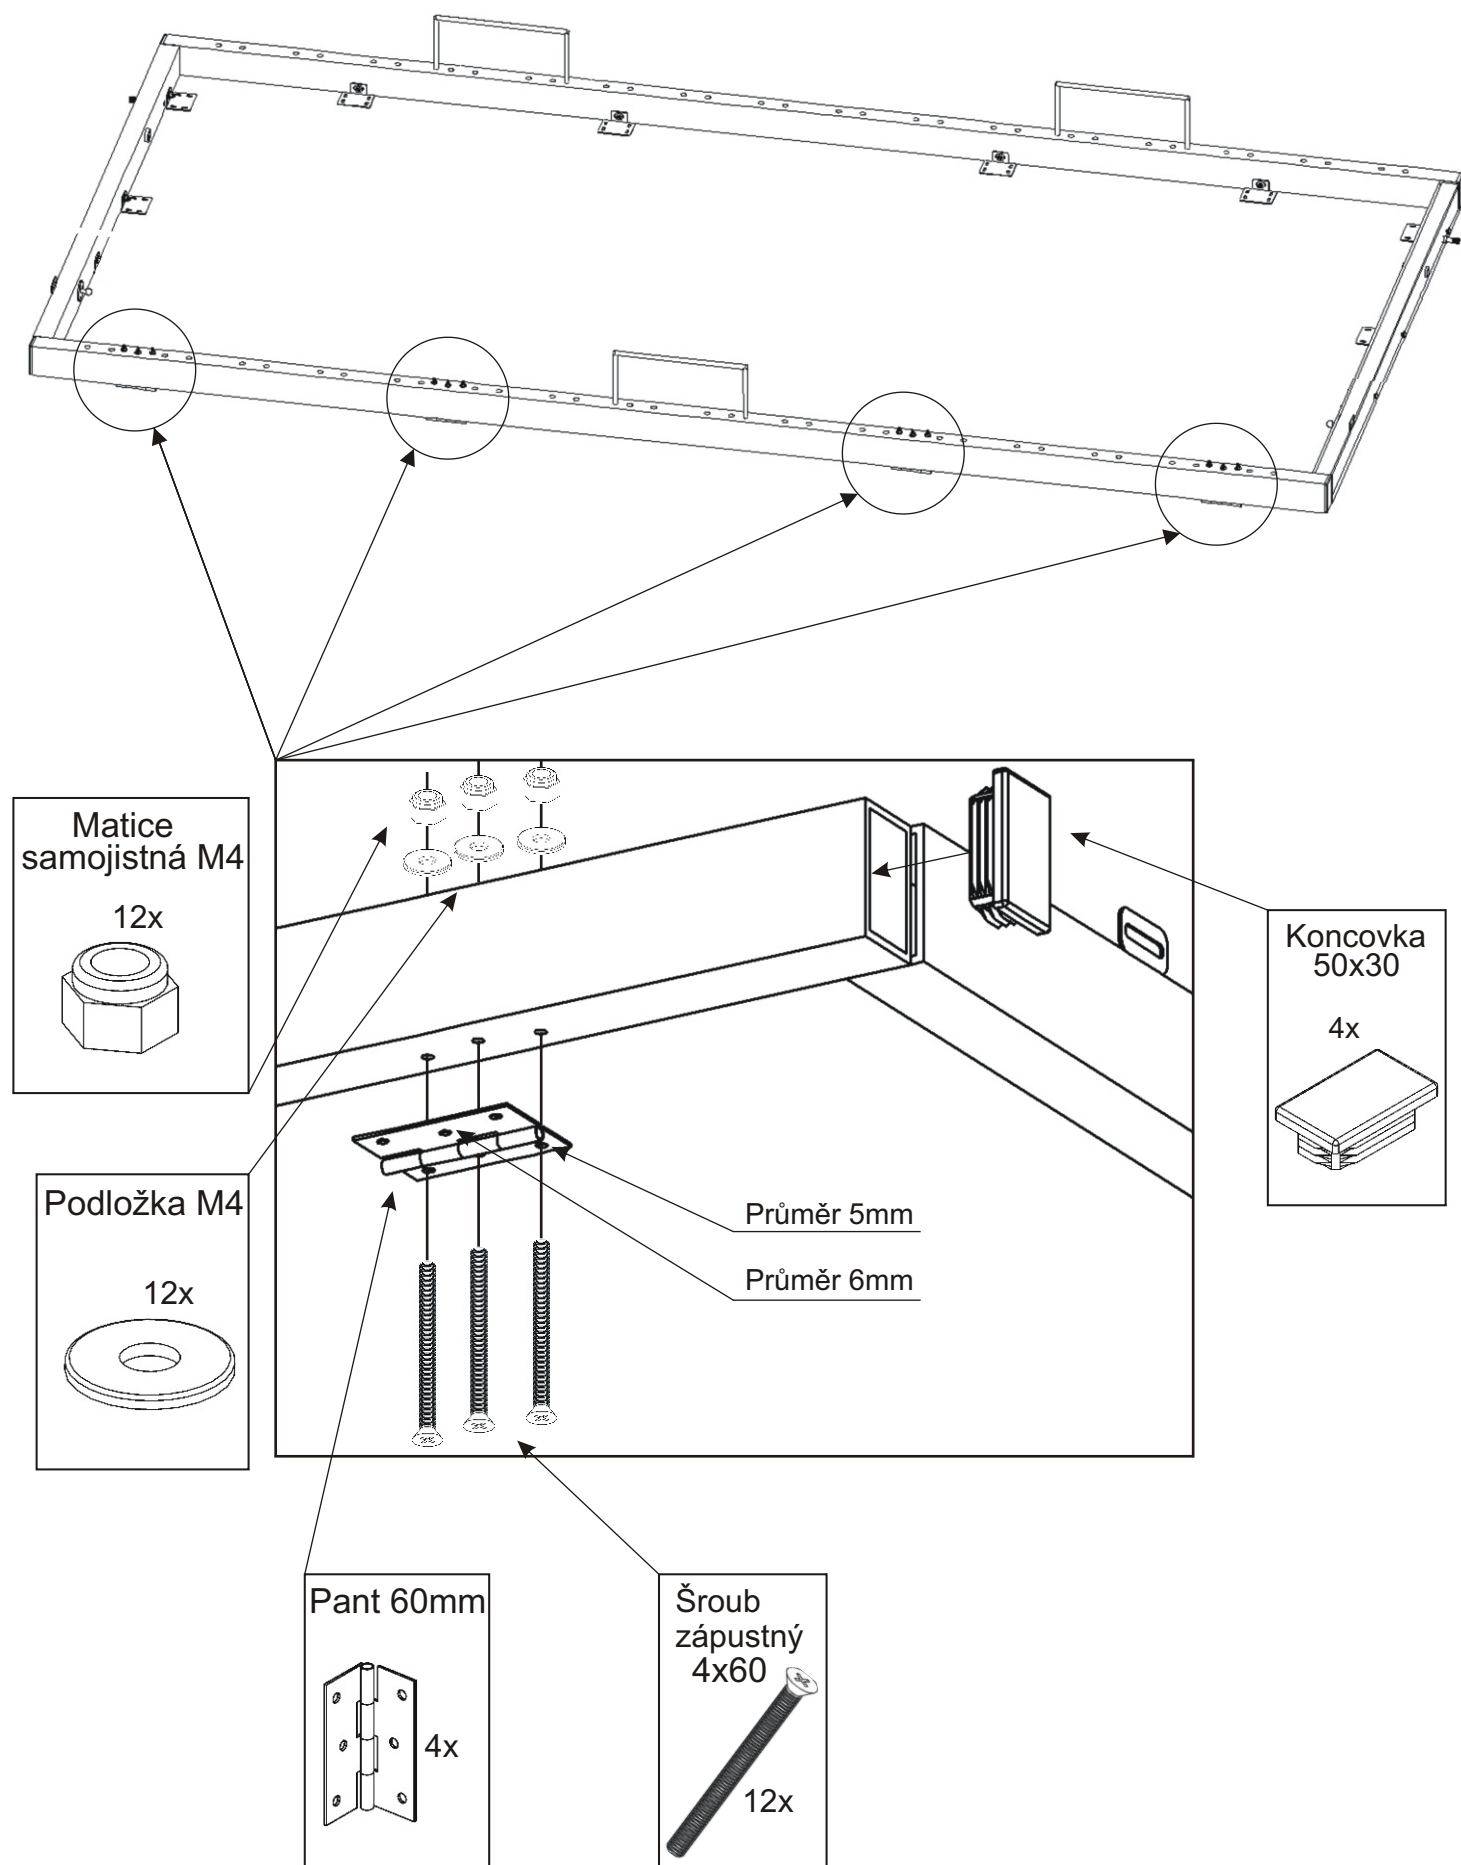


13.

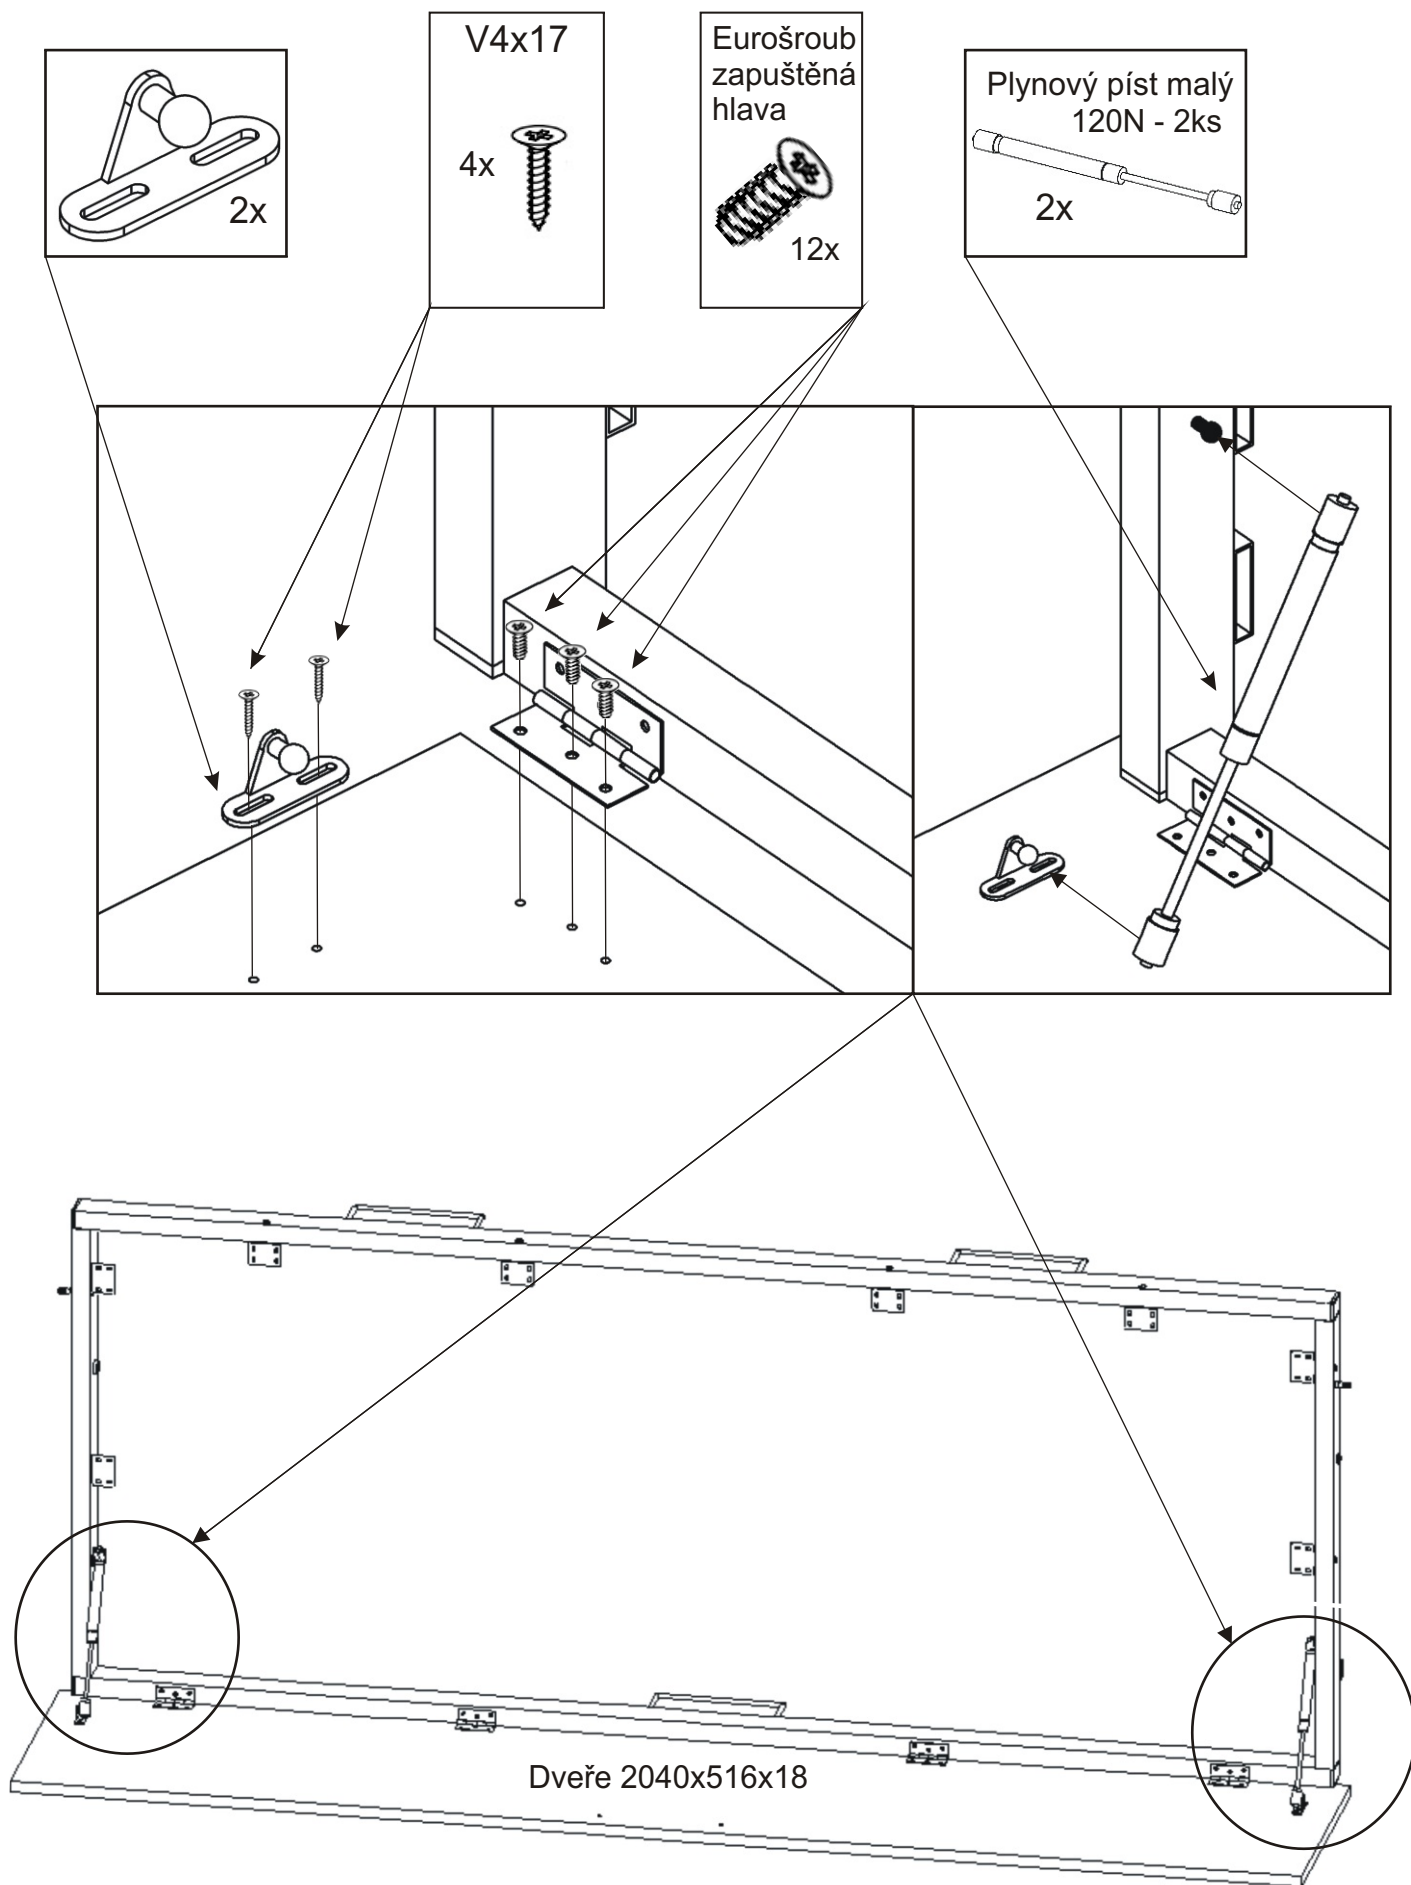


14.

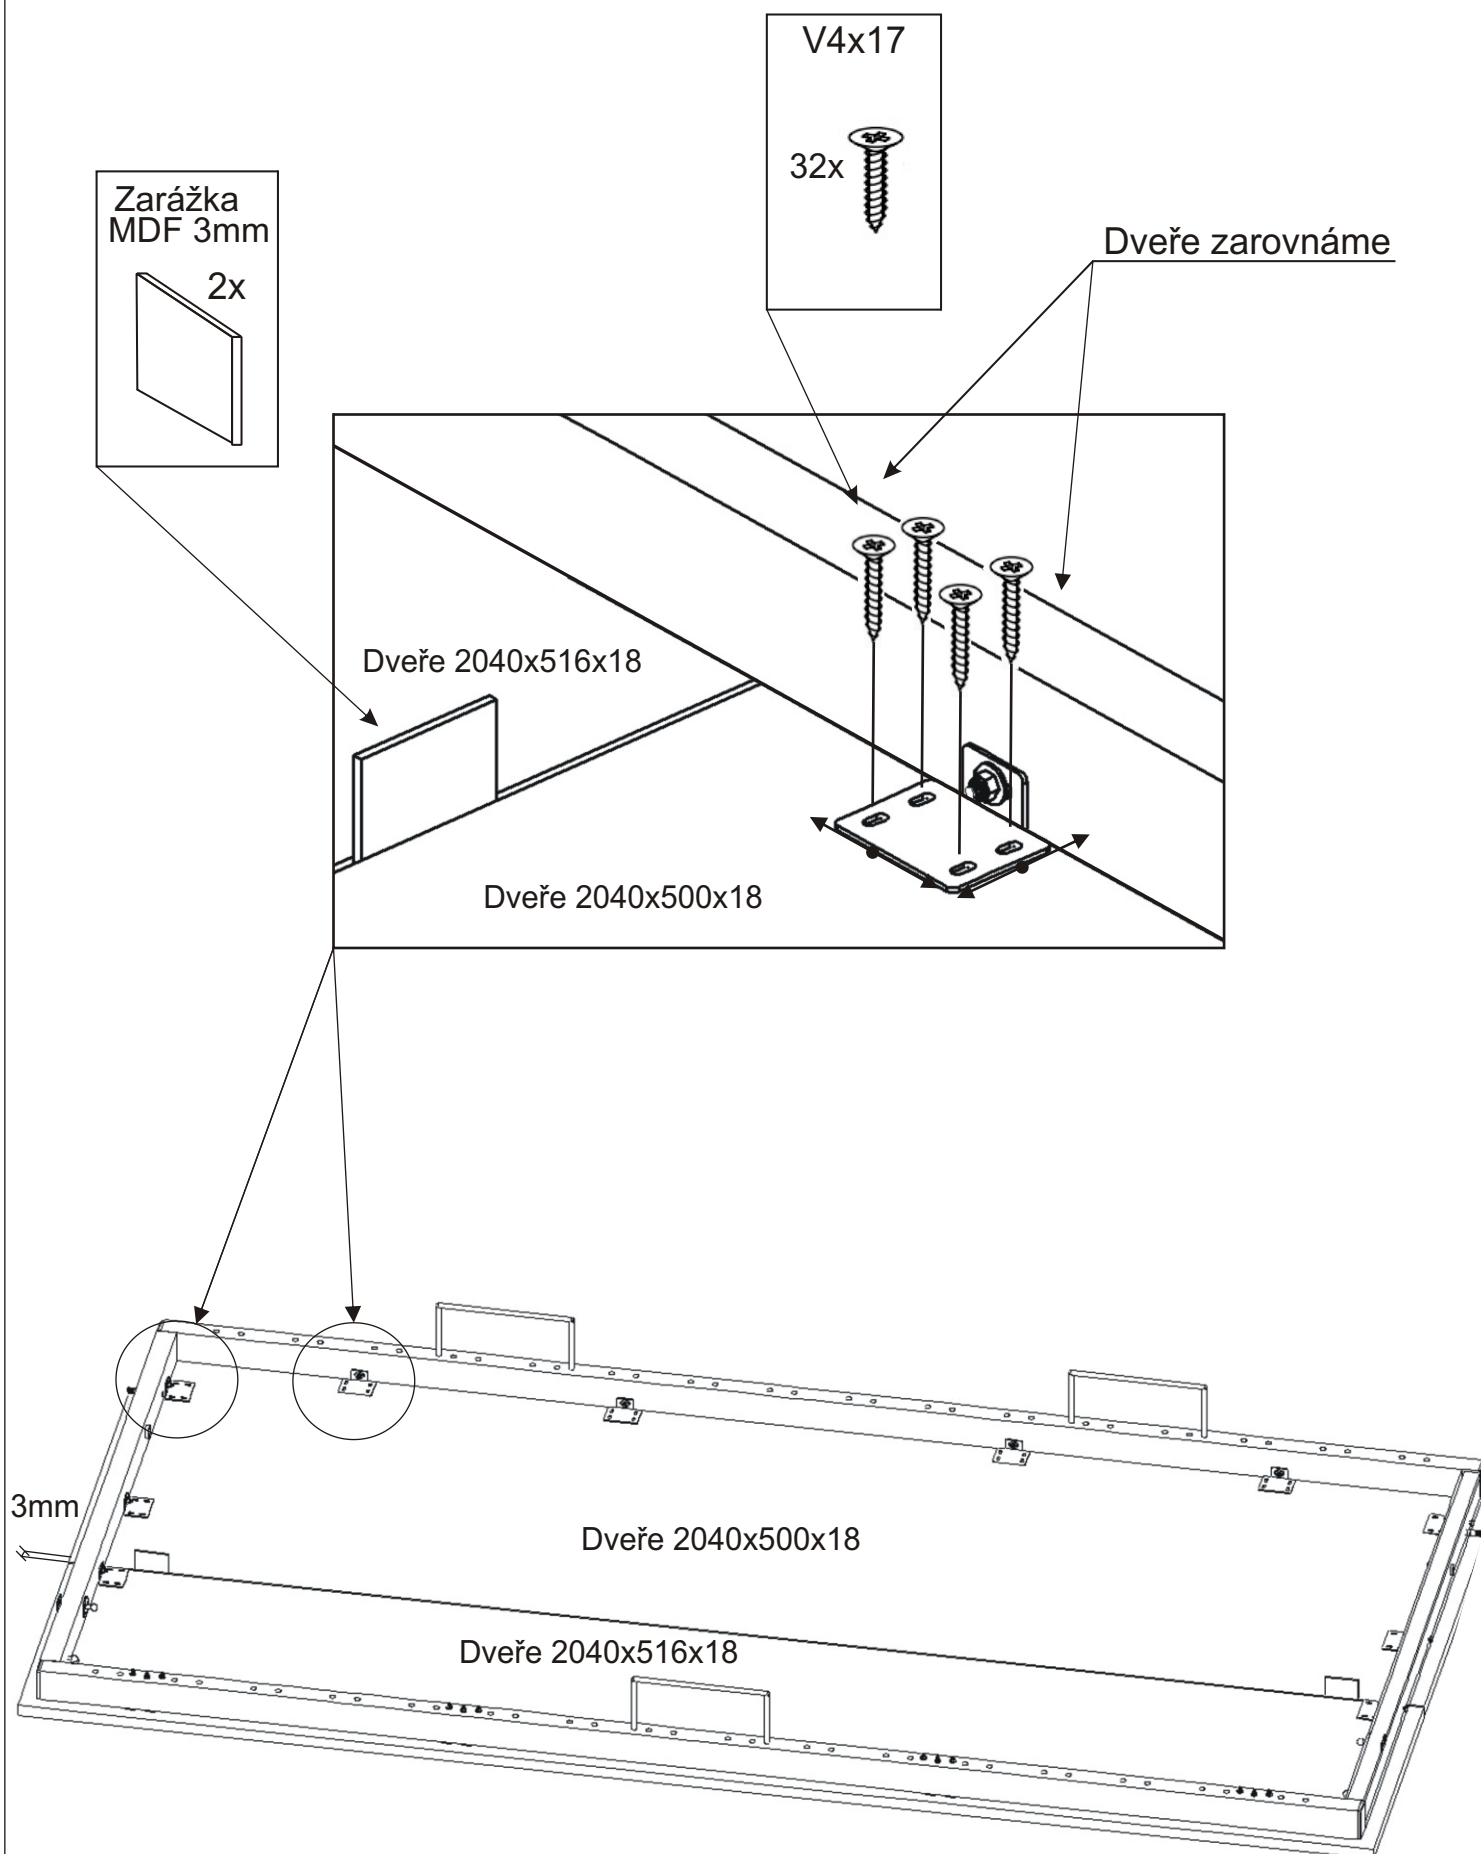

15.

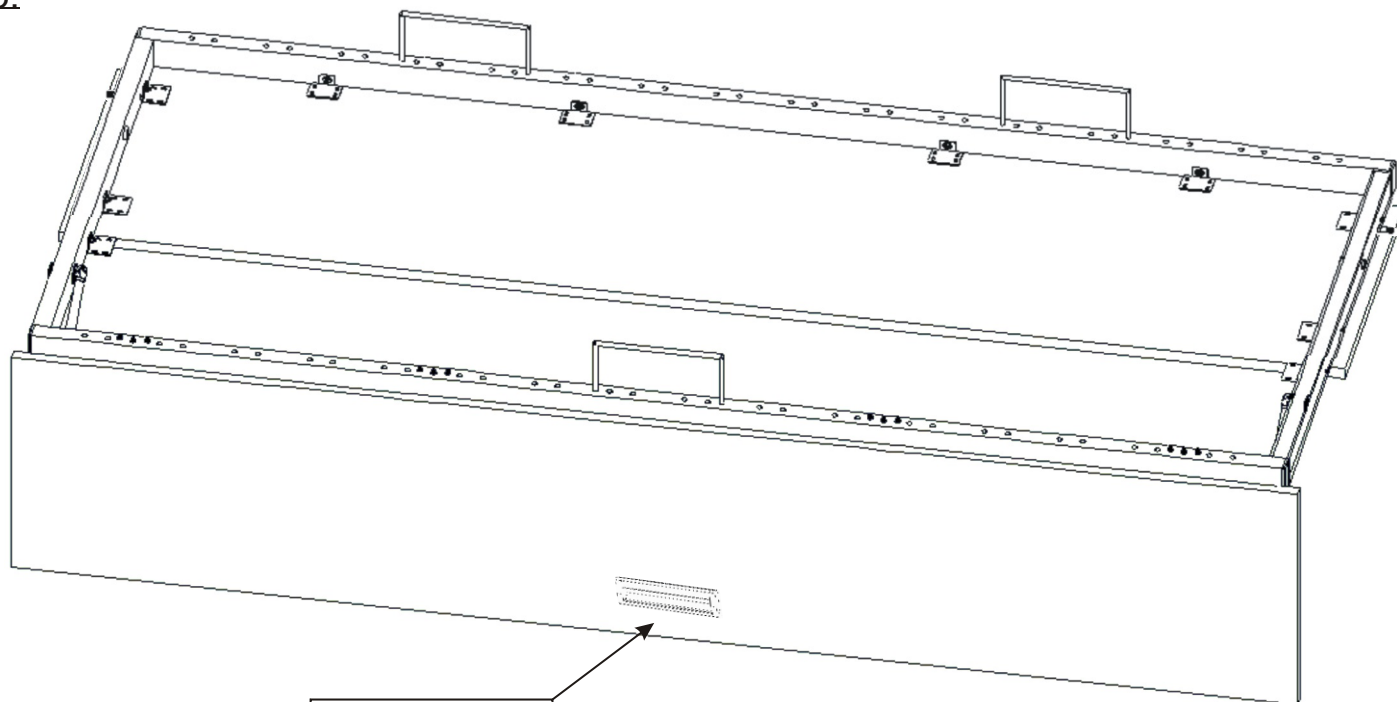


Úchytka
+ šroubky 16mm

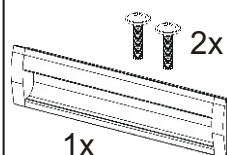

16.


Plynový píst
velký

2x

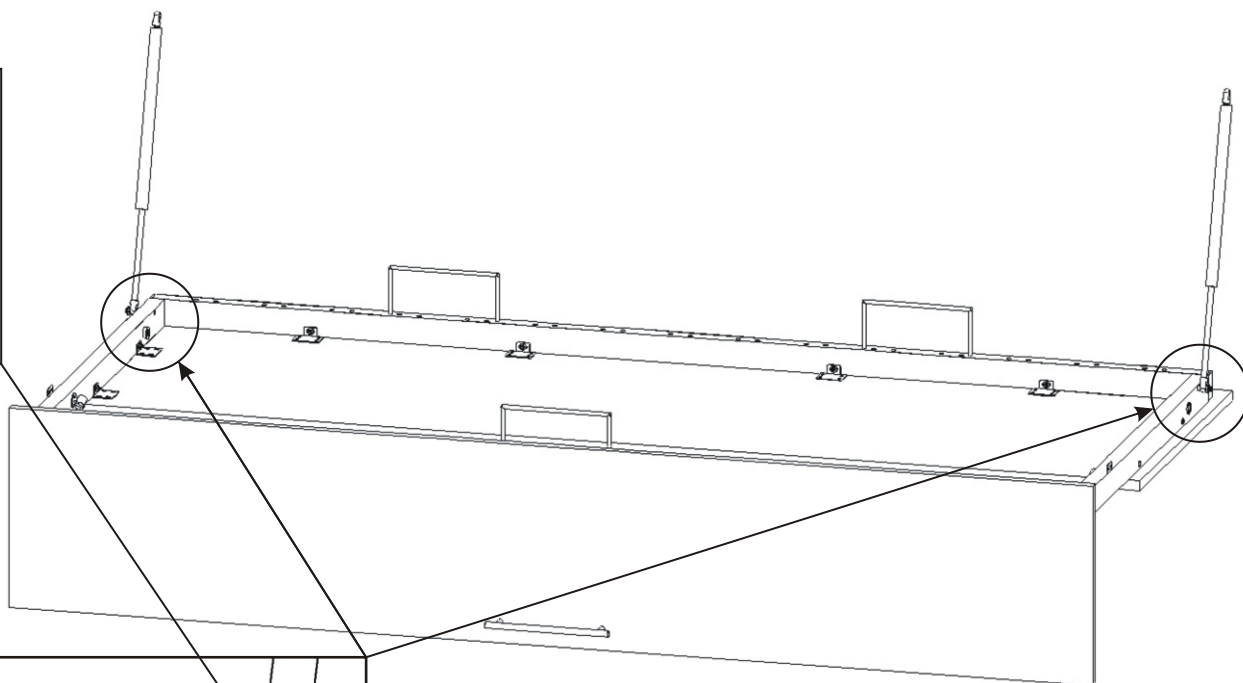

Matice
Samojistná
M8


2x






K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

17.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

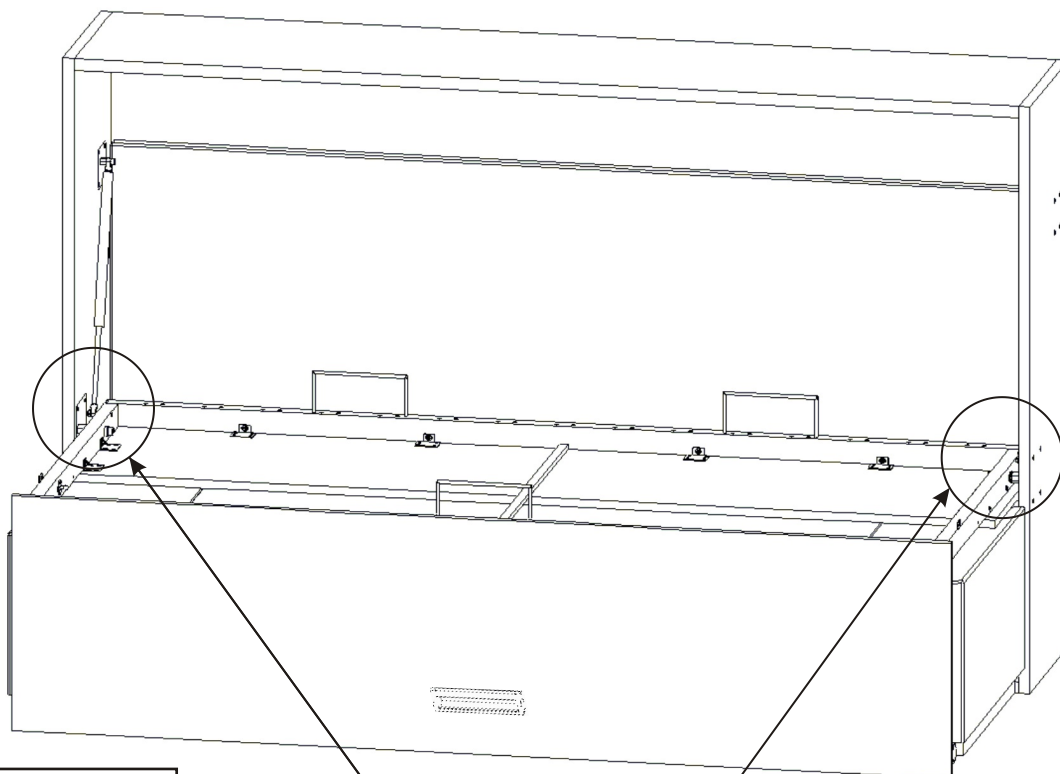

Podložka M13
4x

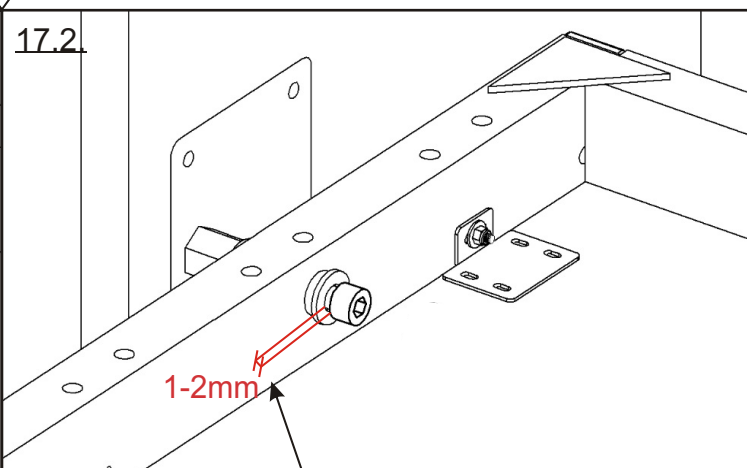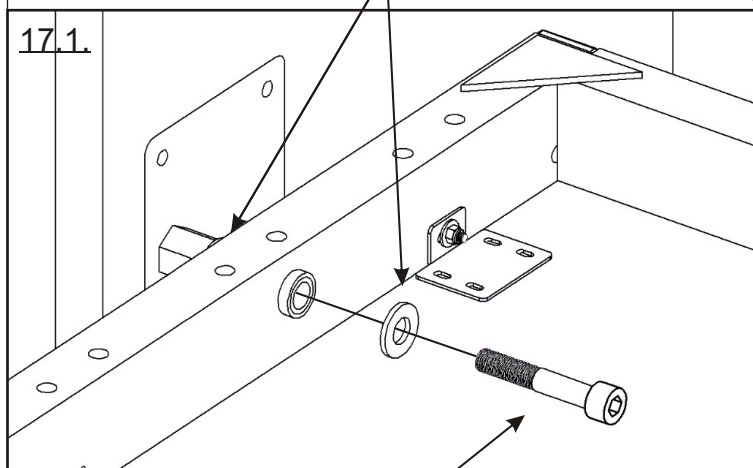

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

18.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**



M8x25

2x




18.1.

18.2.

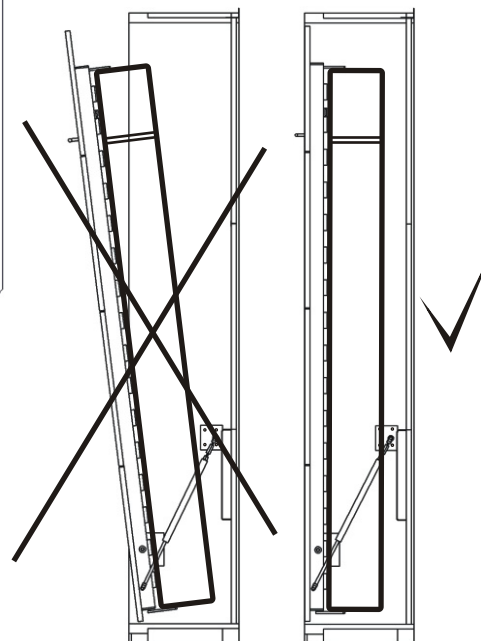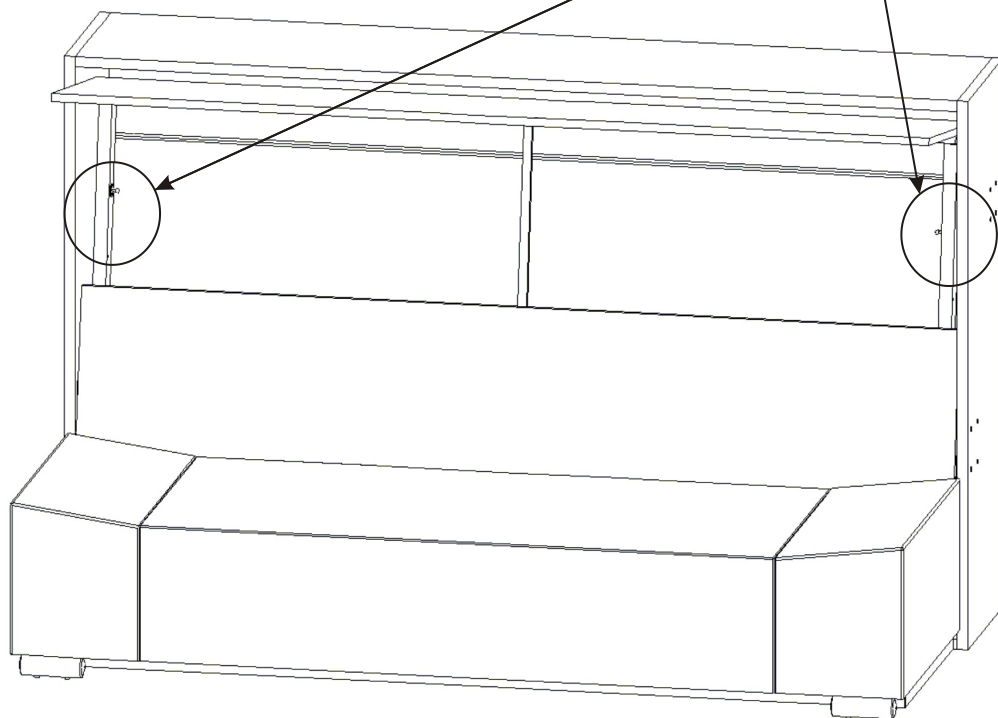

Ⓐ

Ⓑ

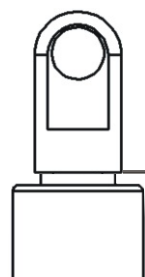

0mm



2mm




Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.


Maximální rozevření je 2mm !!!

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

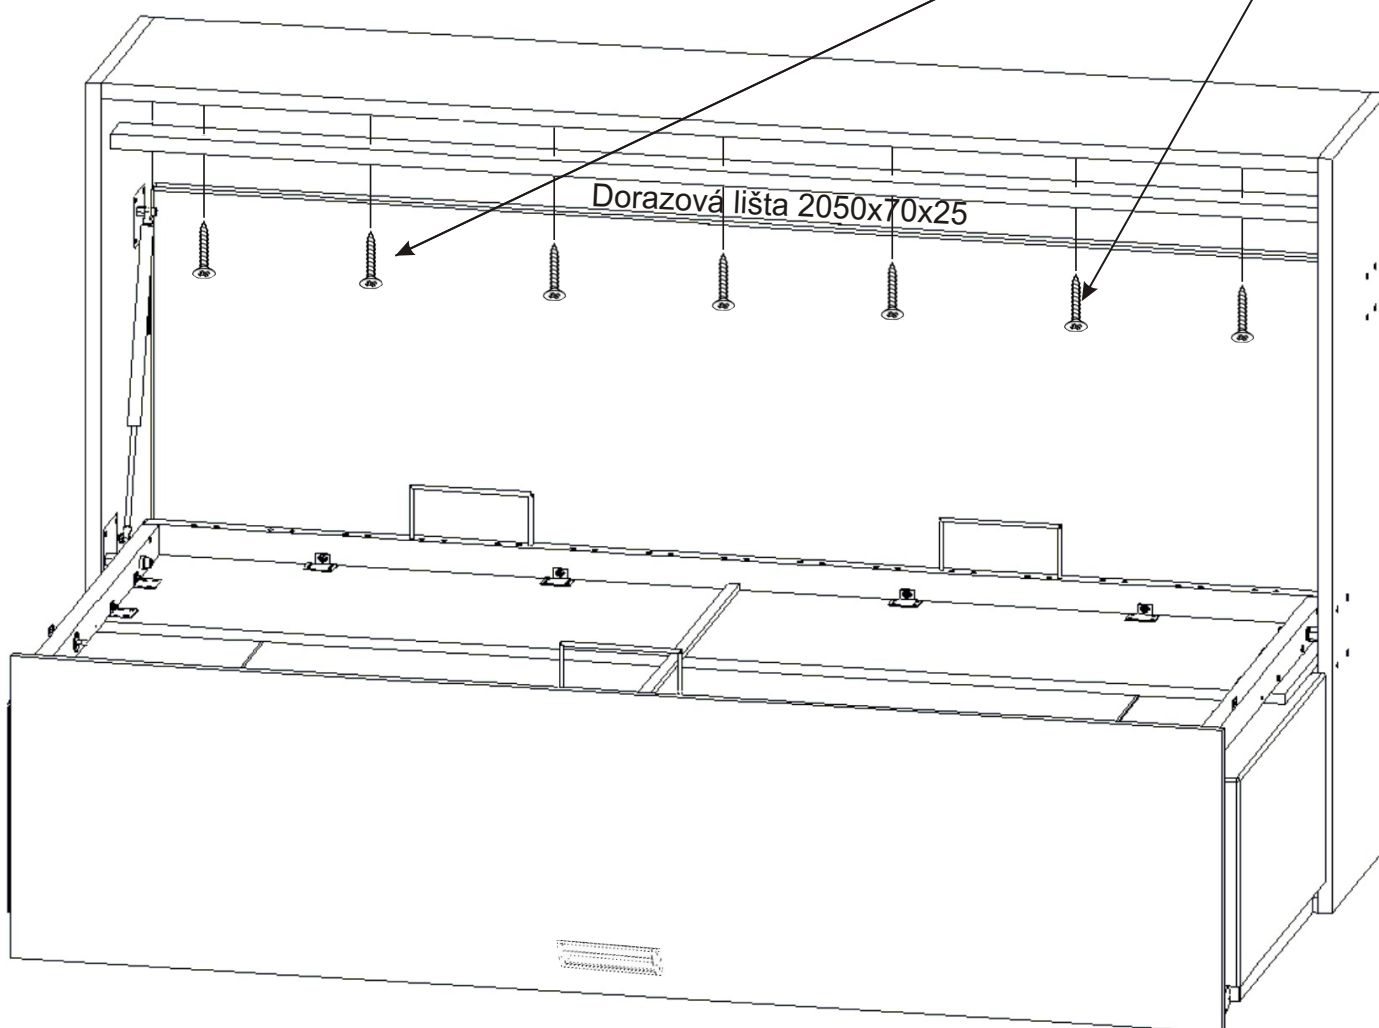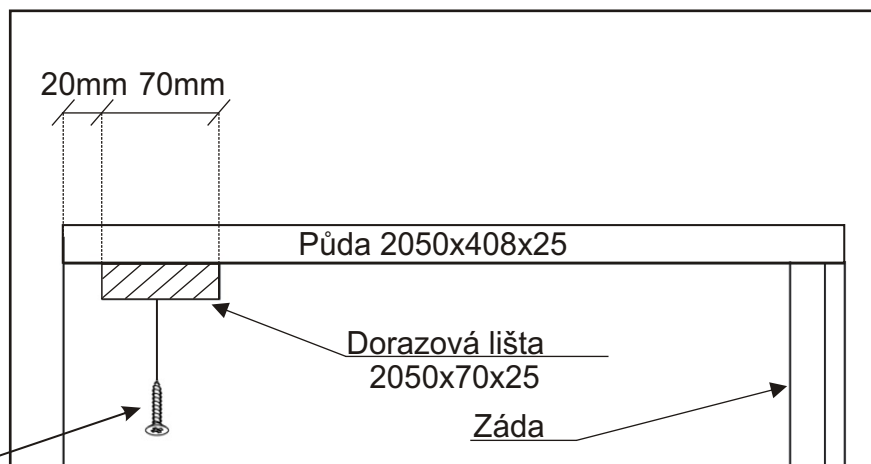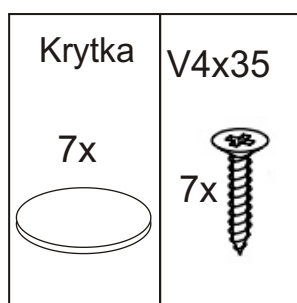


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

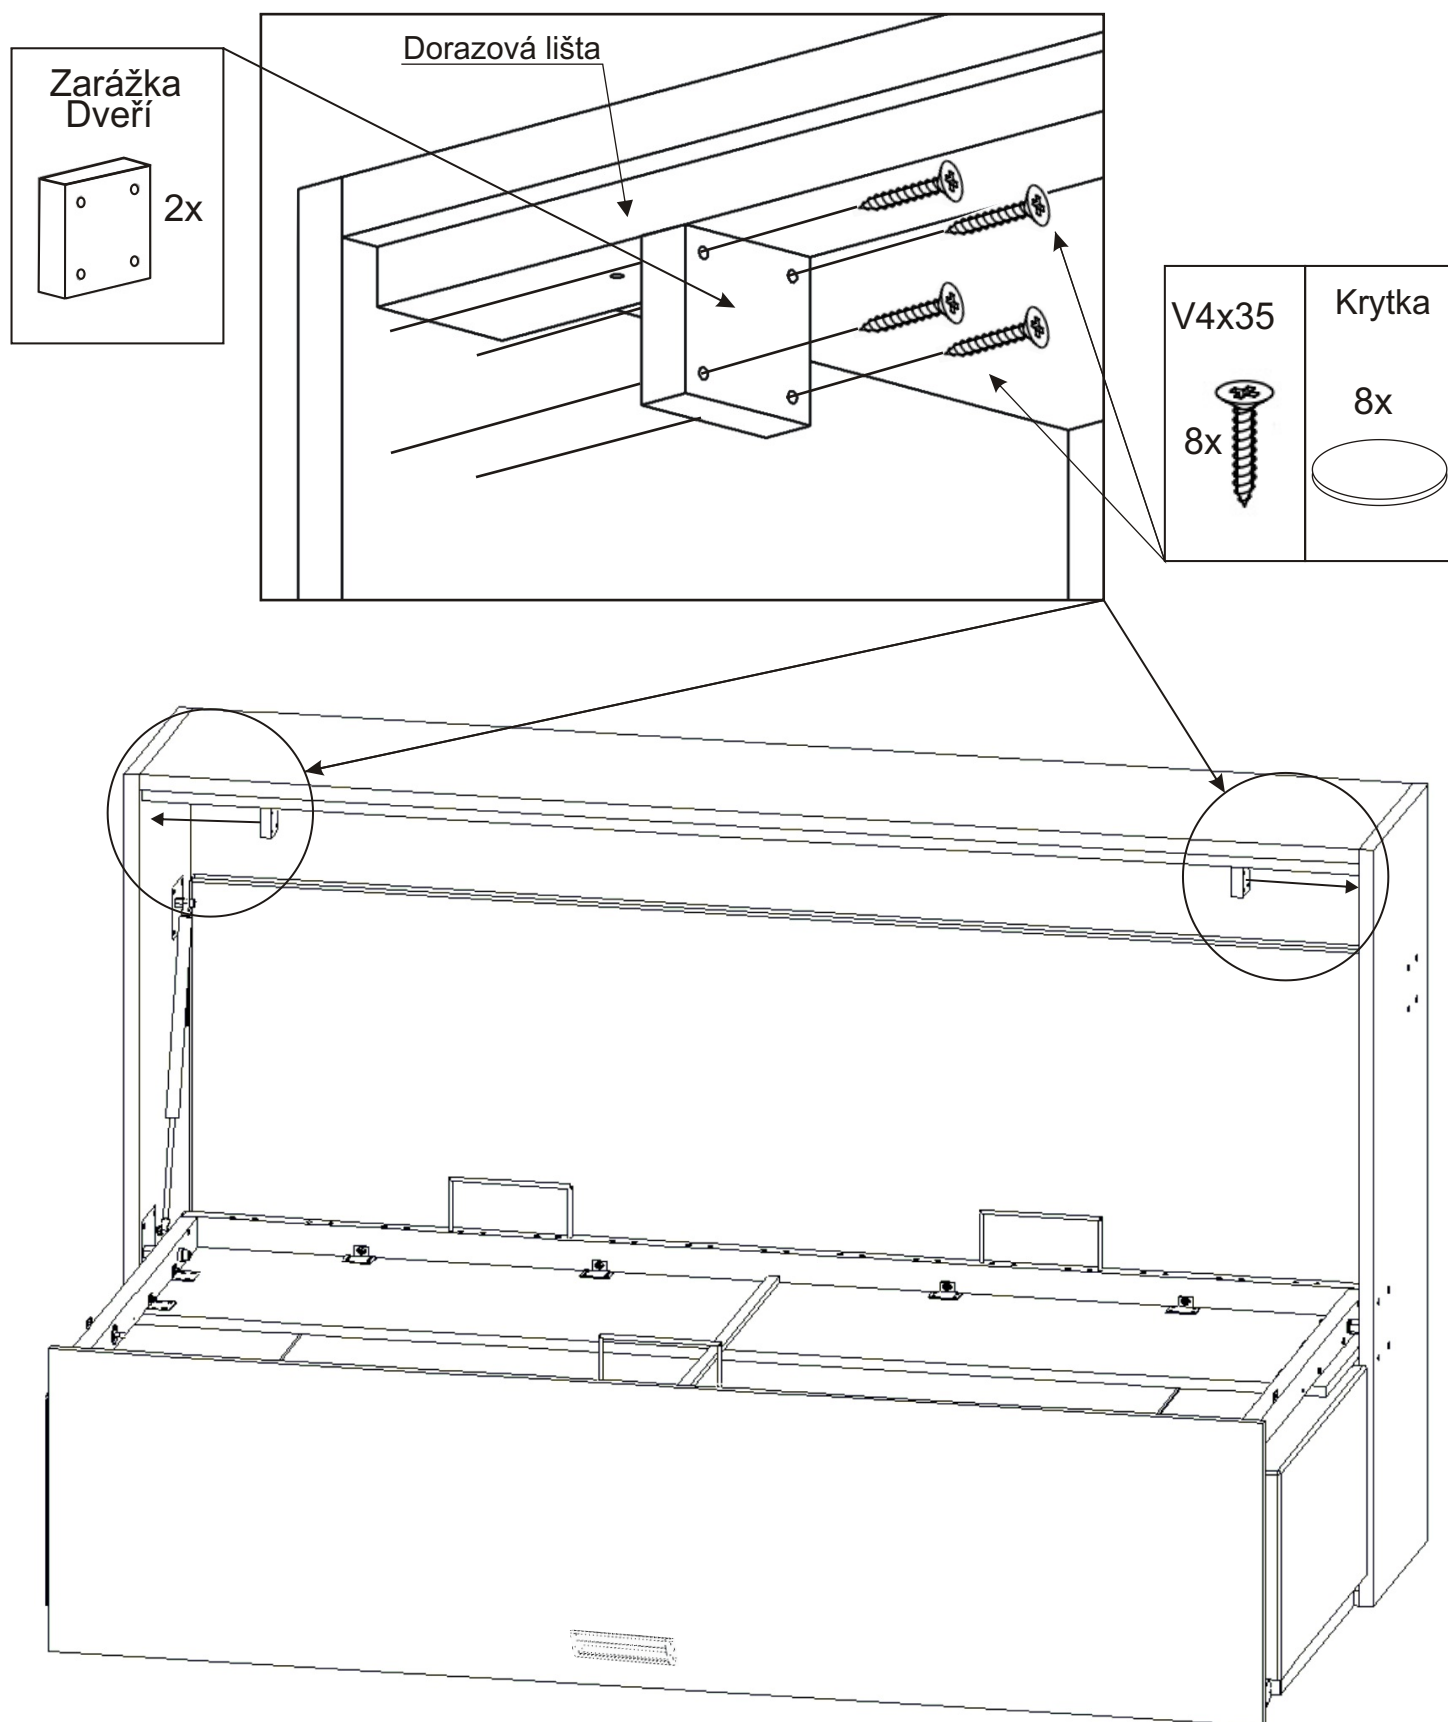


21.Nasazení lamel

Lamely
885mm

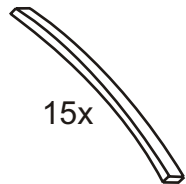


Držák lamel




15x


21.1.

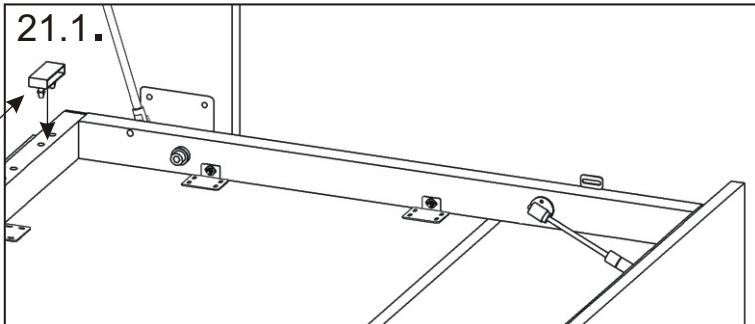


21.2.

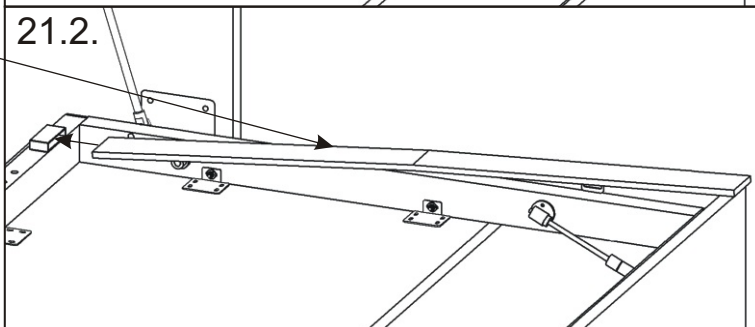


21.3.

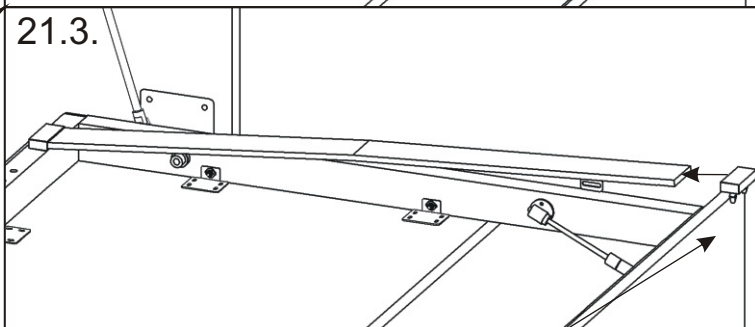


21.4.

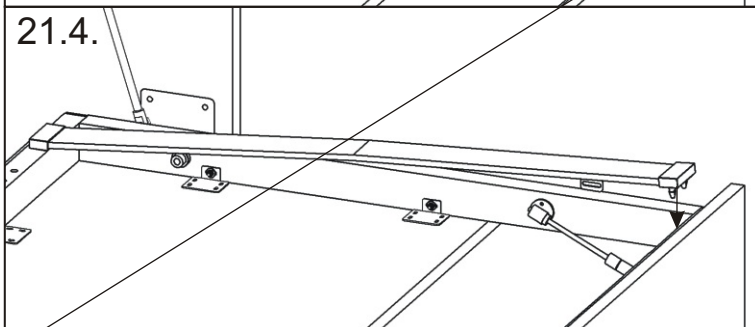

21.5.

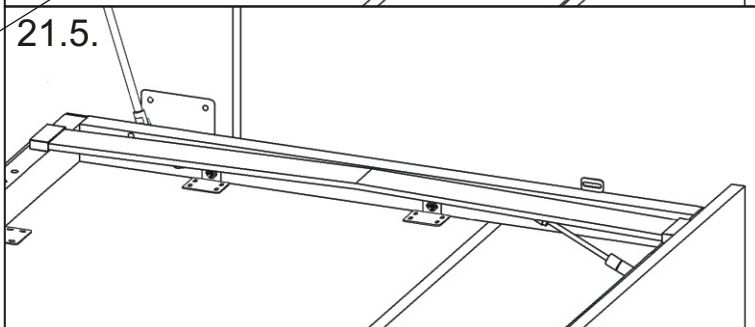

Držák lamel



15x

