
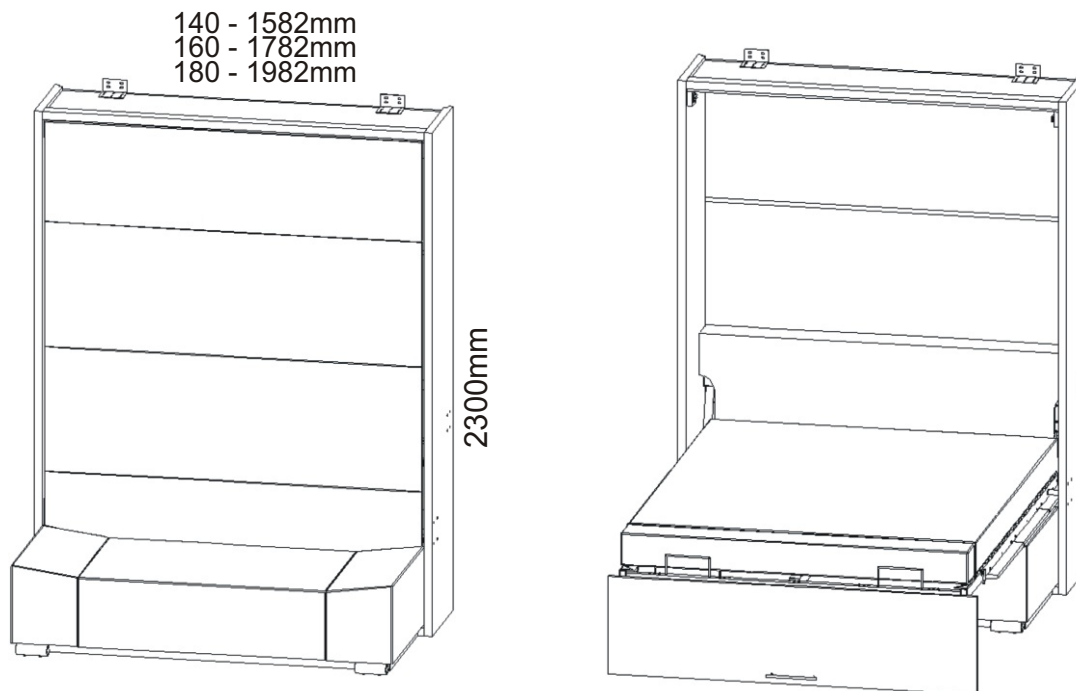
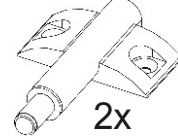
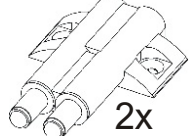
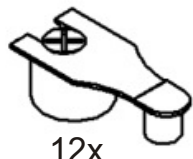
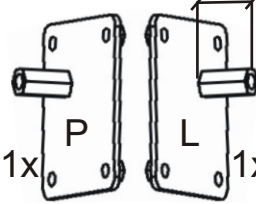
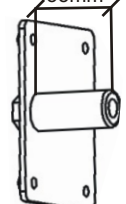

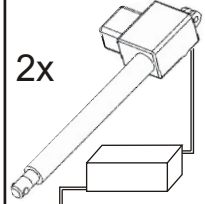
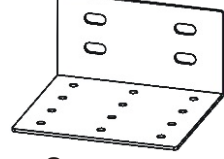

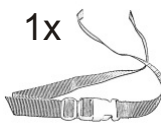










VS 21065P - 140,160,180 Sofa motorová postel

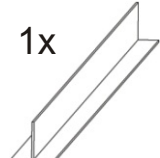


		Kovová válnová noha 50mm 2x	Šroub zápusťný 3x35 4x	Podložka M3 4x	Matice samojistná M3 4x	Matice M10 2x			
Eurošroub  140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 12ks	Držák matrace přední  140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 3ks	Držák matrace zadní  140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Plynový píst malý 120N  2x	Tlumič dveří jednoduchý  2x	Tlumič dveří dvojitý  2x			
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x		Usazovací plech Malý 80x90 27mm  1x P 1x L		Usazovací plech velký 100x120 55mm  2x	M 6x35 zápusťný  16x	Spojovací plech 100x30  3x	Motorový píst + zdroj a kabely  2x		
Úhelník 110x100x52  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Krytka  30x	Podložka M13  2x	V4x35  12x	V5x50  8x		
Hmoždinka Ø10  8x	M10x60  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  38x	V4x30  5x	V4x50  28x	V4x16  42x	V3,5x16  6x	Al T lišta 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

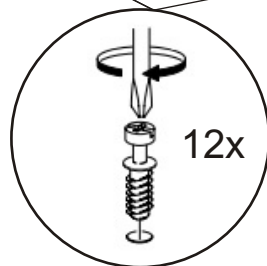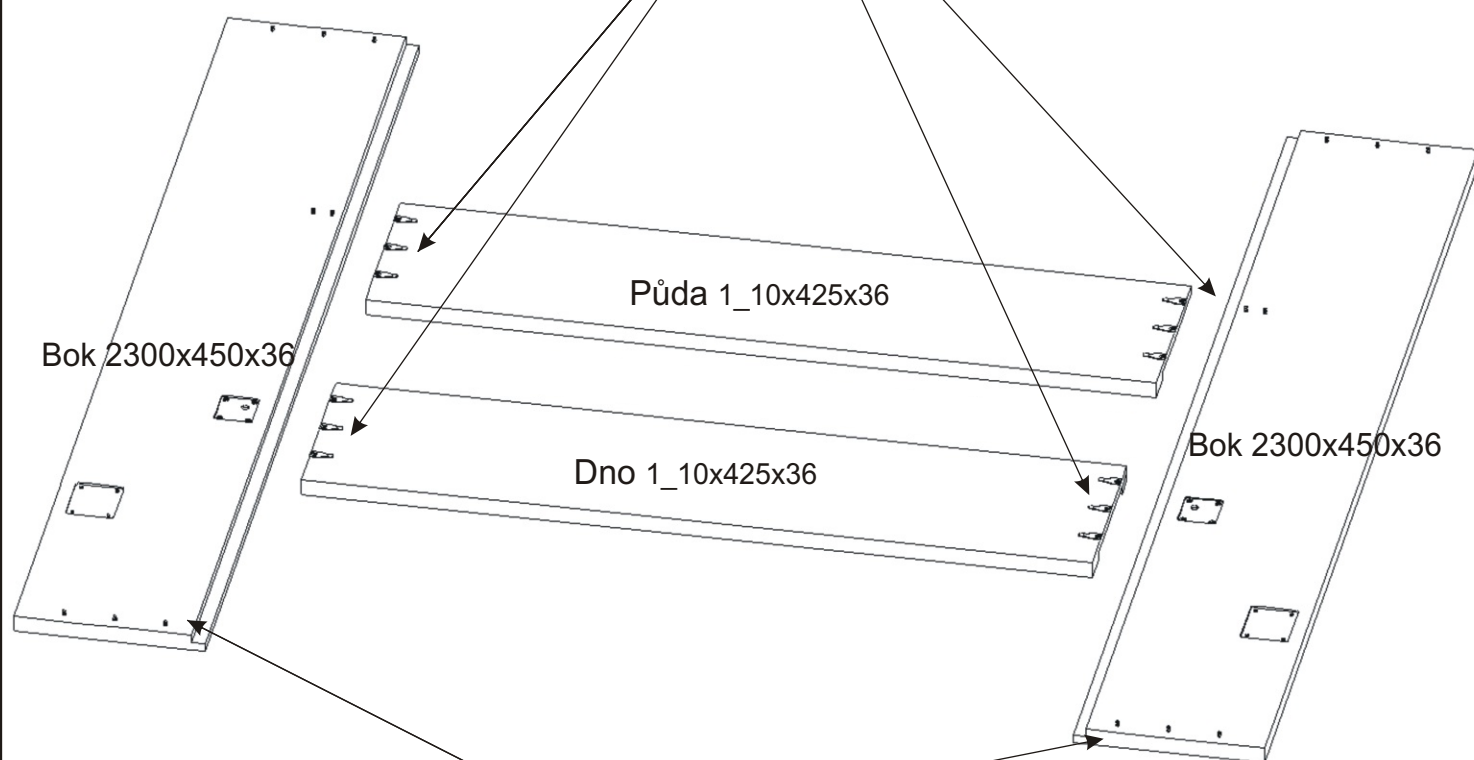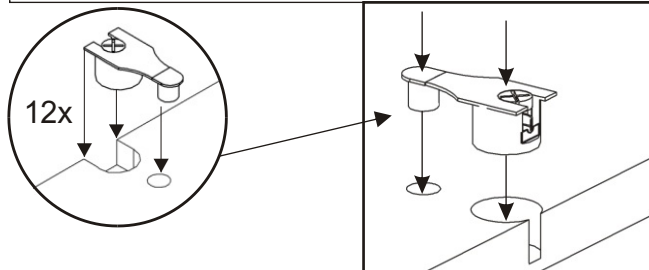


2.

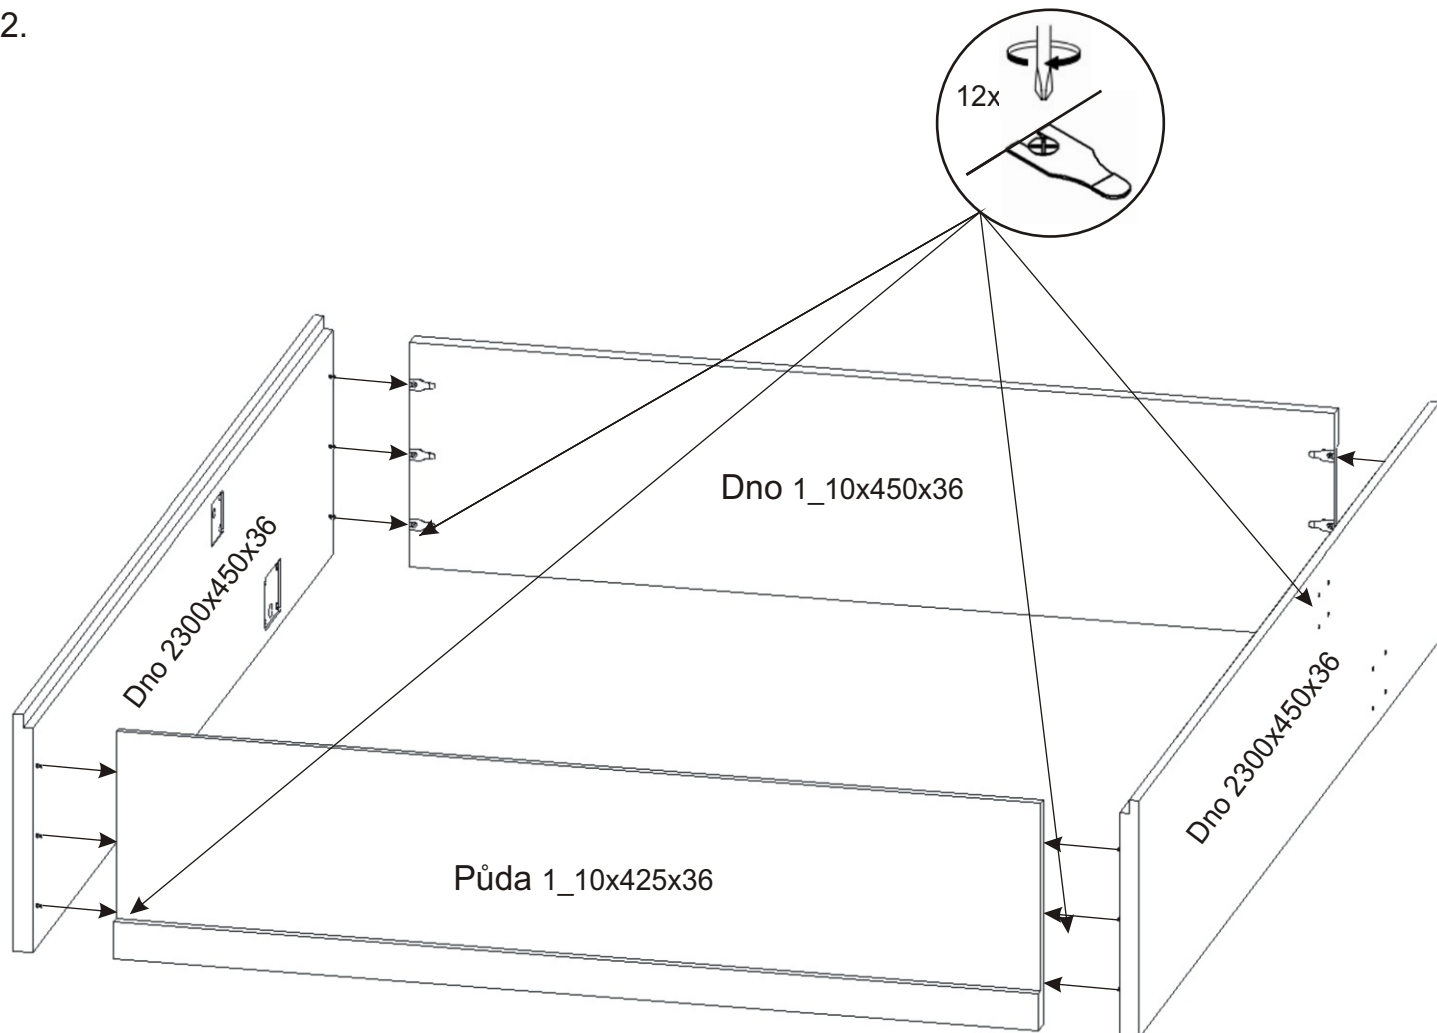


3.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

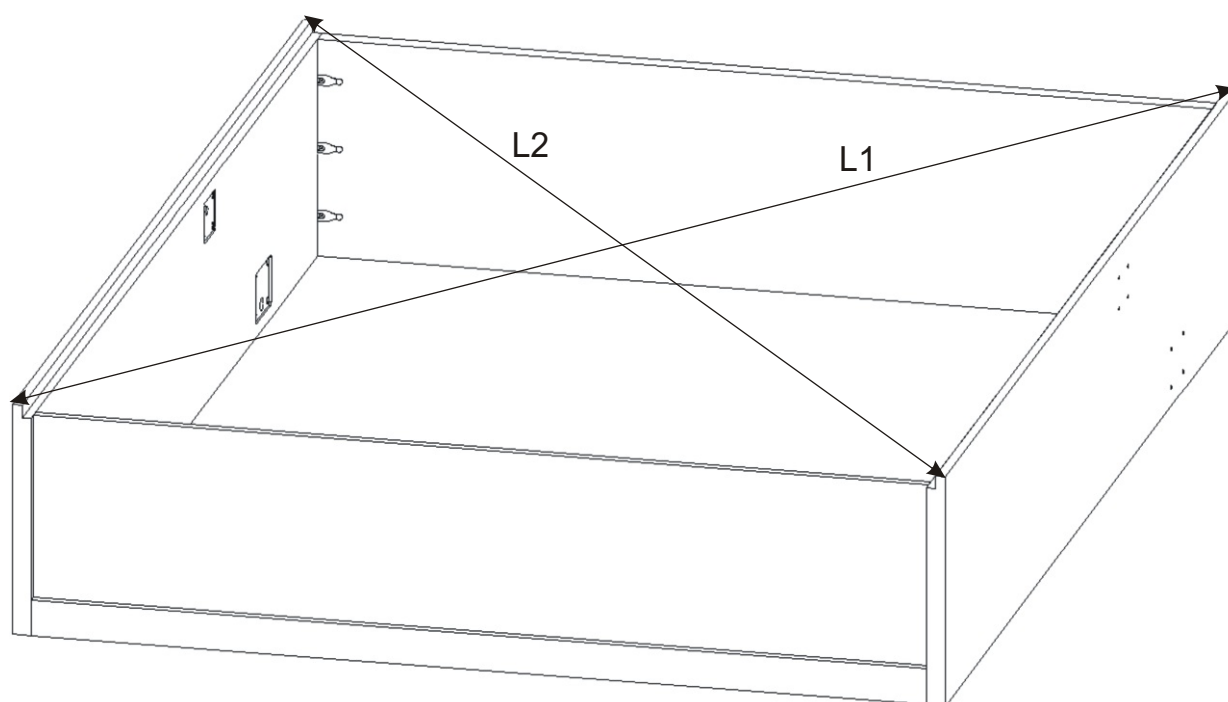



4.

Mezi horní a středovou desku
zad vložíme hliníkovou T lištu z vnitřní strany.

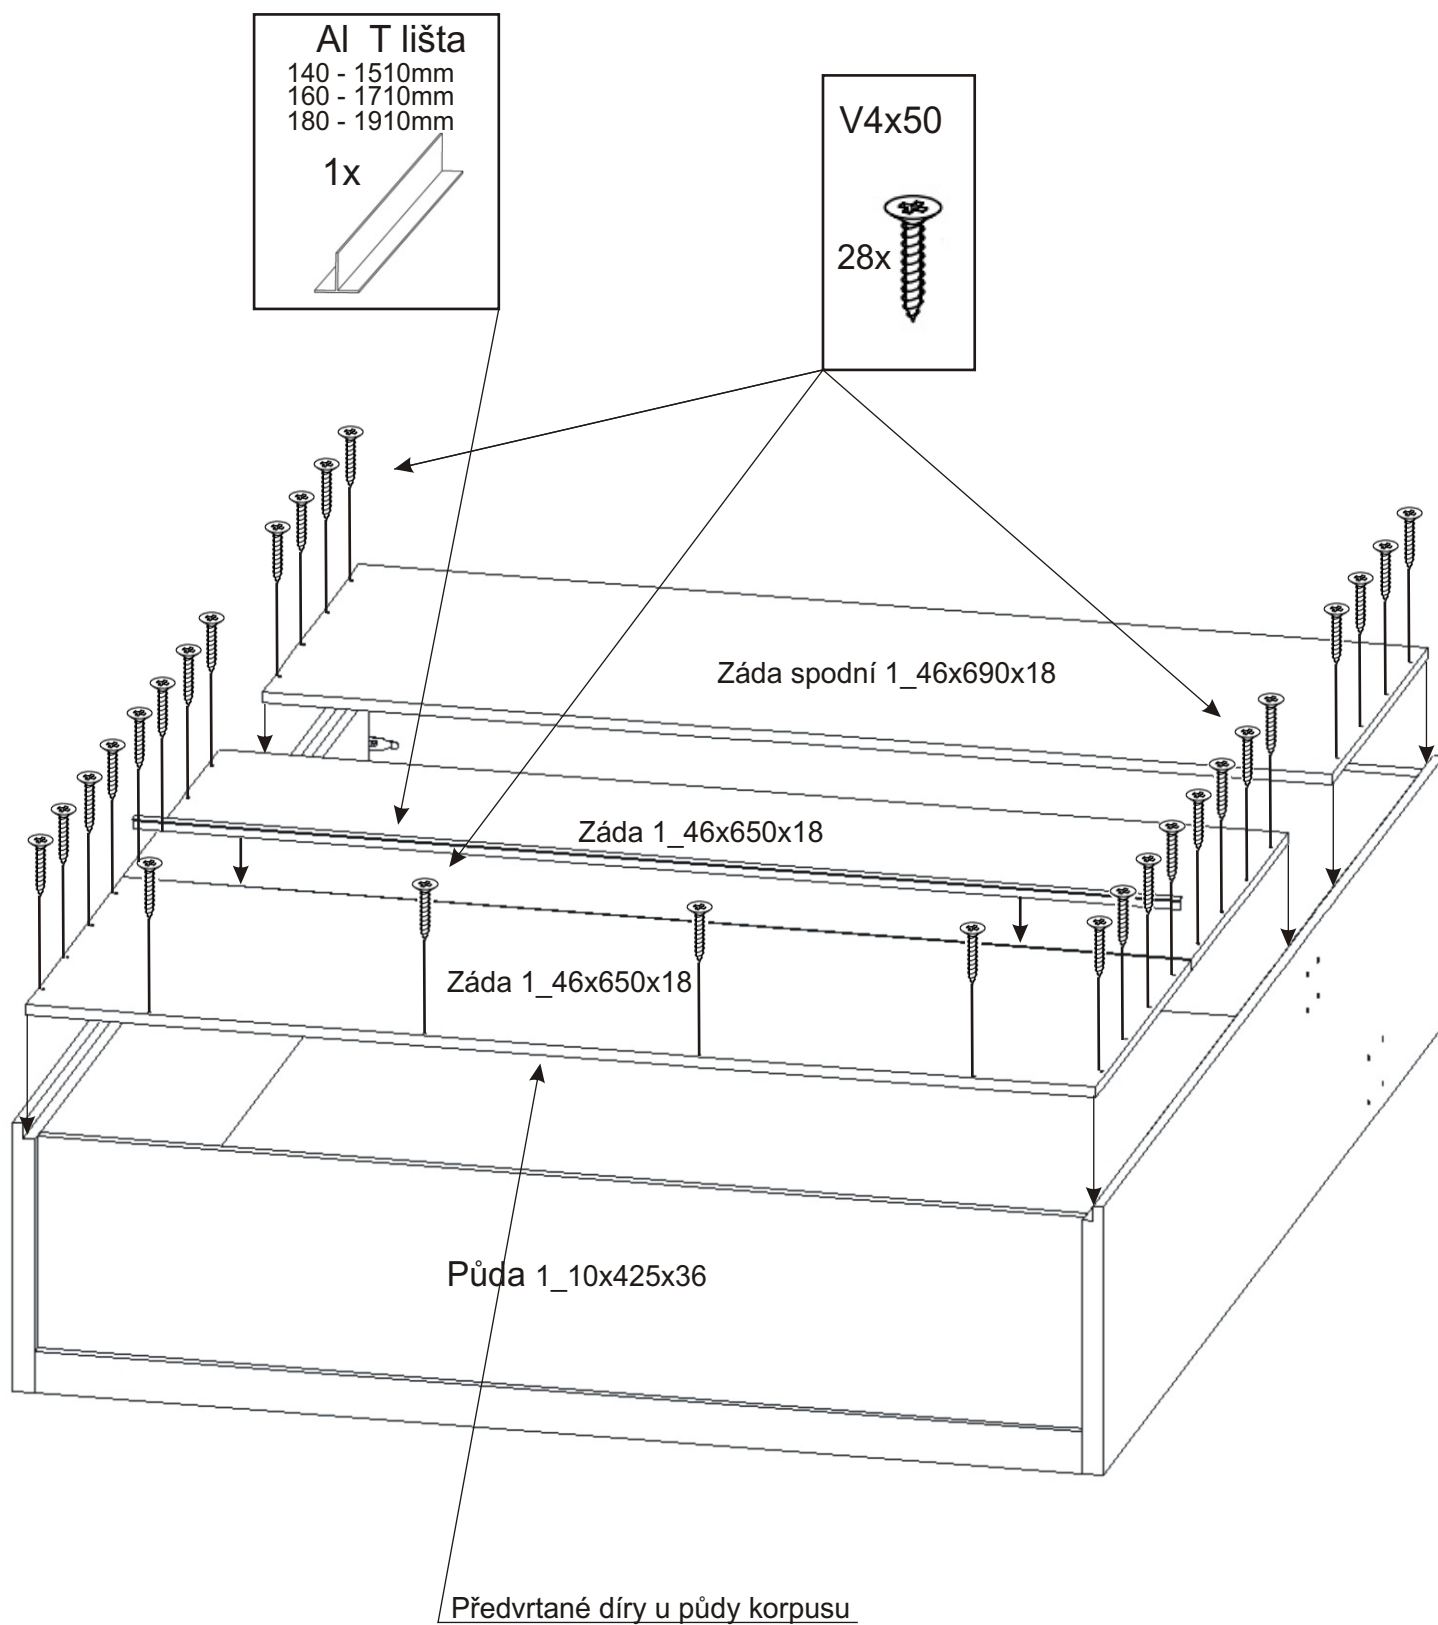

4.


Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.
Než zvedneme korpus postele vyjmeme T lištu.
Po zvednutí lištu vložíme z vnitřní strany.

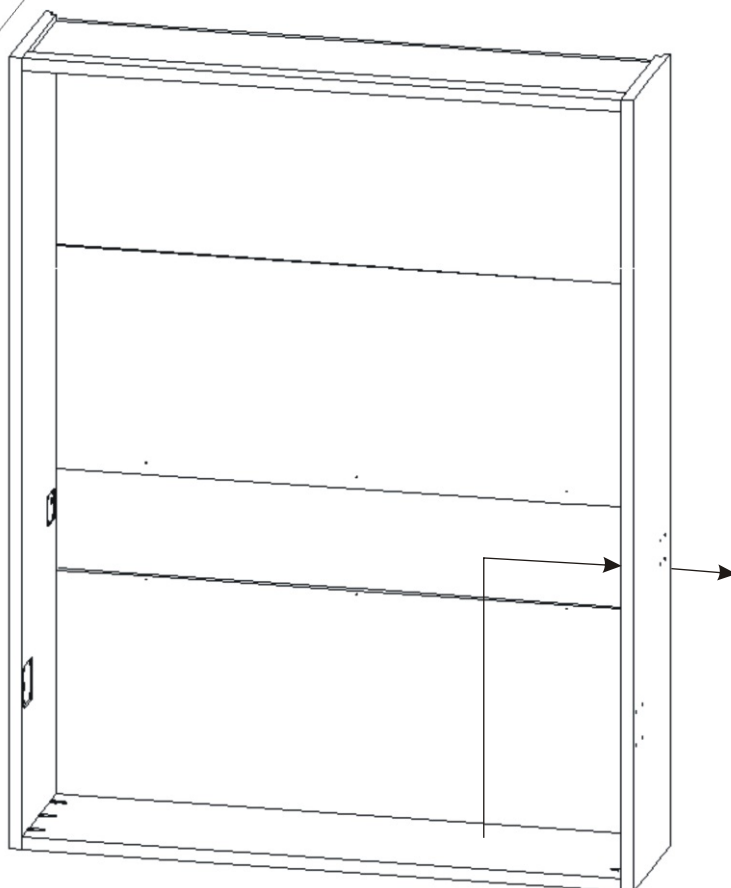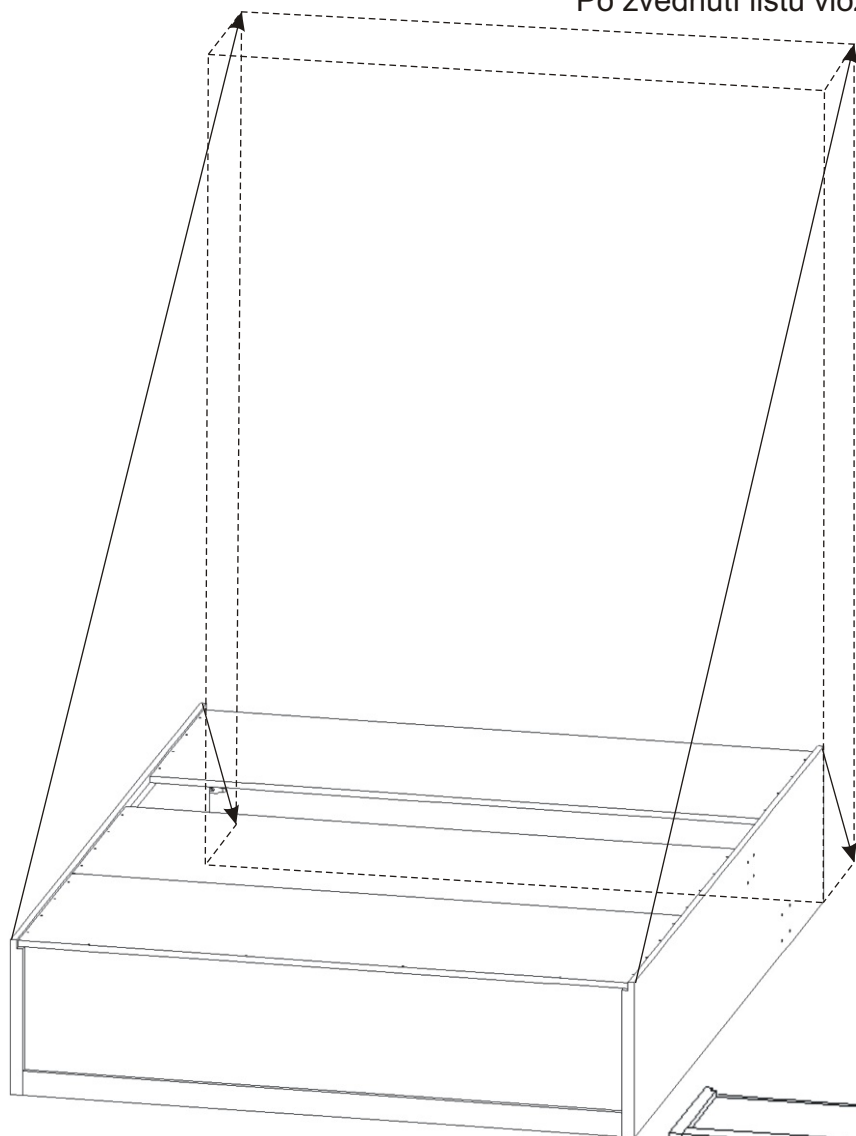

Napájecí kabel protáhneme skrz korpus za skříň.






5.

Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.

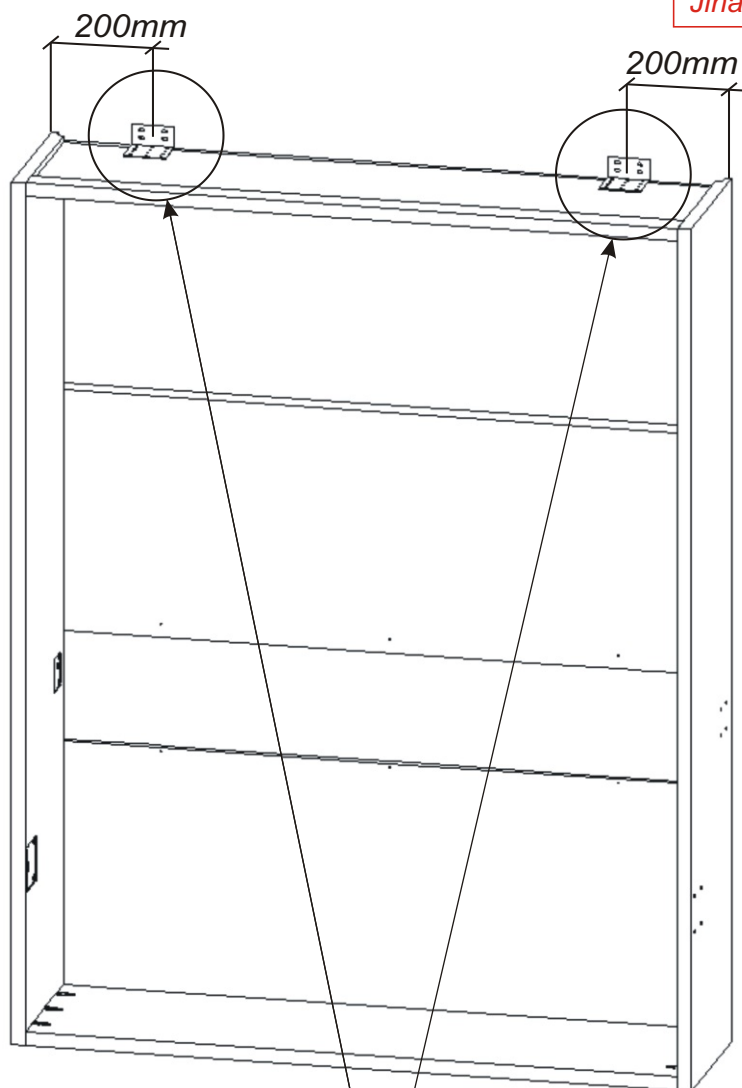


- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.

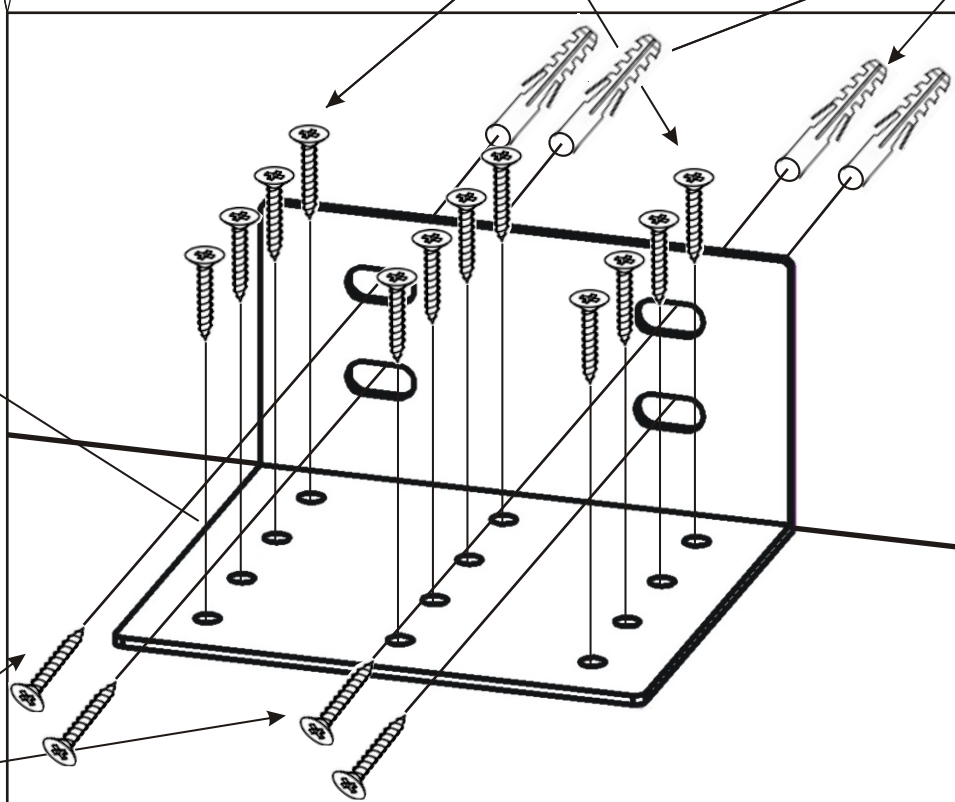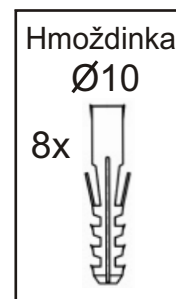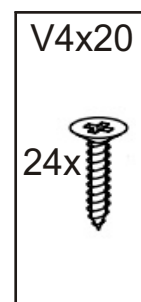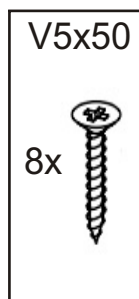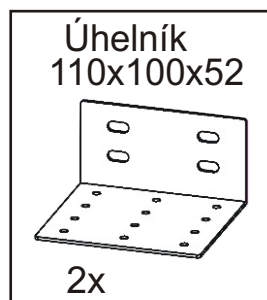


6.

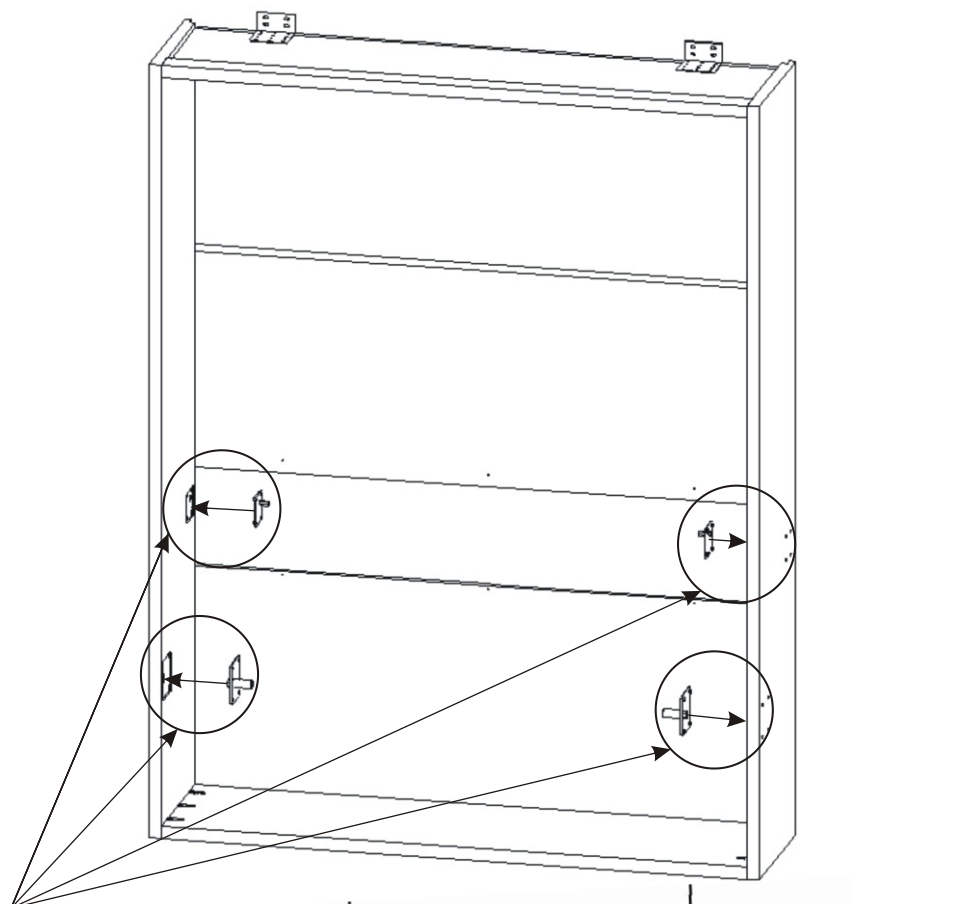

M 6x35
zápustný

16x



Krytka

16x



Záda 1_46x650x18

Přední olepená hrana


Bok 2300x450x36

Záda spodní 1_46x690x18

Usazovací
plech malý
80x90

27mm


2x
L+P.

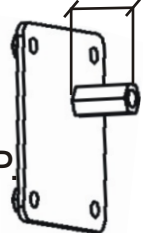


Usazovací plech
velký 100x120

55mm

2x

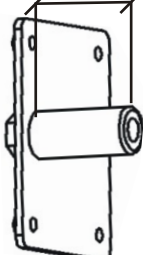

7.

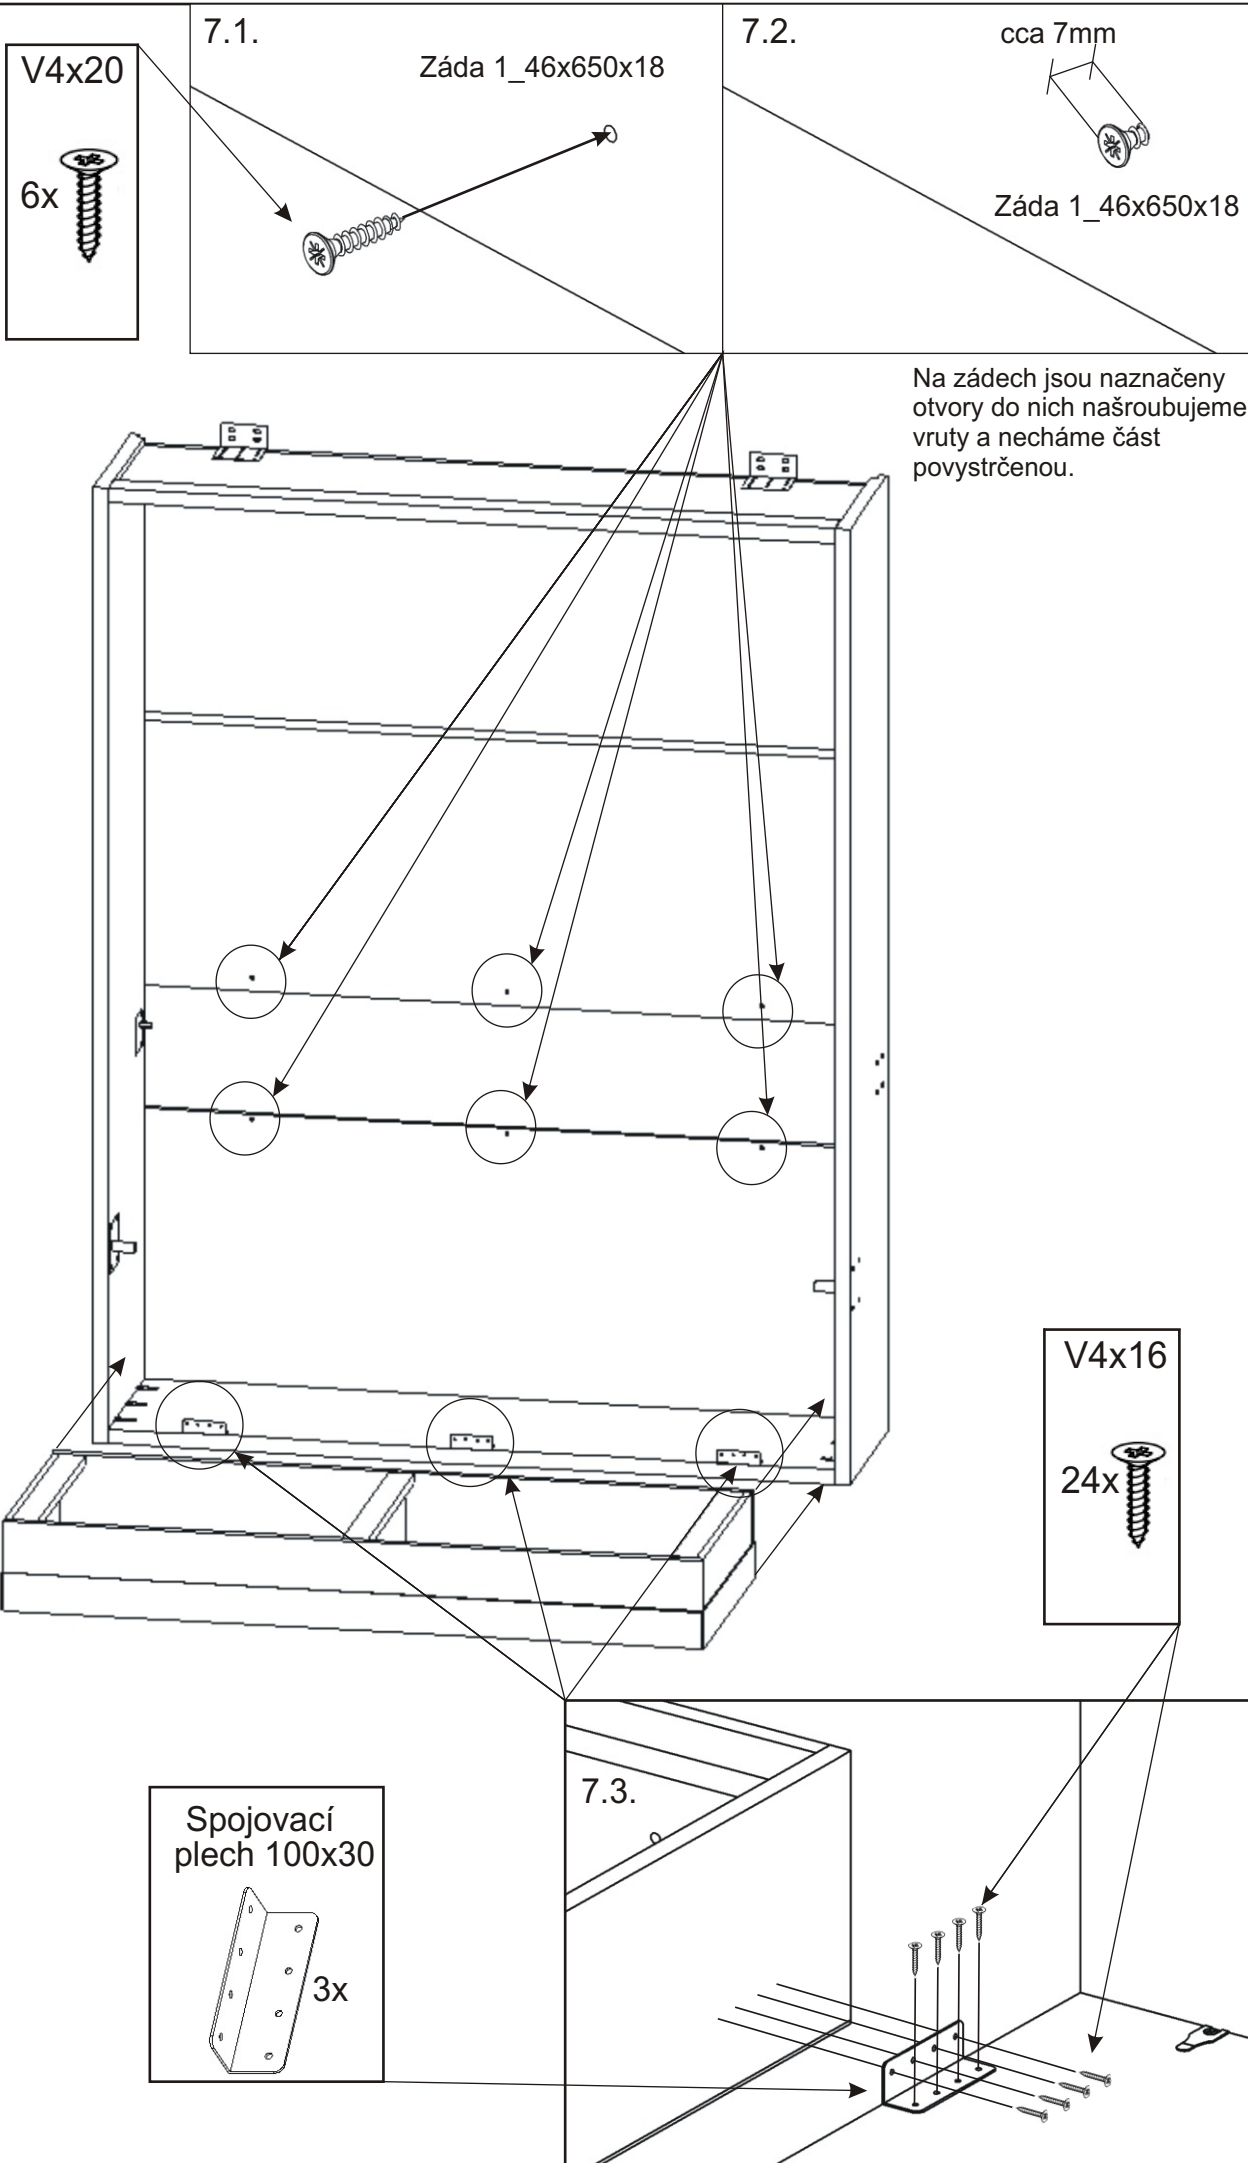

8. Nasazení držáků matrace


Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.

Matice
samojistná M6




140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks


Držák matrace
zadní

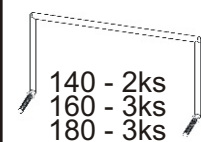

140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

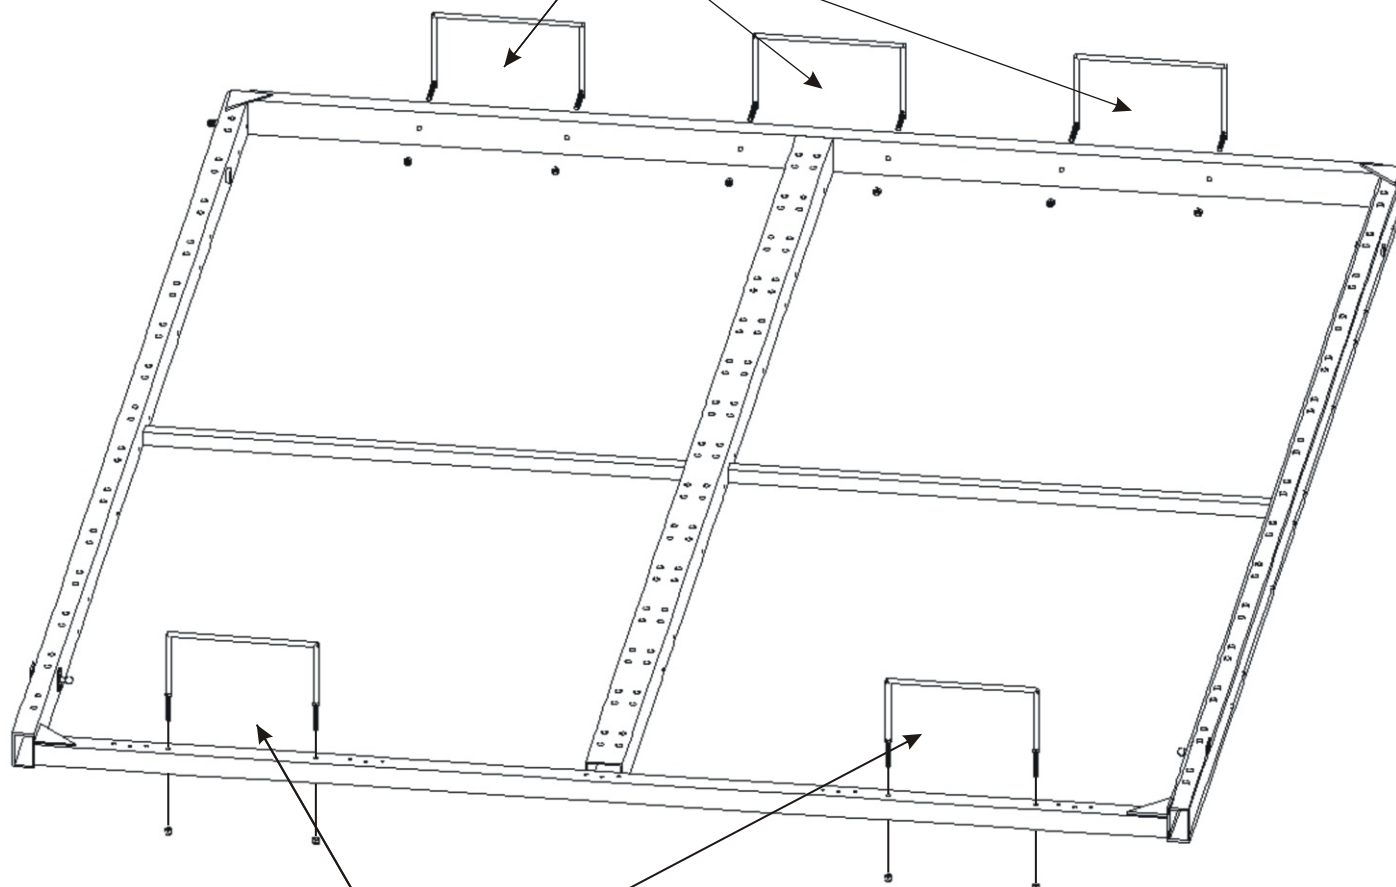

Držák matrace
přední

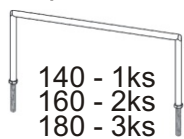


140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 3ks







Matice
samojistná M6




140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 6ks

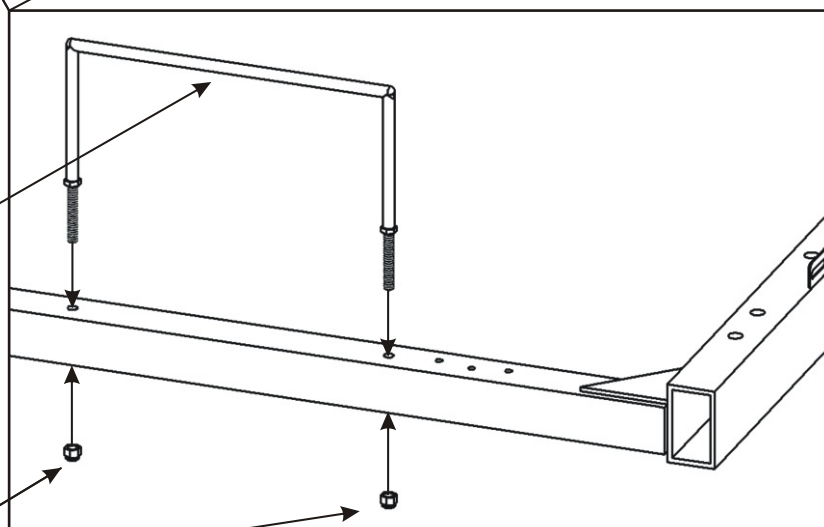


9.

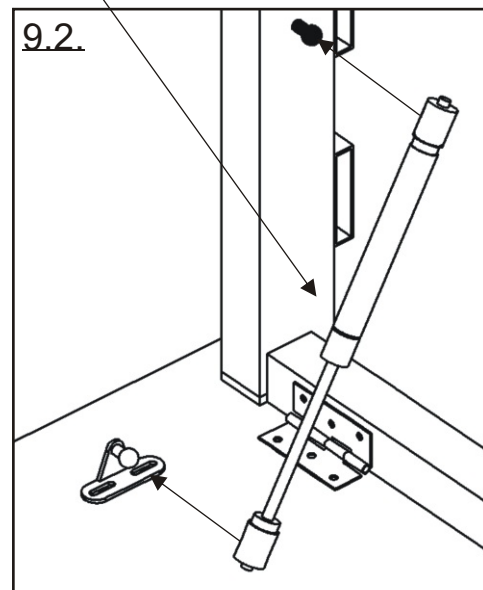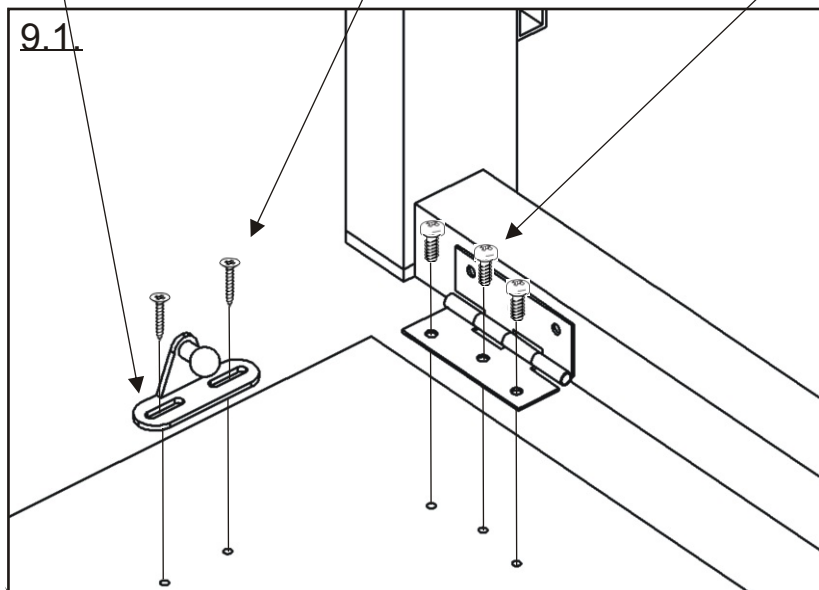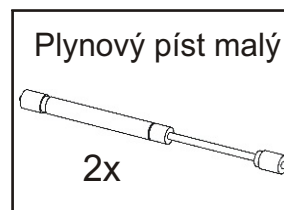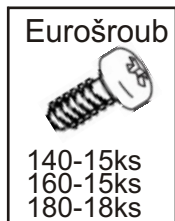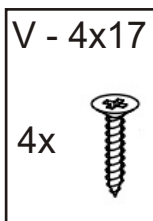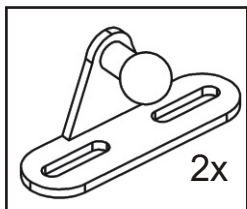



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

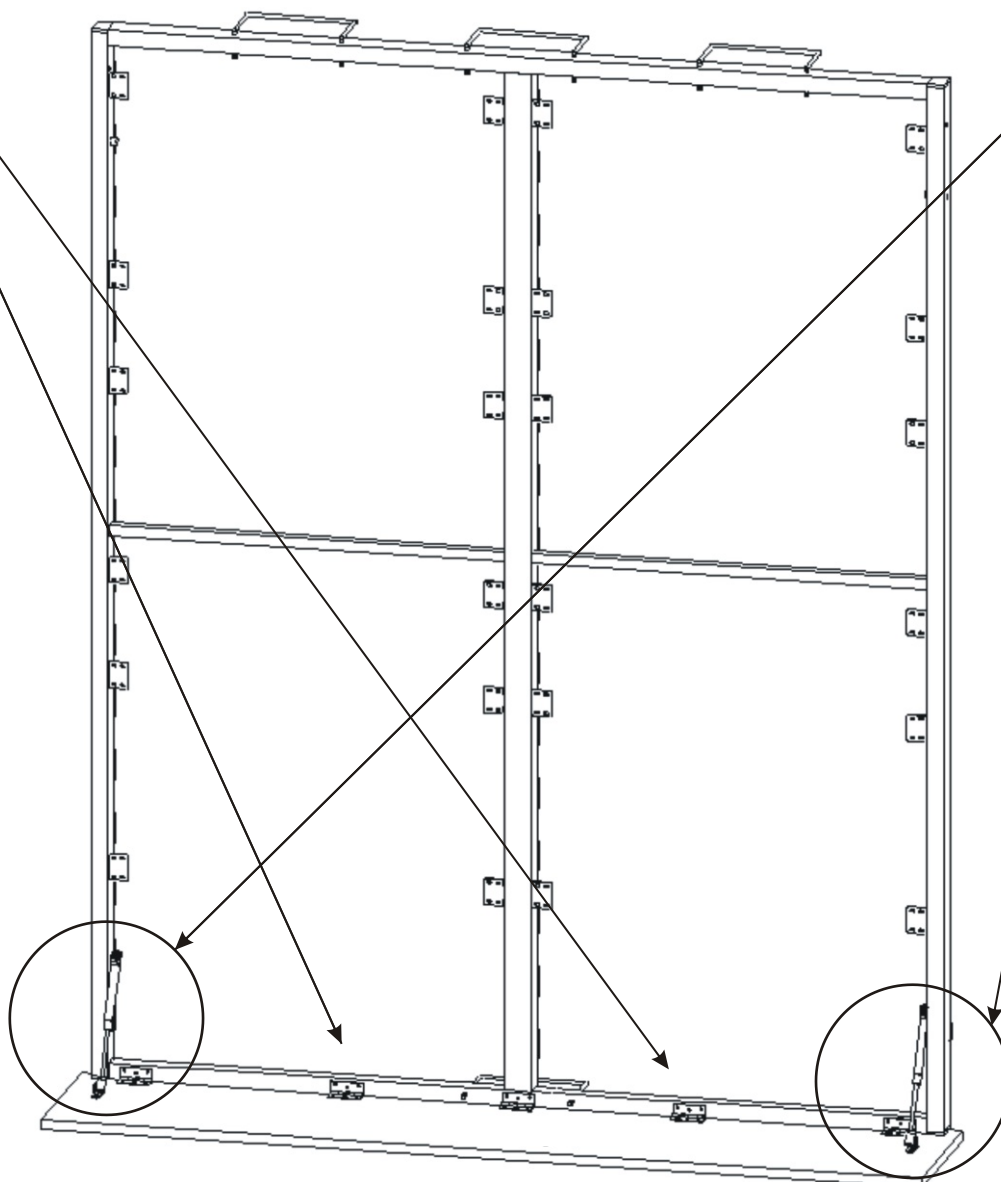

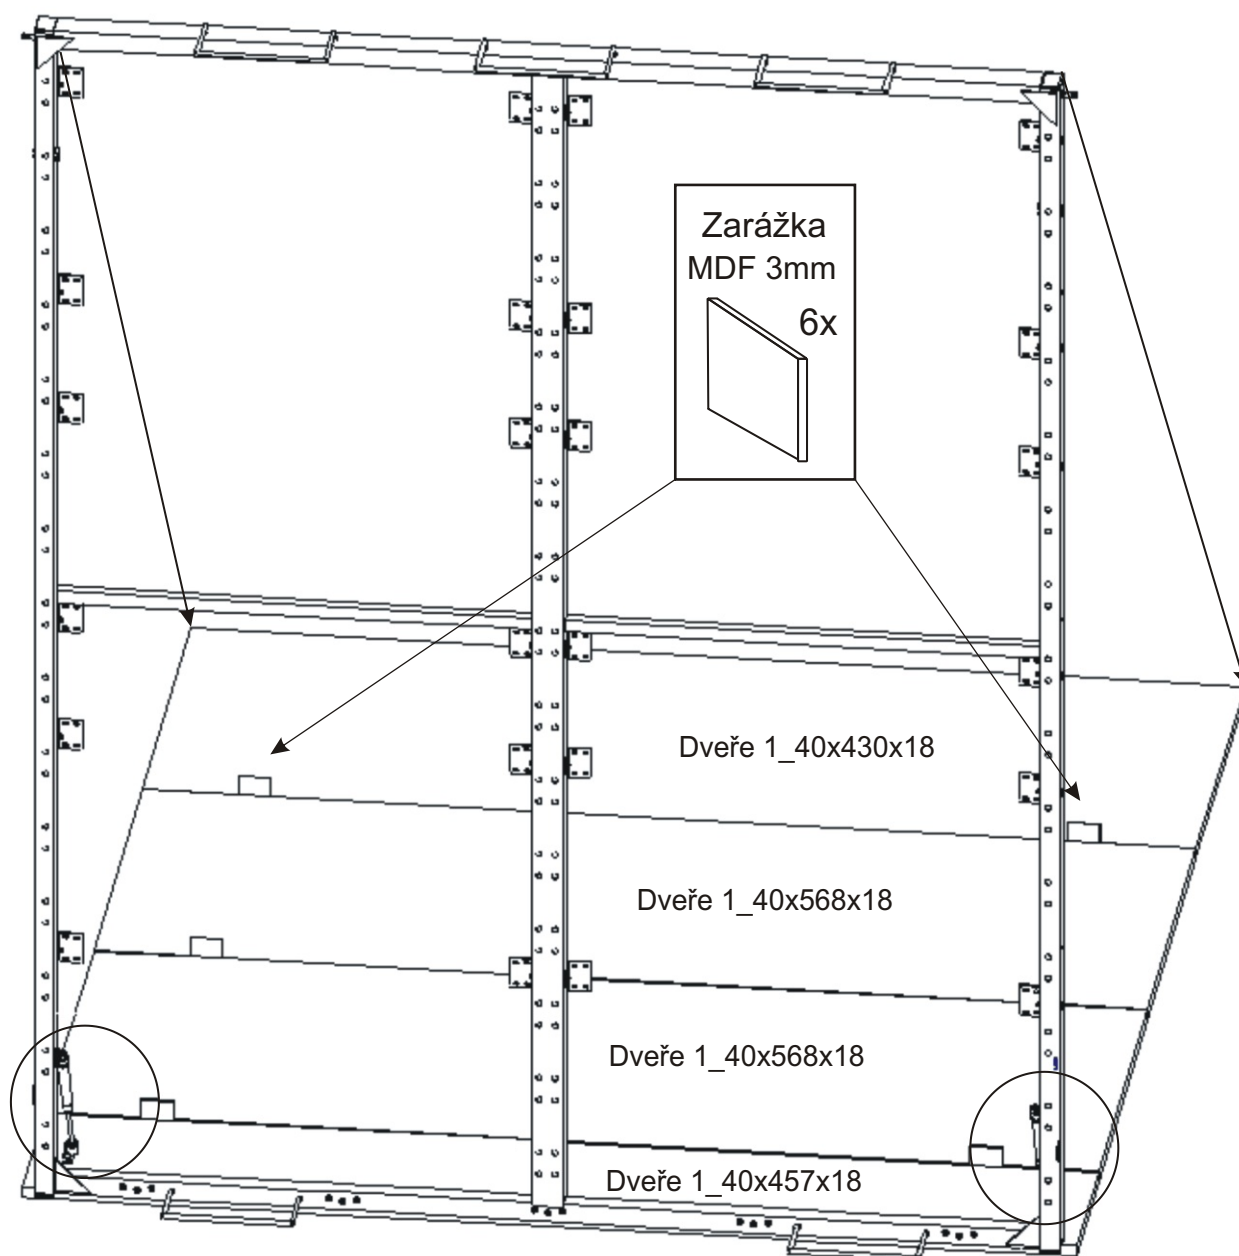


11. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

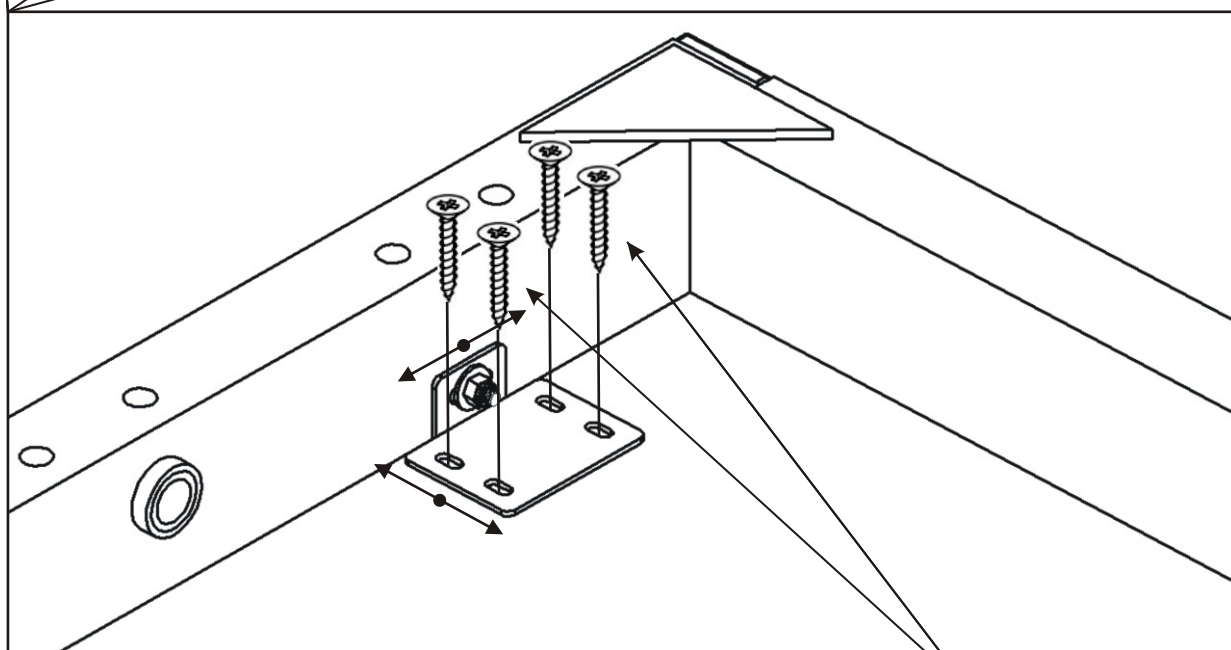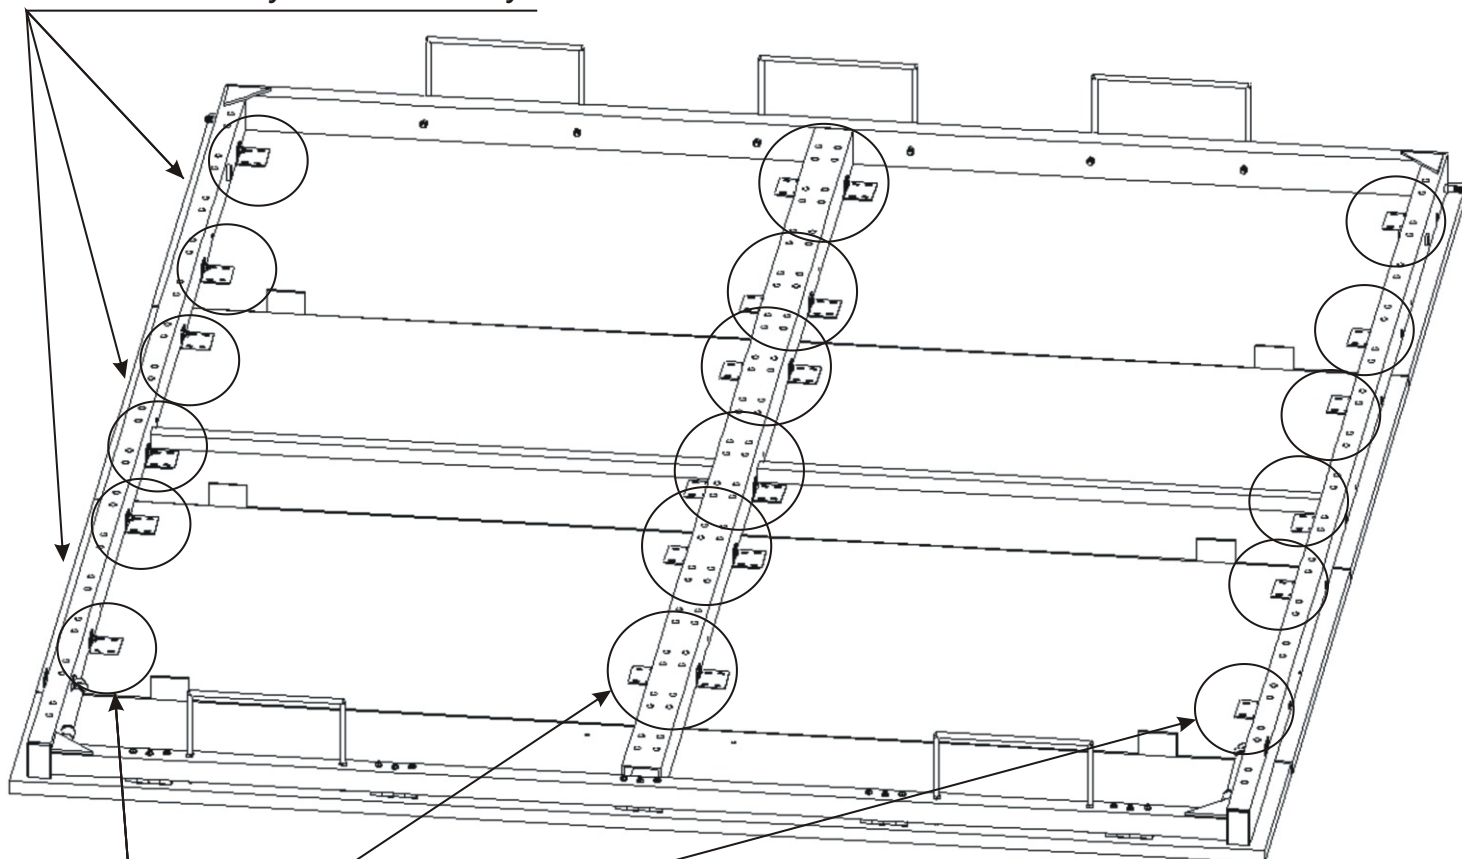


*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

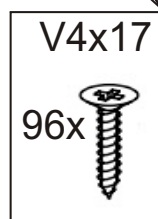

12.


Motorový píst

2x

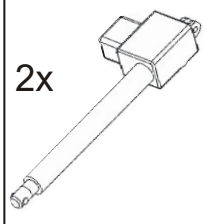


Matice
Samojistná
M10


2x

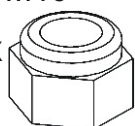


12.1.

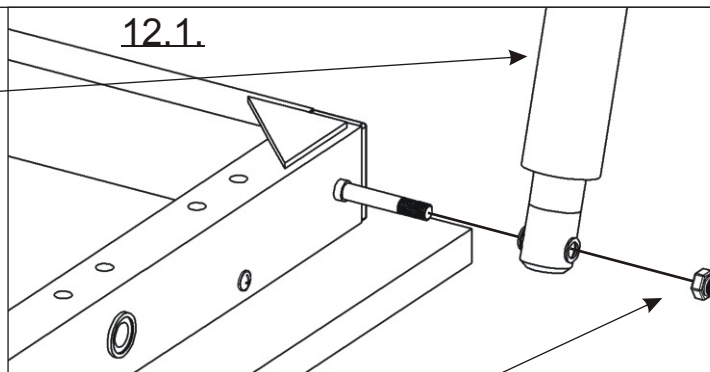

12.2.


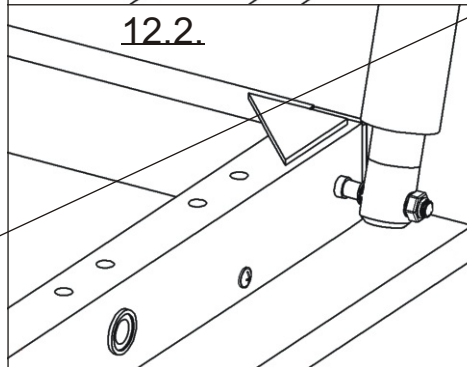


K rámu připevníme motorový píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme, píst se má volně pohybovat.

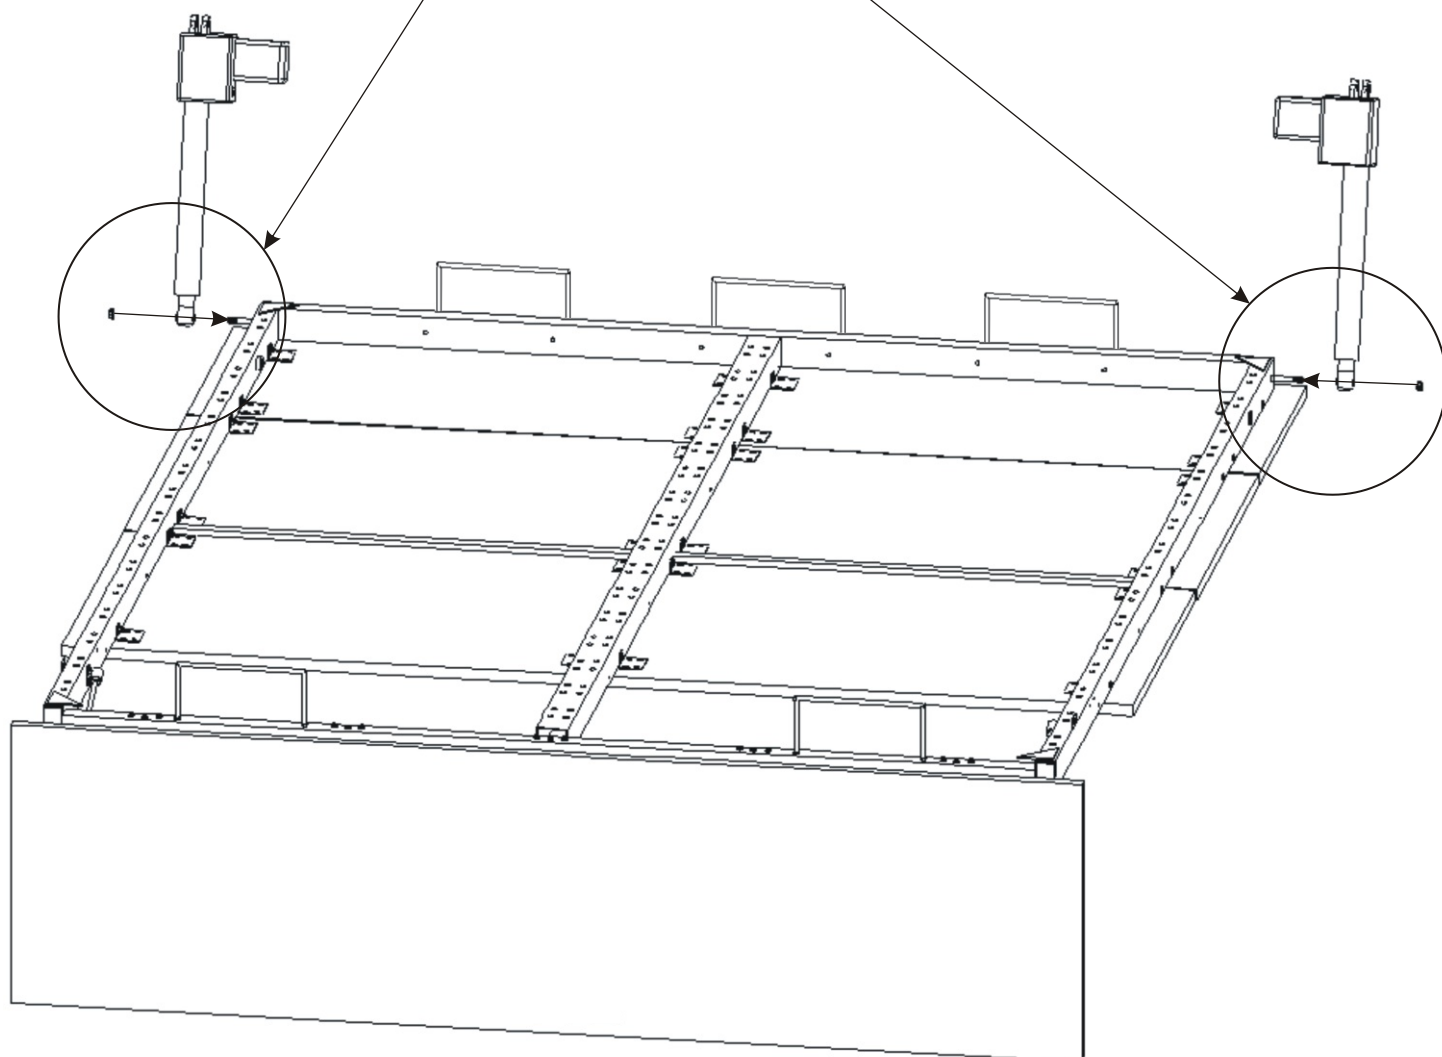


13. Nasazení lamel

Jako první nalepíme držáky lamel na prostřední část rámu.

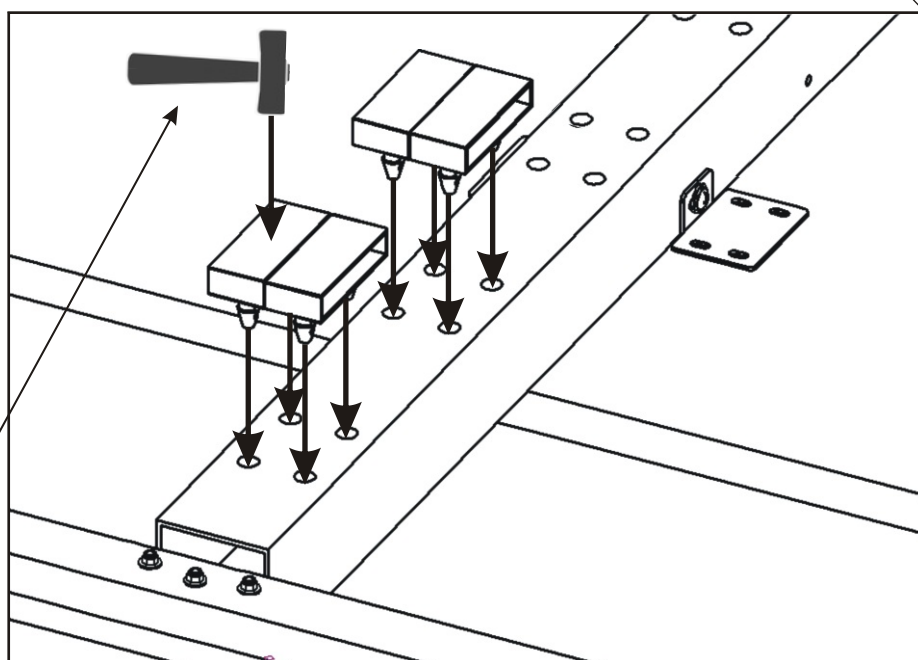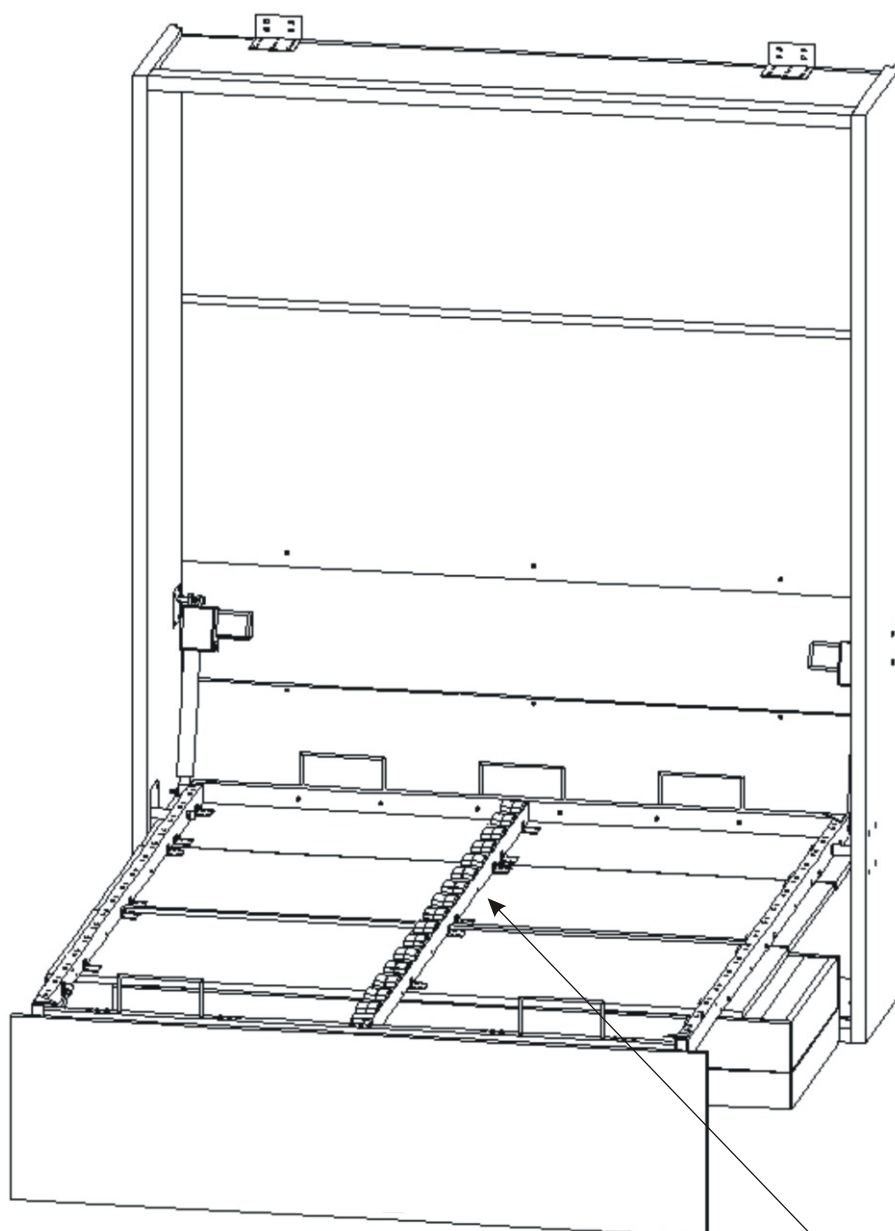





Držák lamel
30x

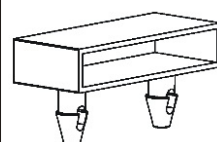

Opatrně nalepíme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.


14.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M 12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele. Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení.

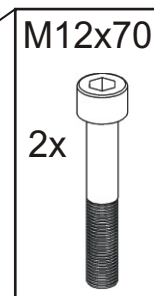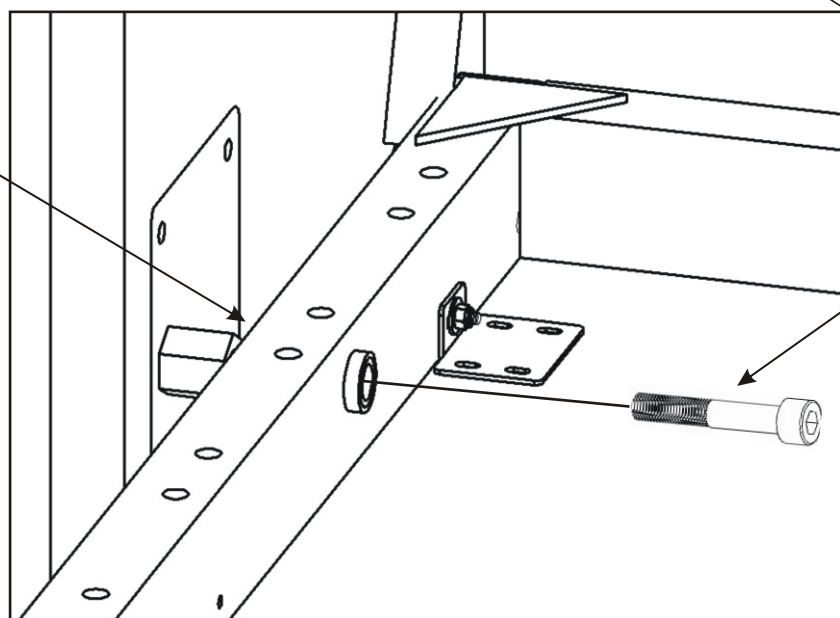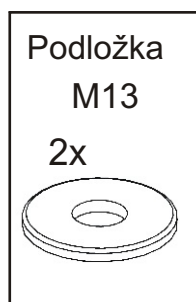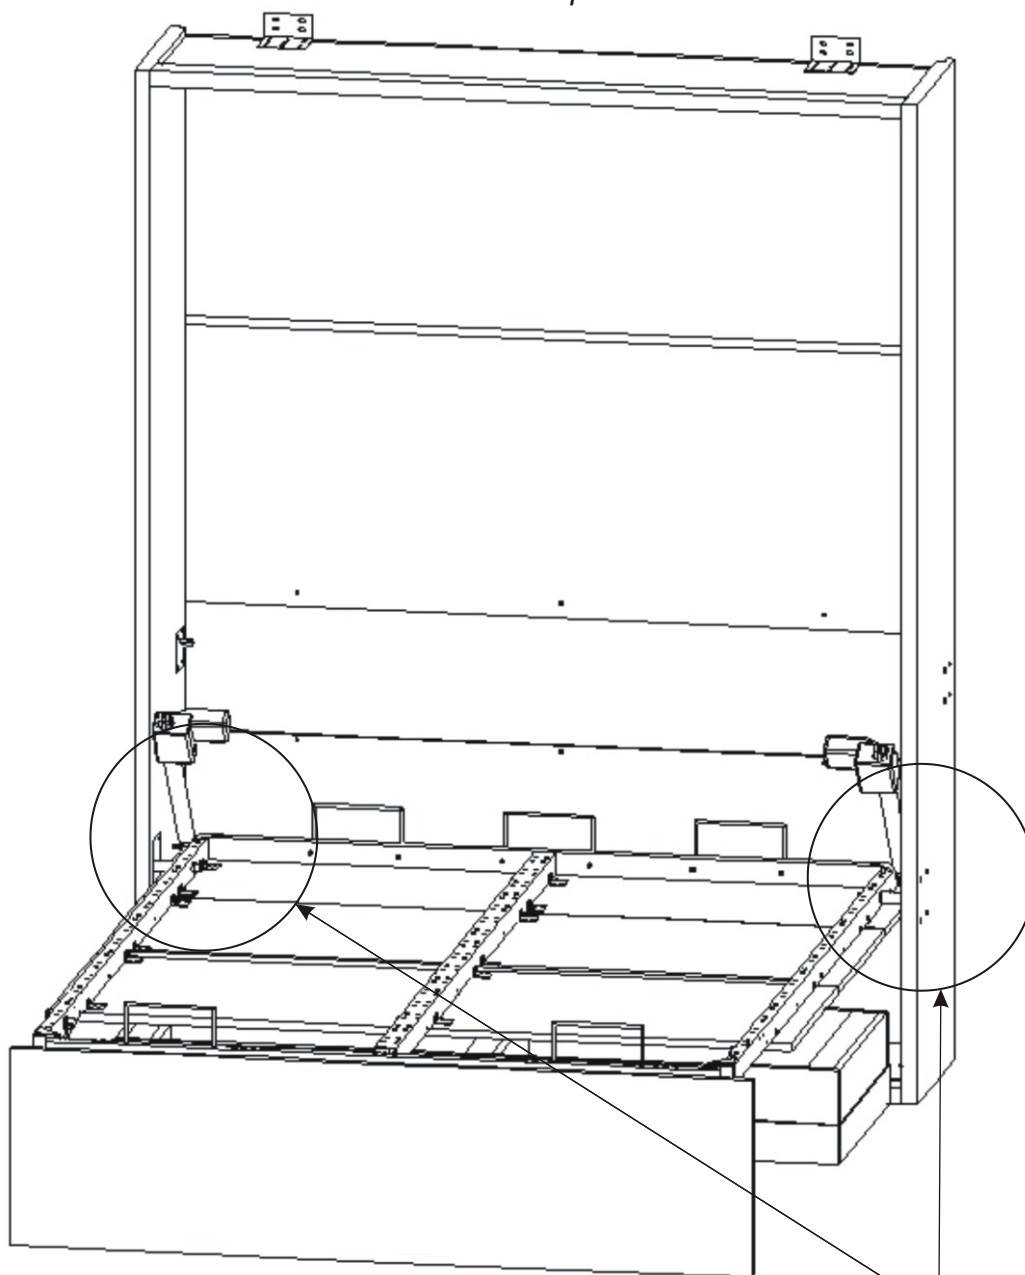


15. Nasazení lamel

- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

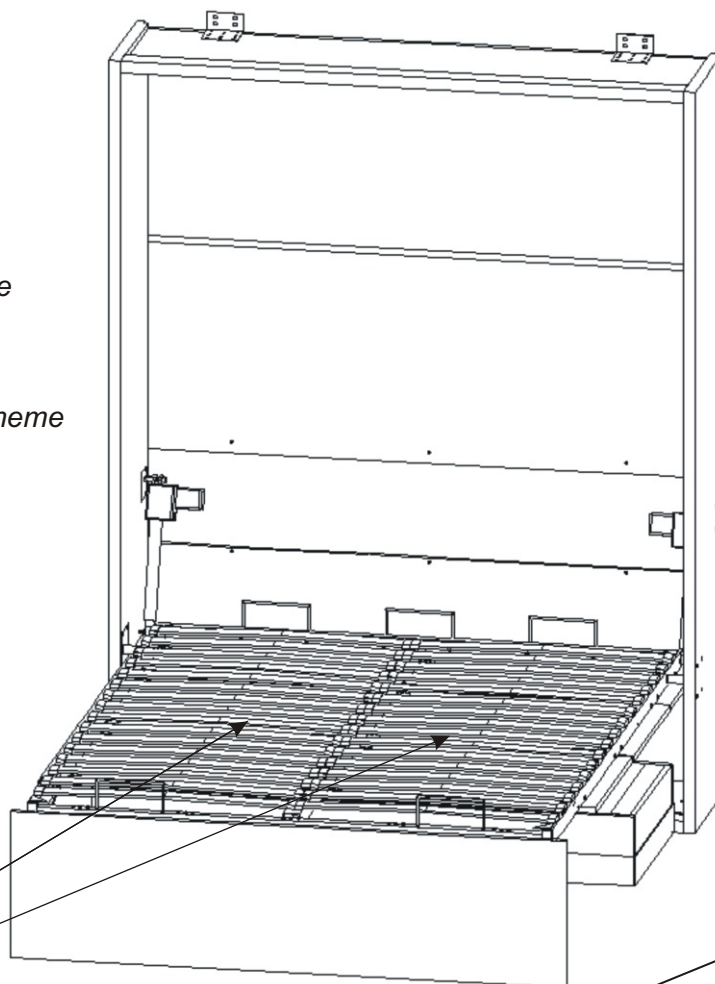


15.1.

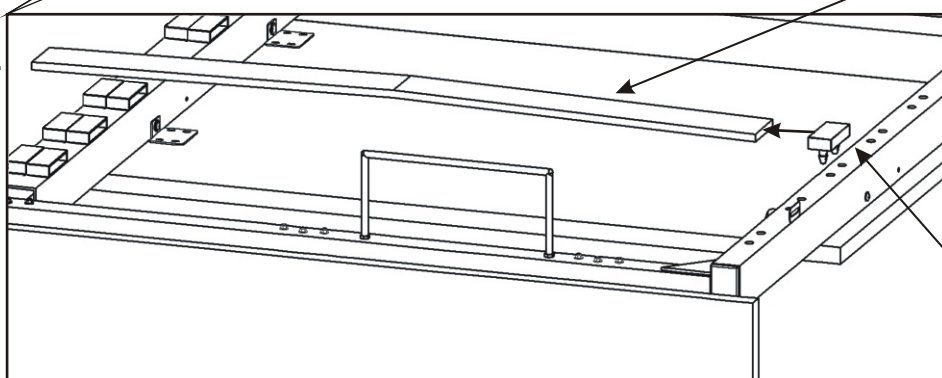


Lamely

30x

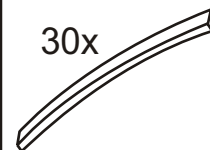


15.2.

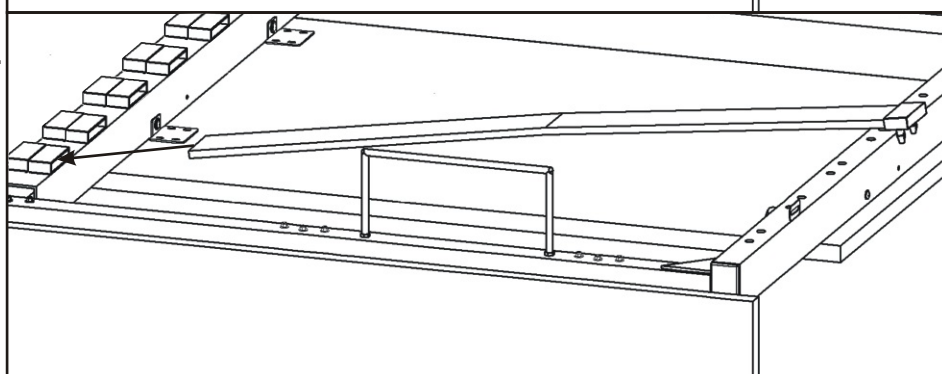


Držák lamel


30x


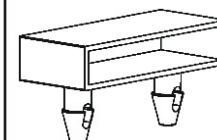


15.3.

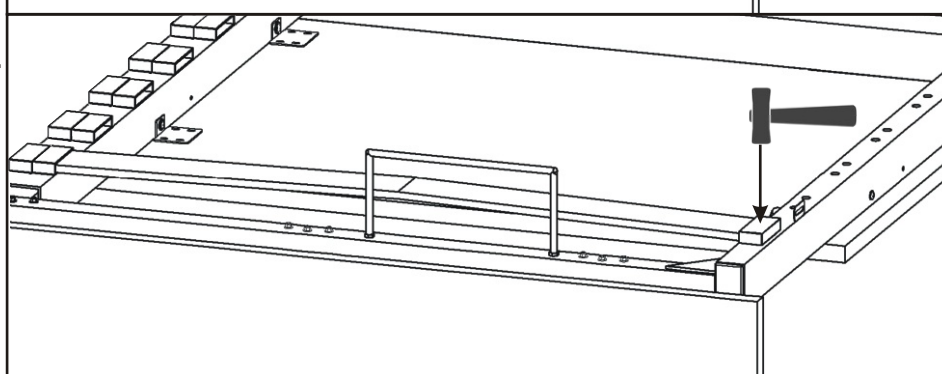



16.1. Schema zapojení

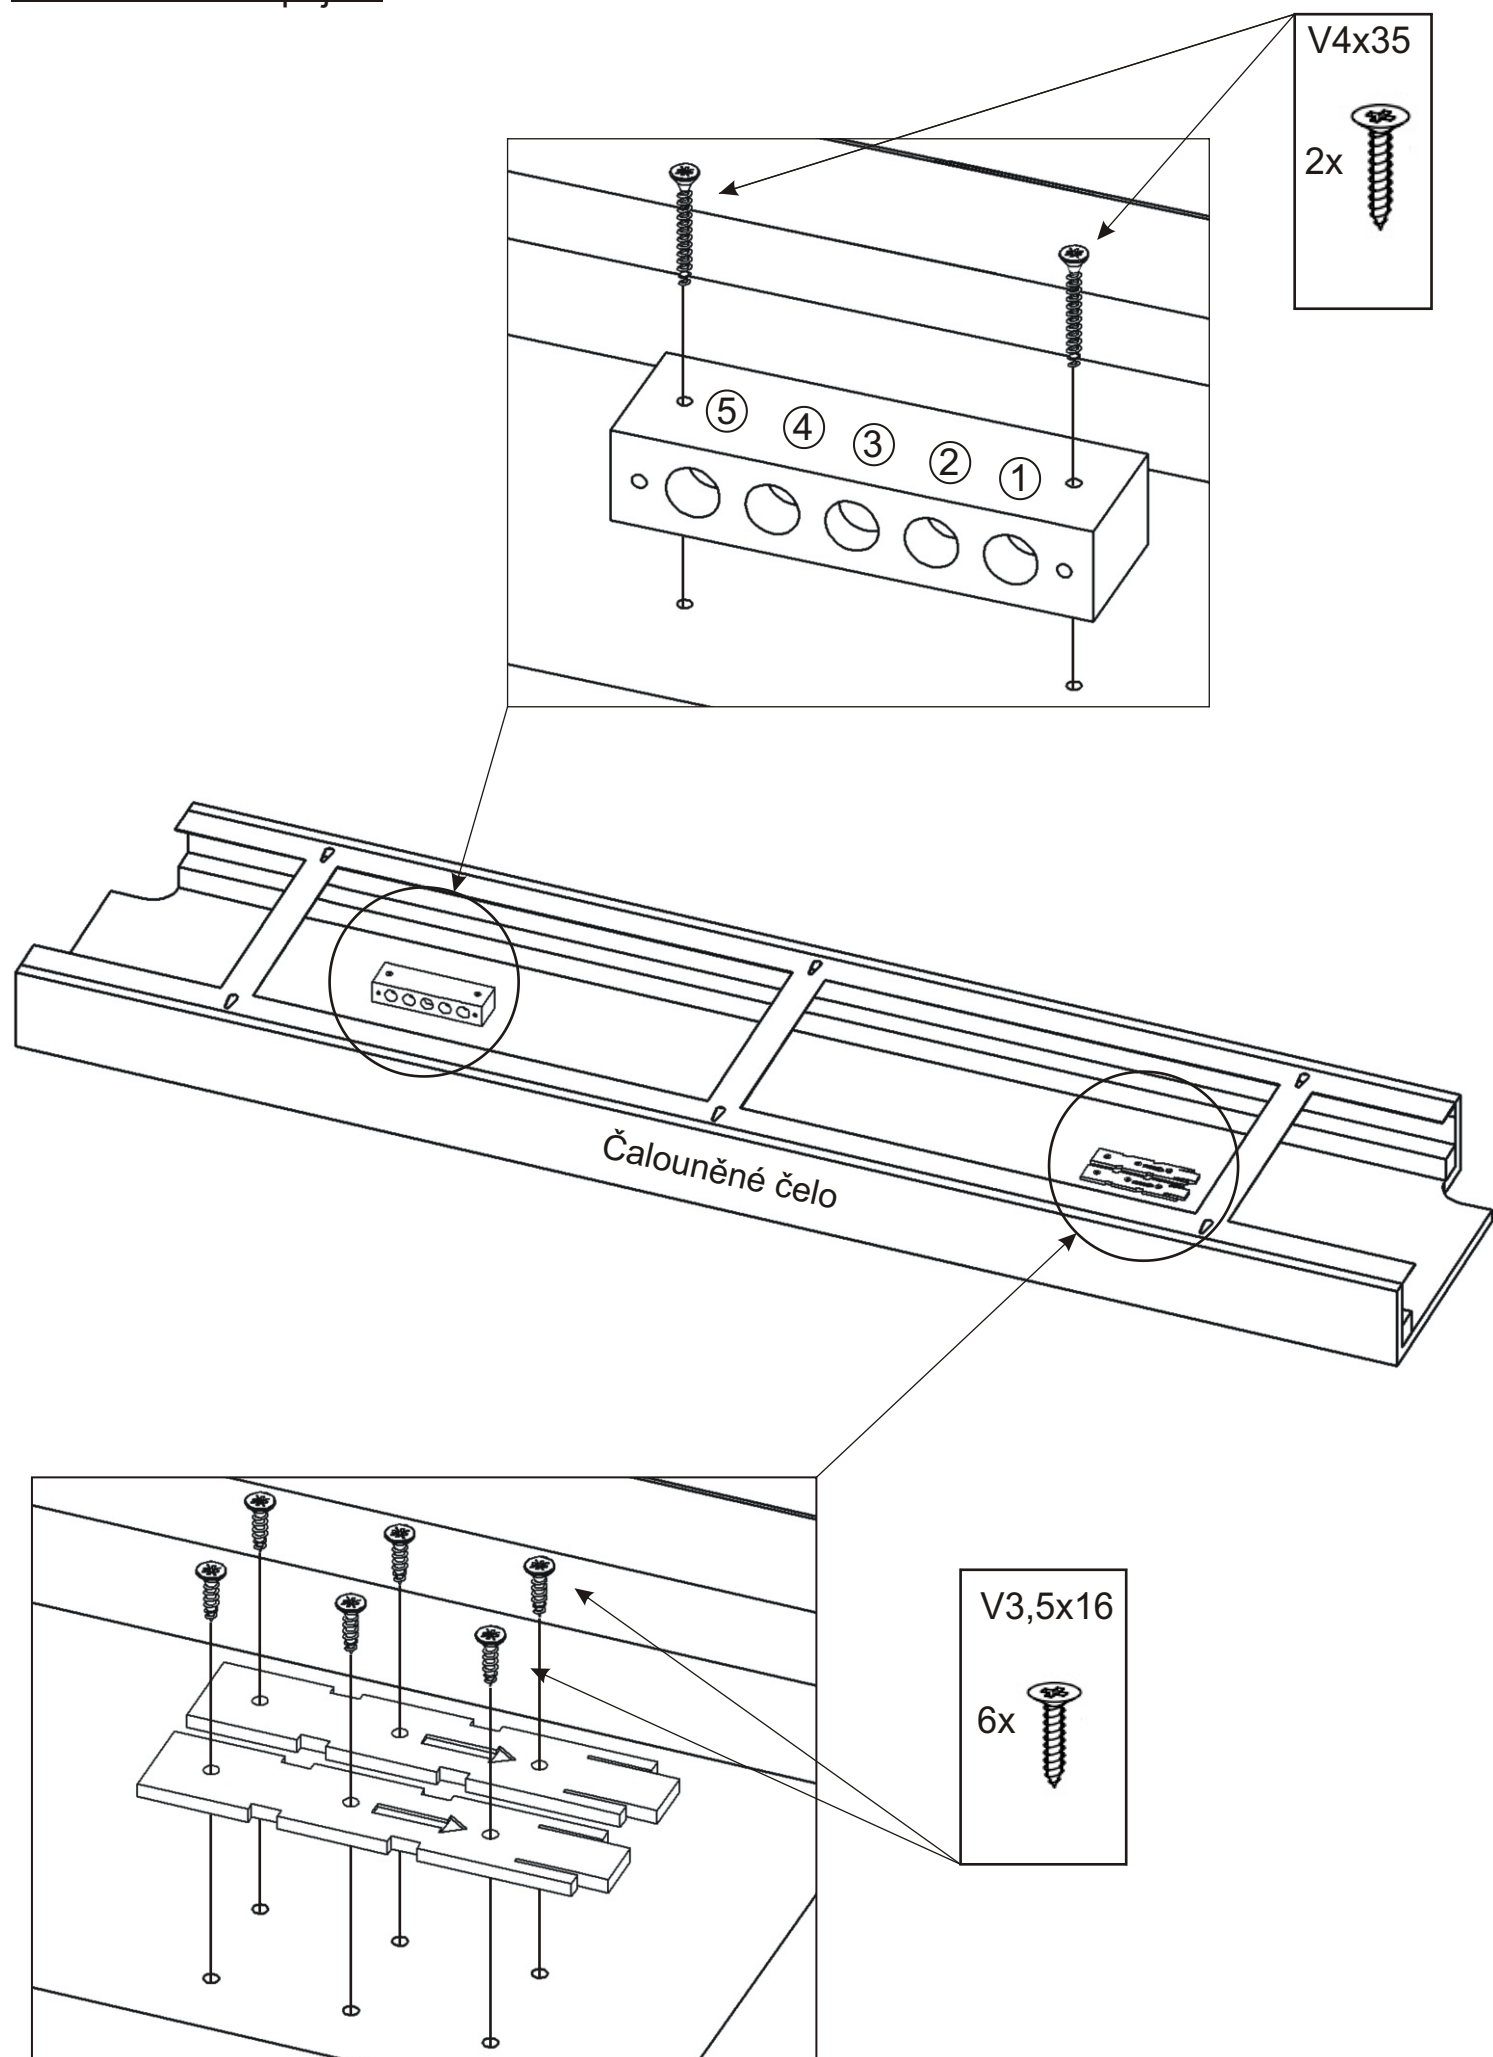

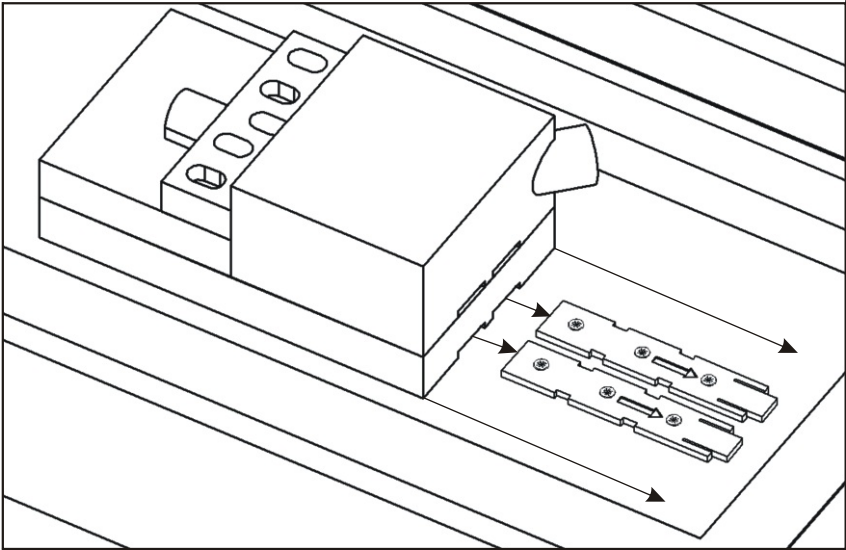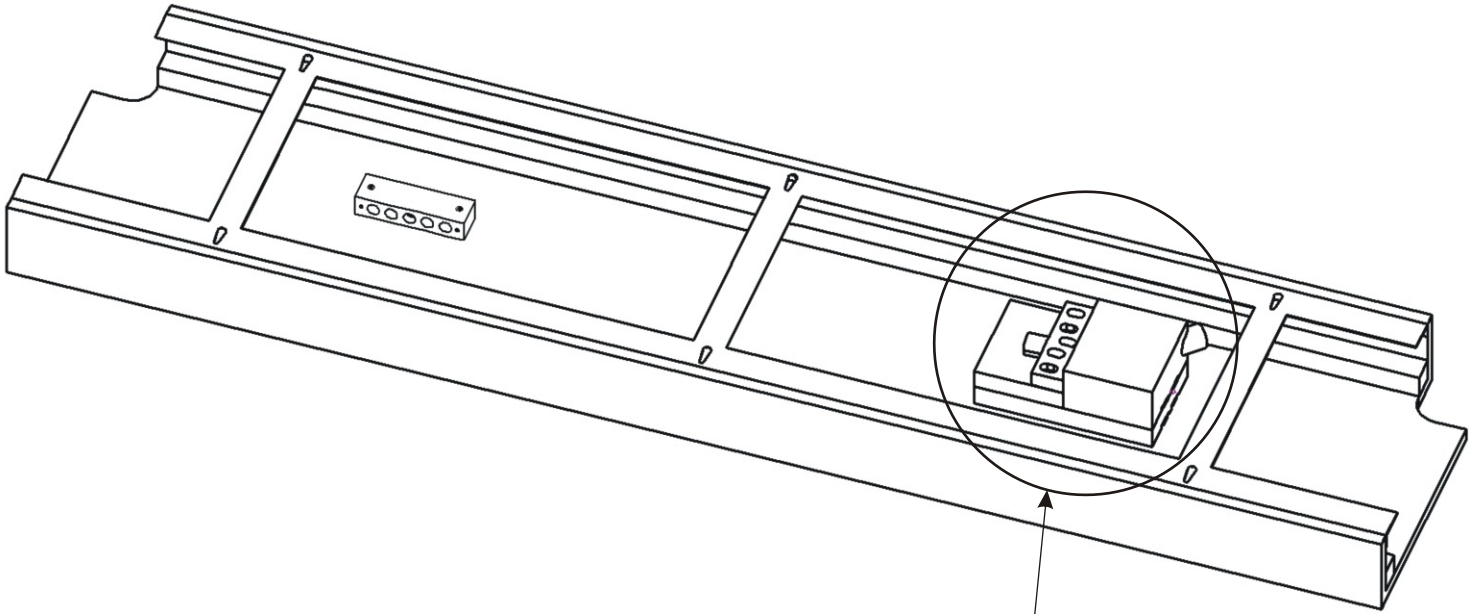

16.3.

Tento kabel vede ke
spínači otevírání dveří,
který je na boku výklopné postele

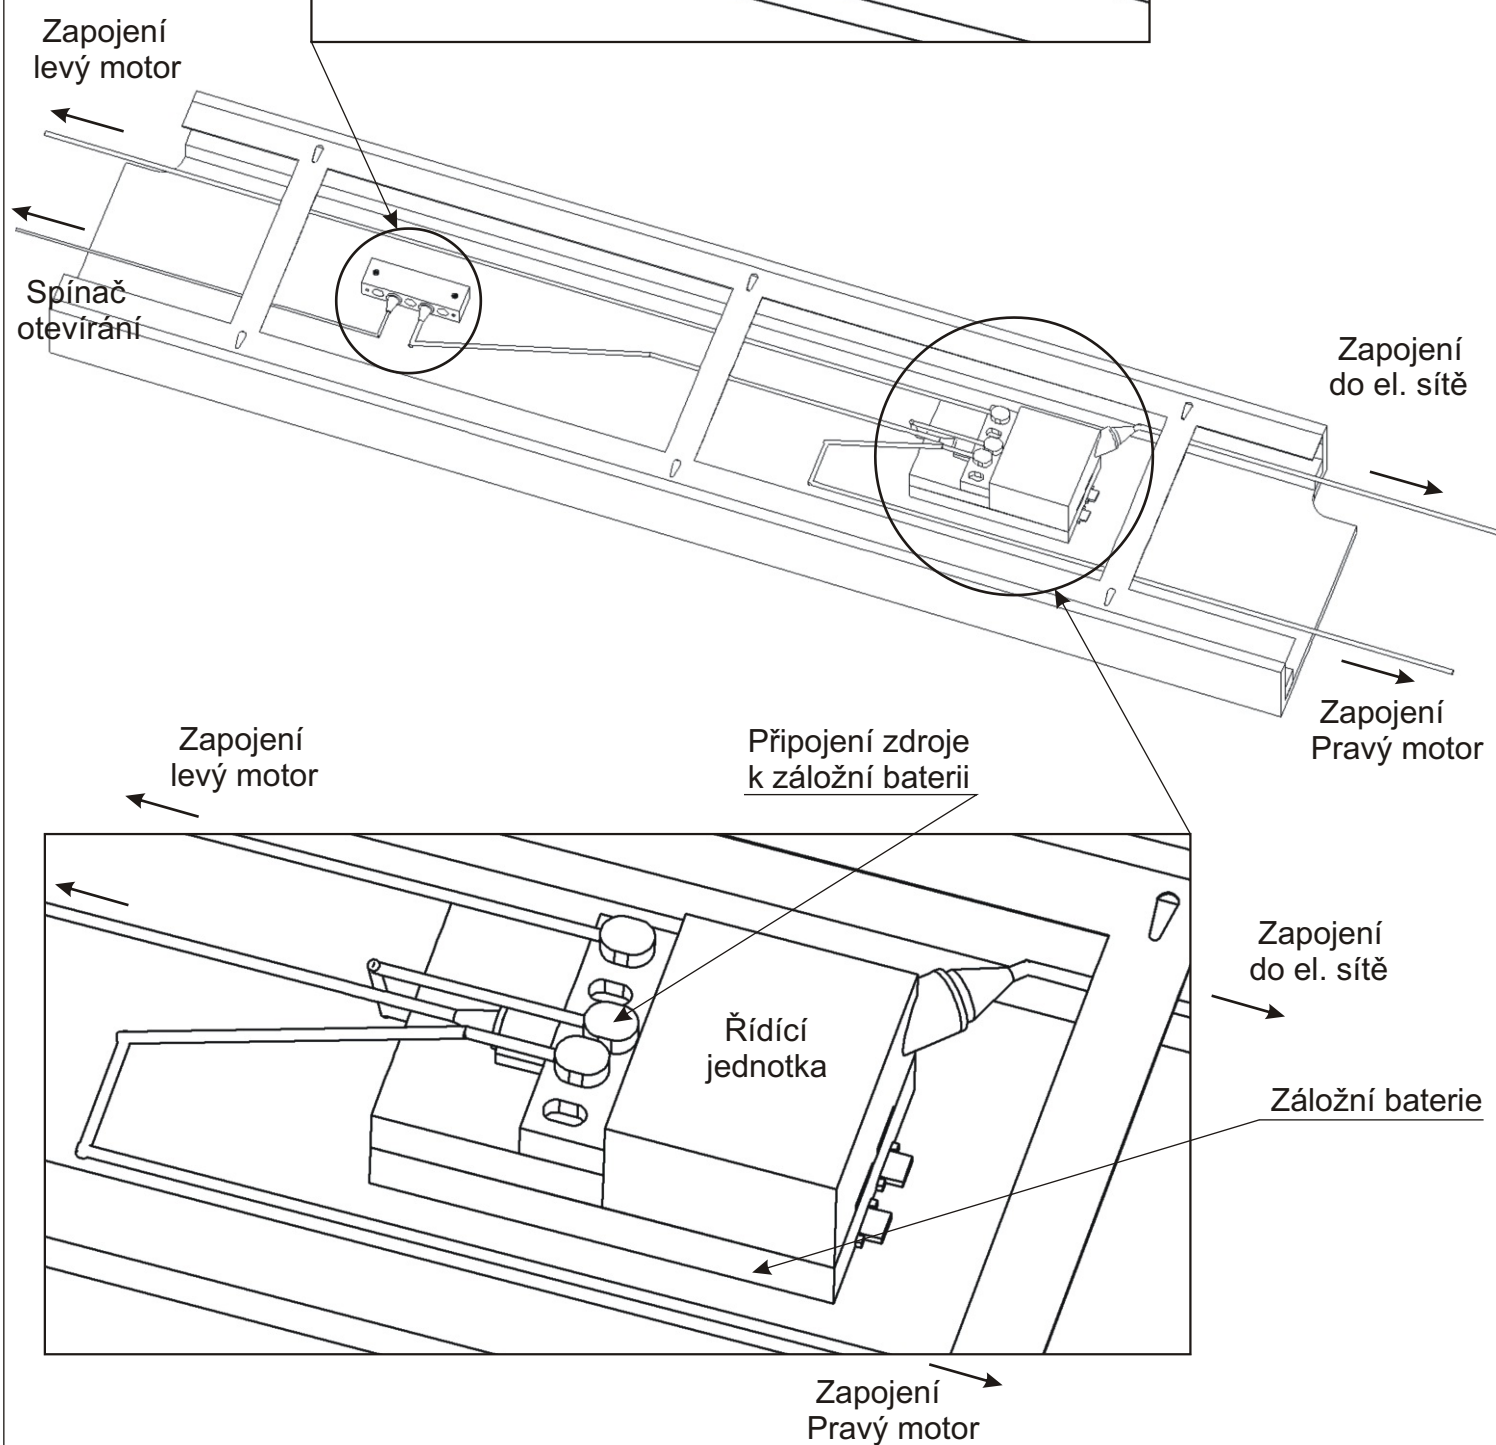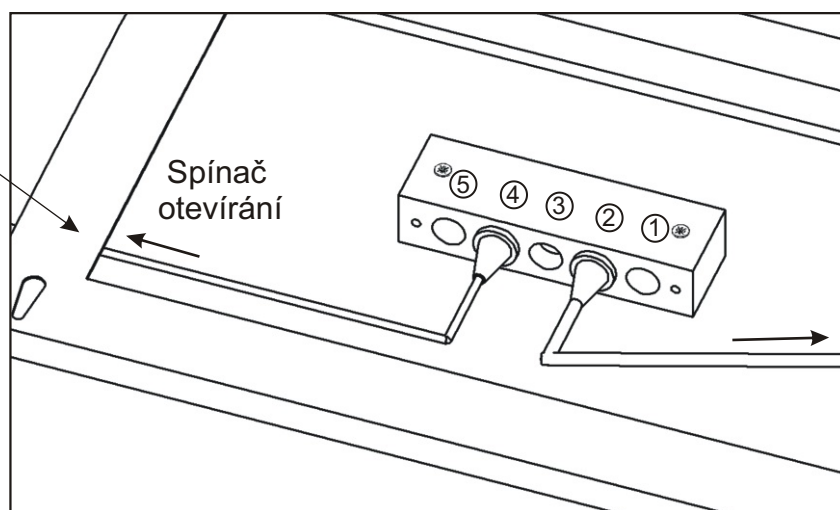



17.

M10x60




2x

Mechaniku zapojíme do sítě nastavíme výšku pístu, aby seděla s bočními plechy. Imbusovým klíčem připevníme šroub M8x60.

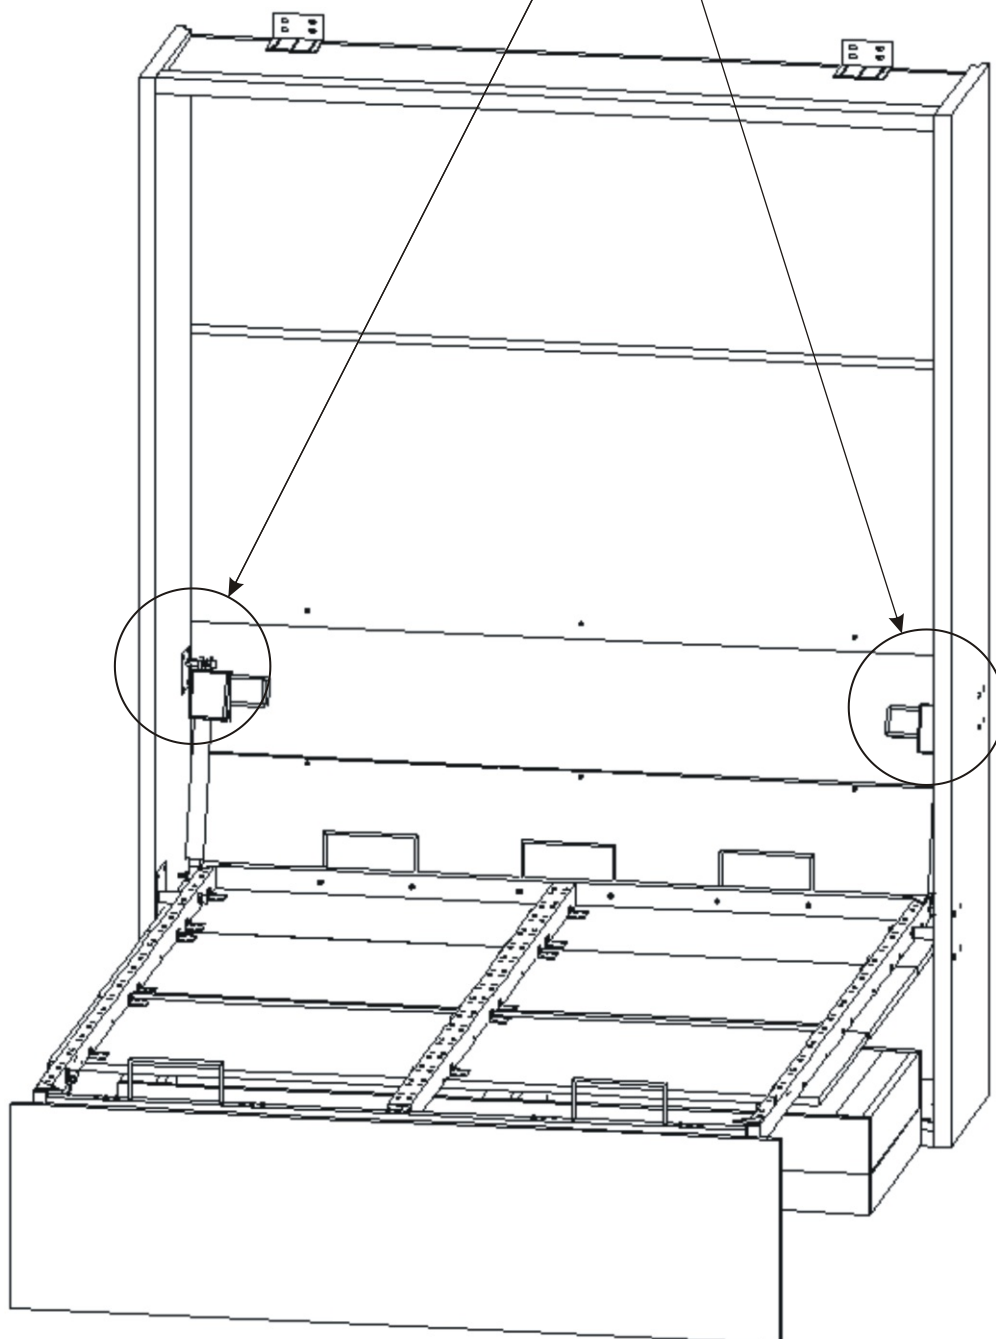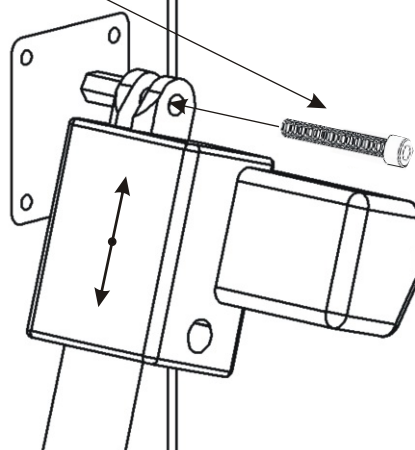


18.


Nyní nasadíme čalouněné čelo na vruty 4x20.

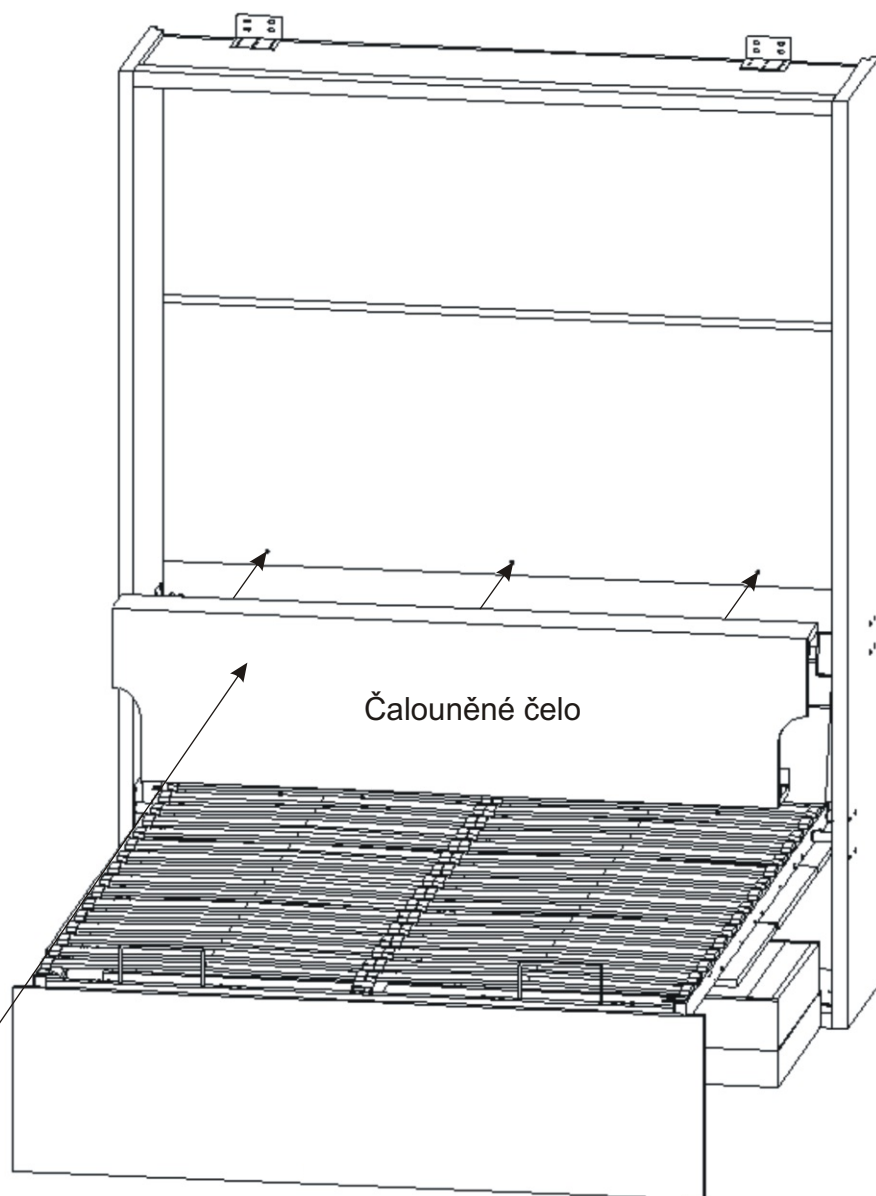


18.1.

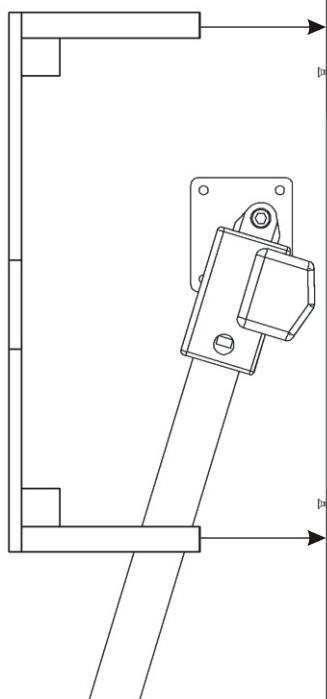

18.2.






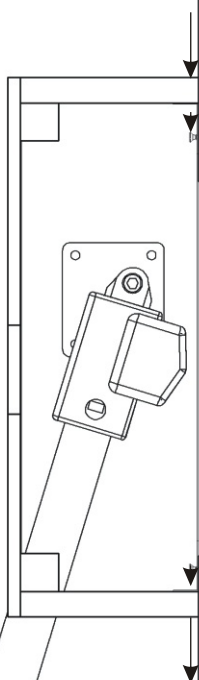


18.3.

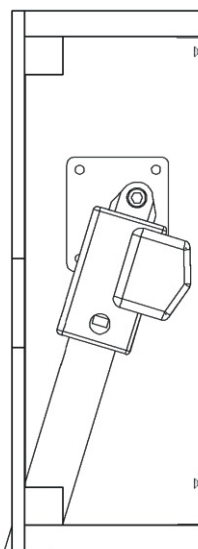


19.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

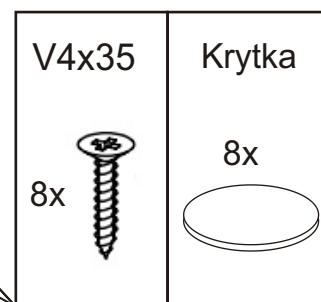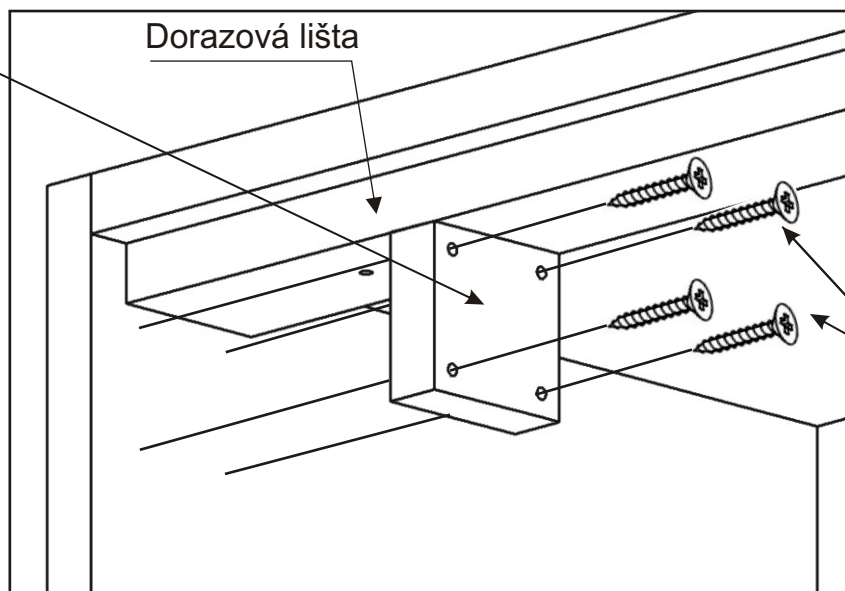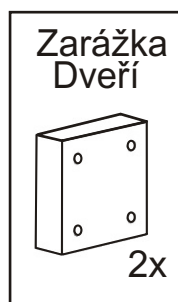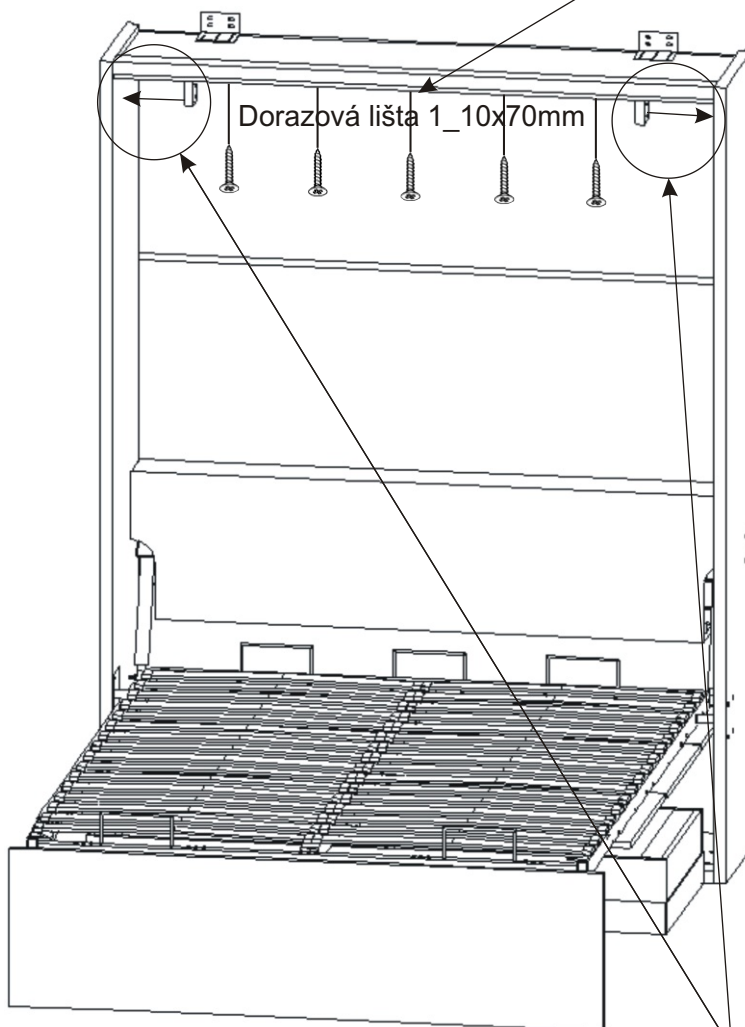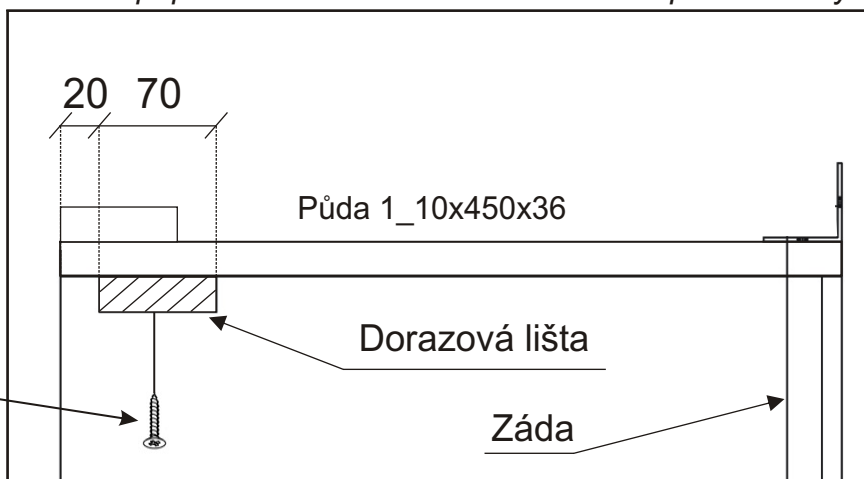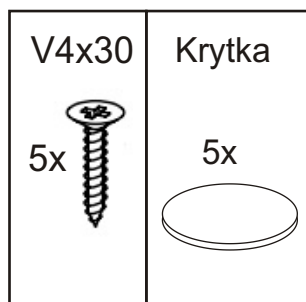

20.1.

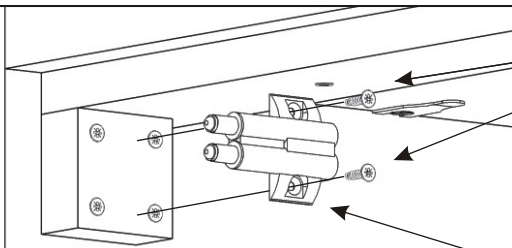


V4x16


4x



20.2.

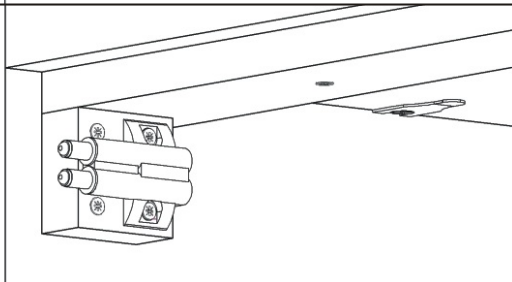Tlumič dveří
dvojitý


2x

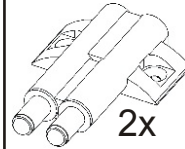Matice
samojistná M3


4x

Podložka
M3

4x

Tlumič dveří
jednoduchý


2x

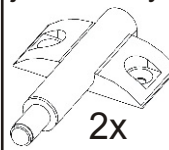Šroub
zápustný 3x35


4x




20.3.

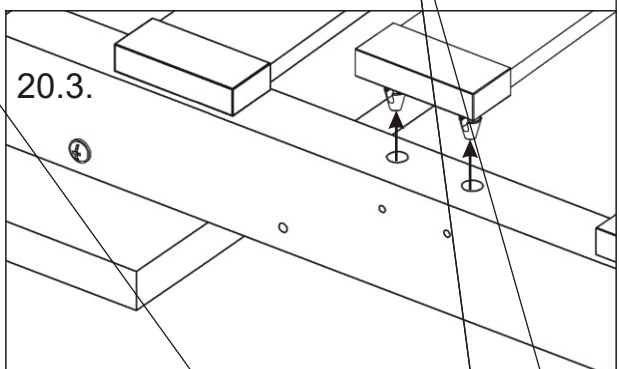



20.4.

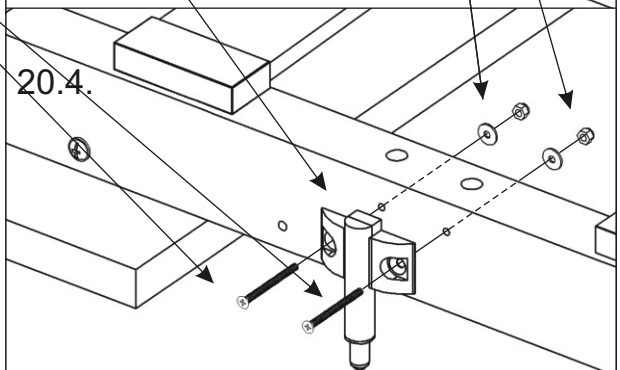




20.5.


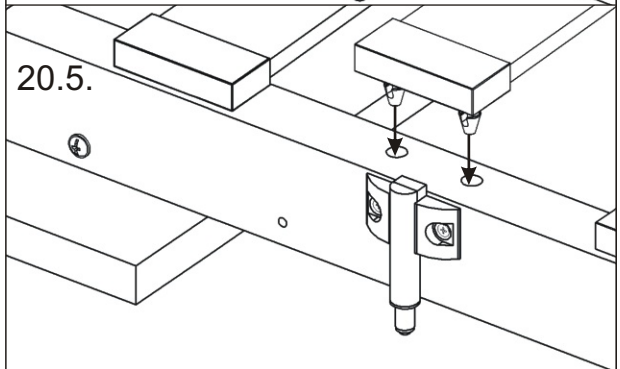


20.6.

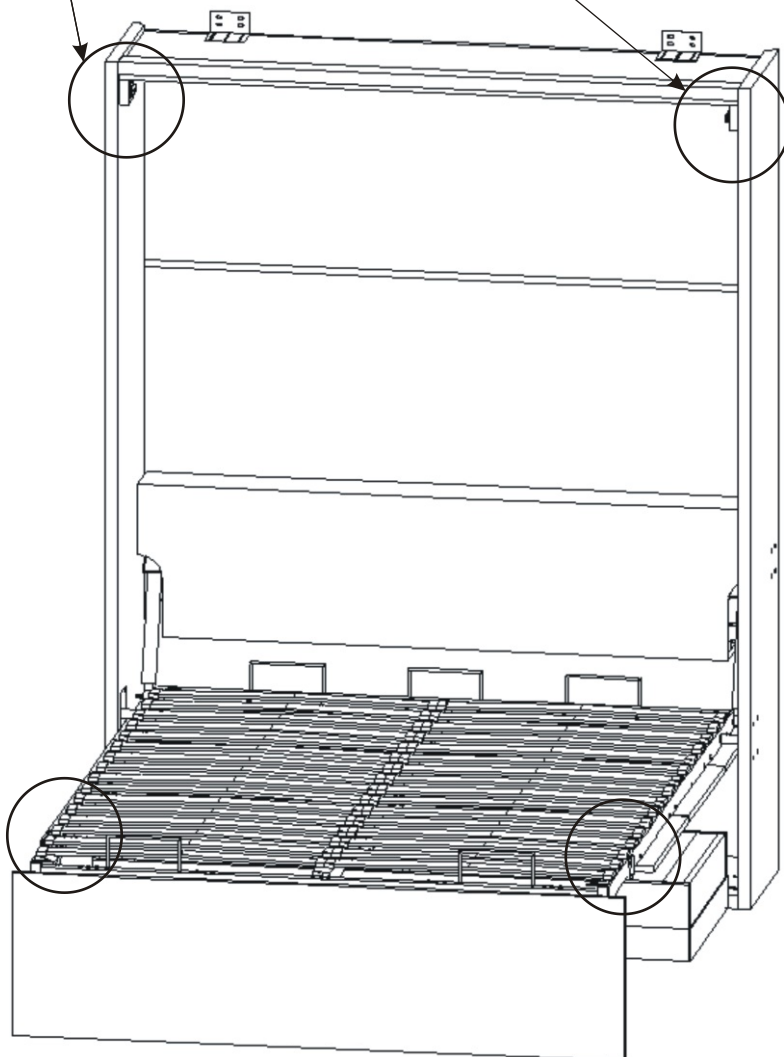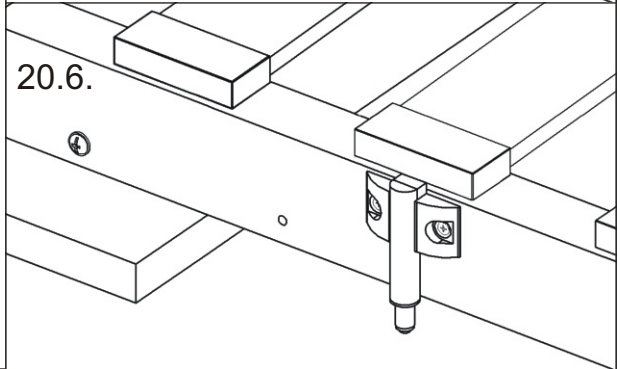

21.

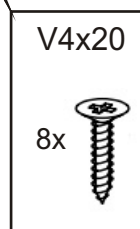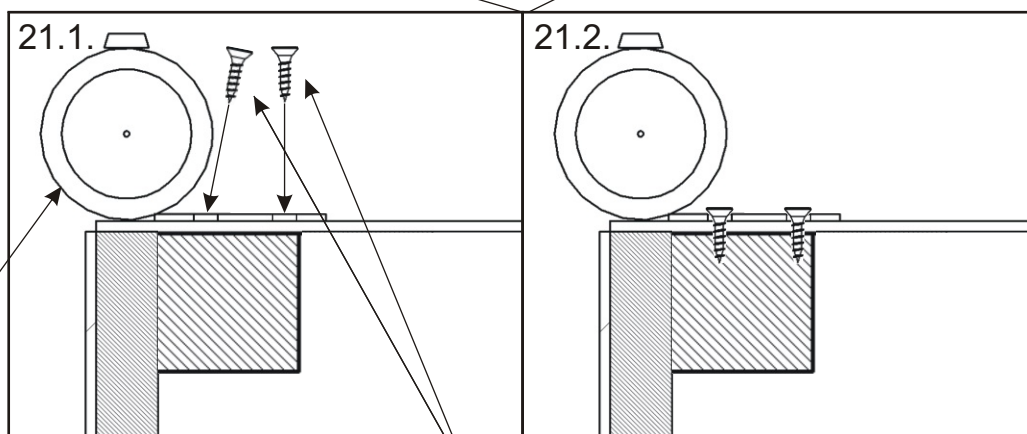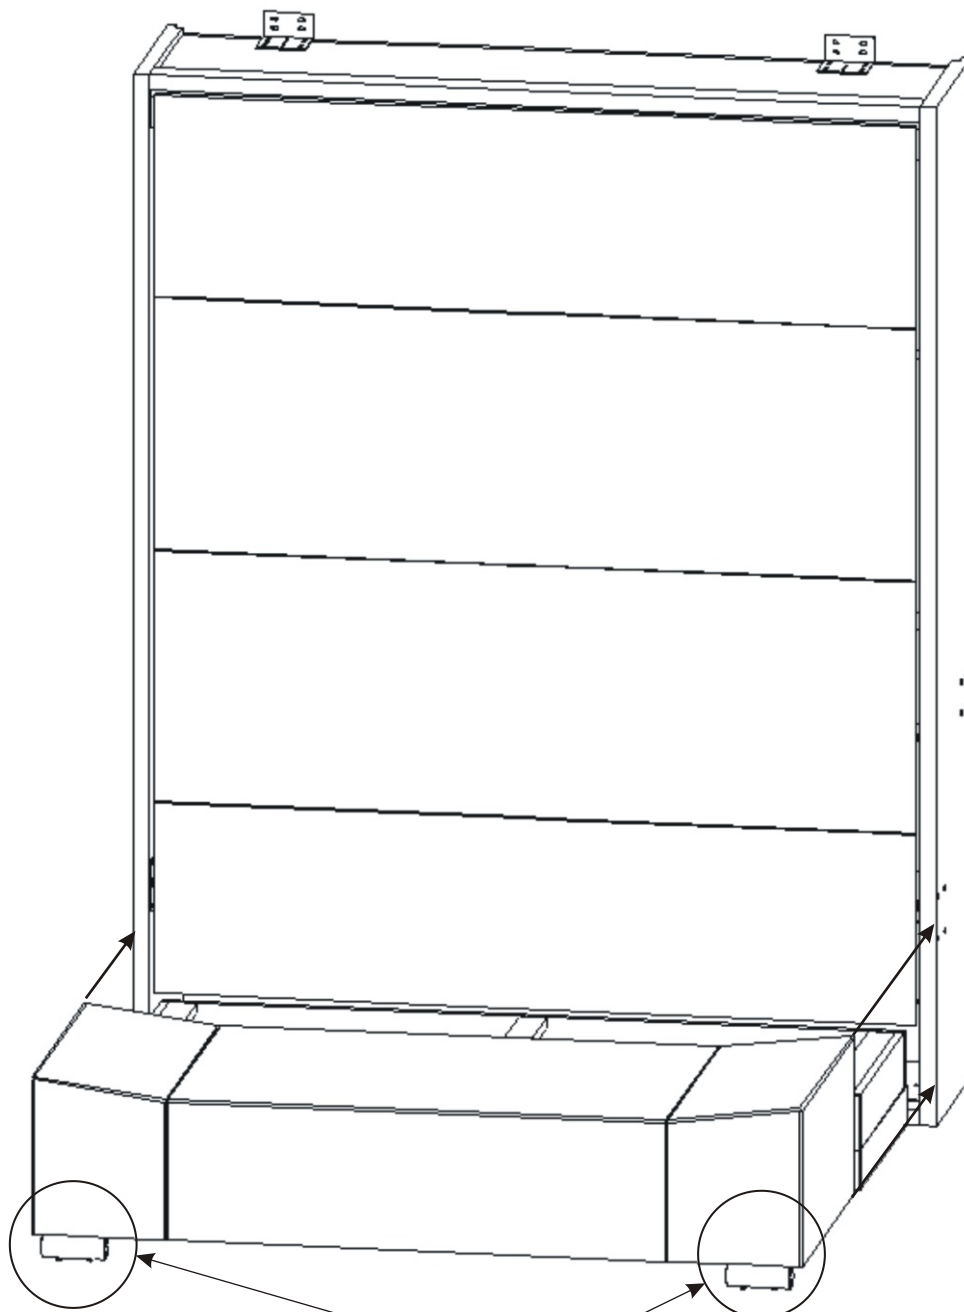

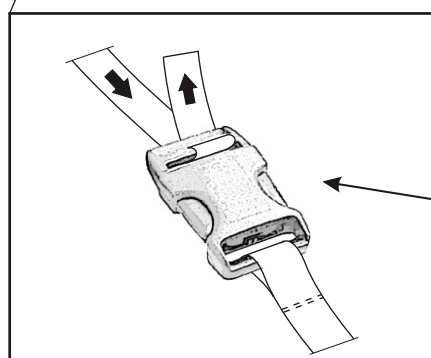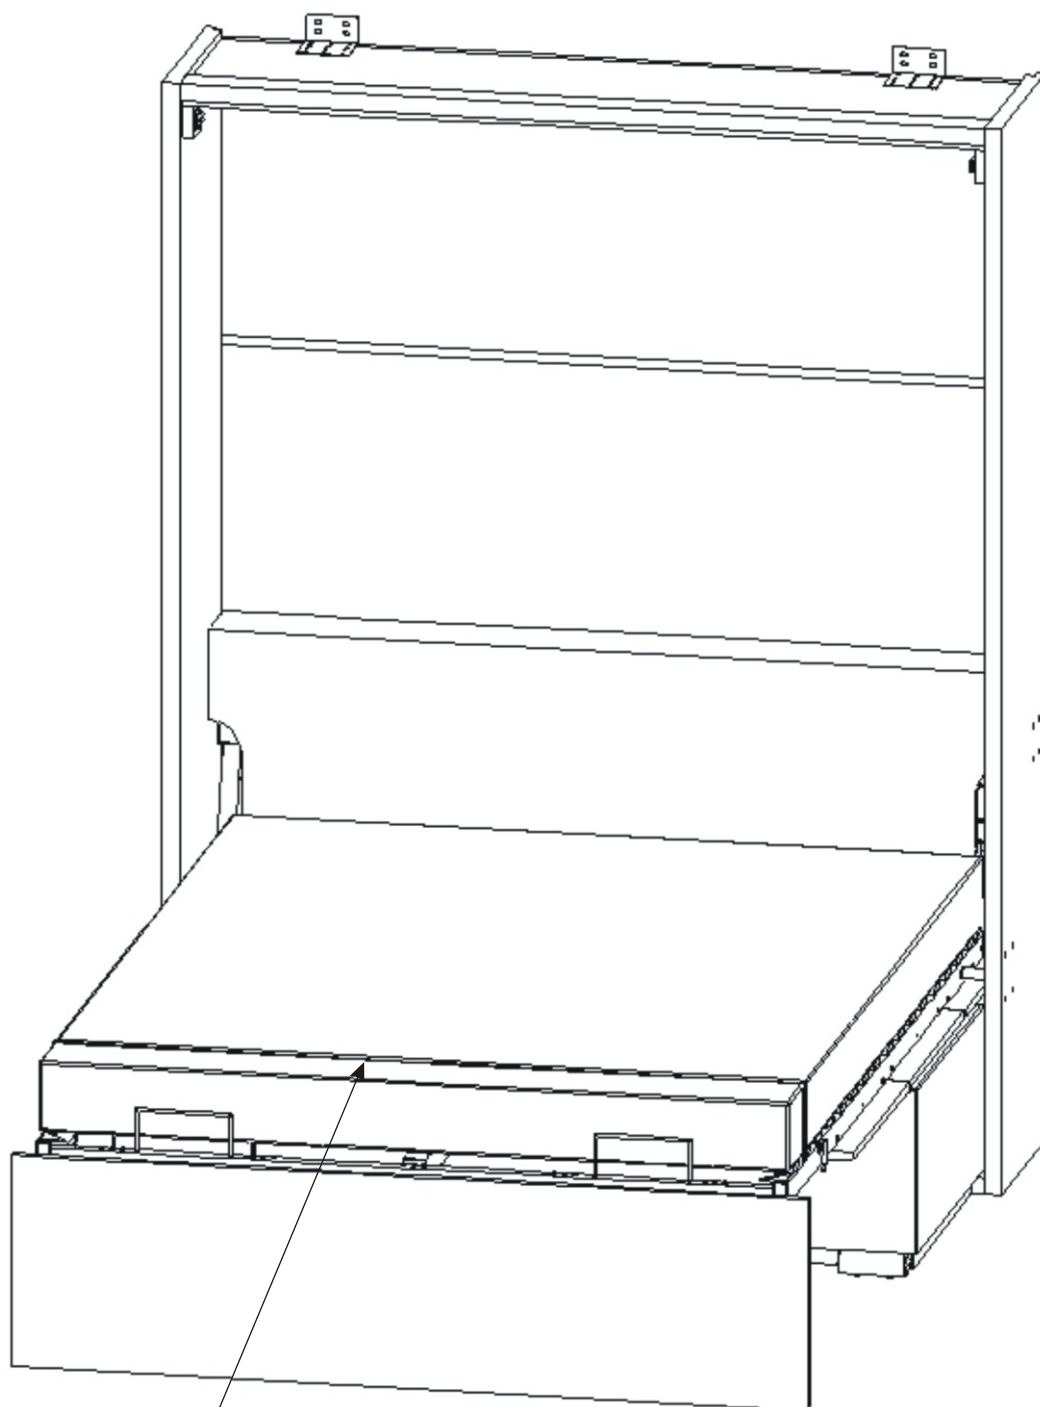

Popruh

1x

