
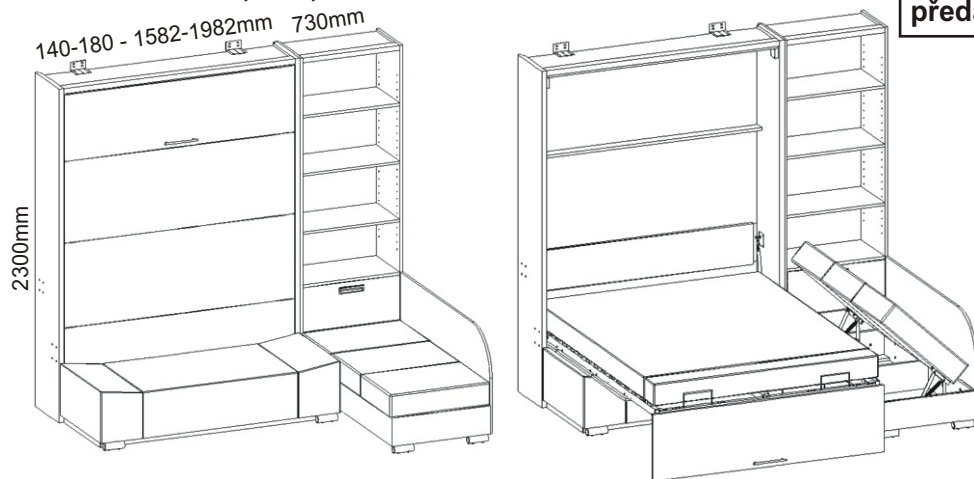
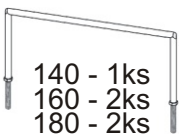

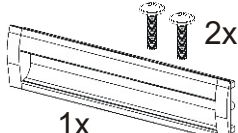
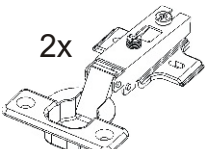
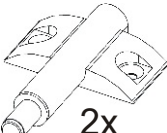
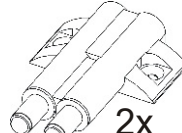
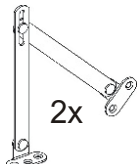

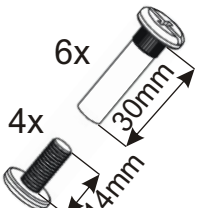
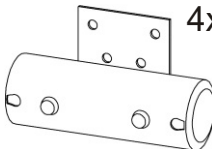
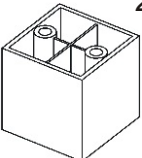
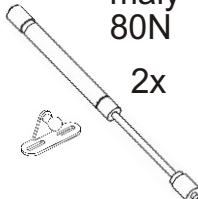
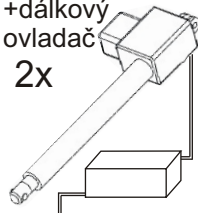
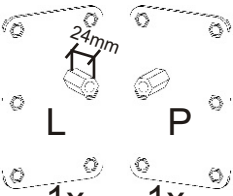
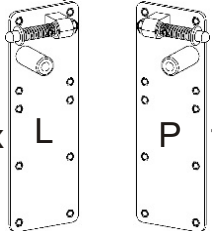
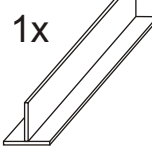


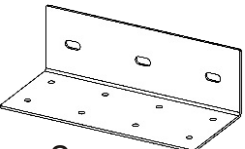
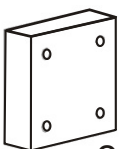


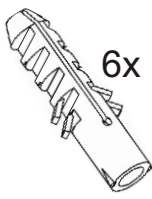


VS 21066P 140,160,180 - Sofa motorová


Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.




Dorazový plech 65x43x50 2x	Šroub ozdobný 4x40 8x
Matice samojistná M4 8x	Podložka M4 8x

Eurošroub  140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední  140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 2ks	Držák matrace zadní  140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Spojovací excentr malý + šroubky  22x 22x	M 3x35 zápusťný  4x	Podložka M3  4x	Matice samojistná M3  4x		
Úchytka + šroubky 16mm  1x 2x	Příložný pant  2x	Pružina malá hrubá  2x	Tlumič dveří jednoduchý  2x	Tlumič dveří dvojitý  2x	Závěs koše  2x	Plastová podložka 25x25x14  2x			
Vratový šroub 30mm  2x	Spojovací šroub  6x 4x 30mm 14mm	Podpěrka  14x	Kovová válcová noha 50mm  4x	Plastová noha 50x50x50  2x	Plynový píst malý 80N  2x	Motorový píst + zdroj a kabely +dálkový ovladač  2x			
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x	Usazovací plech Malý 130x80  24mm L 1x P 1x	Usazovací plech velký 300x100  L 1x P 1x	Al T lišta 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x	Hřebík  60x	M 6x35 zápusťný  32x	Spojovací plech 100x30  3x			
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Krytka  60x	Podložka M13  4x	Matice M10  2x	Hmoždinka ø12x60  6x		
M10x60  2x	M12x70  2x	V3,5x16  28x	V4x17  100x	V4x20  36x	V4x30  21x	V5x50  28x	V4x16  50x	V4x35  12x	V6x70  6x


1.

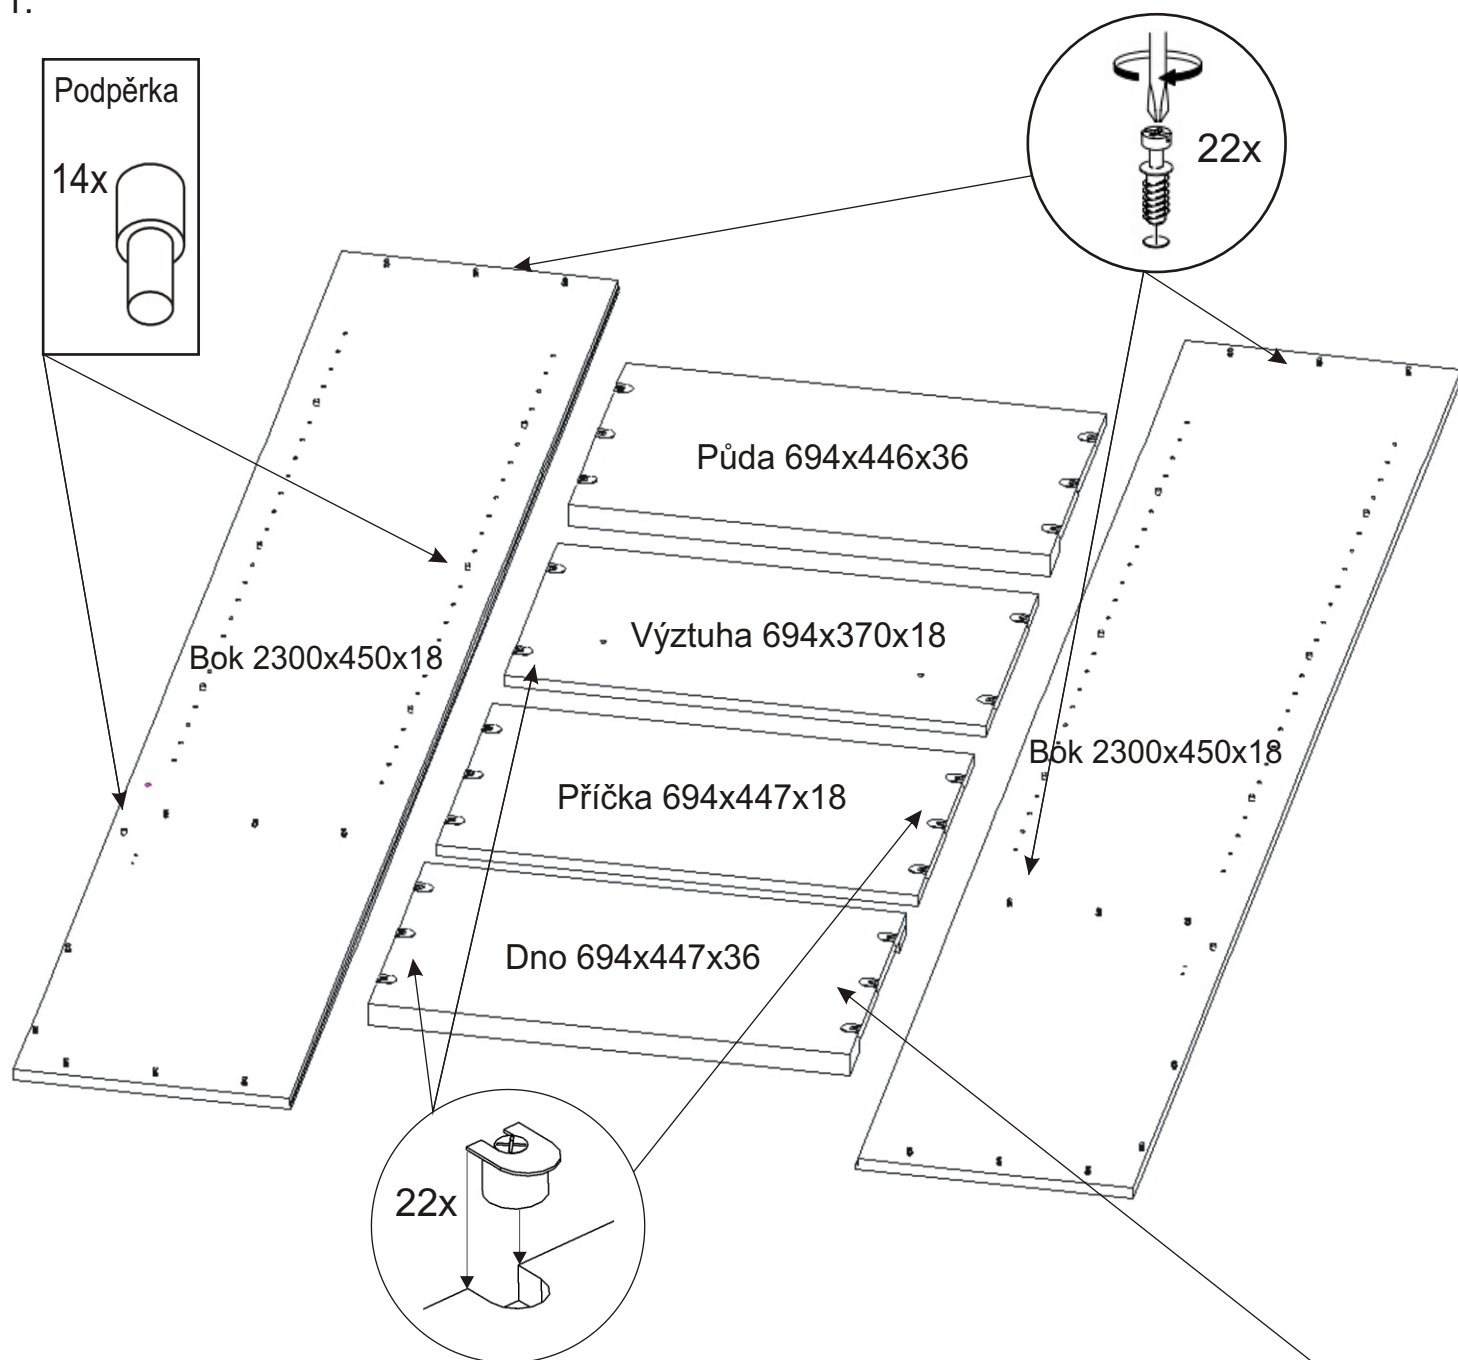


2.

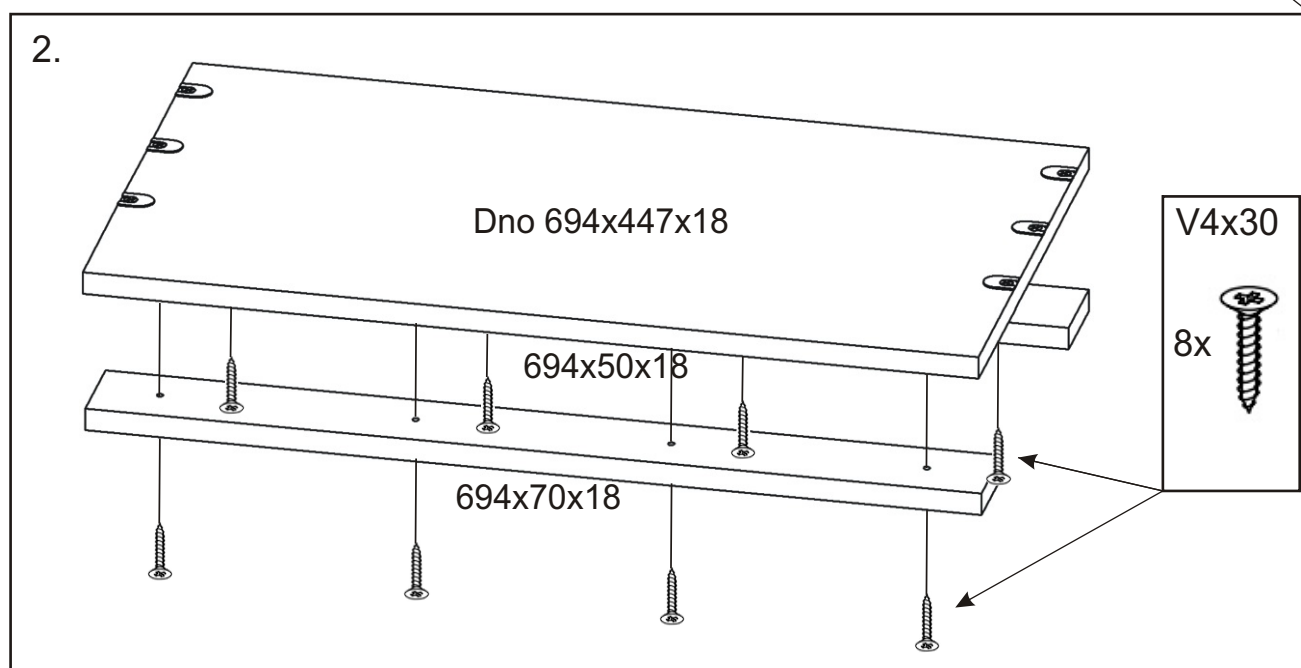


3.

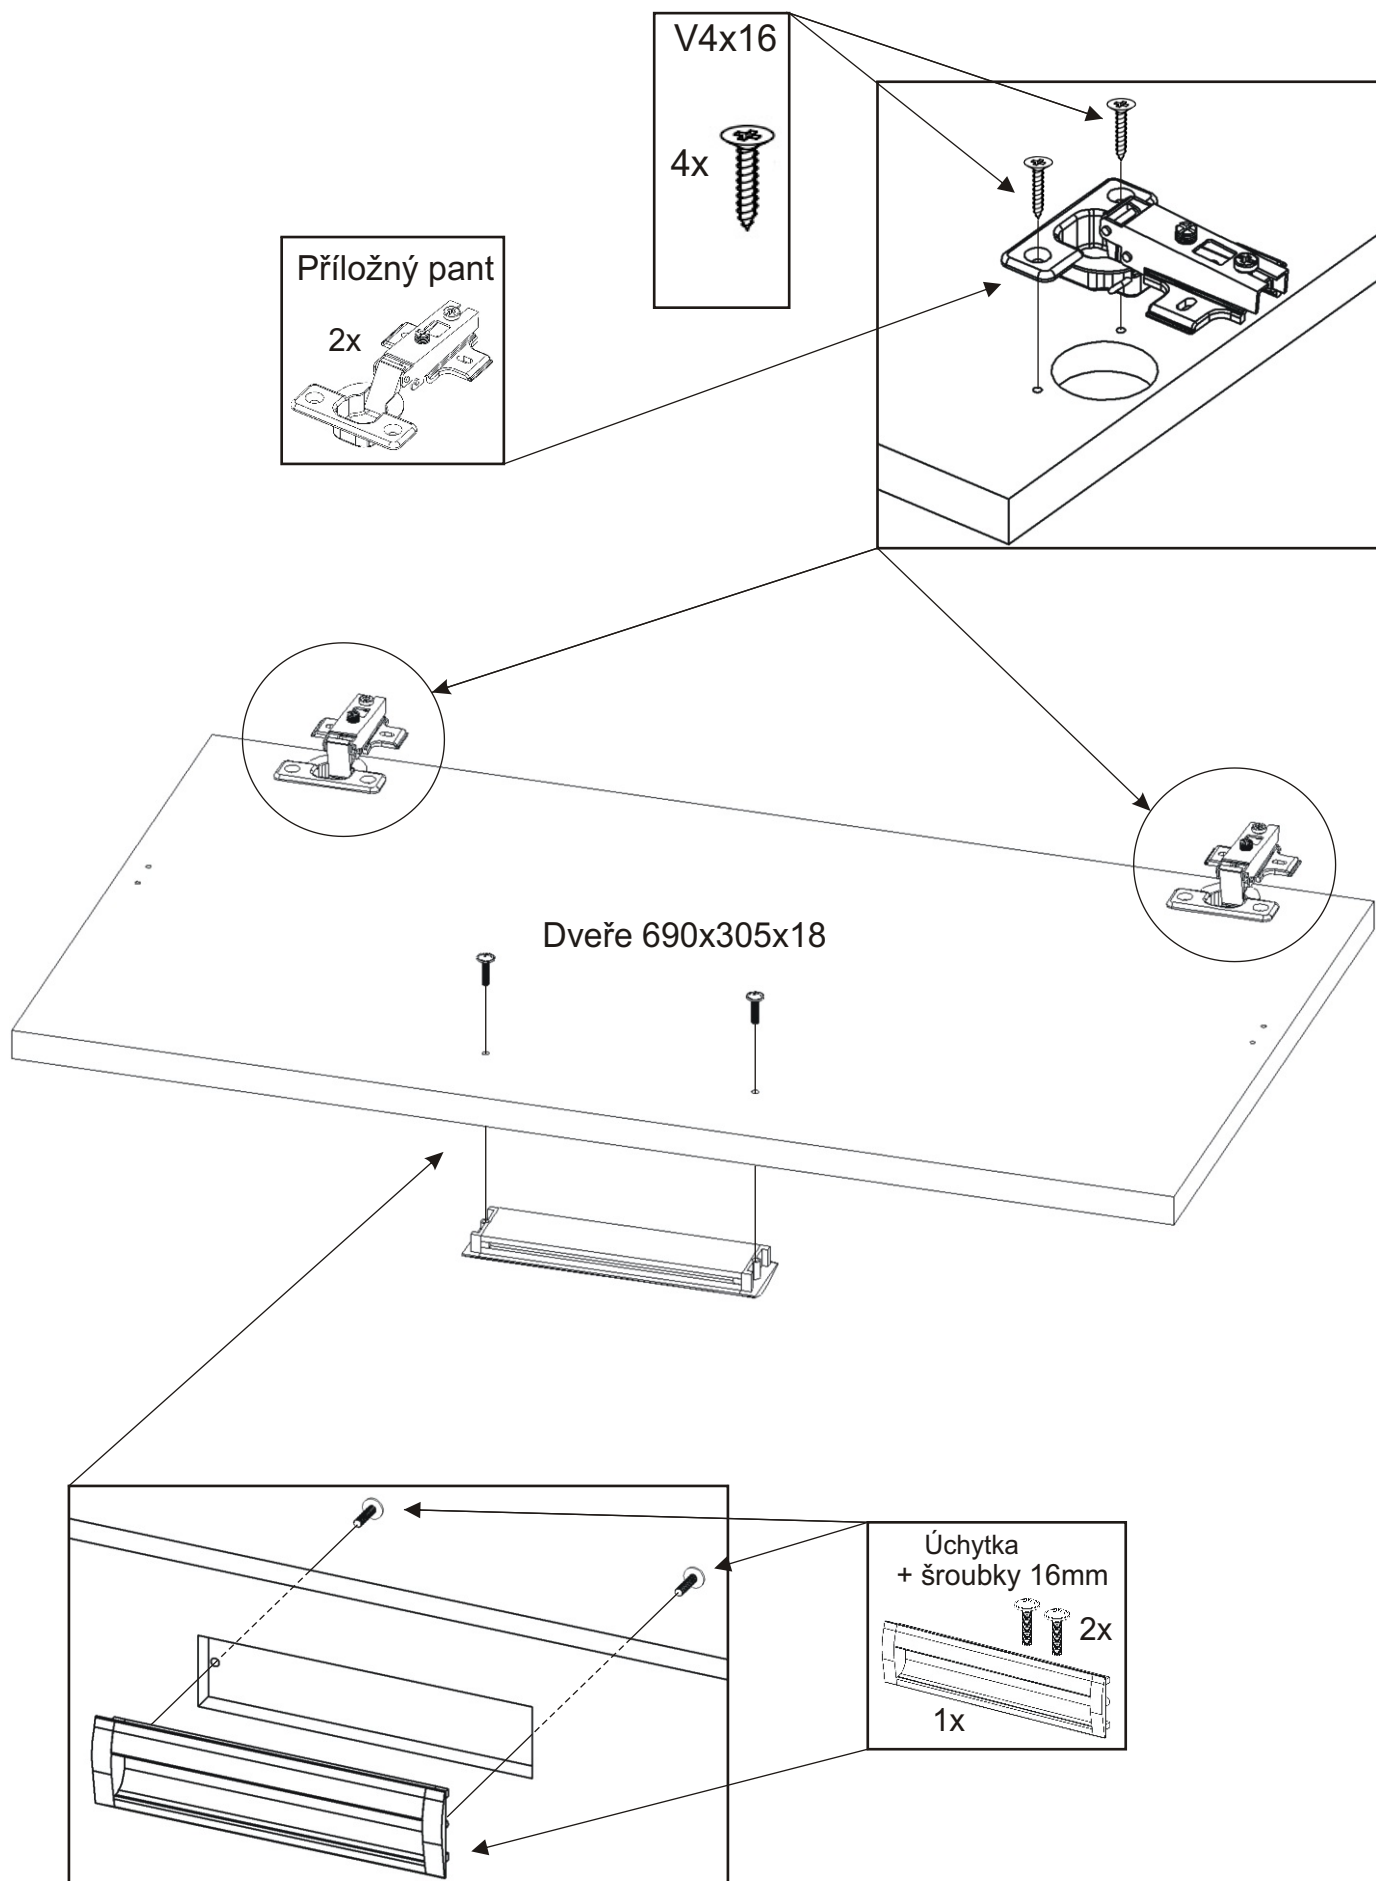


4.

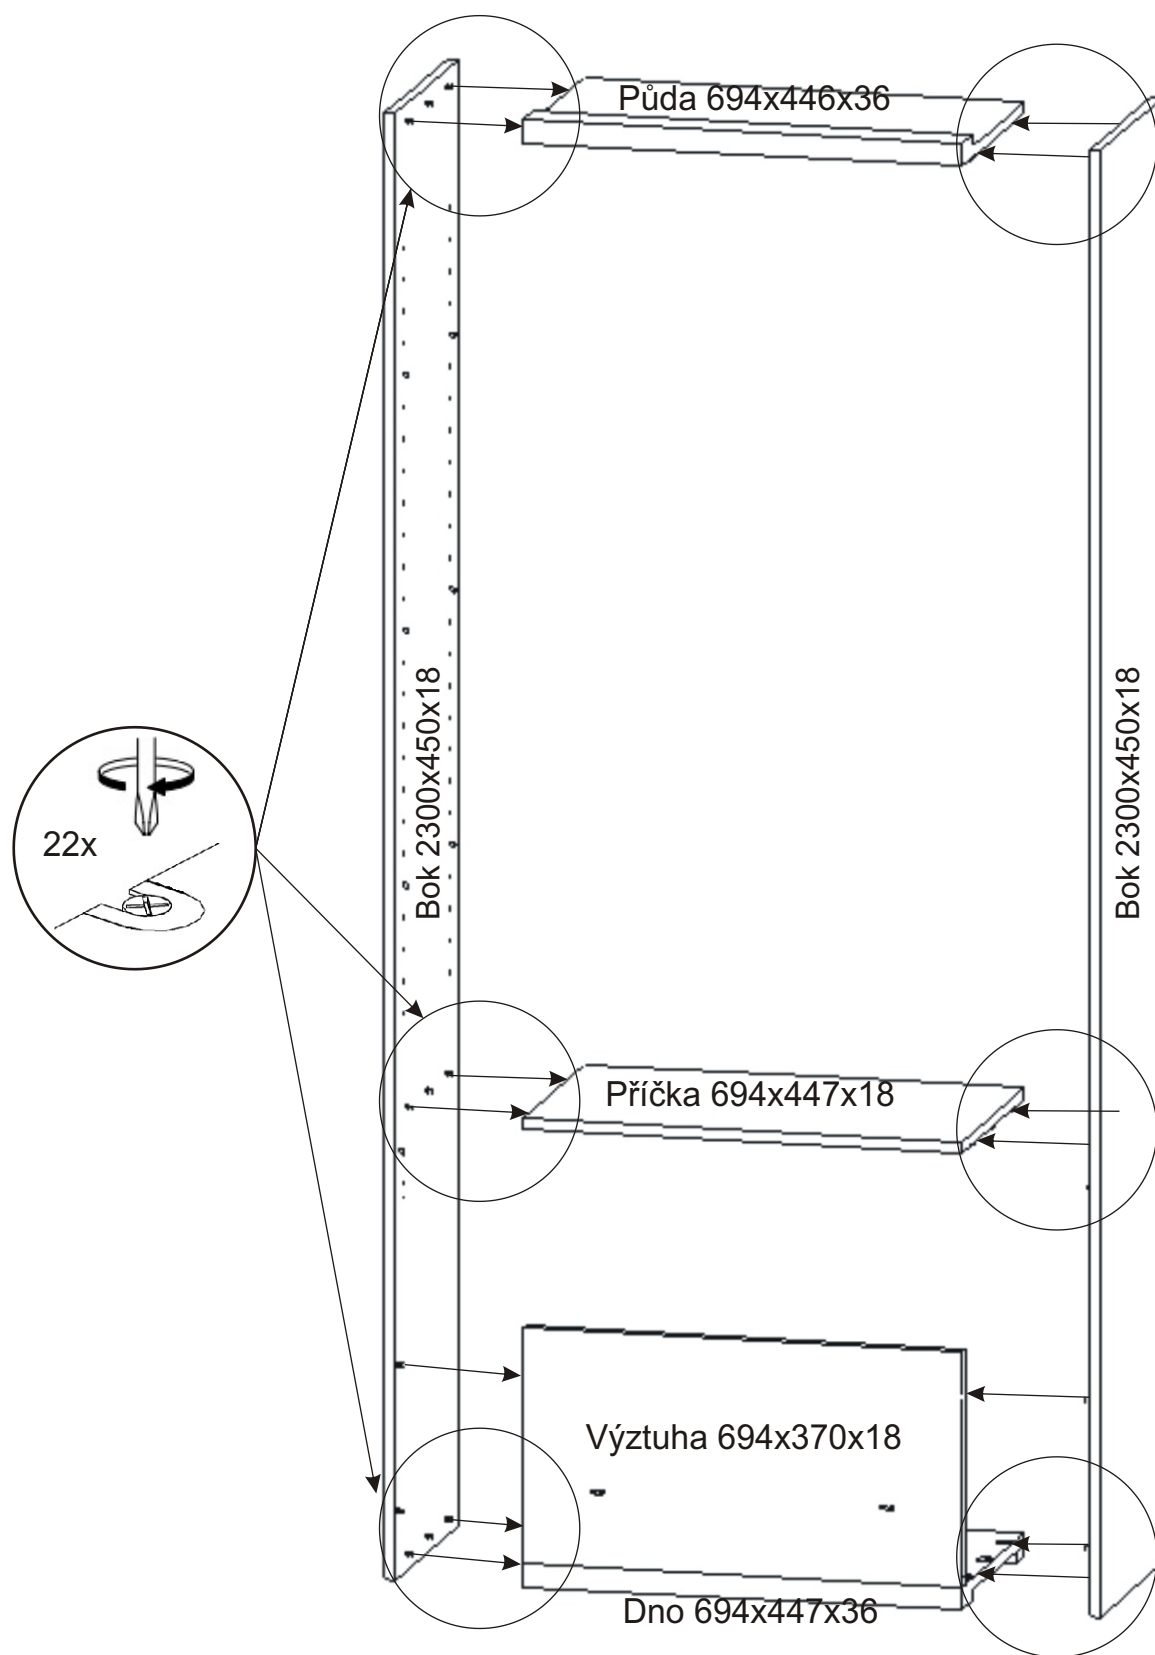

5.




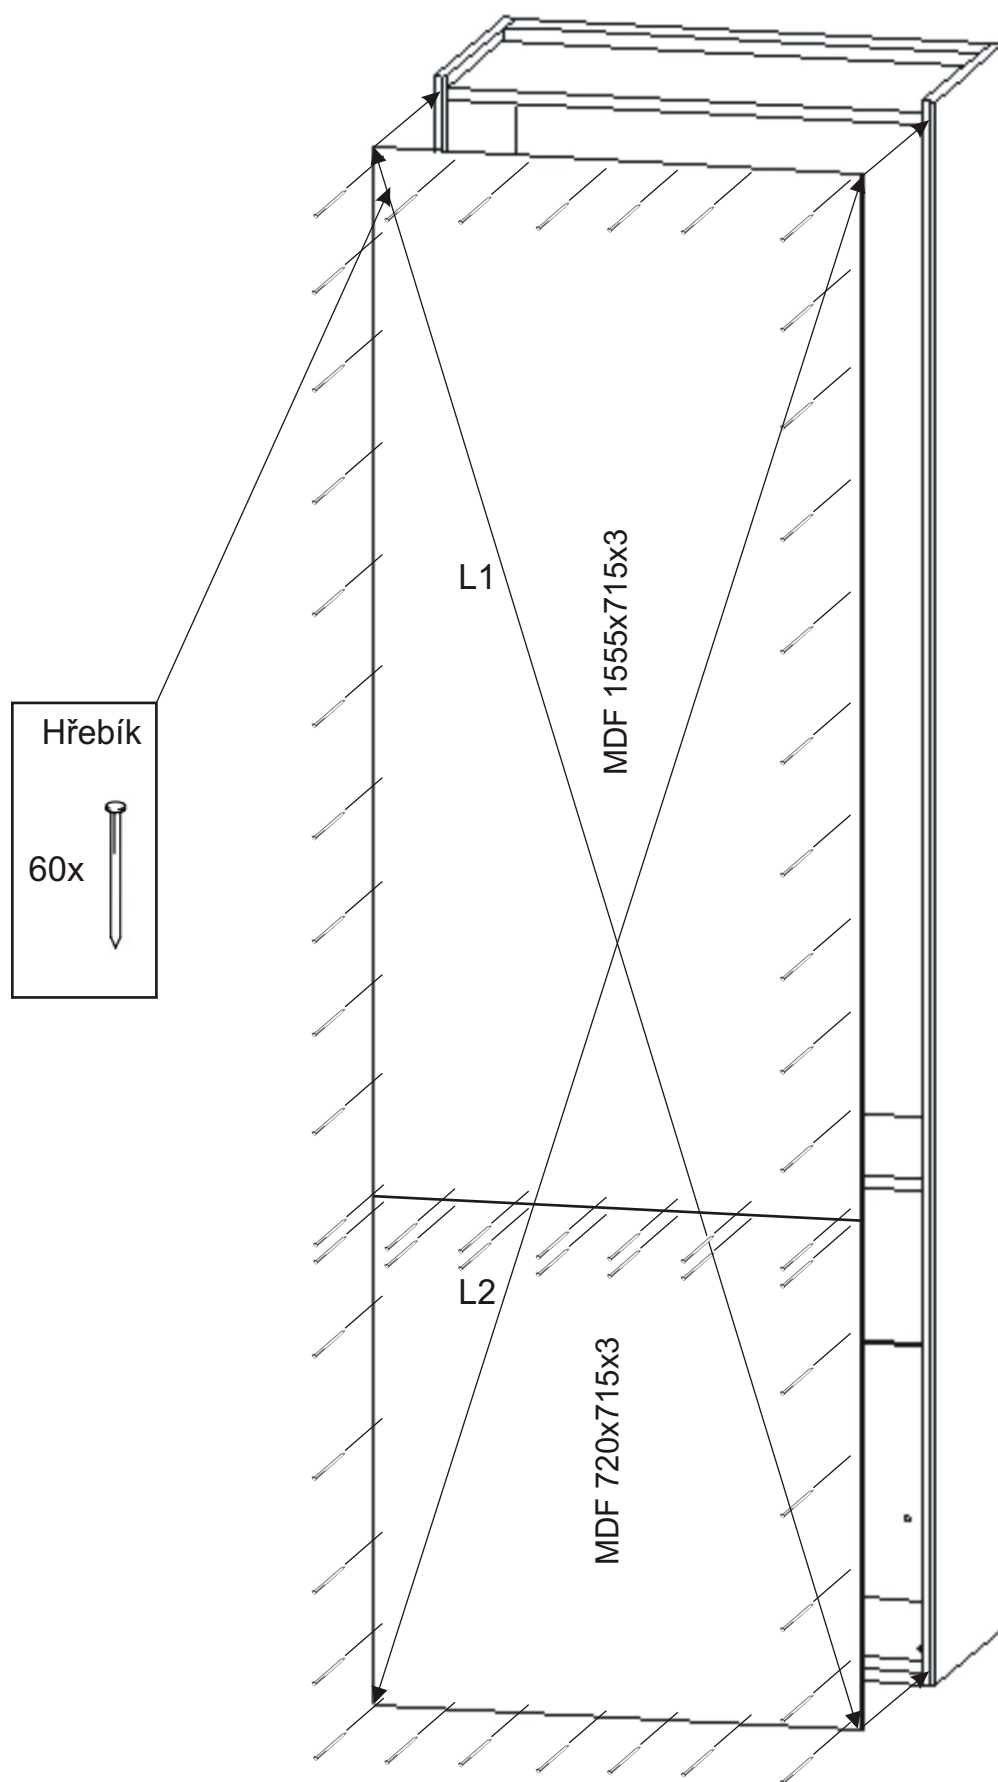


6.

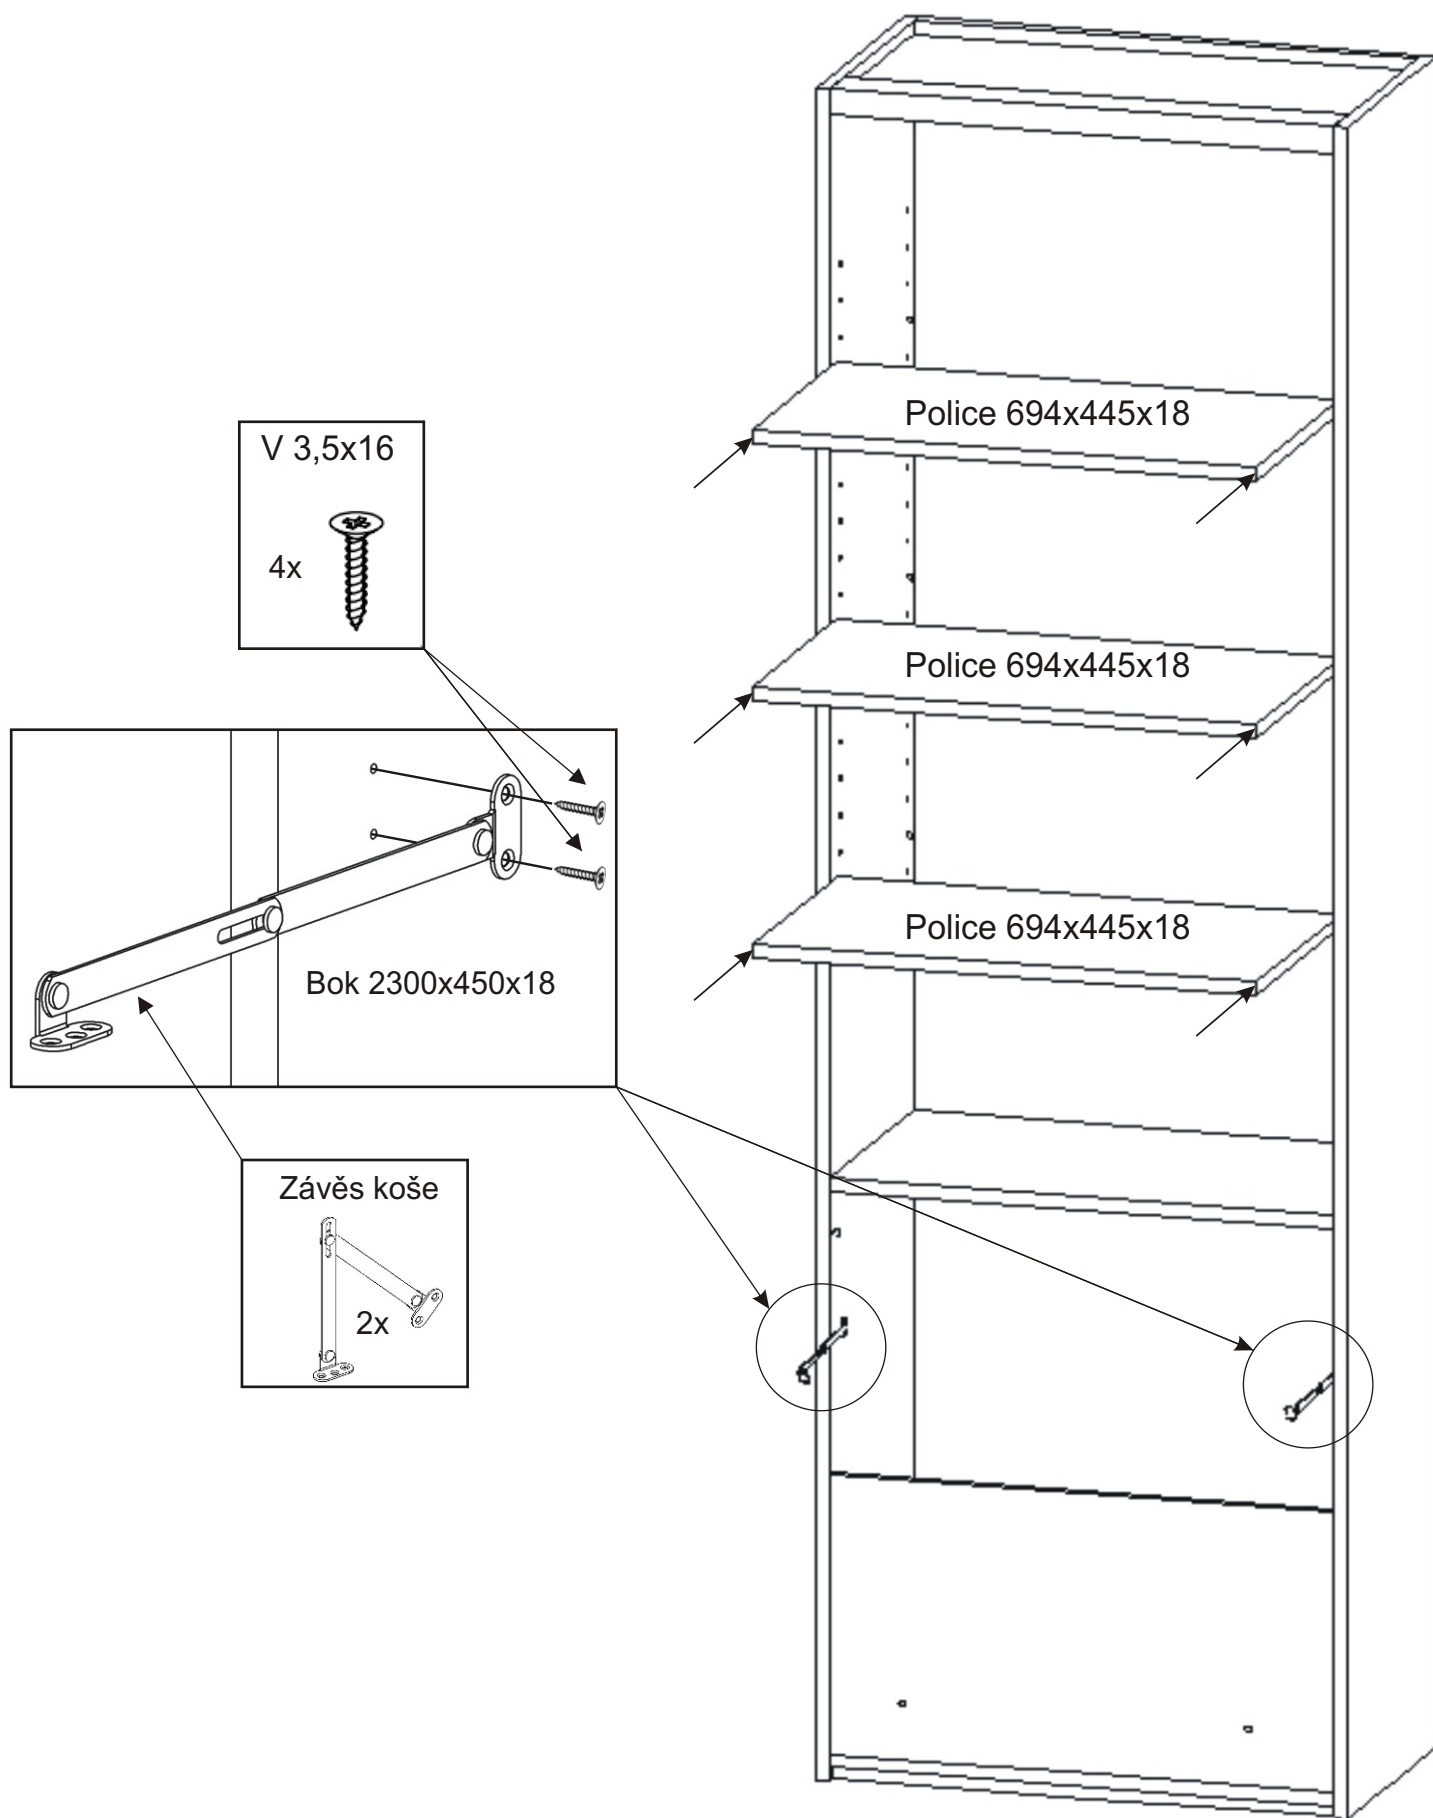


7.

Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

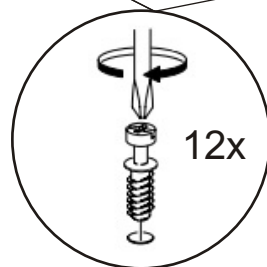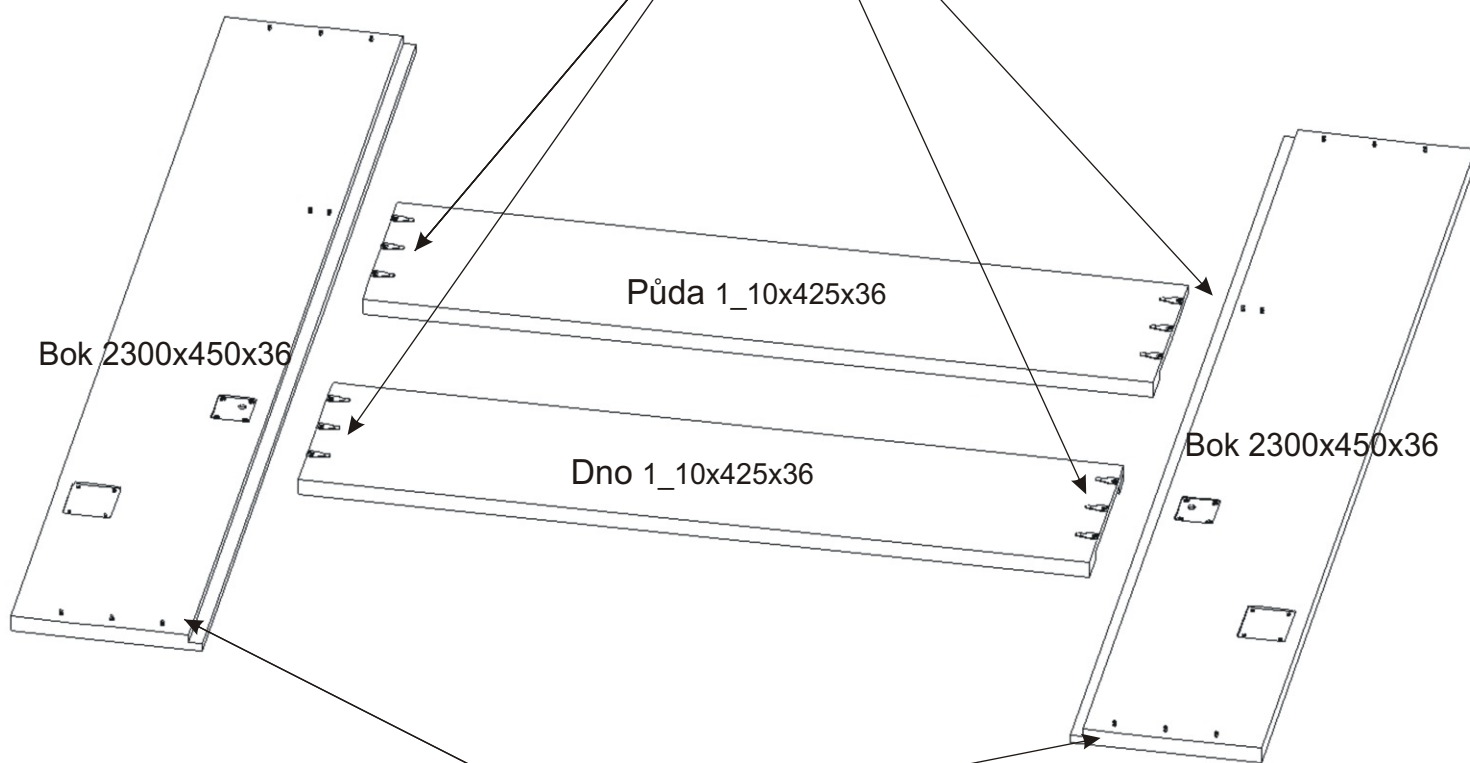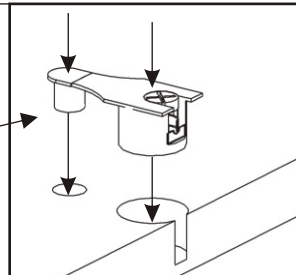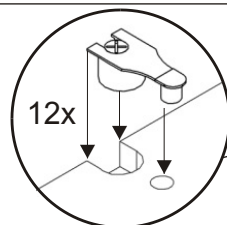


8.

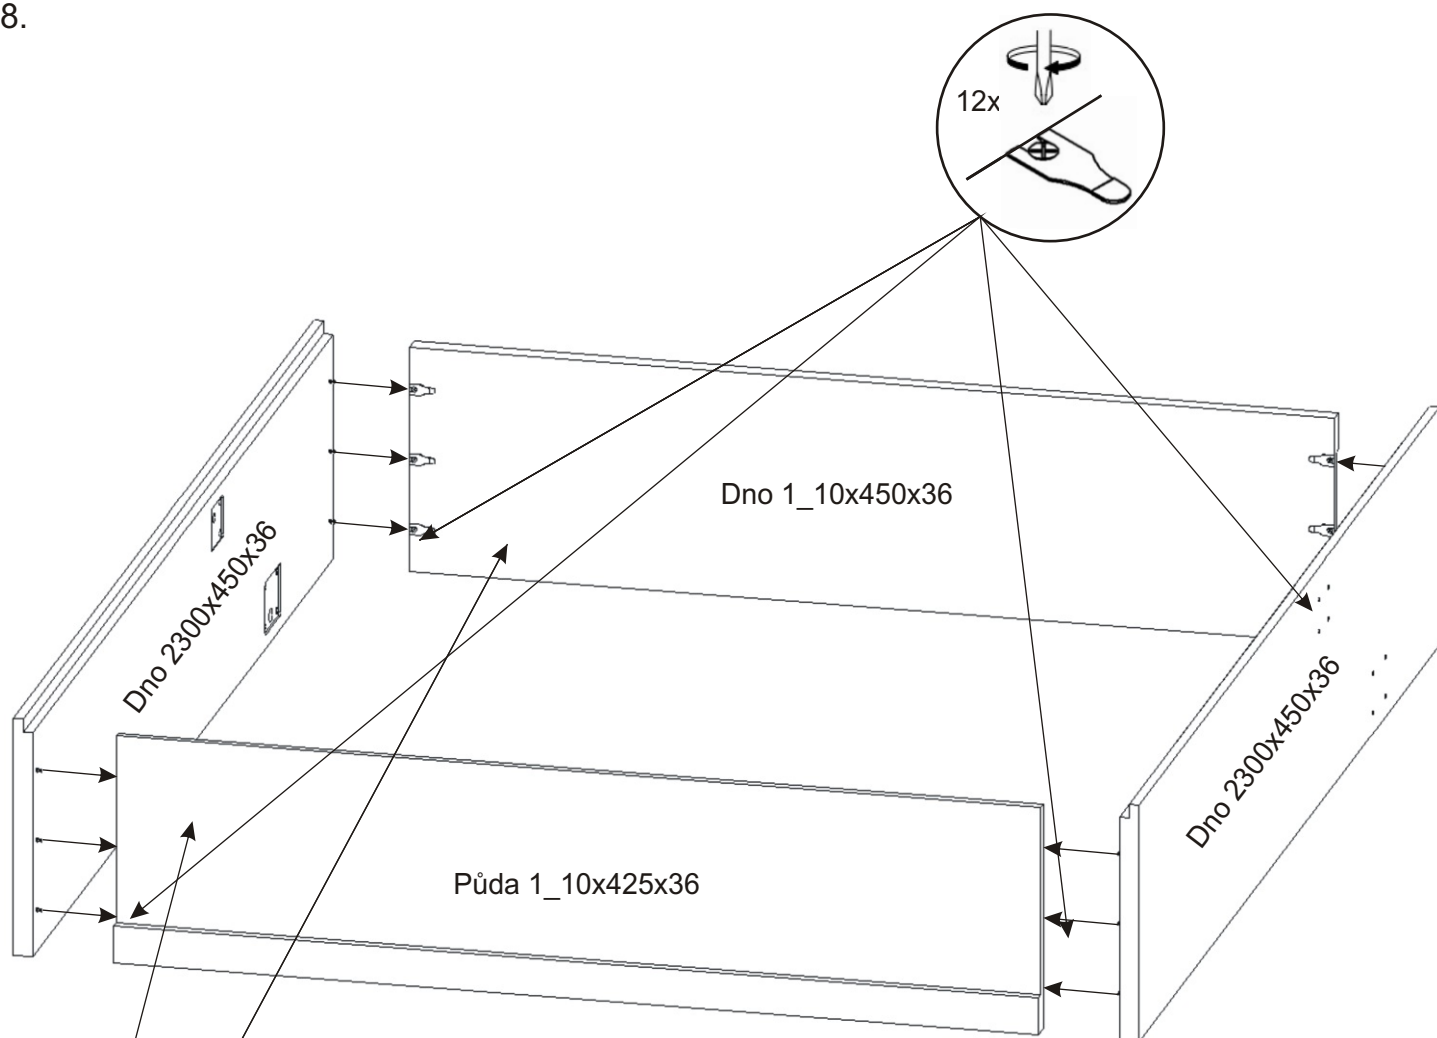


**Je důležité neprohodit půdu za dno!!
Vruty musí být upevněny do široké desky,
ne do lišty!
Jinak hrozí pád výklonné postele
a nebezpečí vážného úrazu!**

Správně



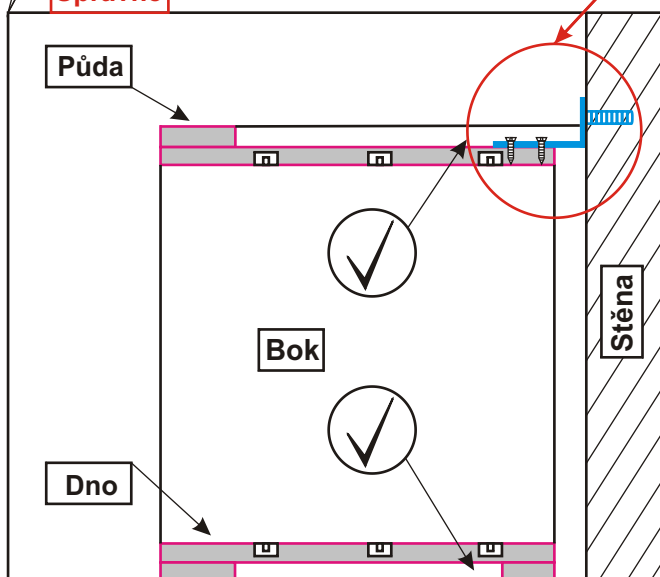


Špatně

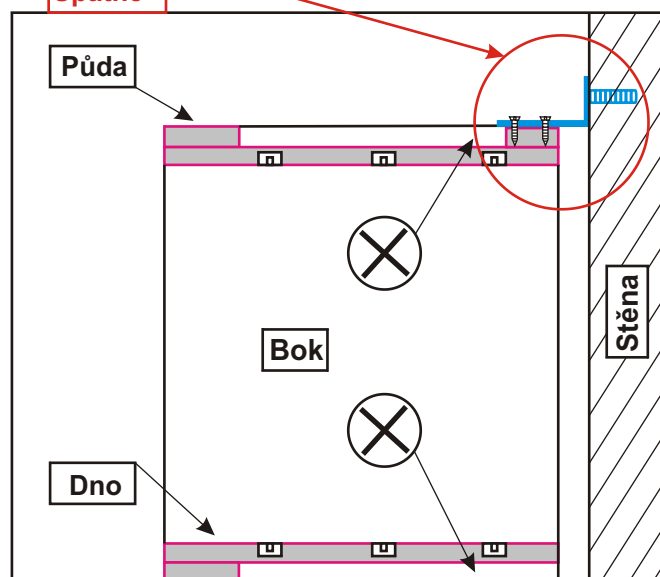

9.



Mezi horní a středovou desku
zad vložíme hliníkovou T lištu z vnitřní strany.

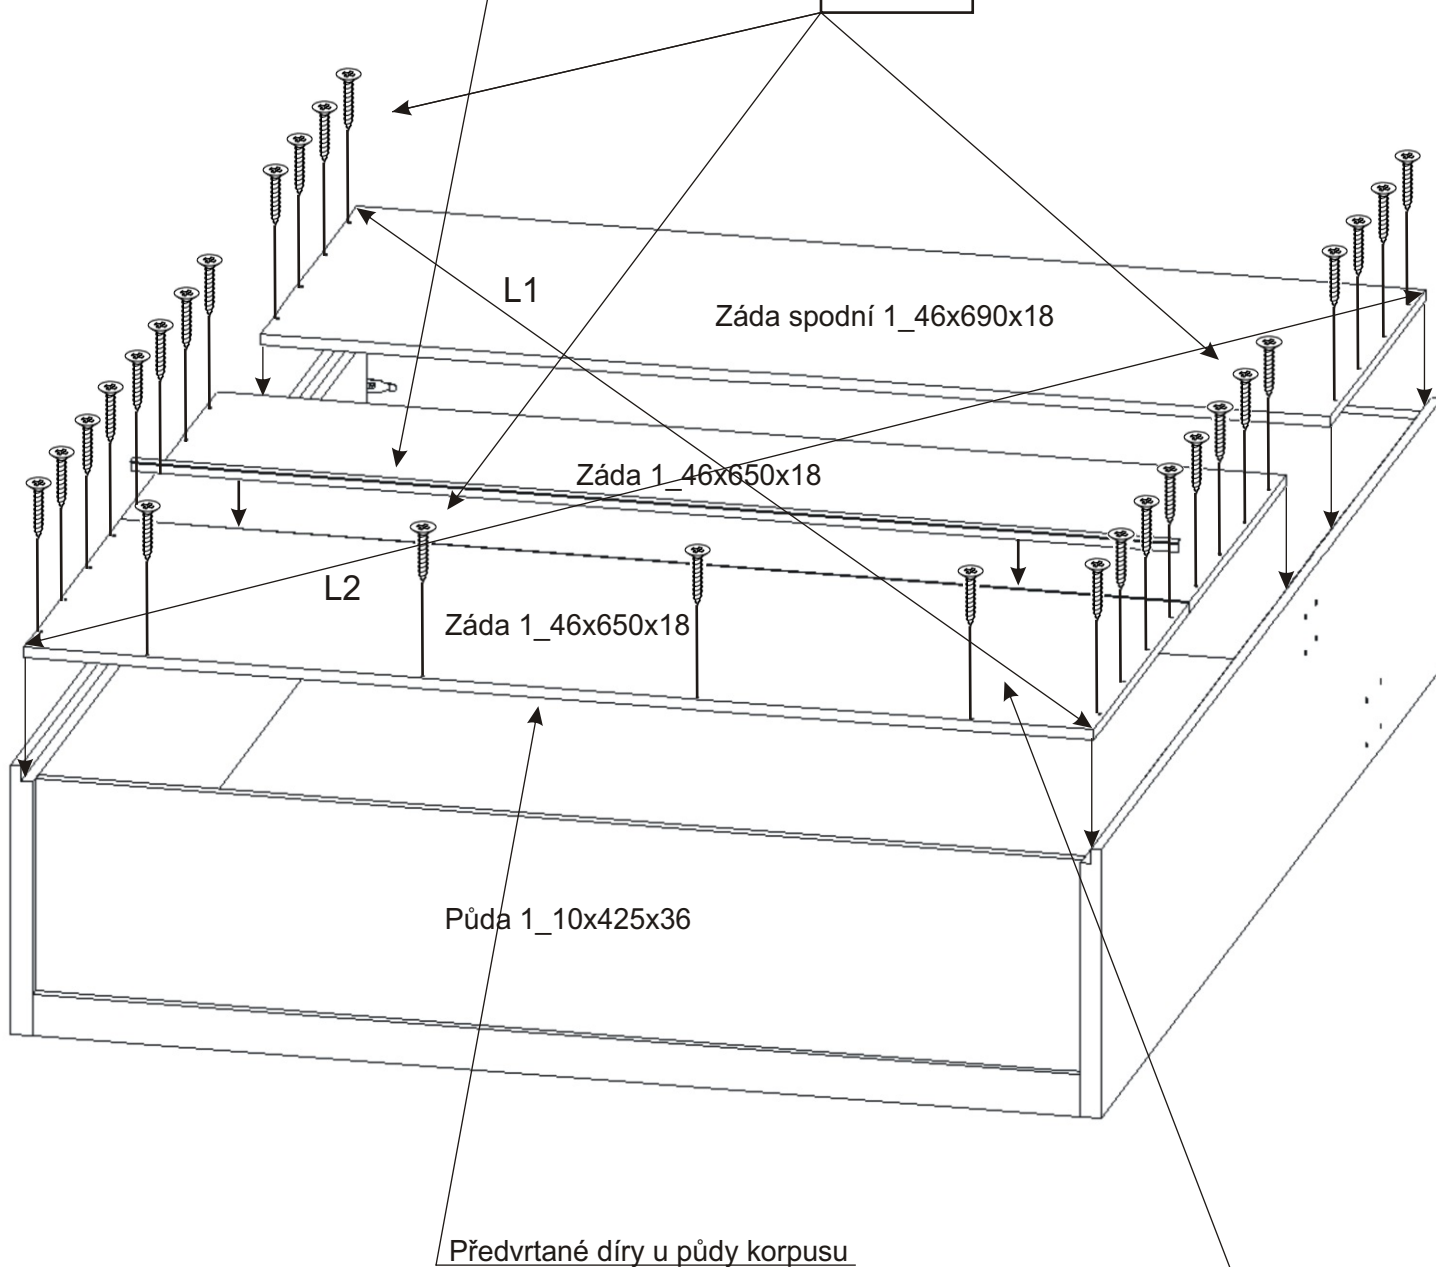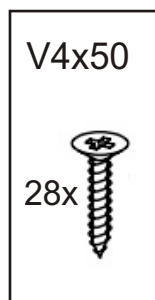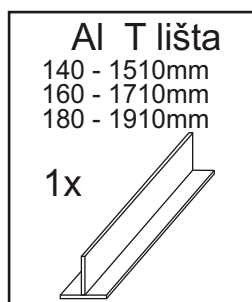

Než připevníme záda skříně je důležité
změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.


10.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.
Než zvedneme korpus postele vyjmeme T lištu.
Po zvednutí lištu vložíme z vnitřní strany.

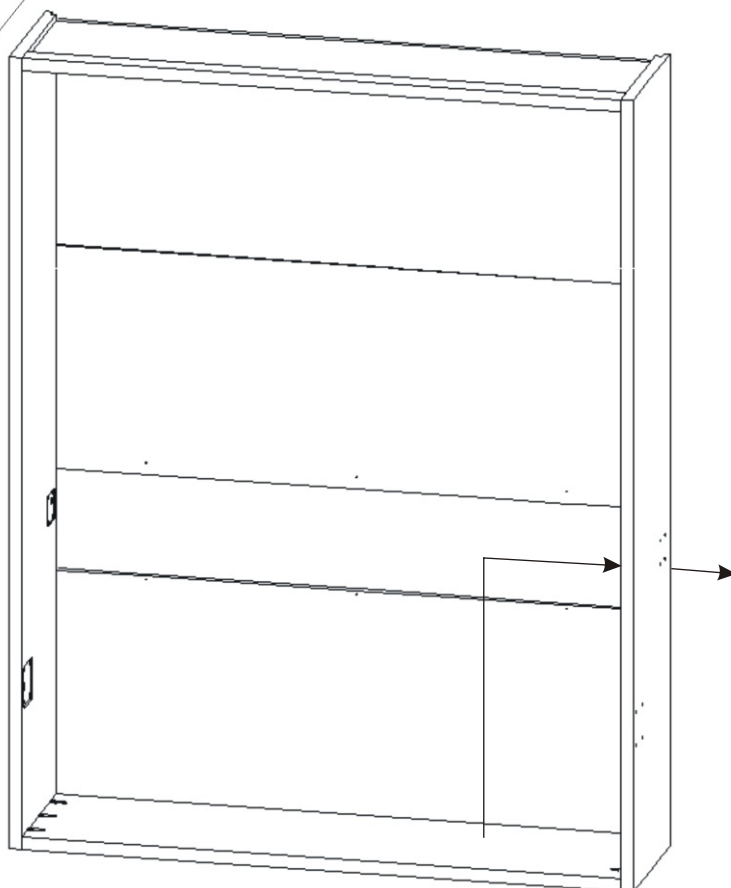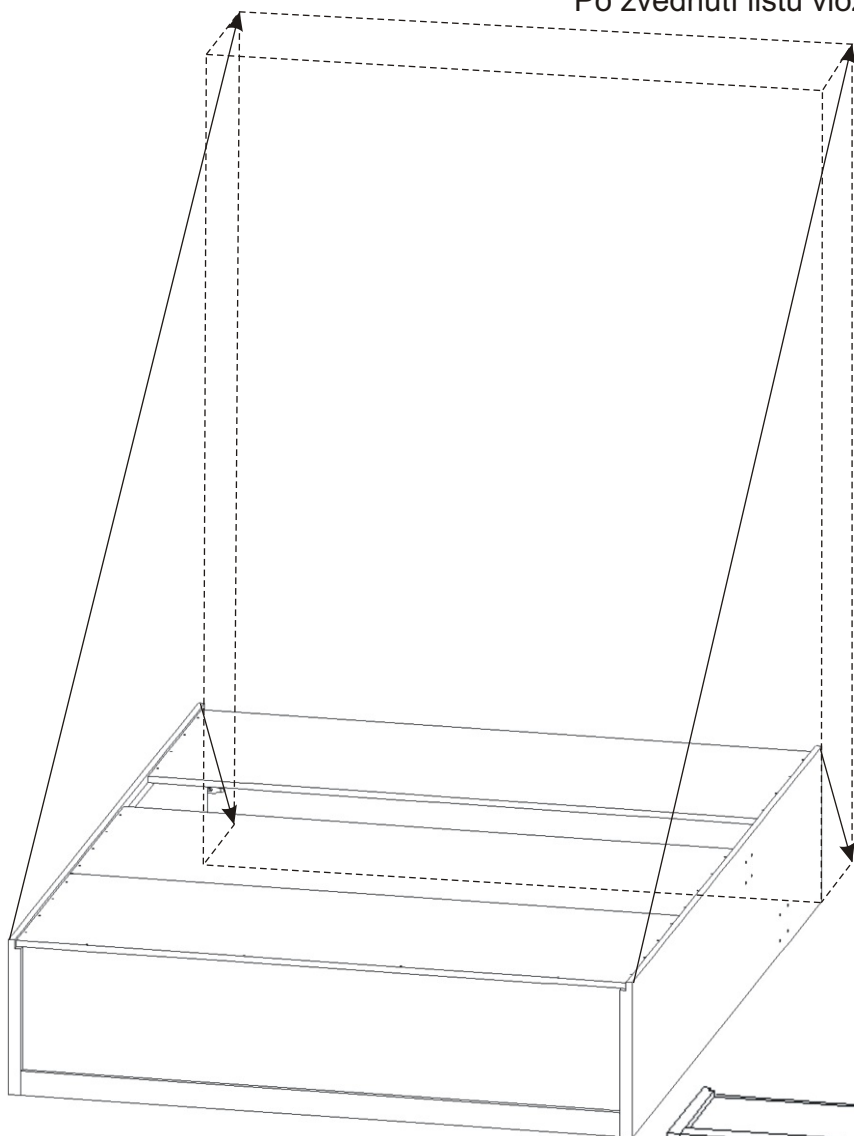






Napájecí kabel protáhneme skrz korpus za skříň.

**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

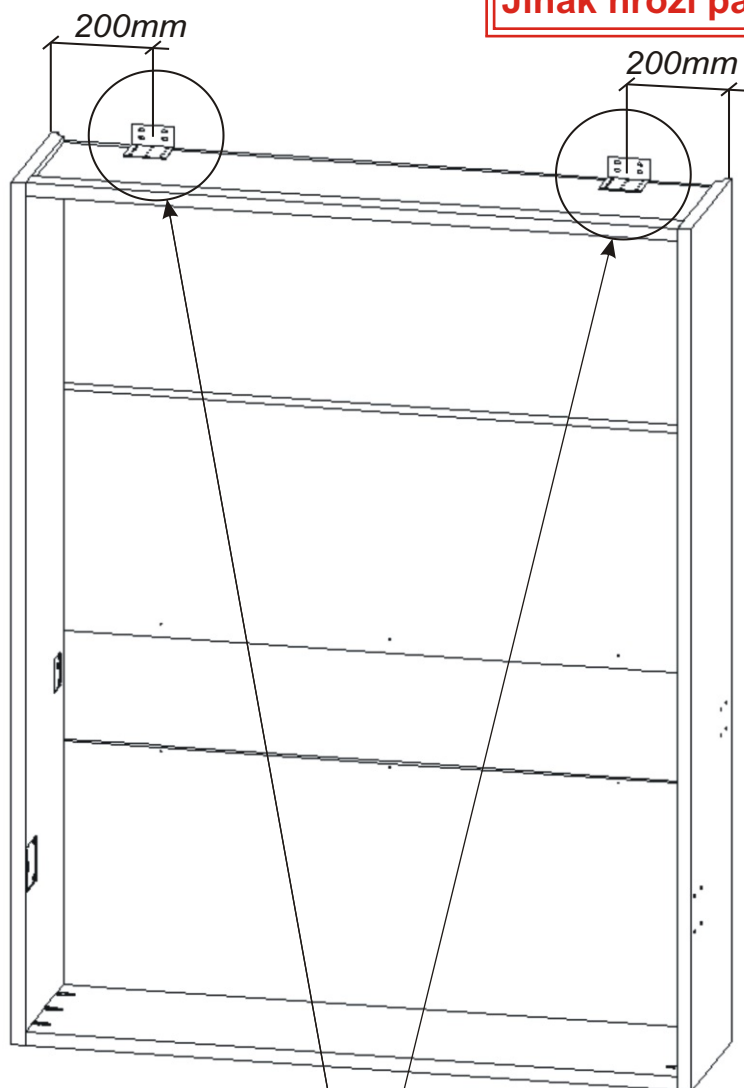


- 1) Korpuz skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpuz skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpuz úhelníky přišroubujeme nejprve ke korpusu a poté ke zdi


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

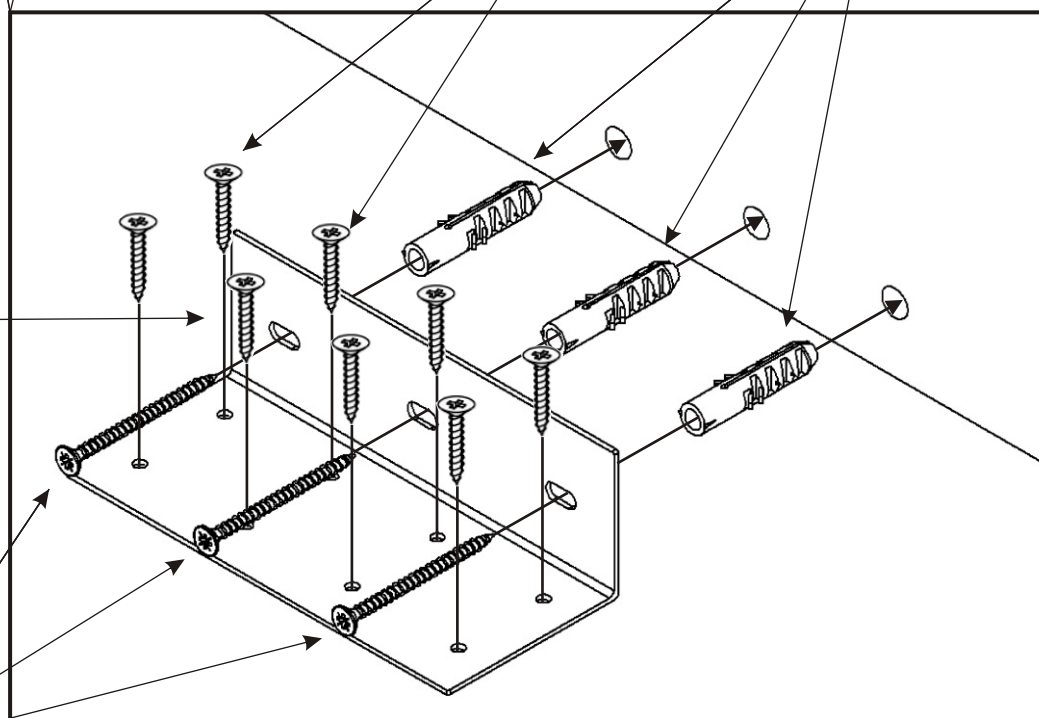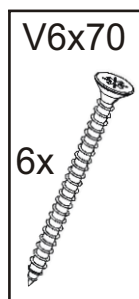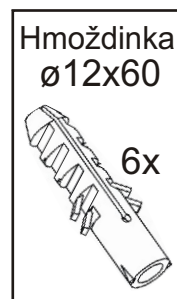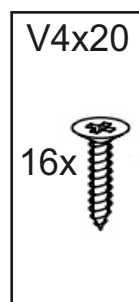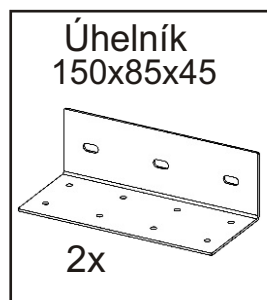

12.

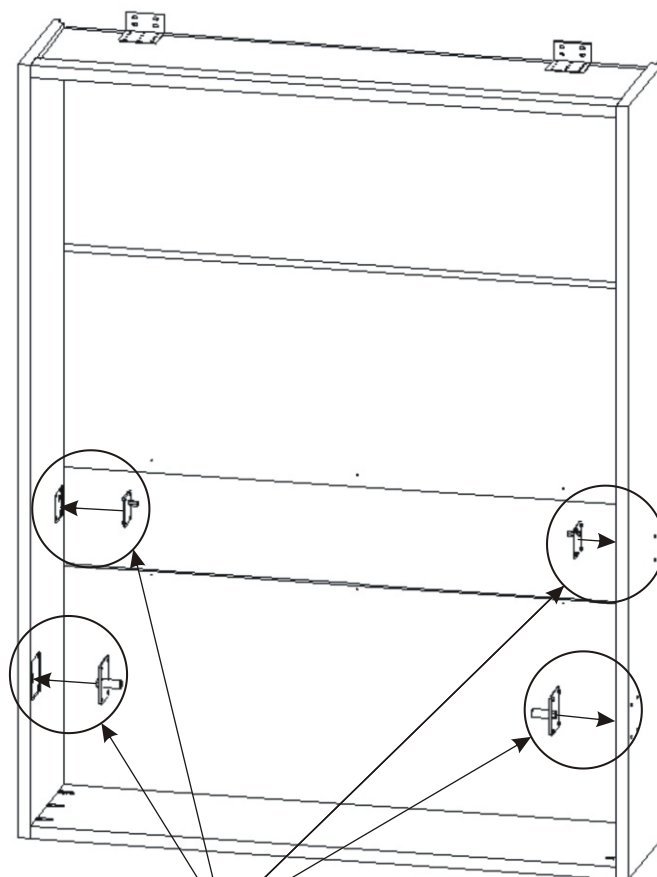


↑ PŮDA

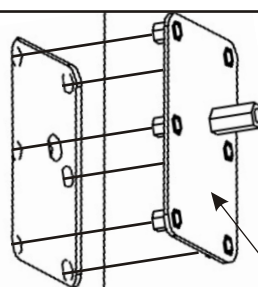


Přední olepená hrana


Bok 2300x450x36

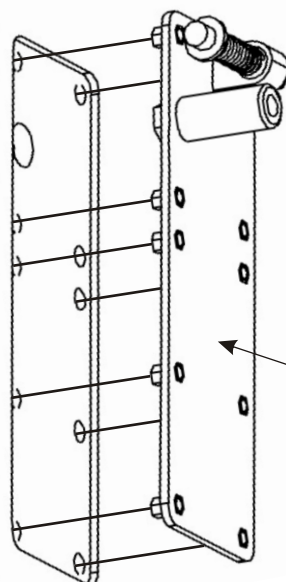

Usazovací plech
Malý 130x80

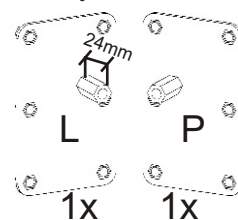

Usazovací plech
velký 300x100

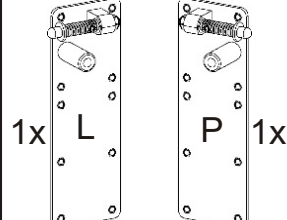

↓ DNO

M 6x35
zápustný

32x




Krytka

32x



13.

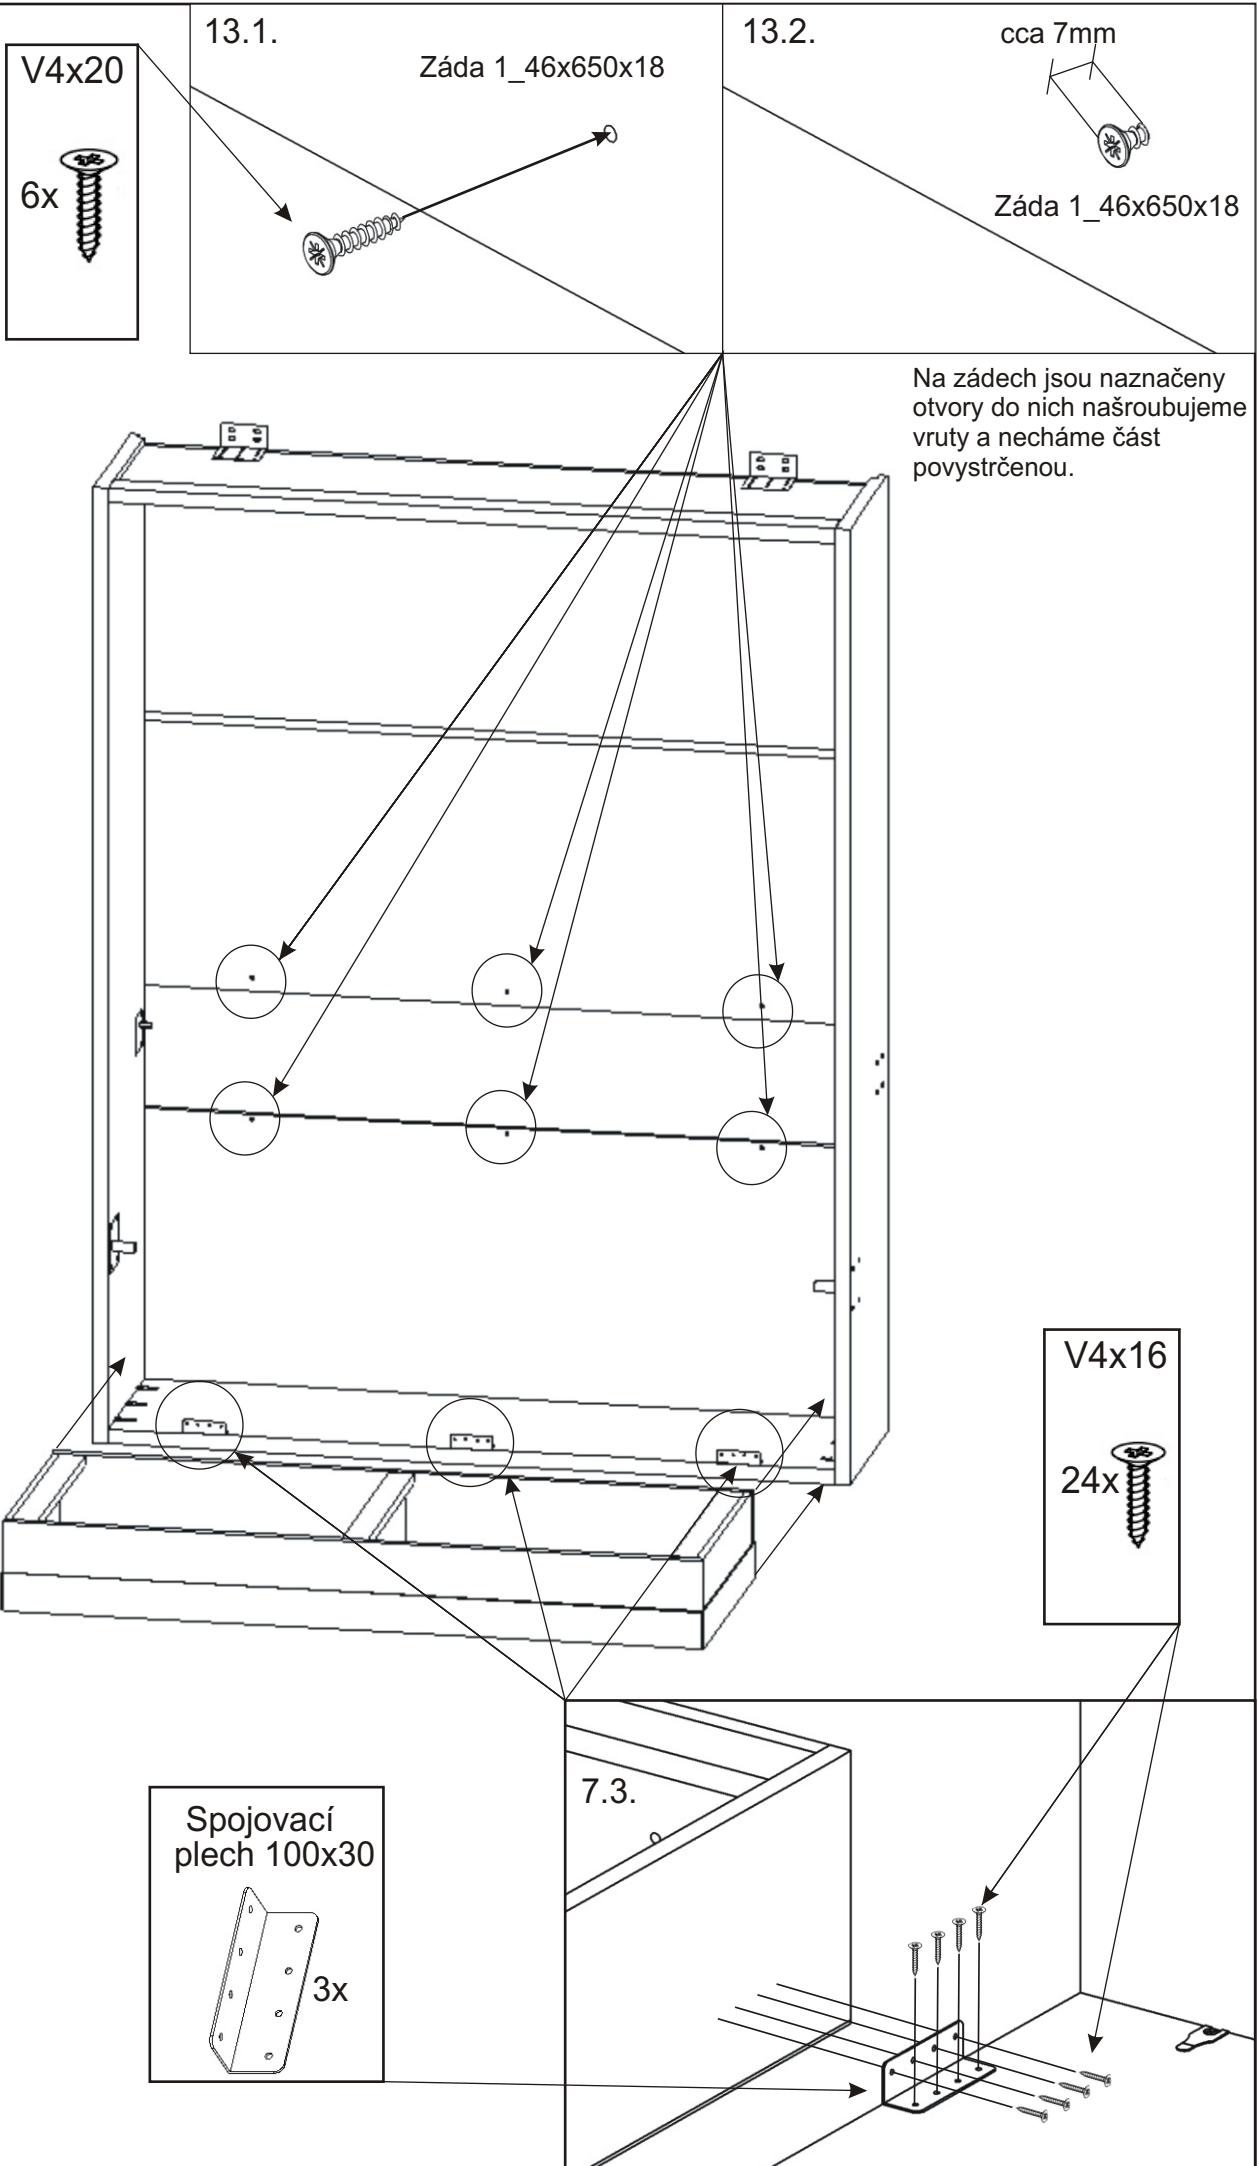

14. Nasazení držáků matrace


Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele. (návod je součástí balíčku s lamelami)

Matice
samojistná M6




140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks


Držák matrace
zadní

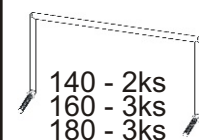

140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

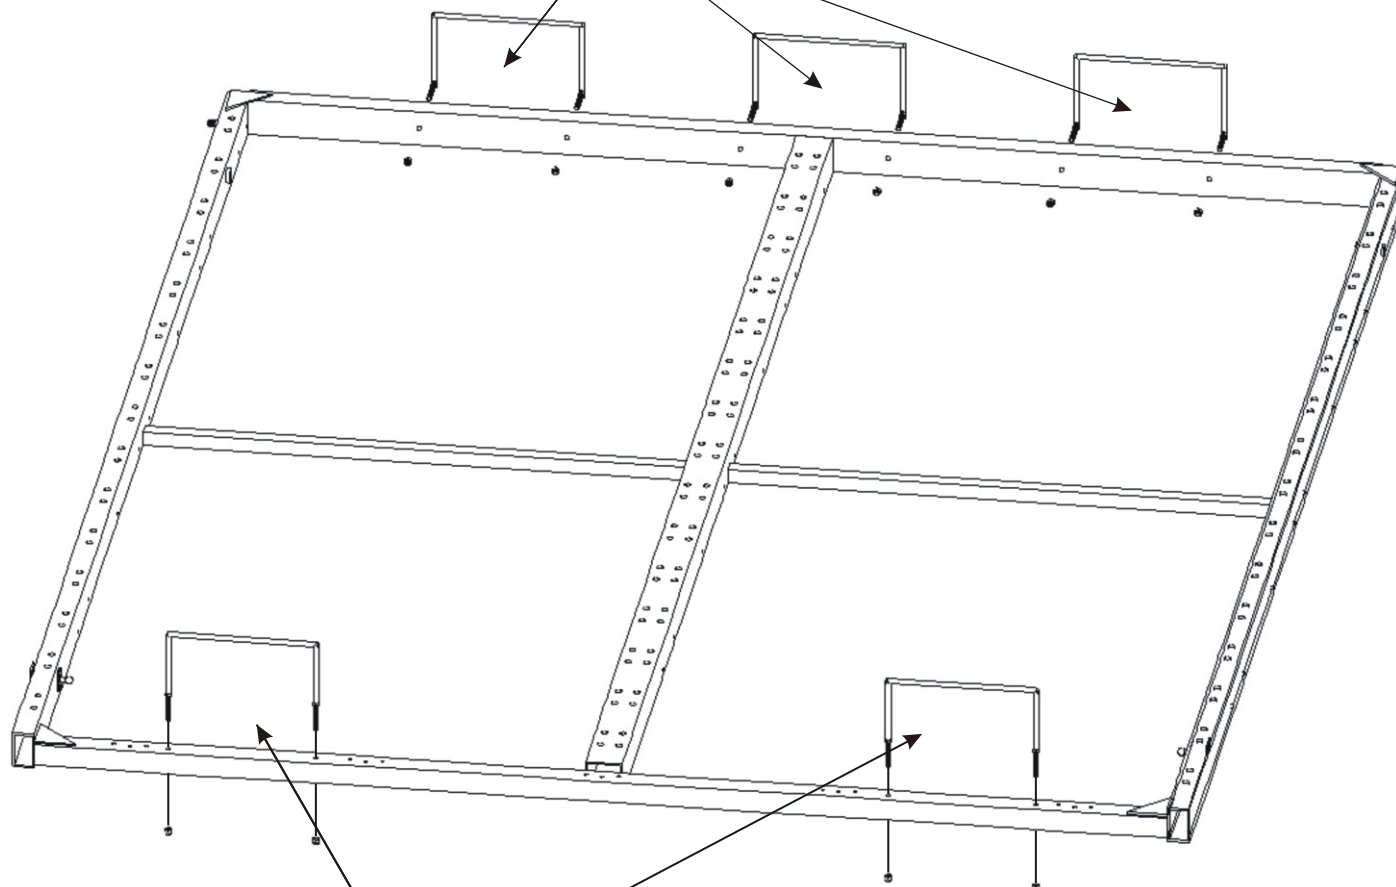

Držák matrace
přední

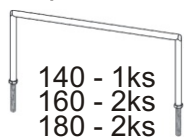


140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 2ks







Matice
samojistná M6




140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 4ks

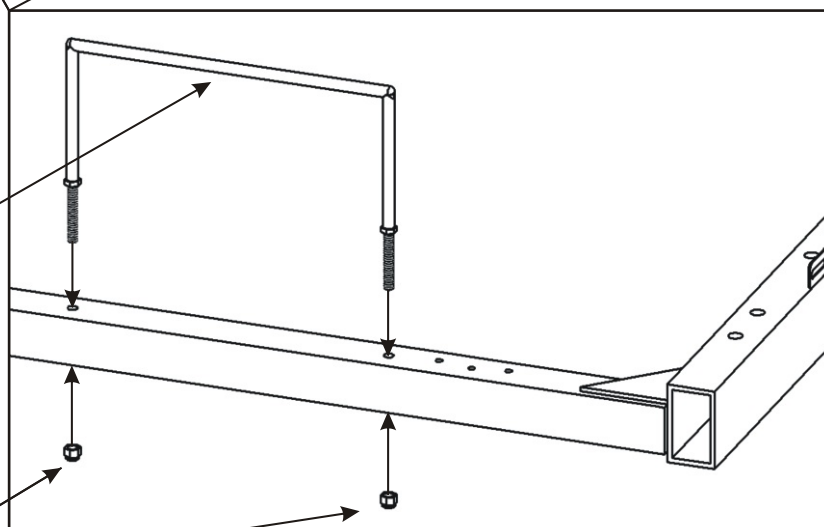


15.

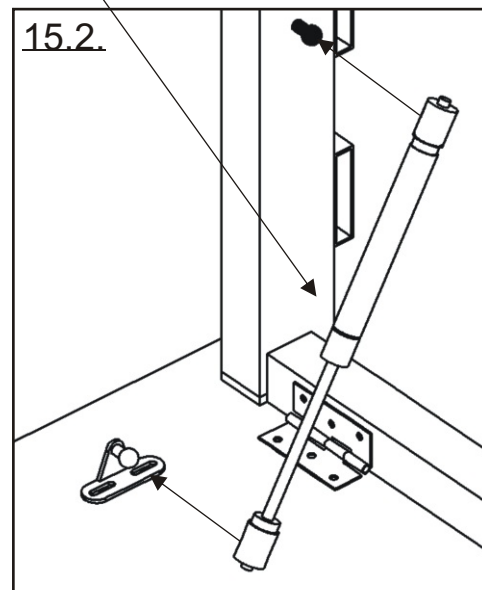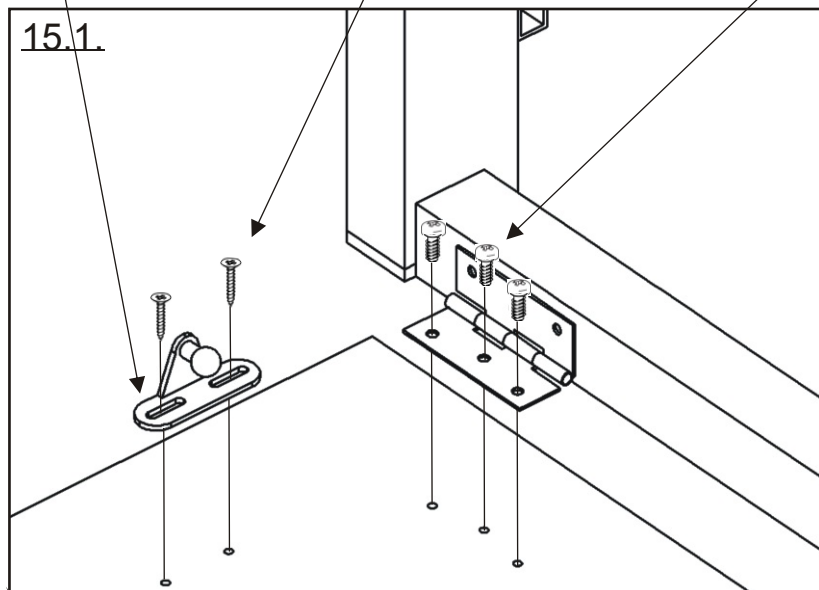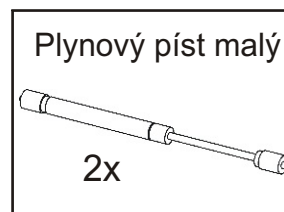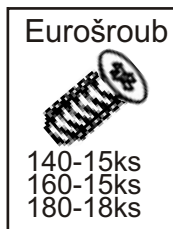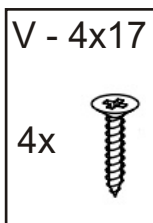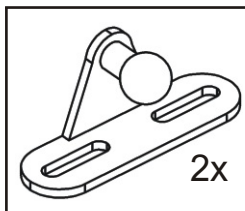



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

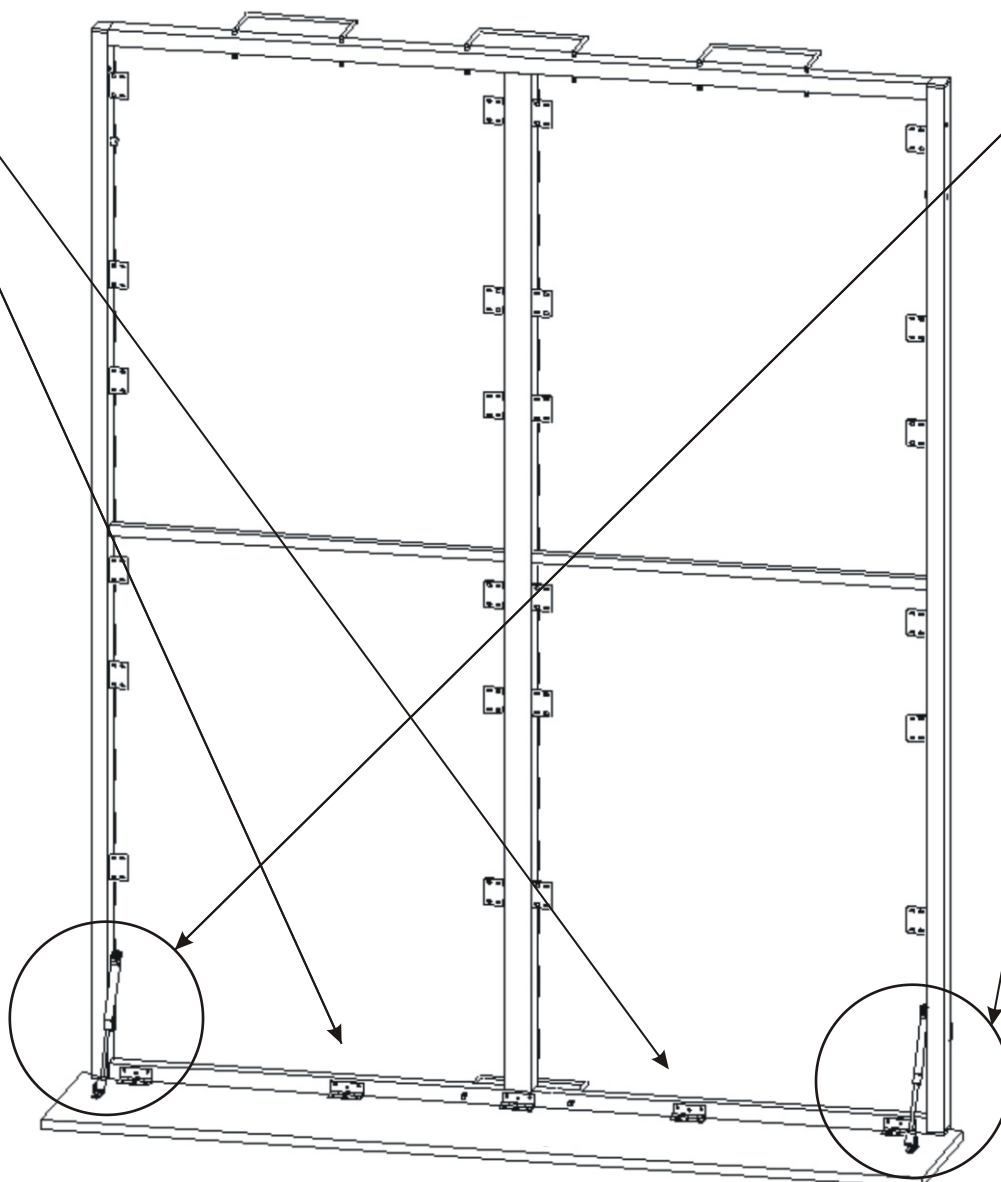

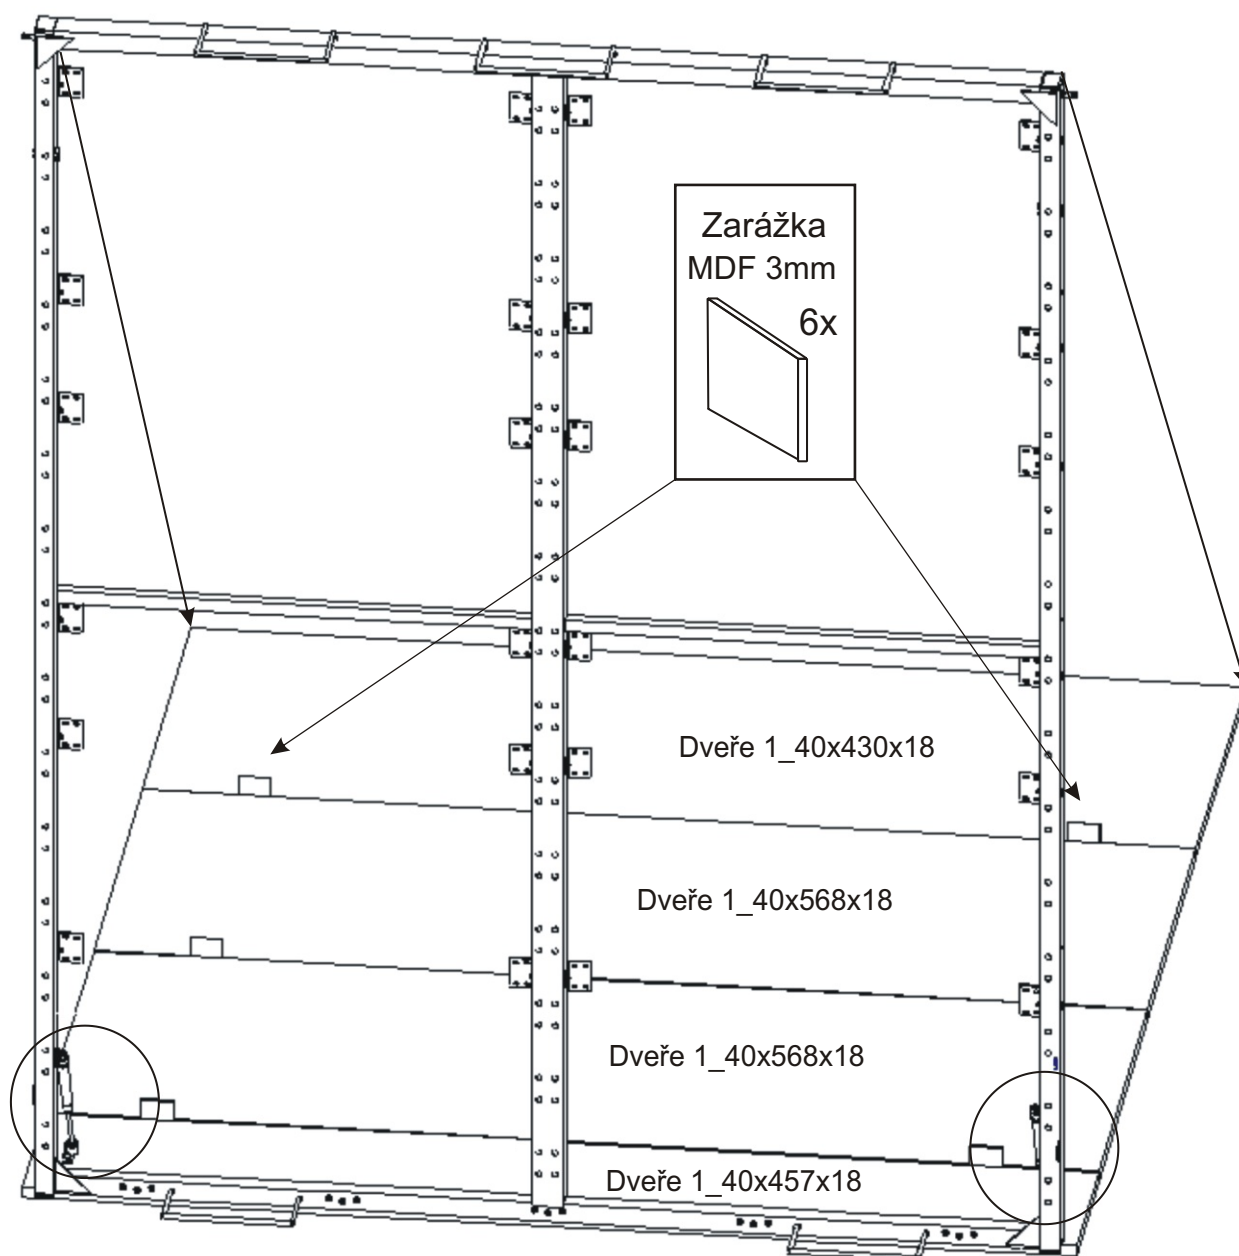


17. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

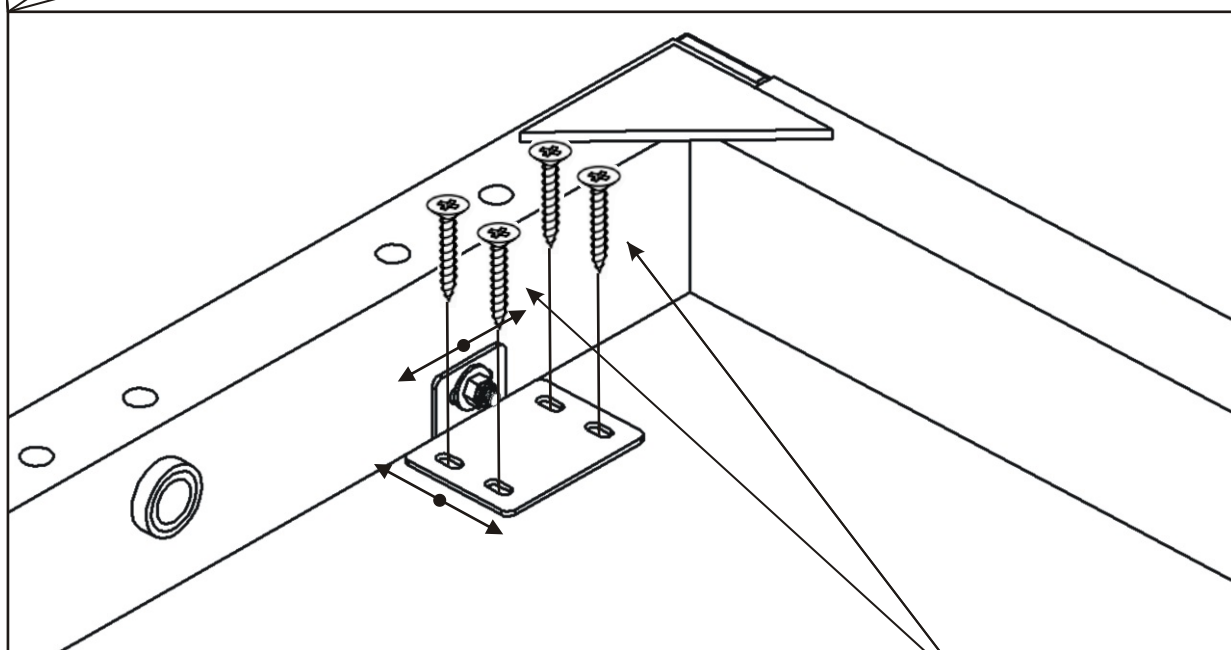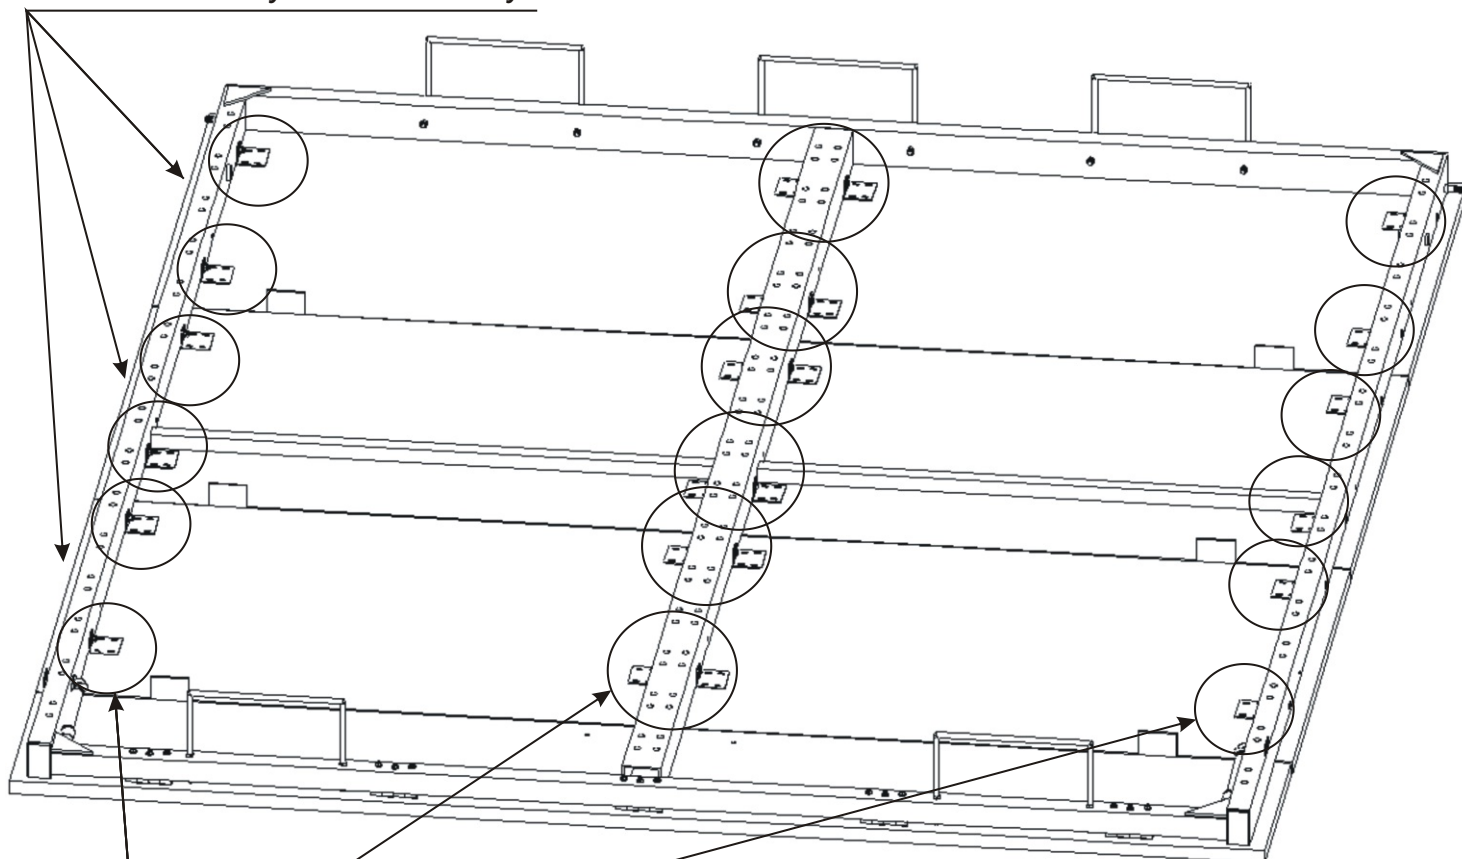


*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

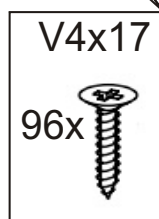

18.


Motorový píst

2x

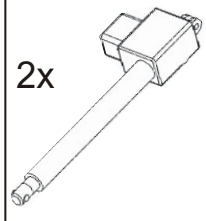


Matice
Samojistná
M10


2x




18.1.

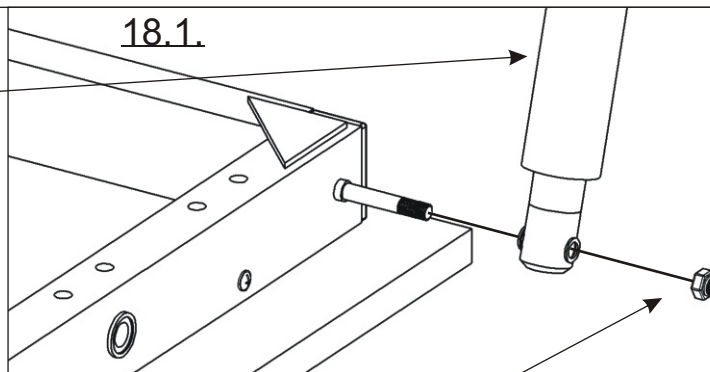

18.2.

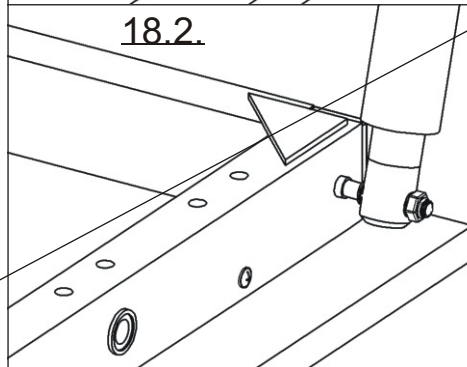


K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

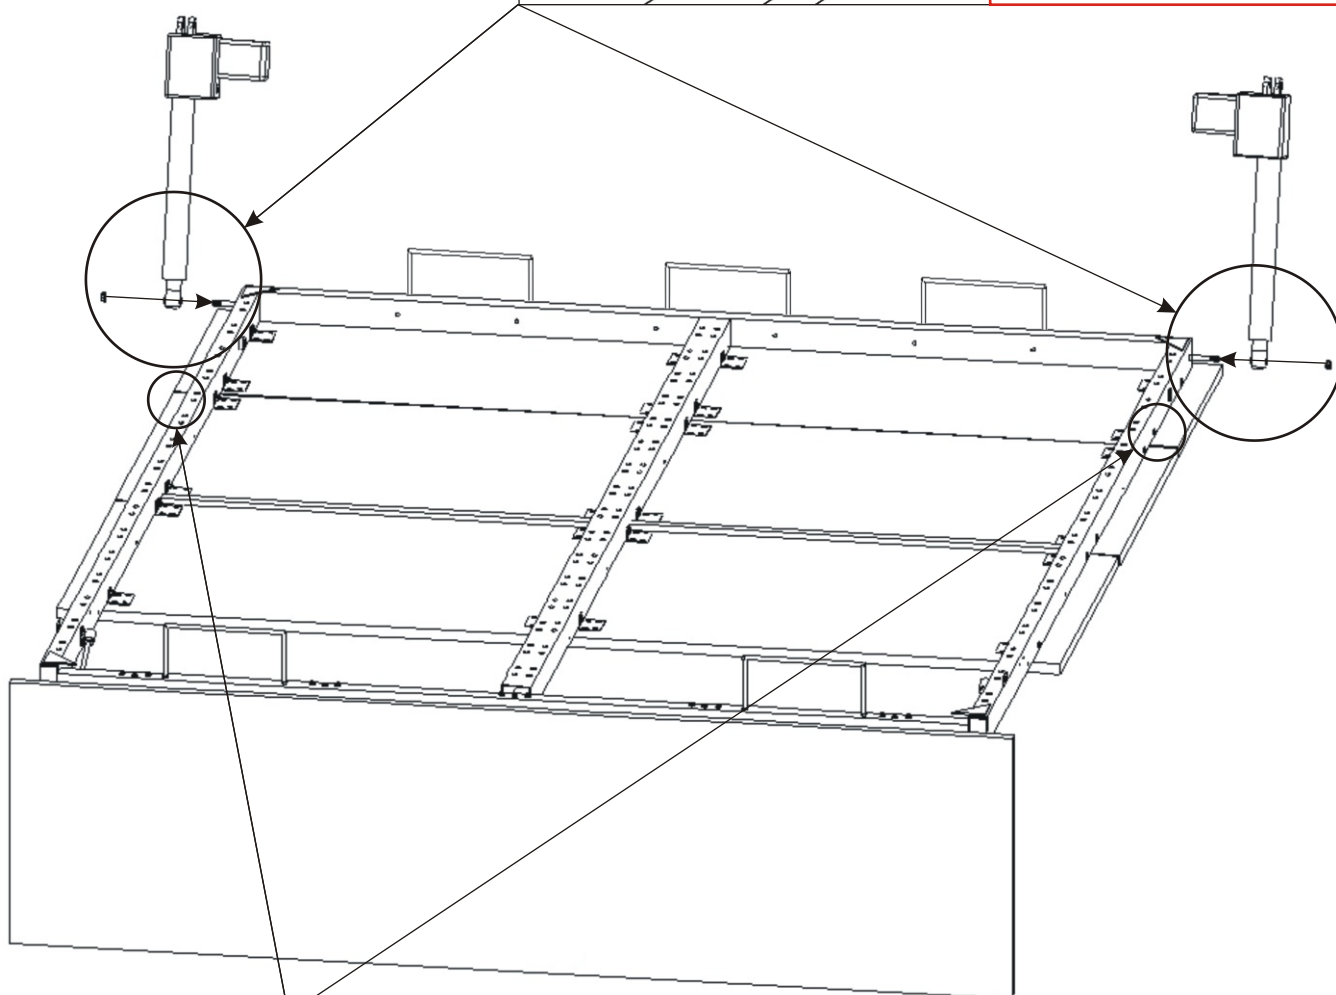


Matice
samojistná
M4

8x




Podložka
M4

8x

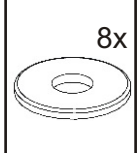


19.3.

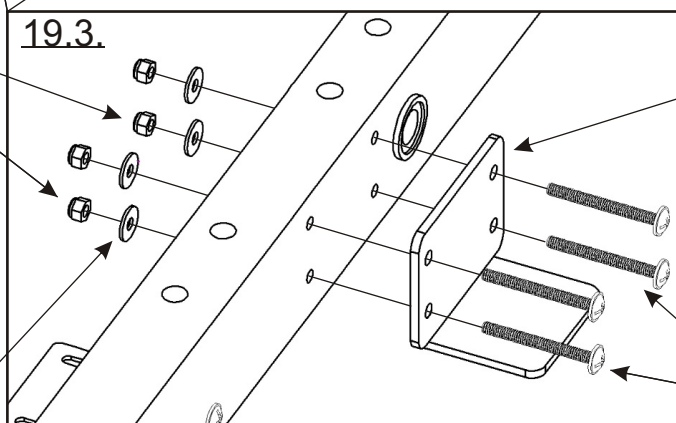

Dorazový
plech
65x43x50

2x

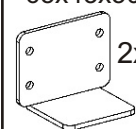


Šroub
ozdobný
4x40

8x




19.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

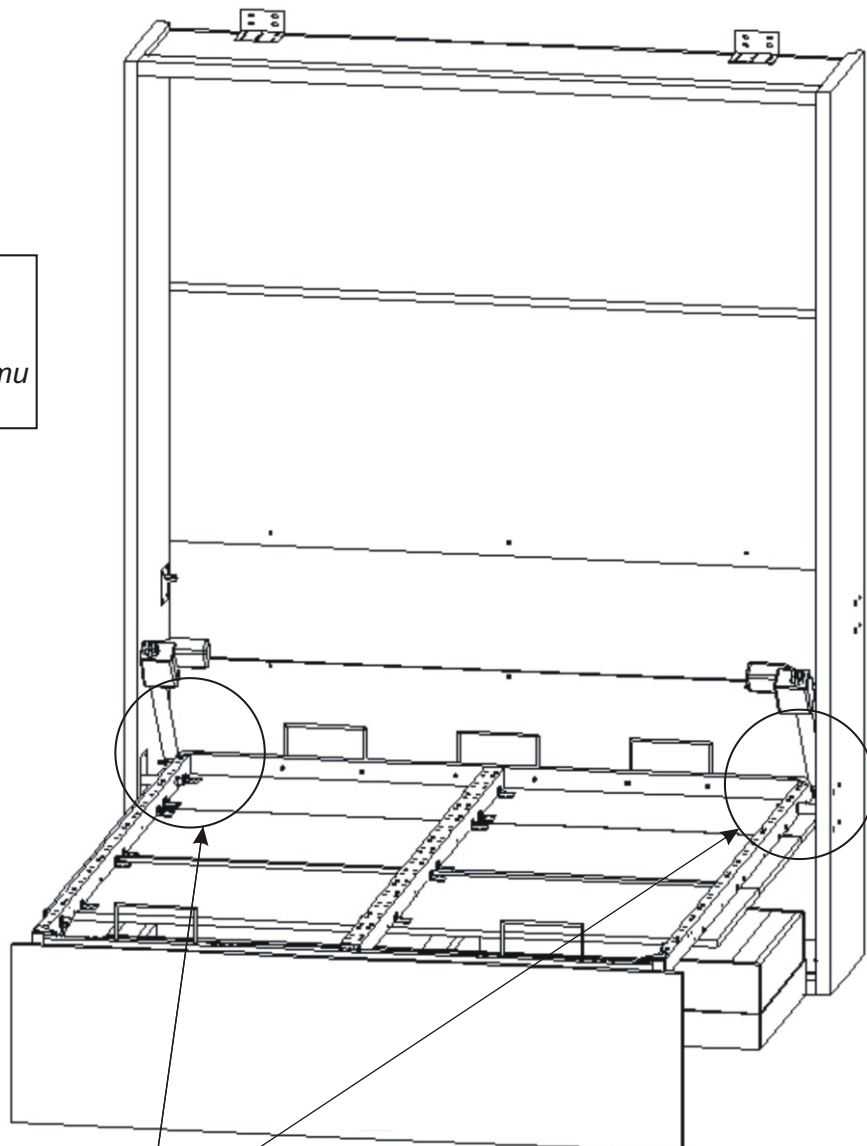


Podložka M13


4x



19.1.

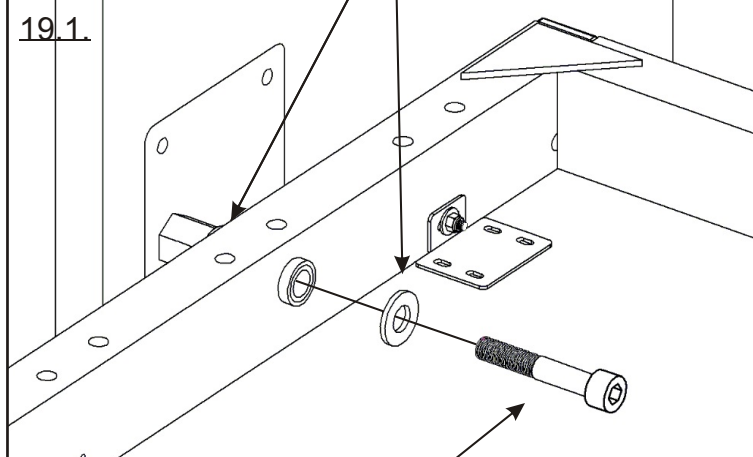

19.2.

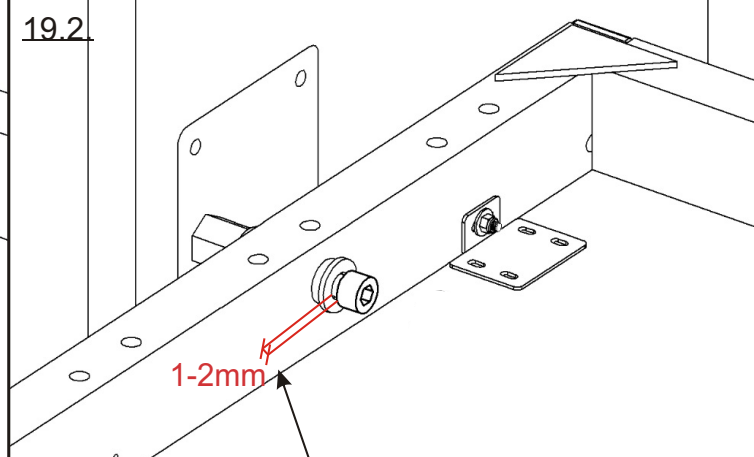

M12x70



2x




Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

20. Nasazení lamel

Jako první nalepíme držáky lamel na prostřední část rámu.

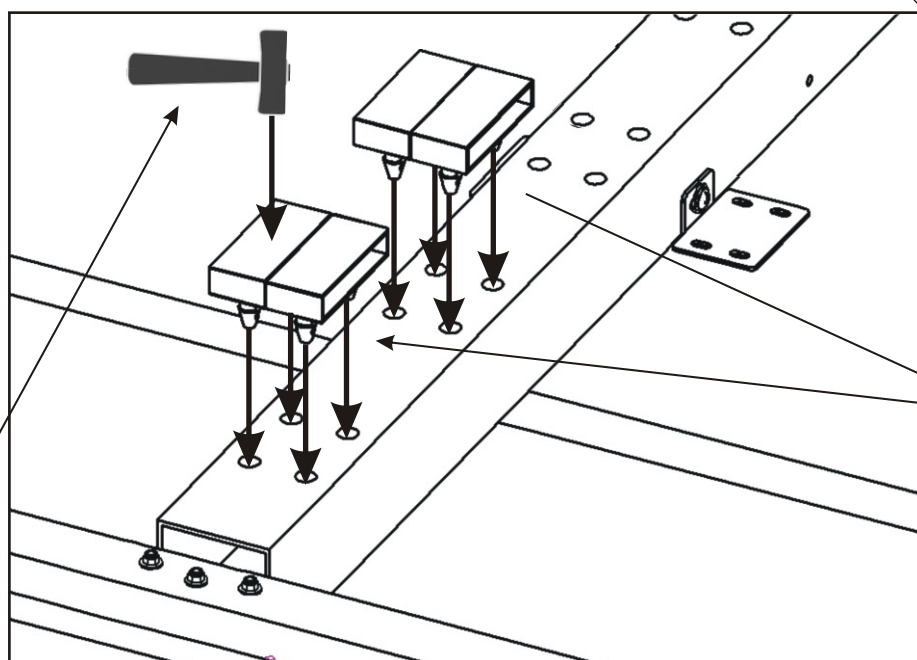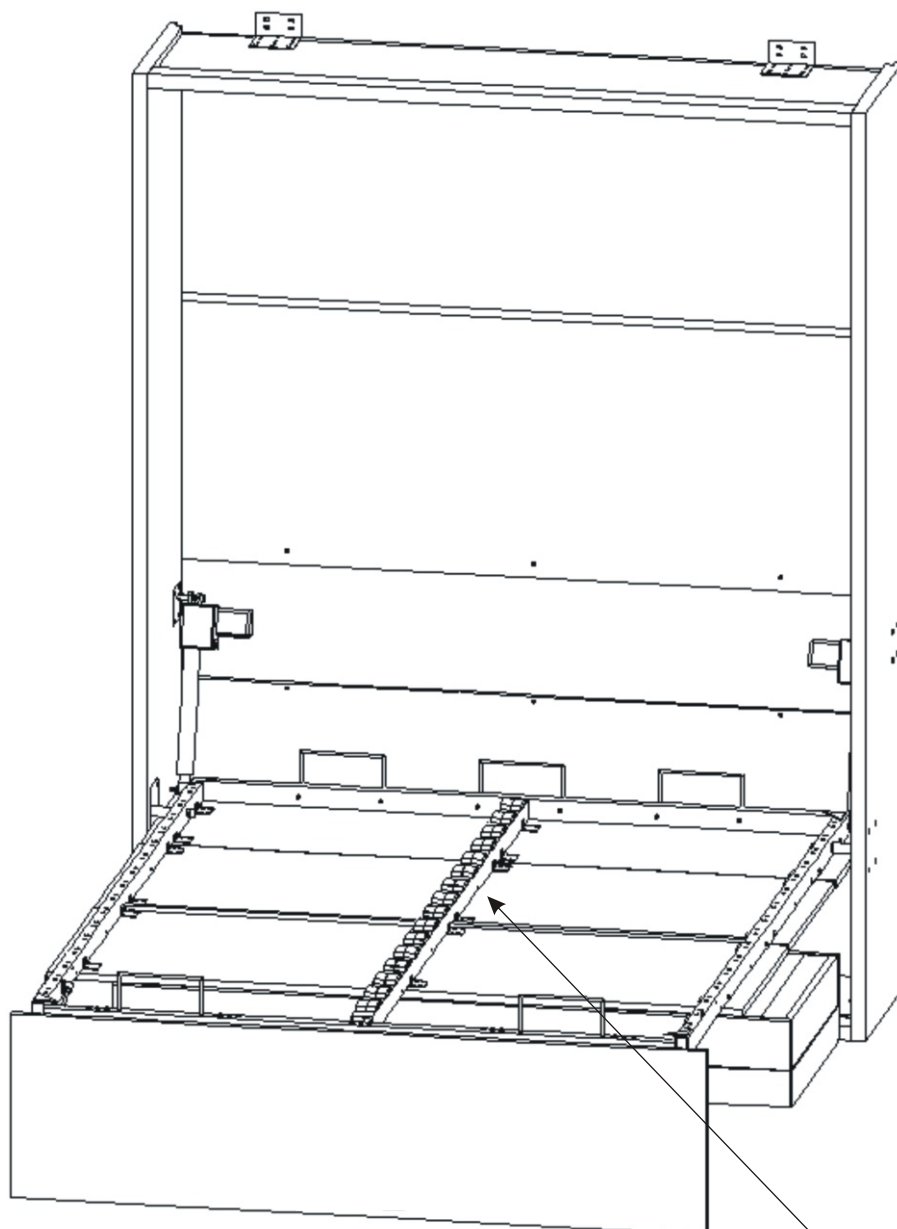


Držák lamel
30x

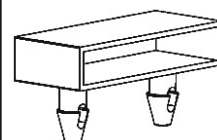


Opatrně nalepíme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

21. Nasazení lamel

- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

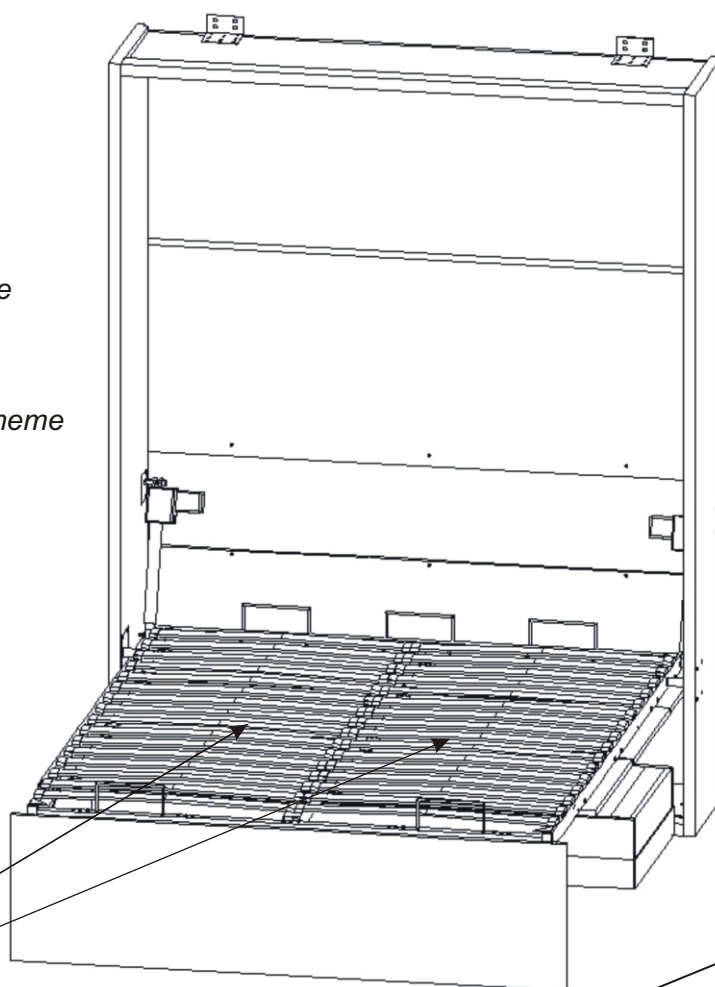


21.1.

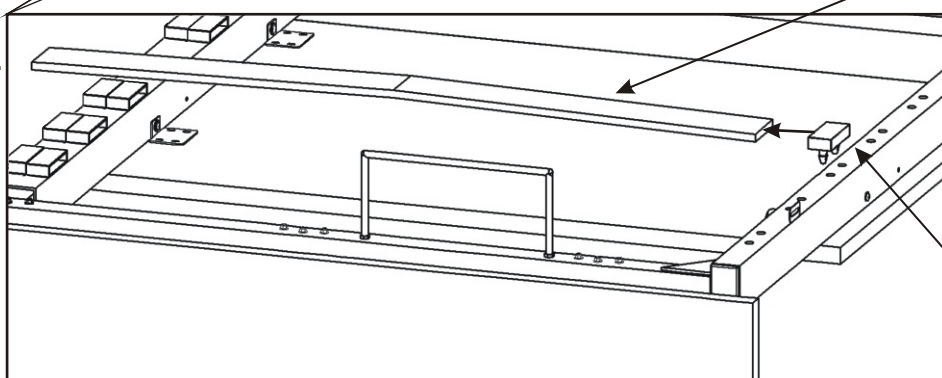


Lamely

30x

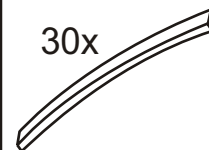


21.2.

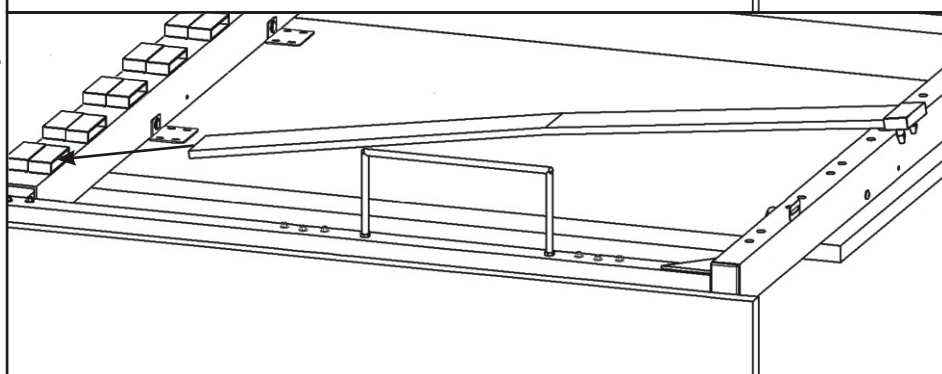


Držák lamel



30x

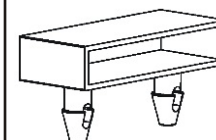

21.3.

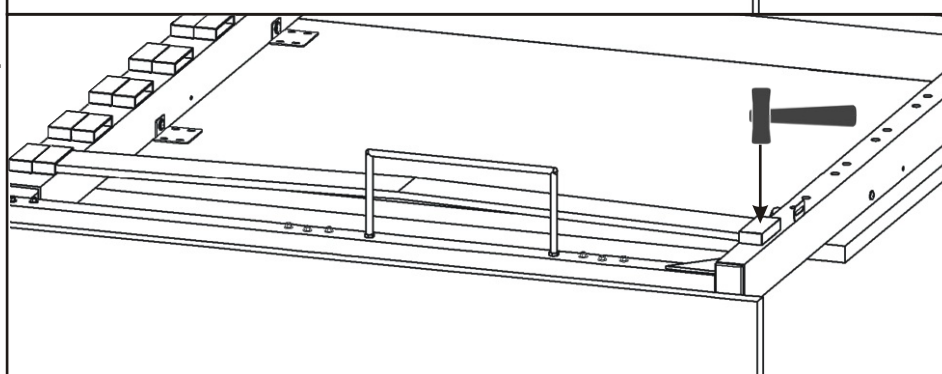

22.1. Schema zapojení


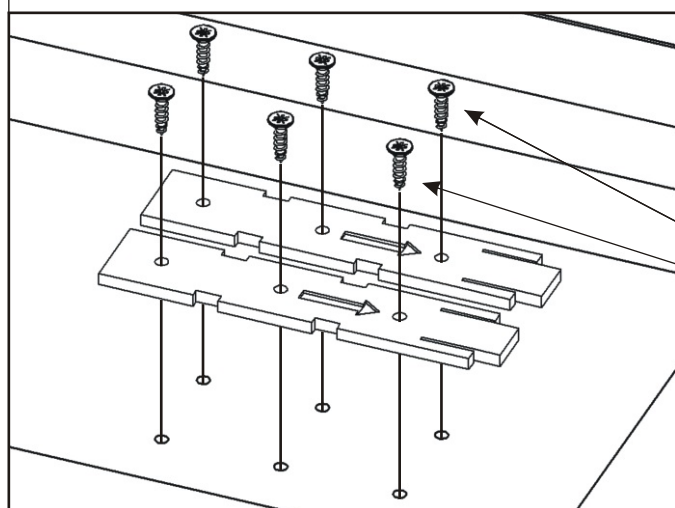
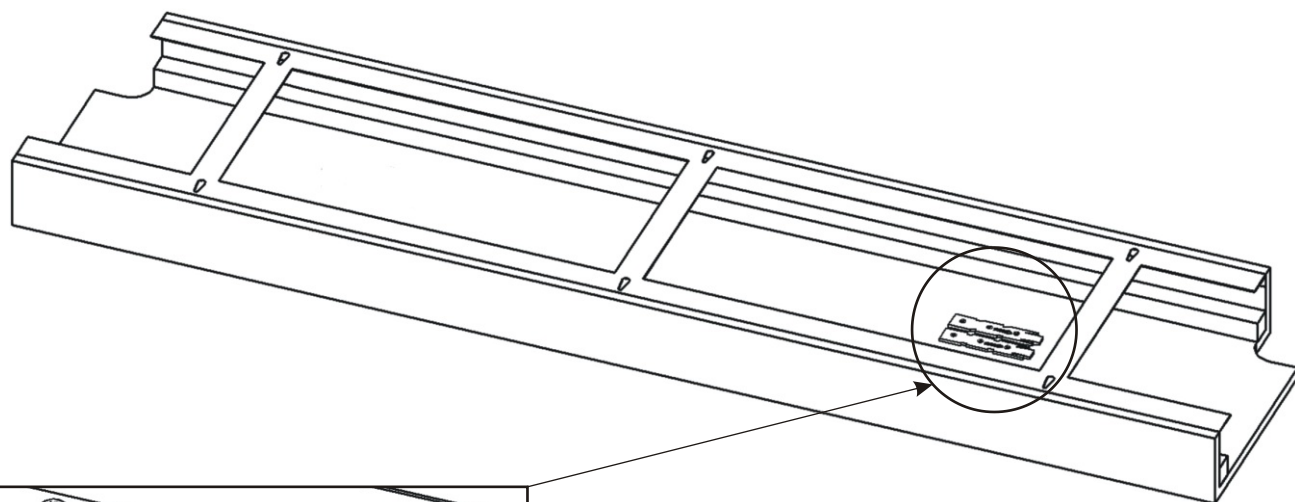




V3,5x16

6x



22.2.

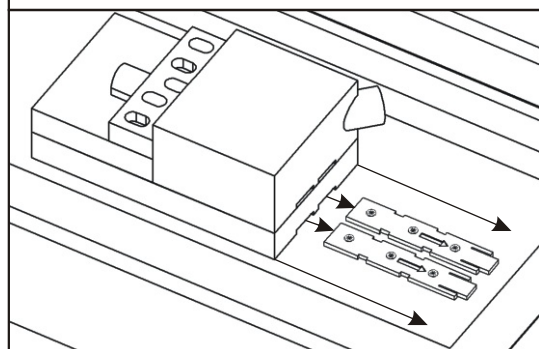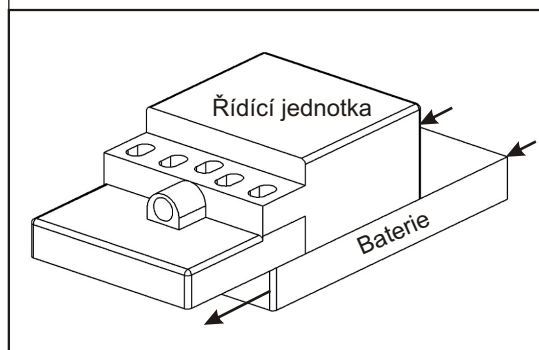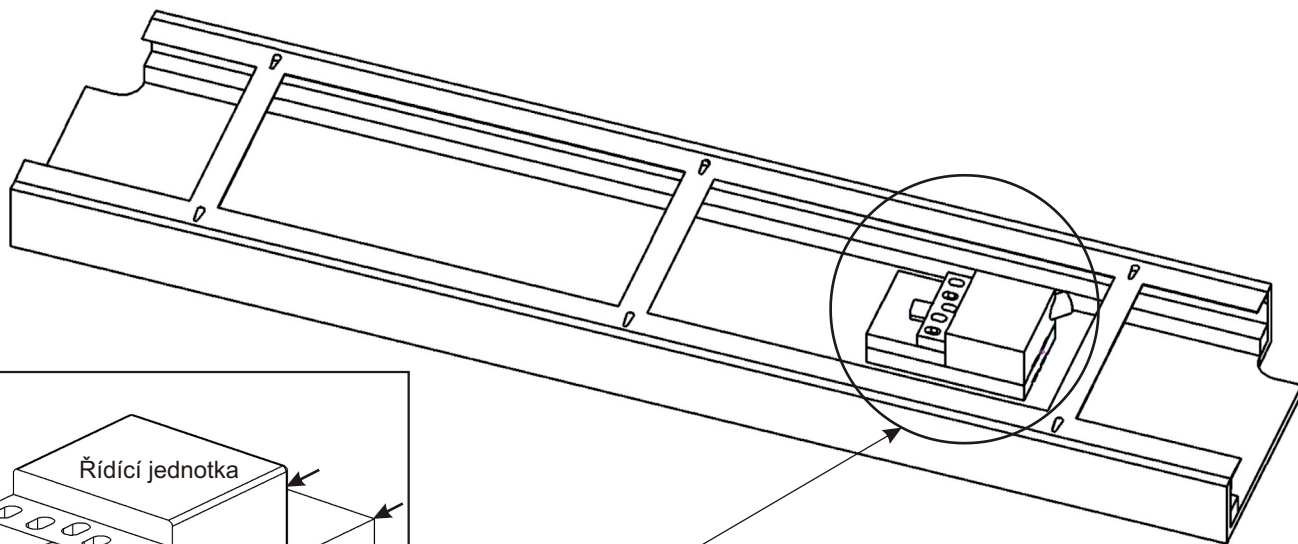


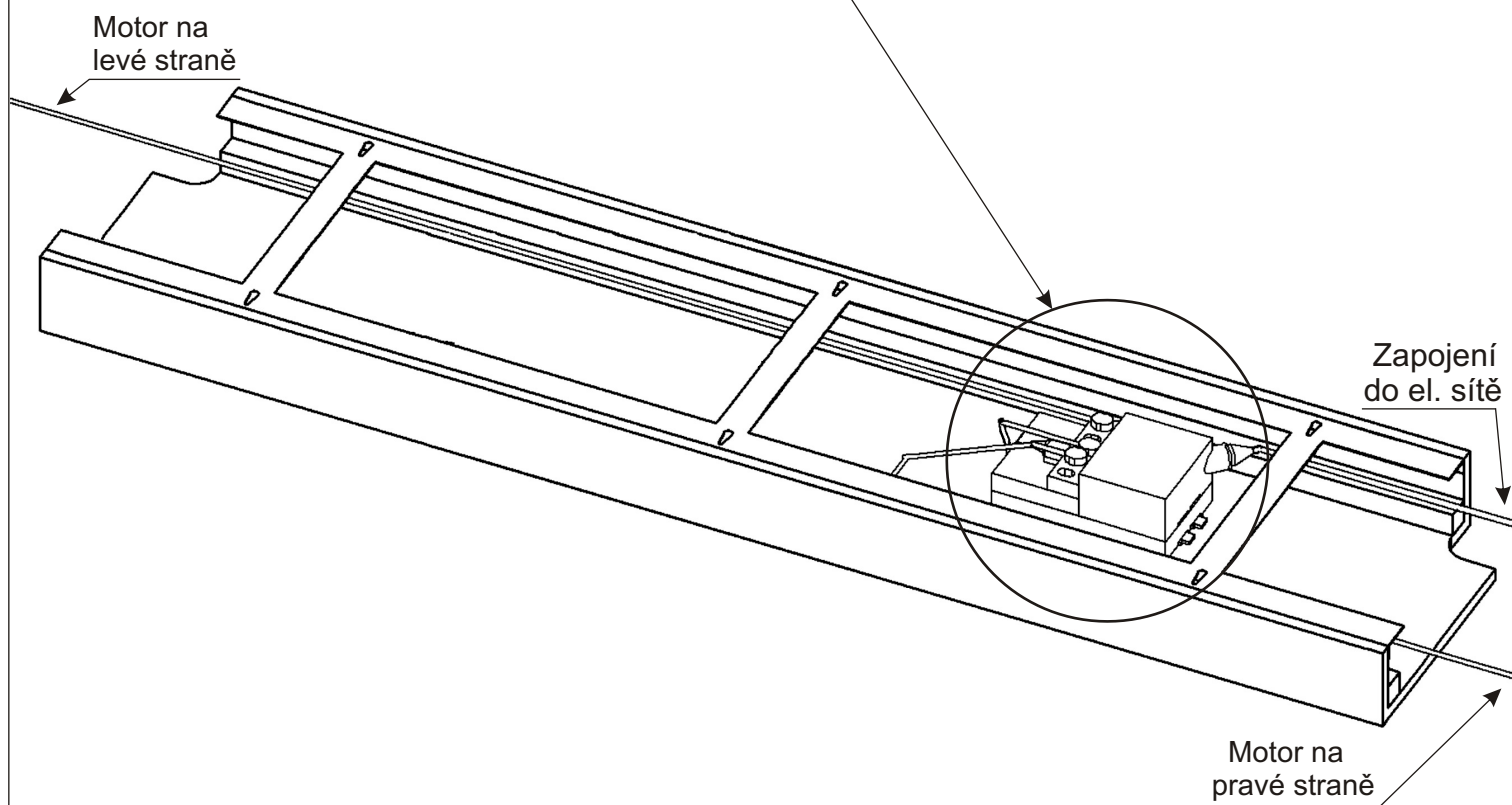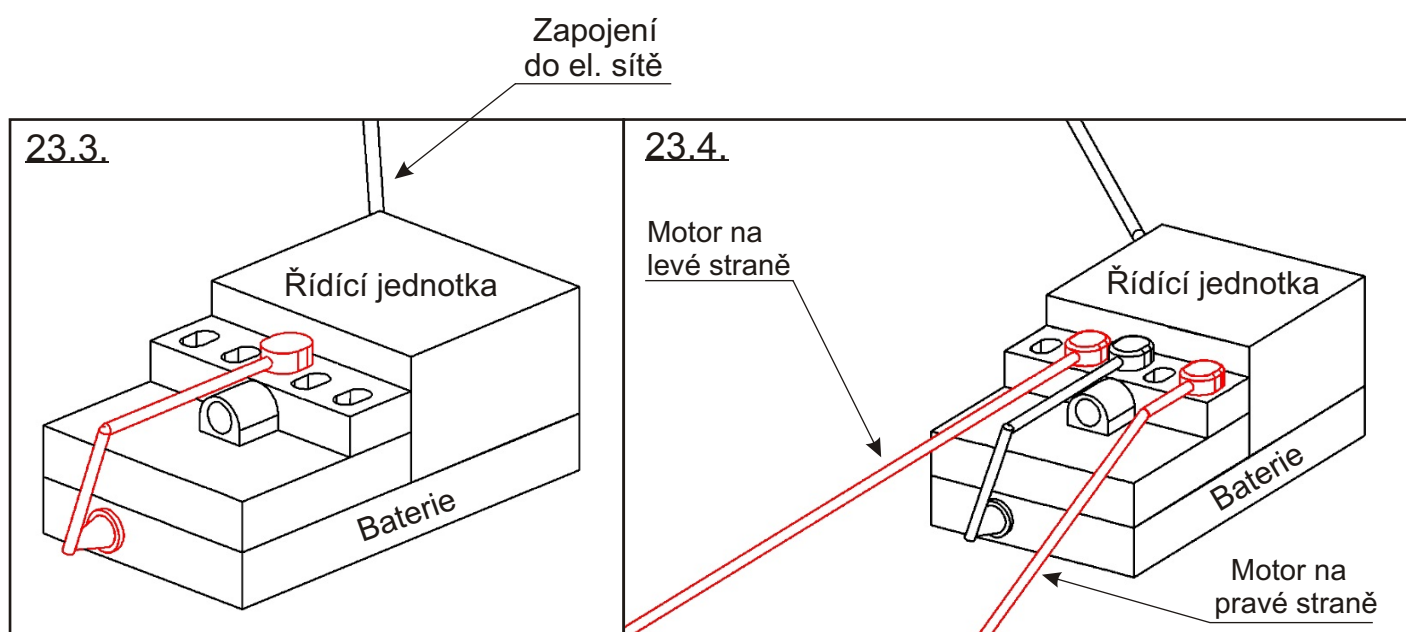

24.


Mechaniku zapojíme do sítě nastavíme výšku pístu, aby seděla s bočními plechy. Imbusovým klíčem připevníme šroub M10x60.

Šroub nedotahujeme zcela, musíme nechat vůli kvůli protáčení. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

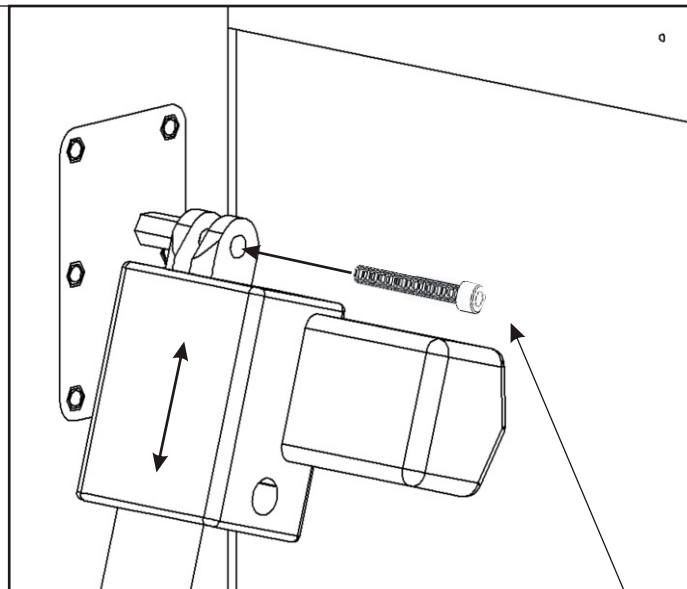


M10x60

2x

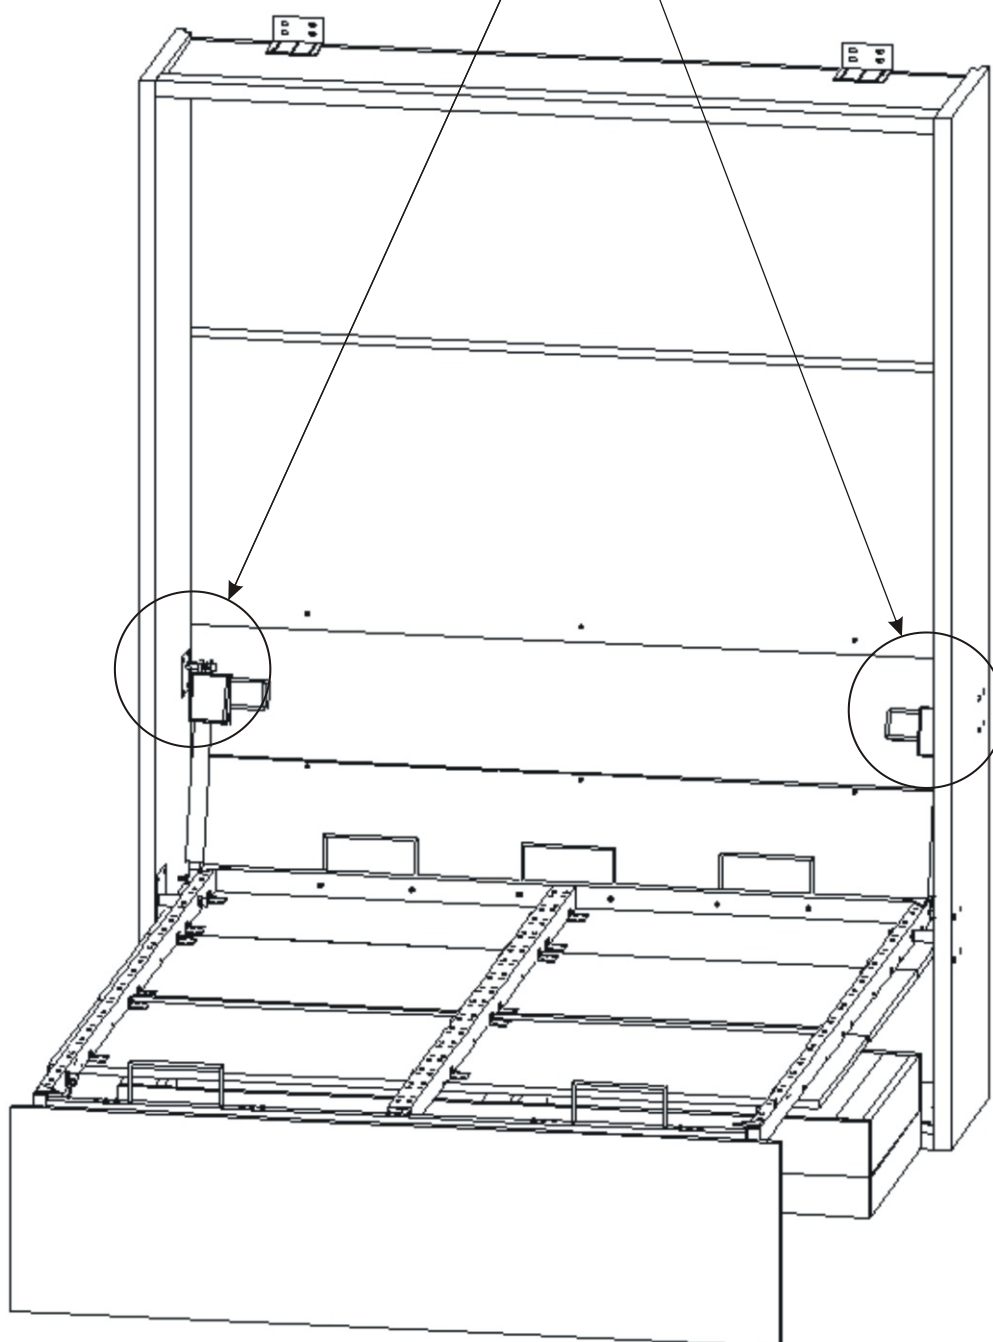


25.


Nyní nasadíme čalouněné čelo na vruty 4x20.

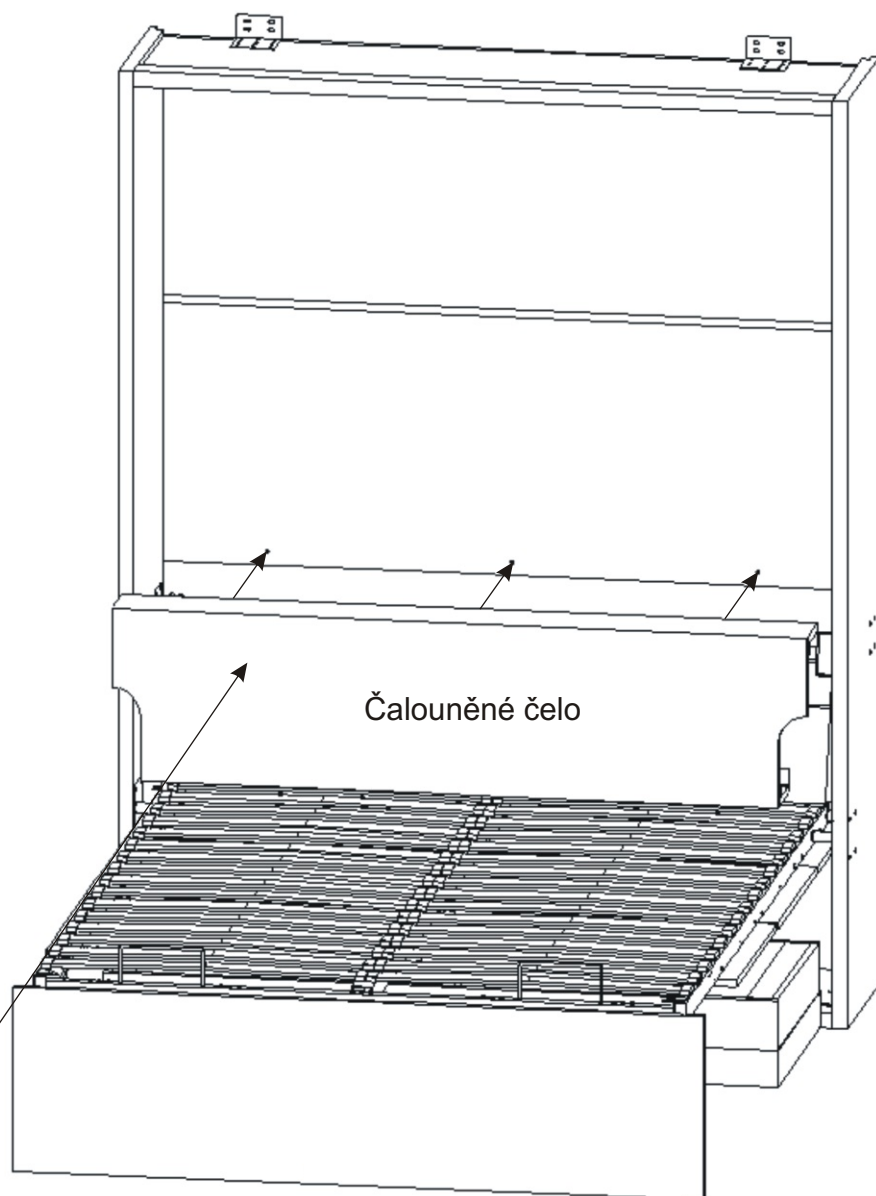


25.1.

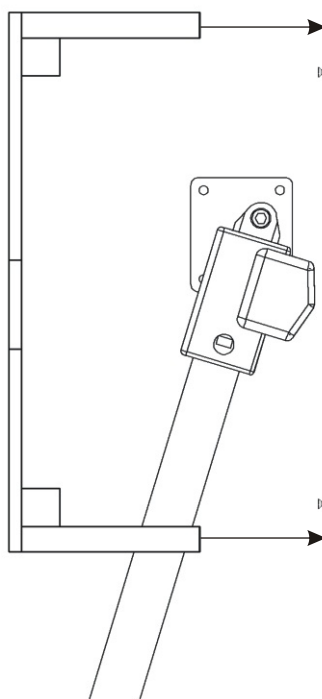

25.2.

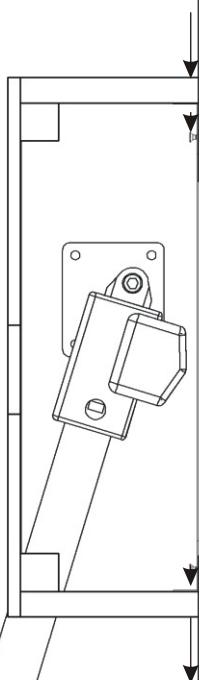



25.3.



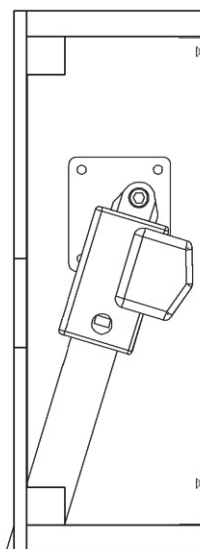




26.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

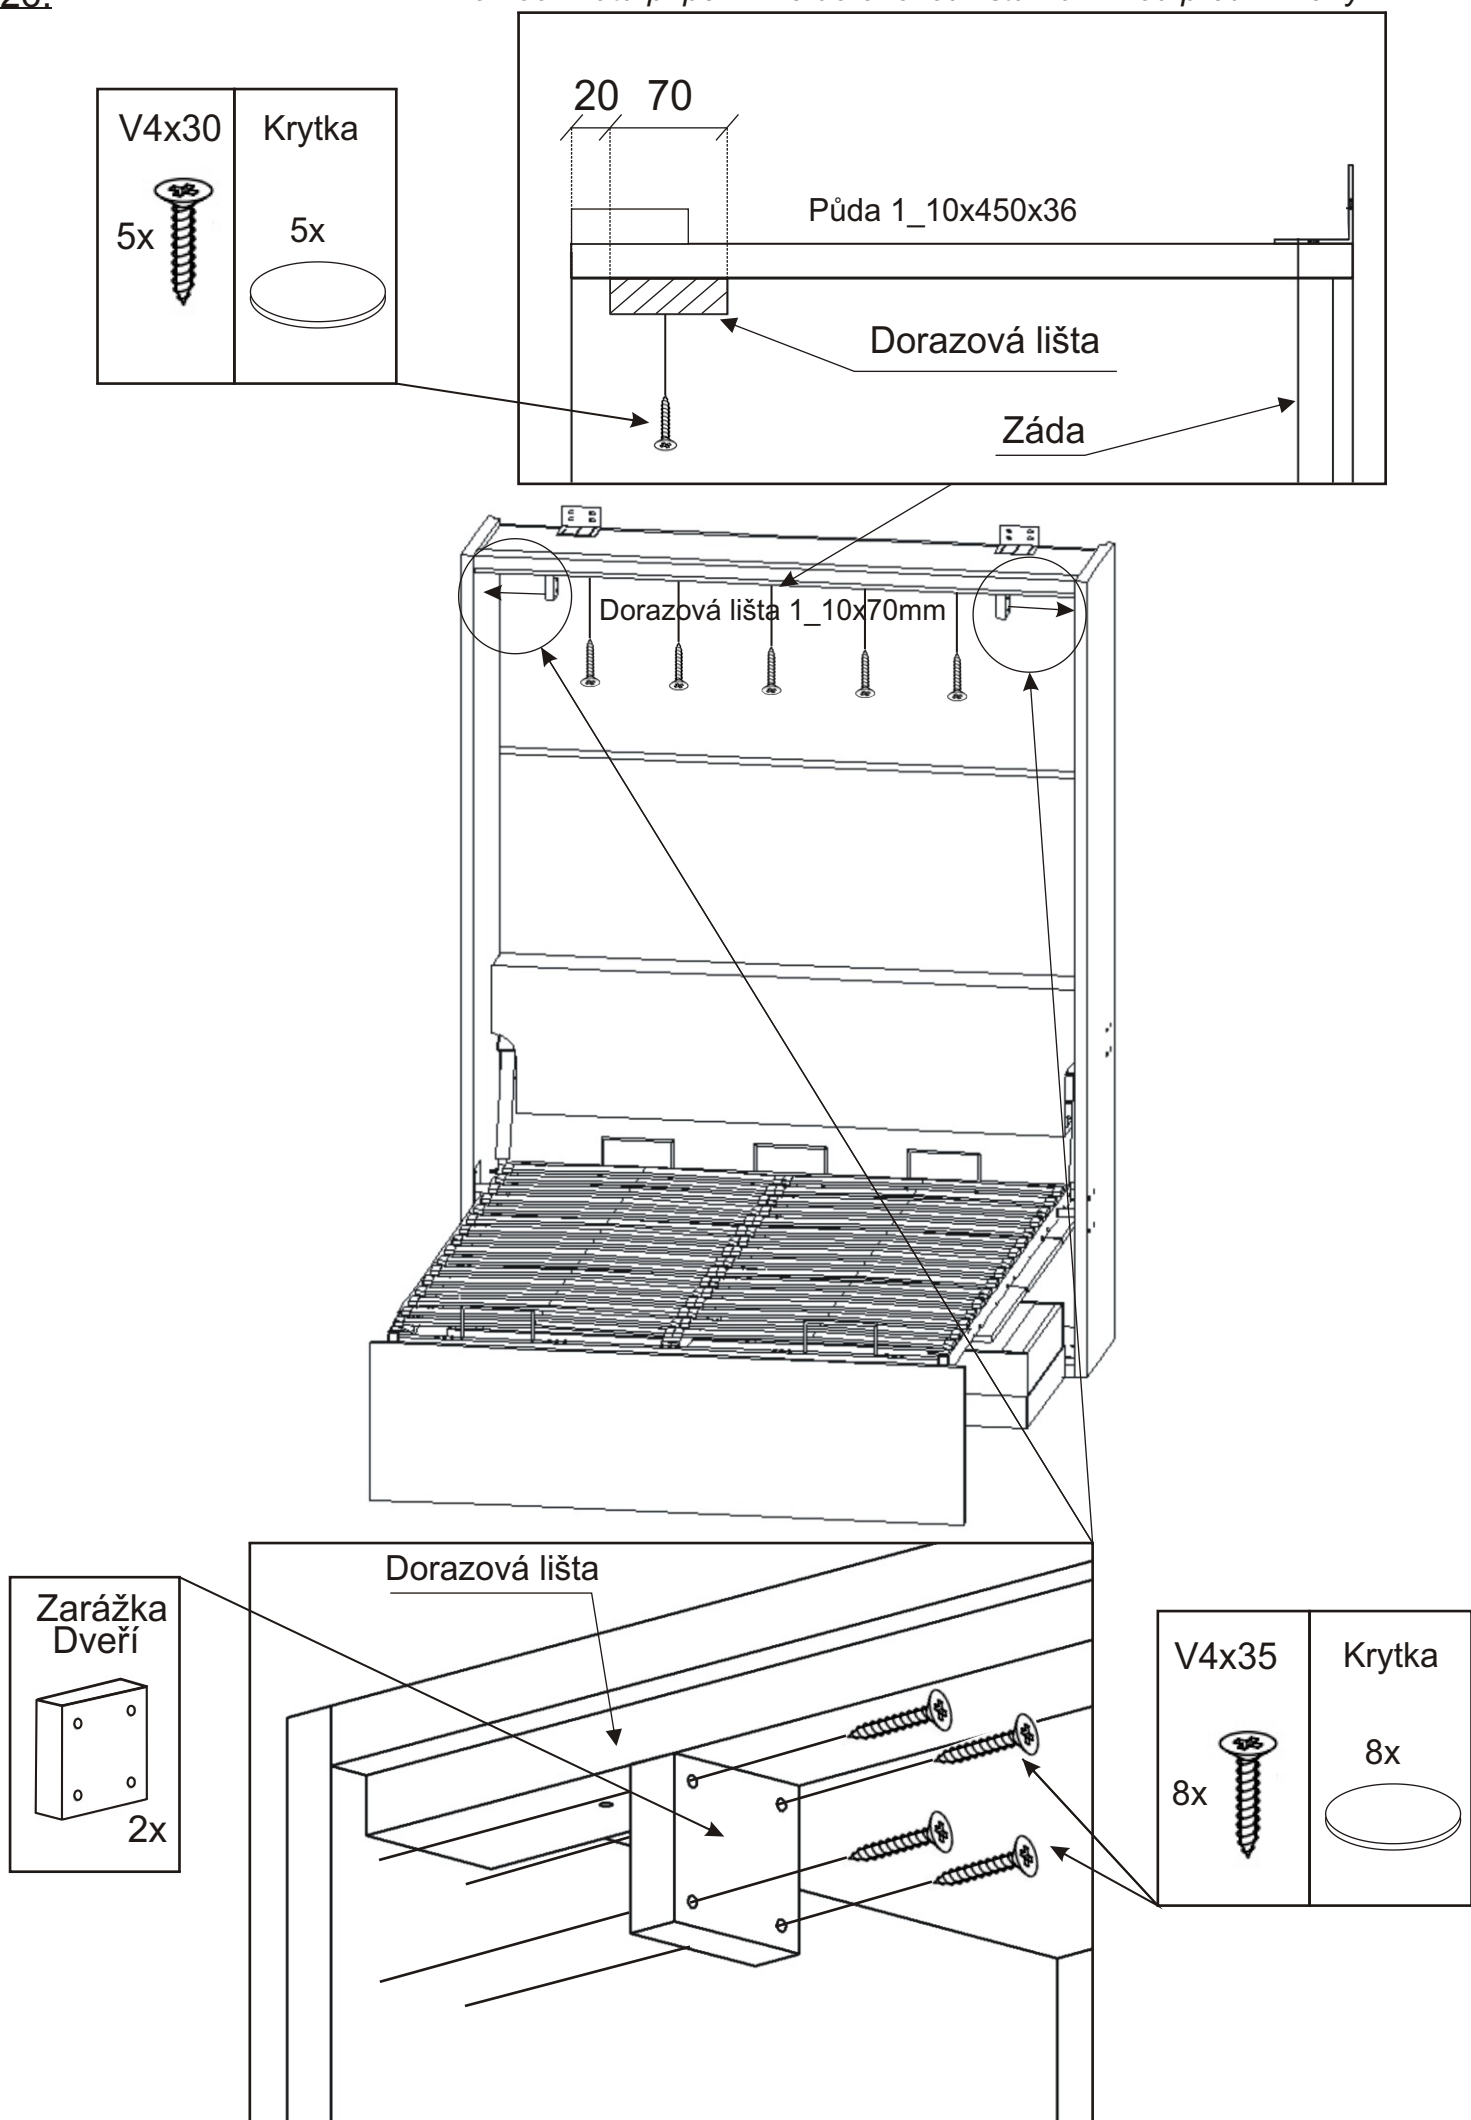

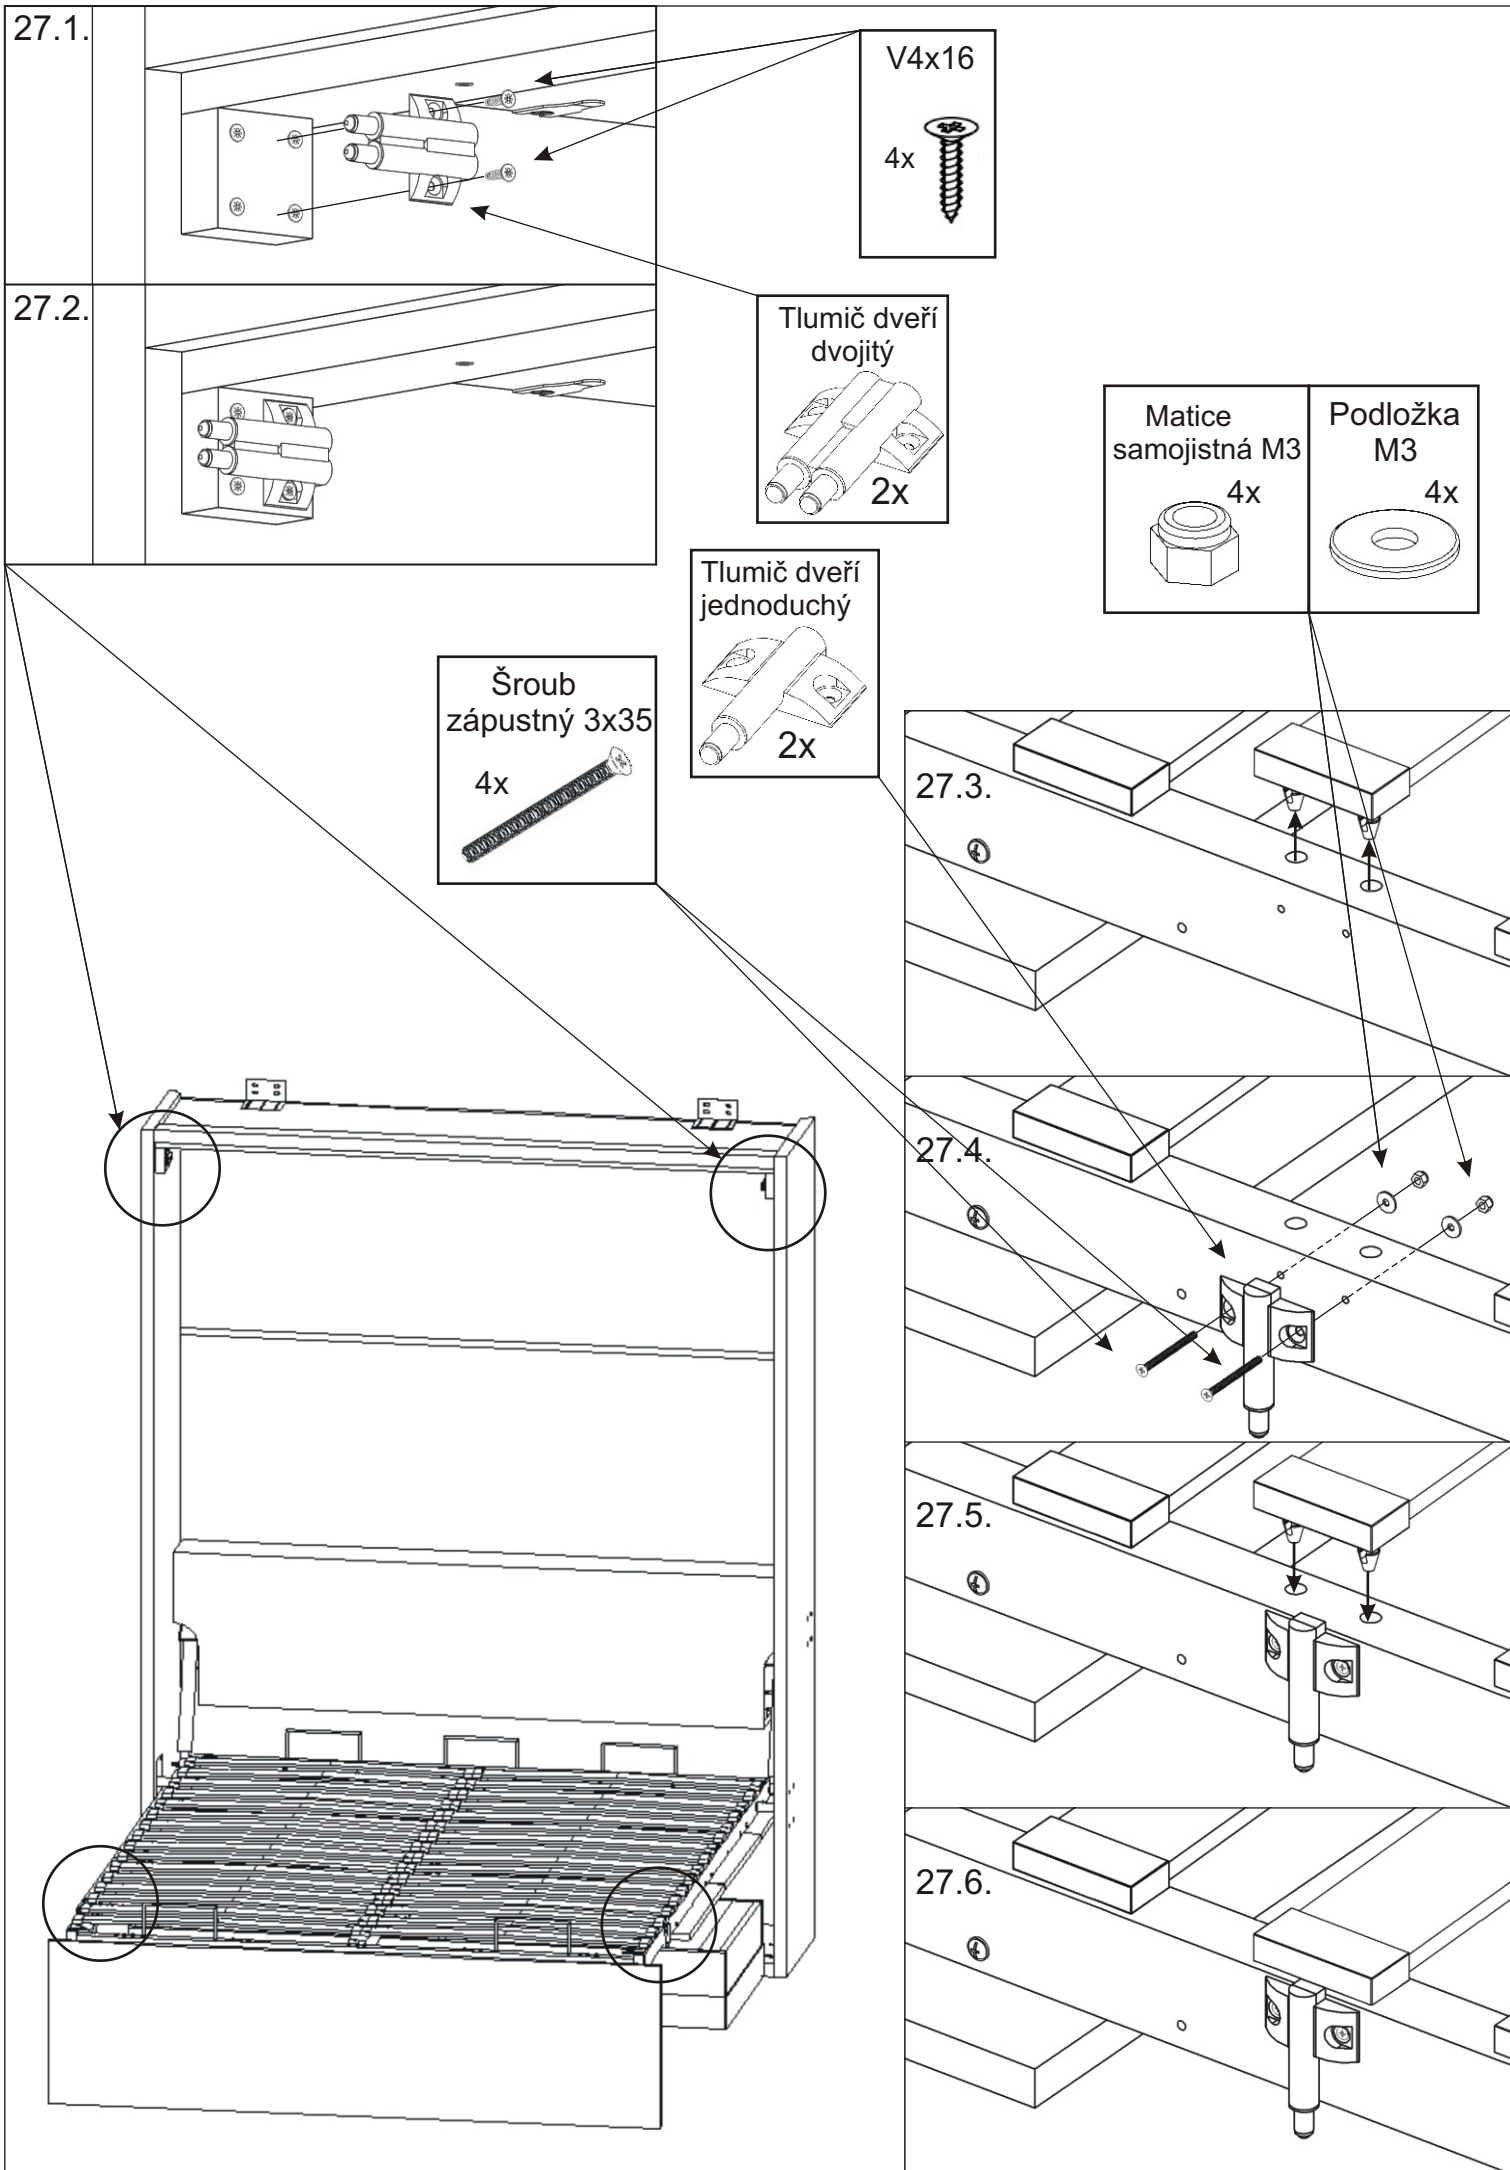


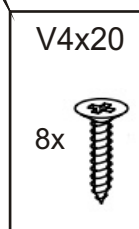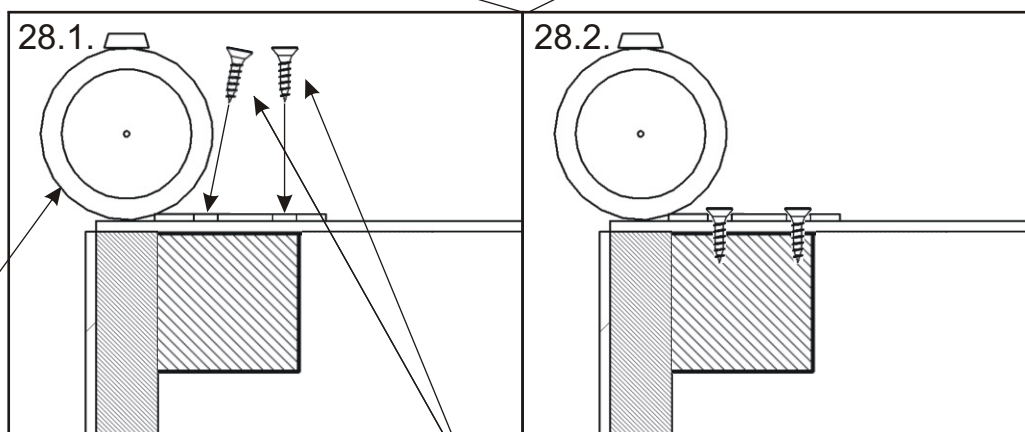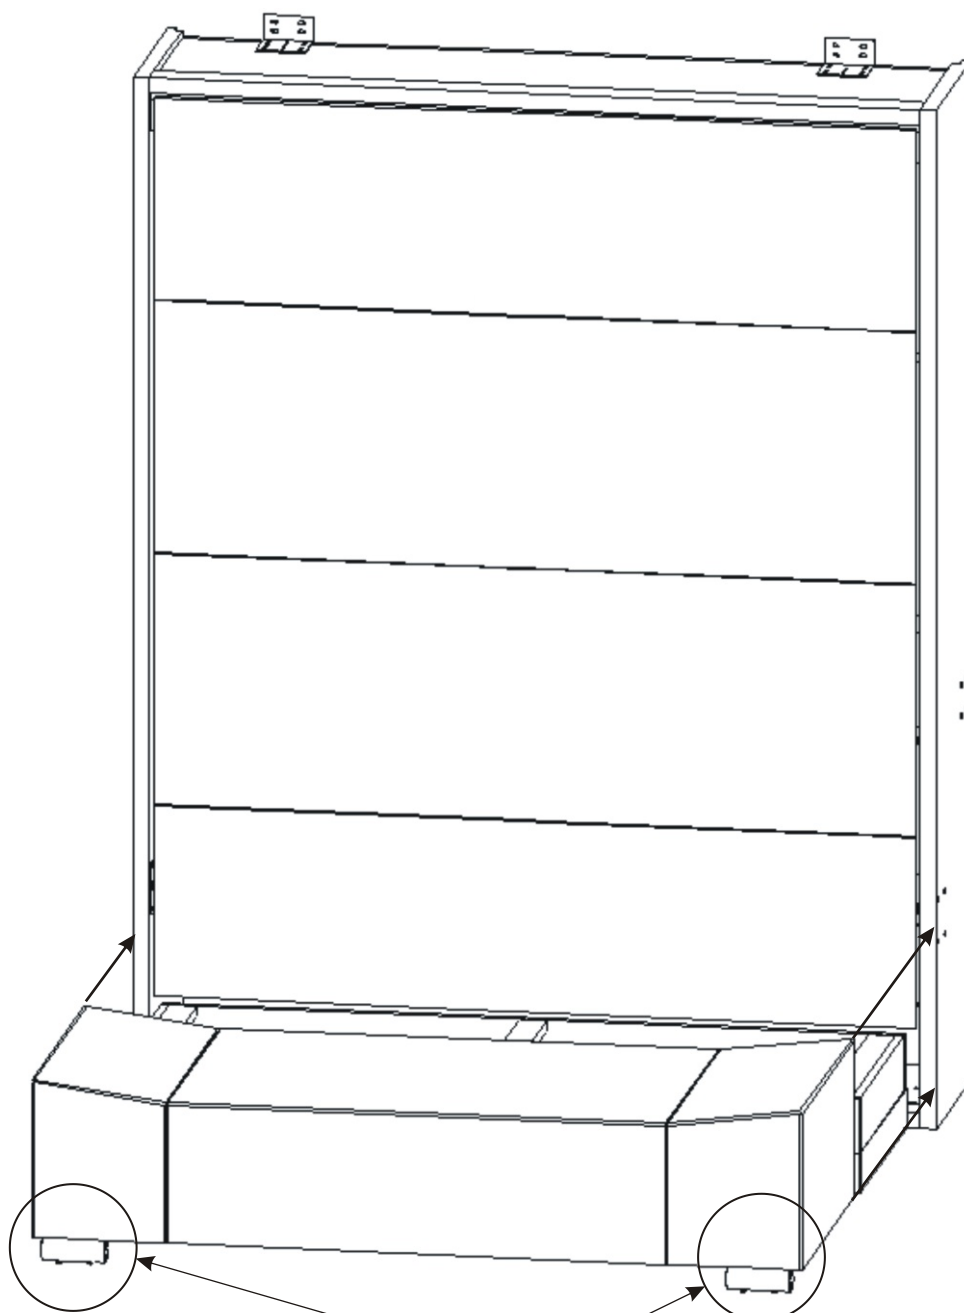

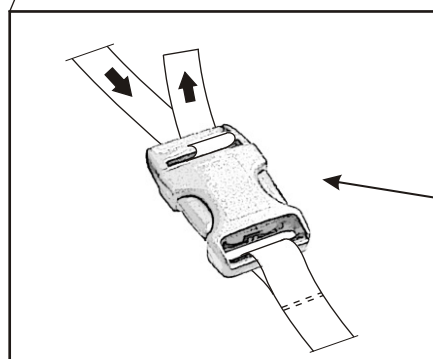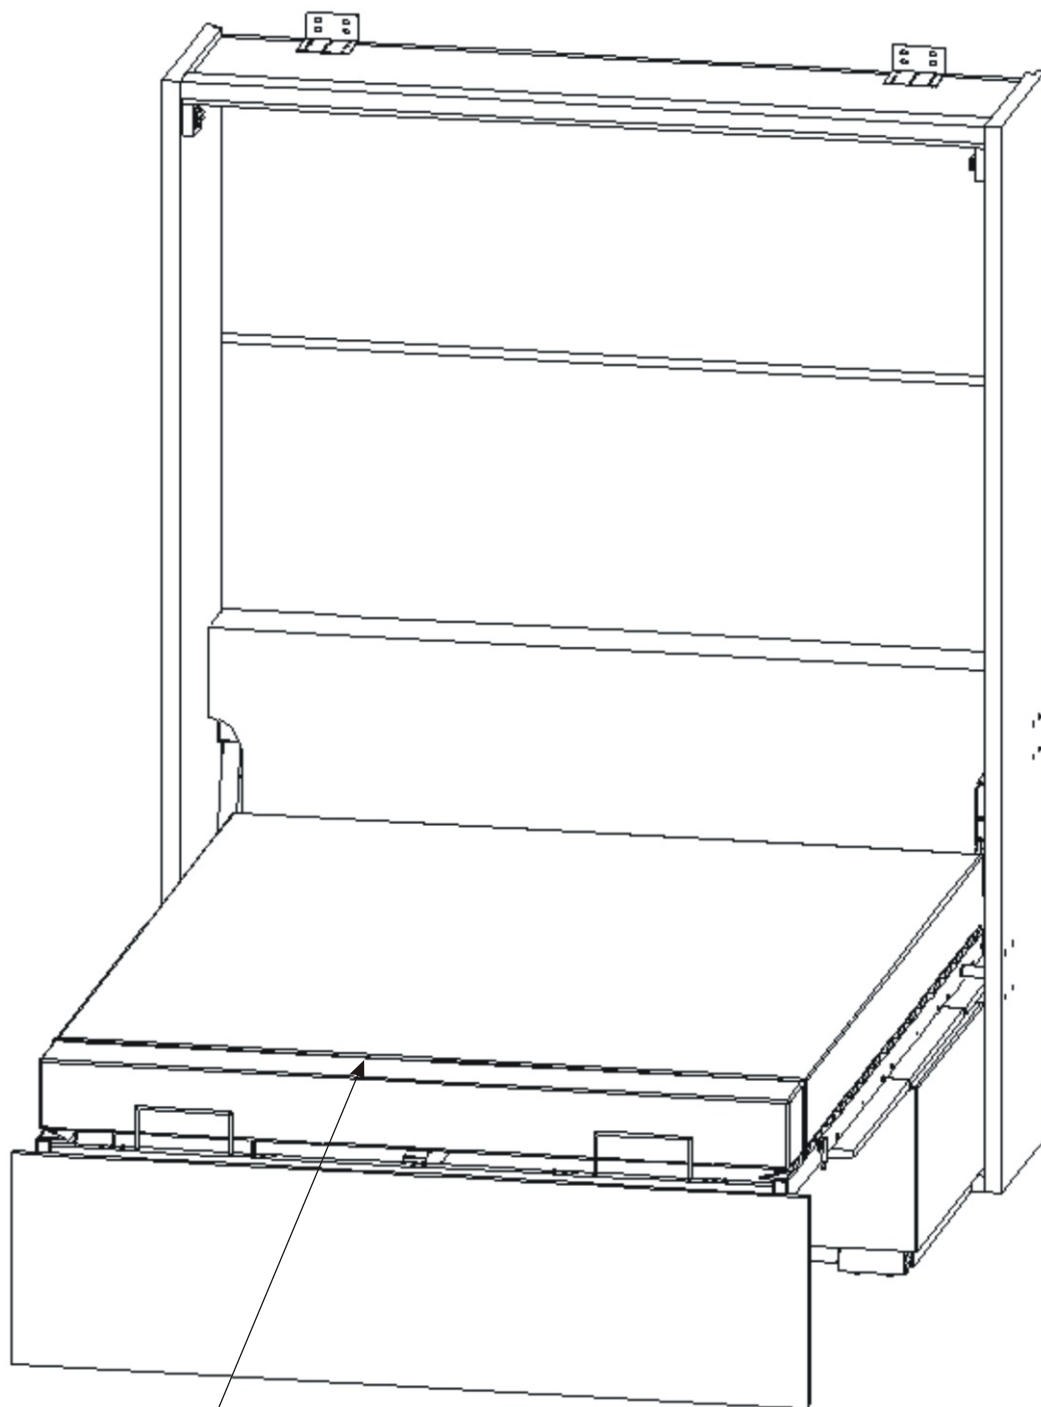


Popruh


1x

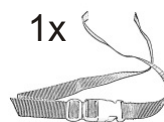

30.

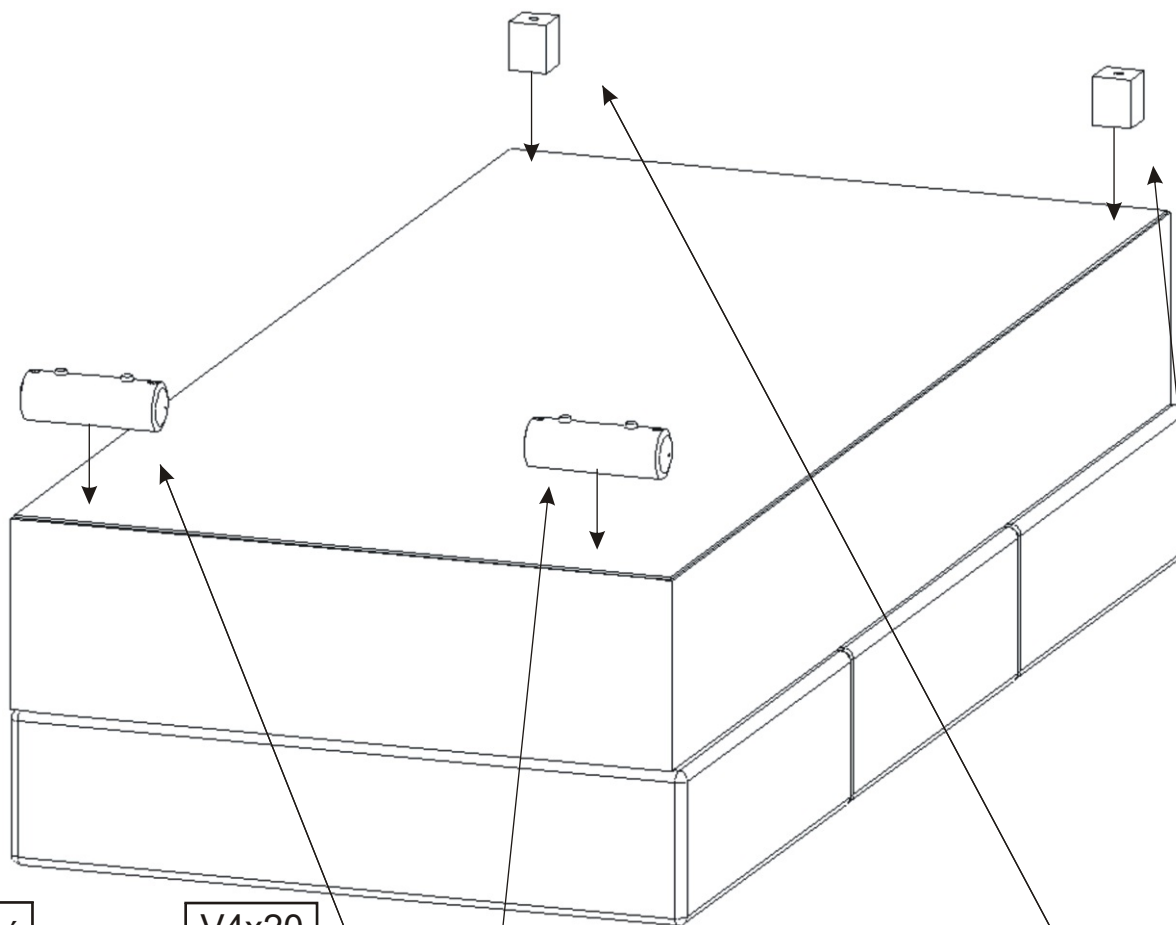

Kovová válcová
noha 50mm

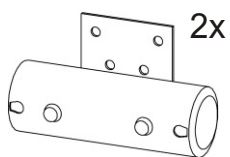

2x


V4x20



4x

Plastová noha
50x50x50





2x

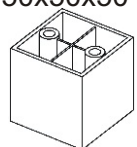


V 4x35




4x

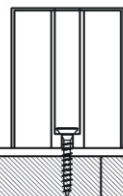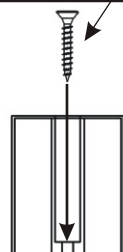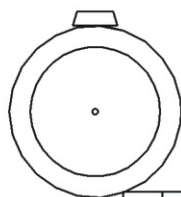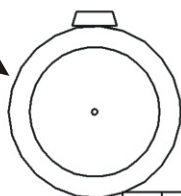


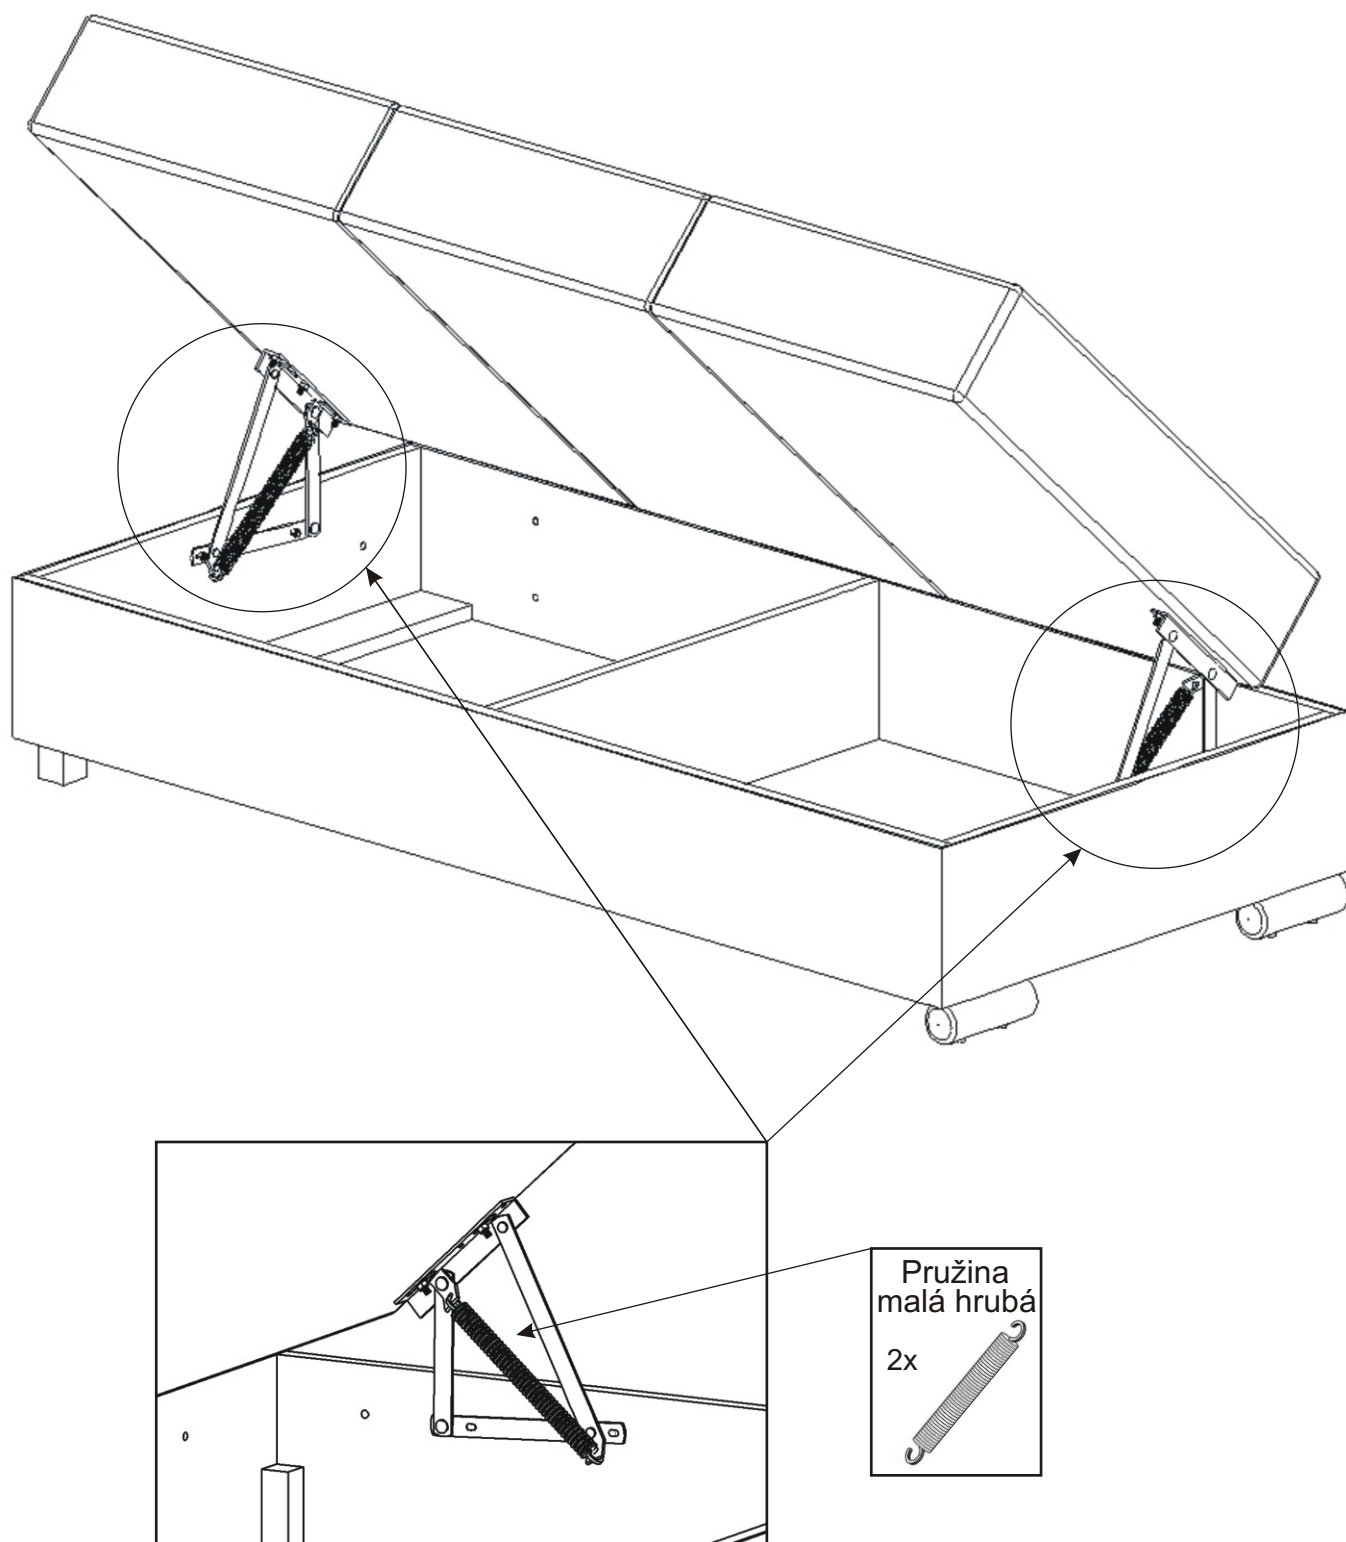


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

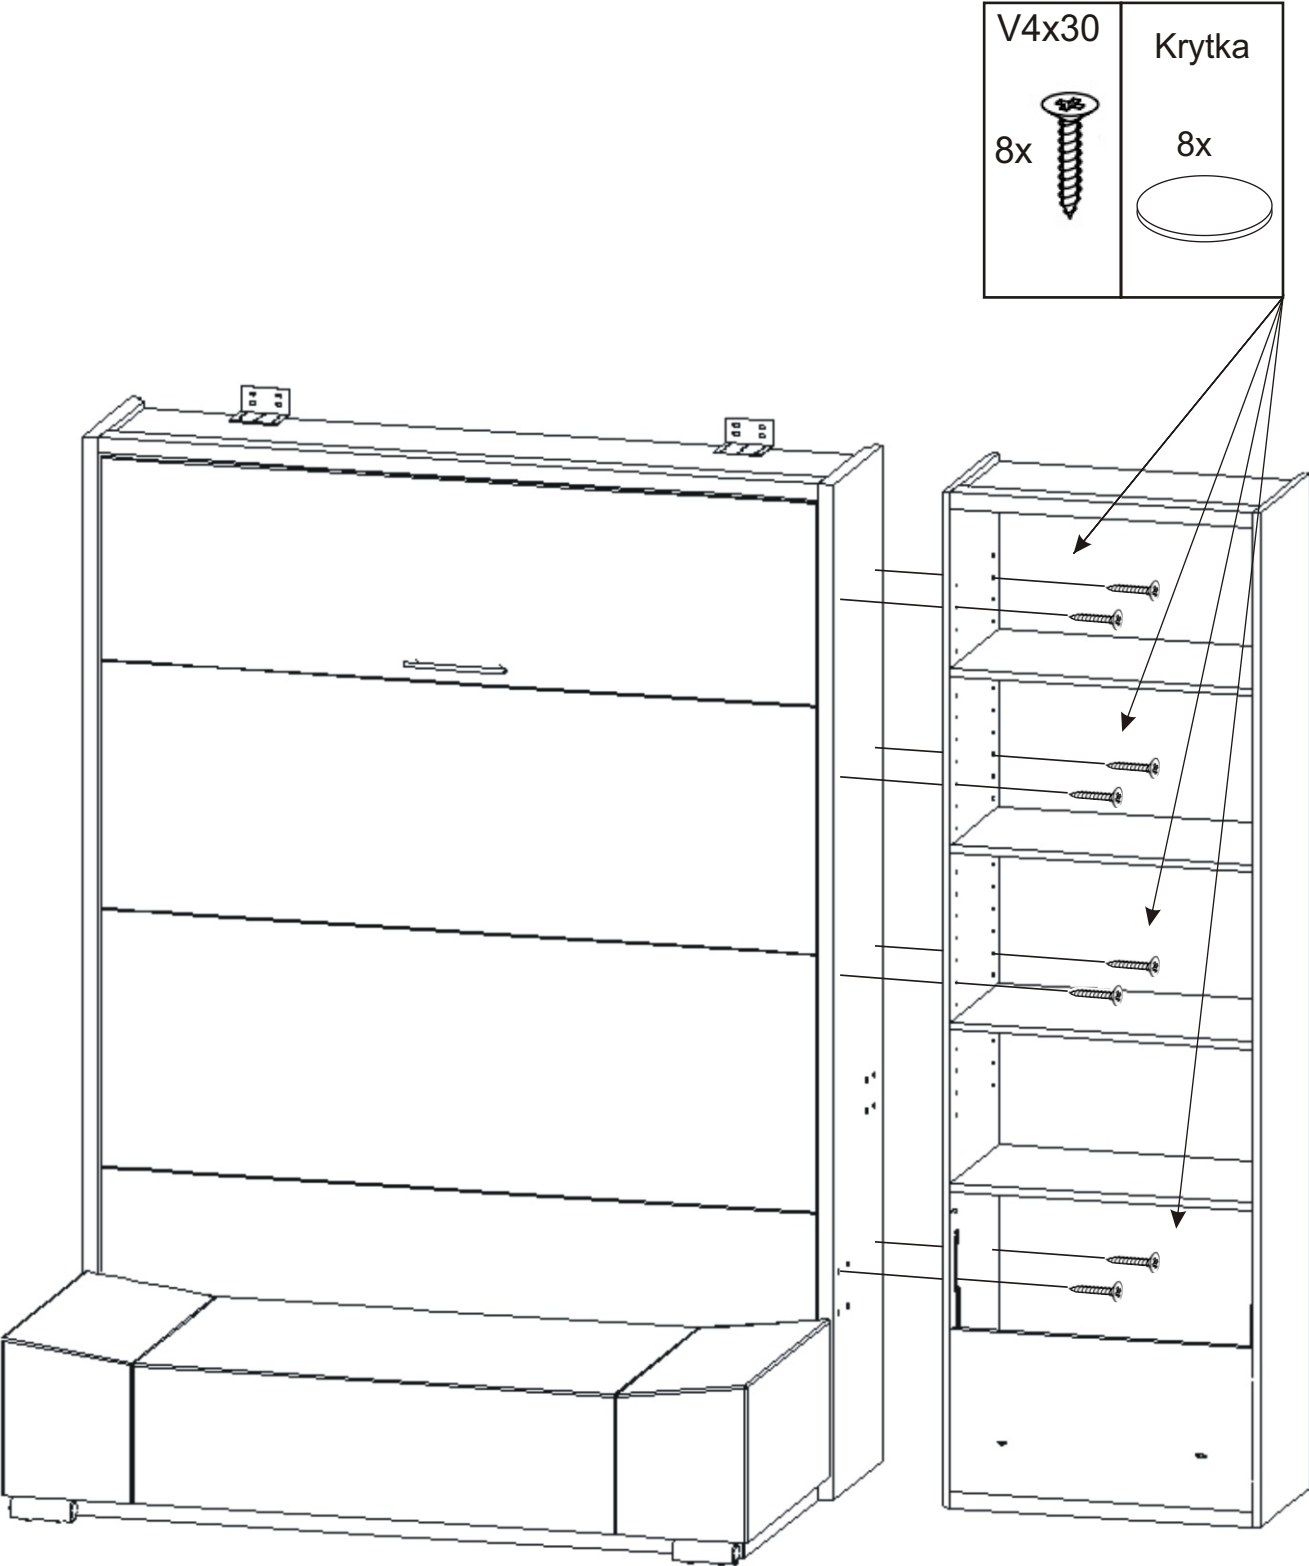

33.

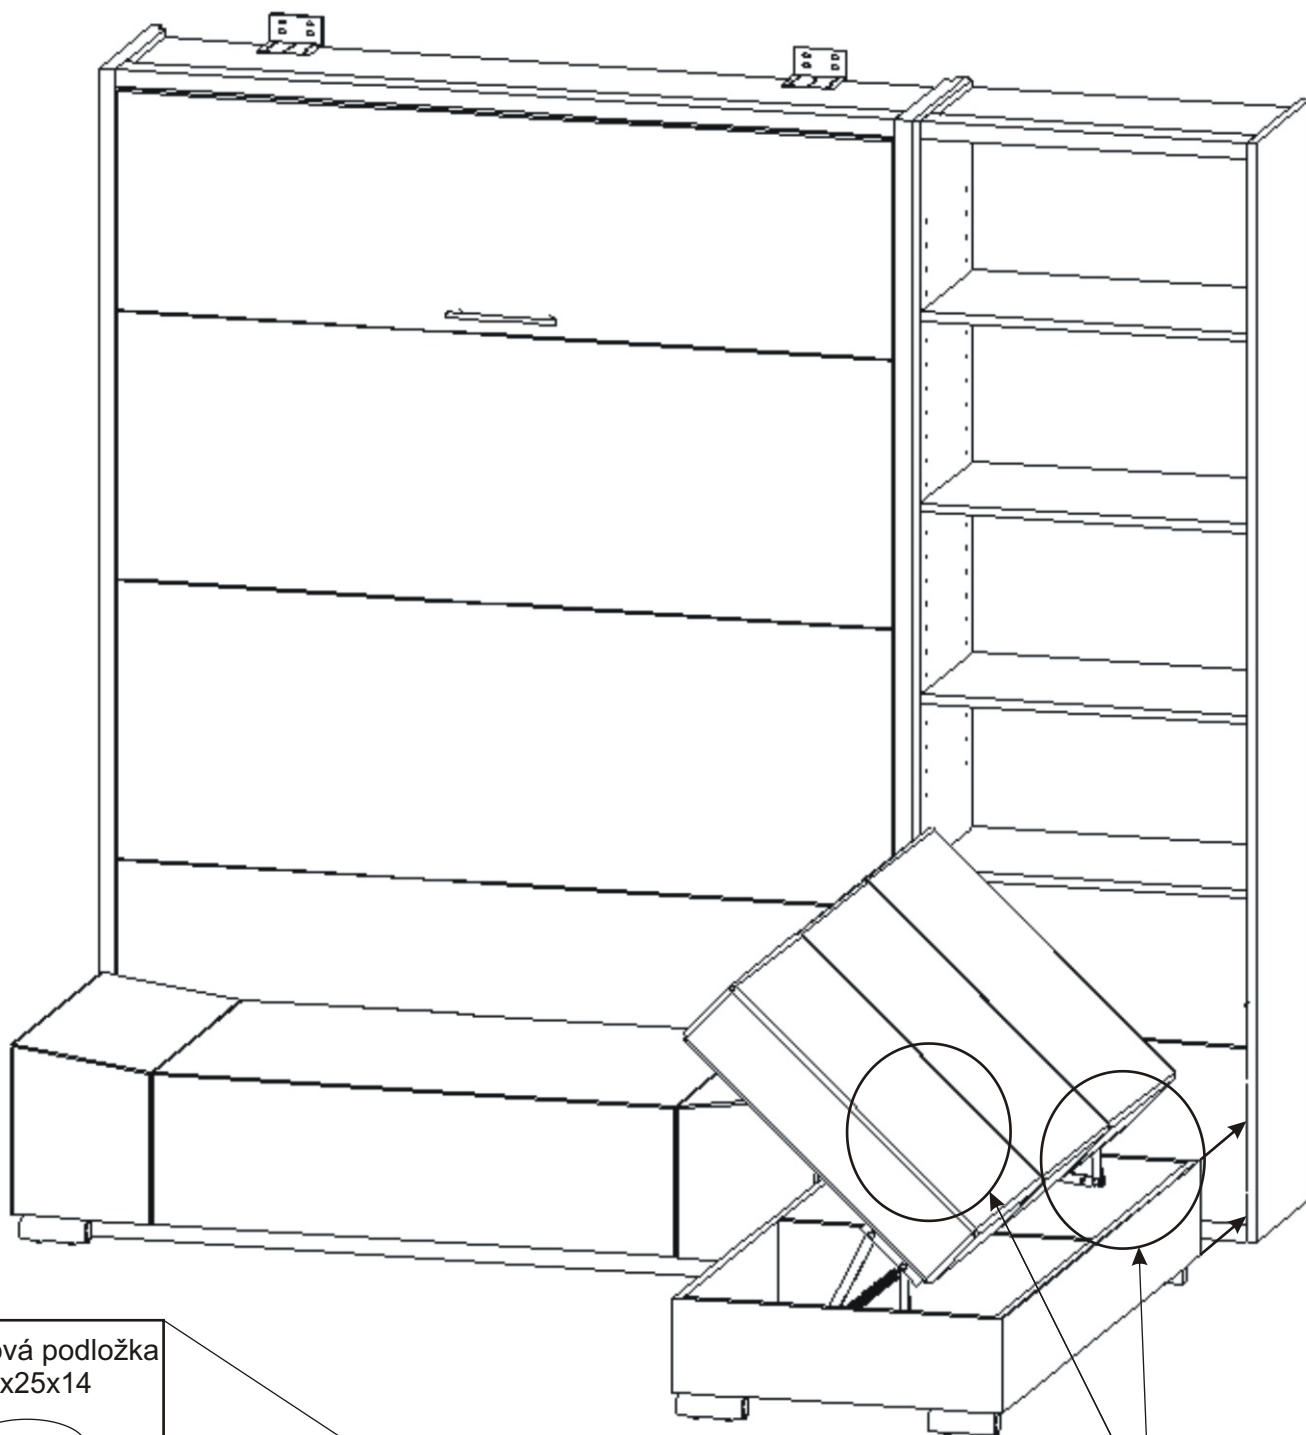

Plastová podložka
25x25x14



2x

Vratový šroub
30mm




2x



Spojovací
šroub



2x

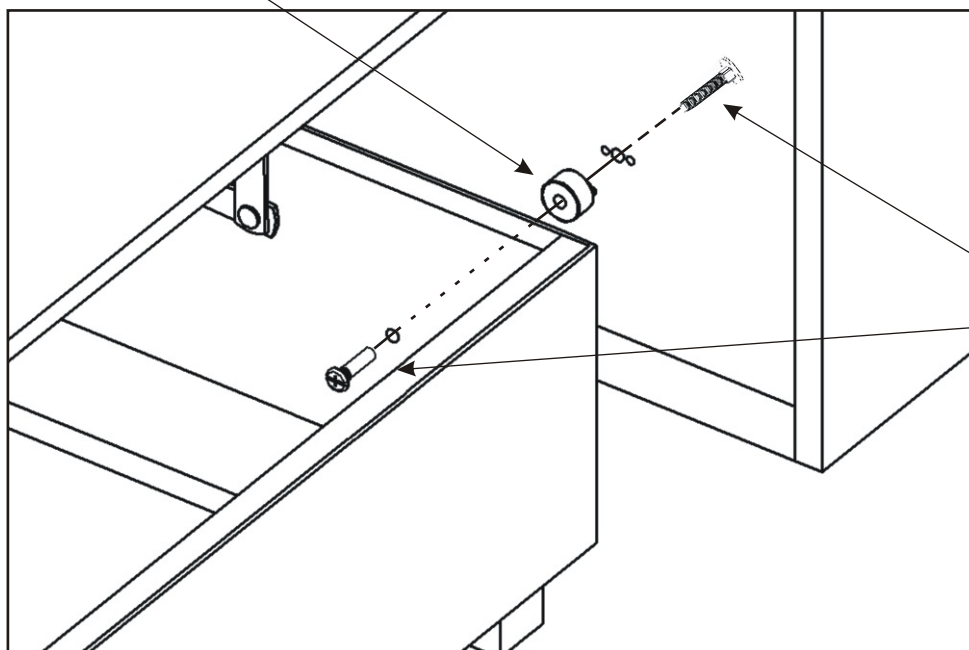

34.

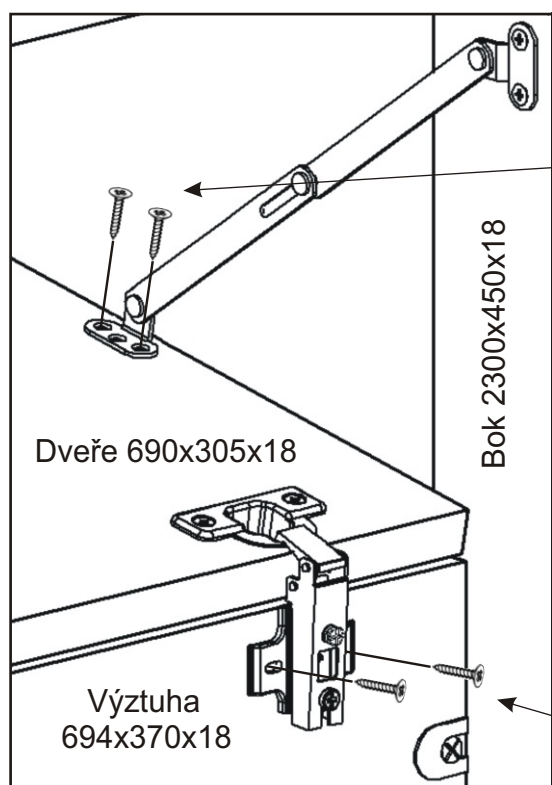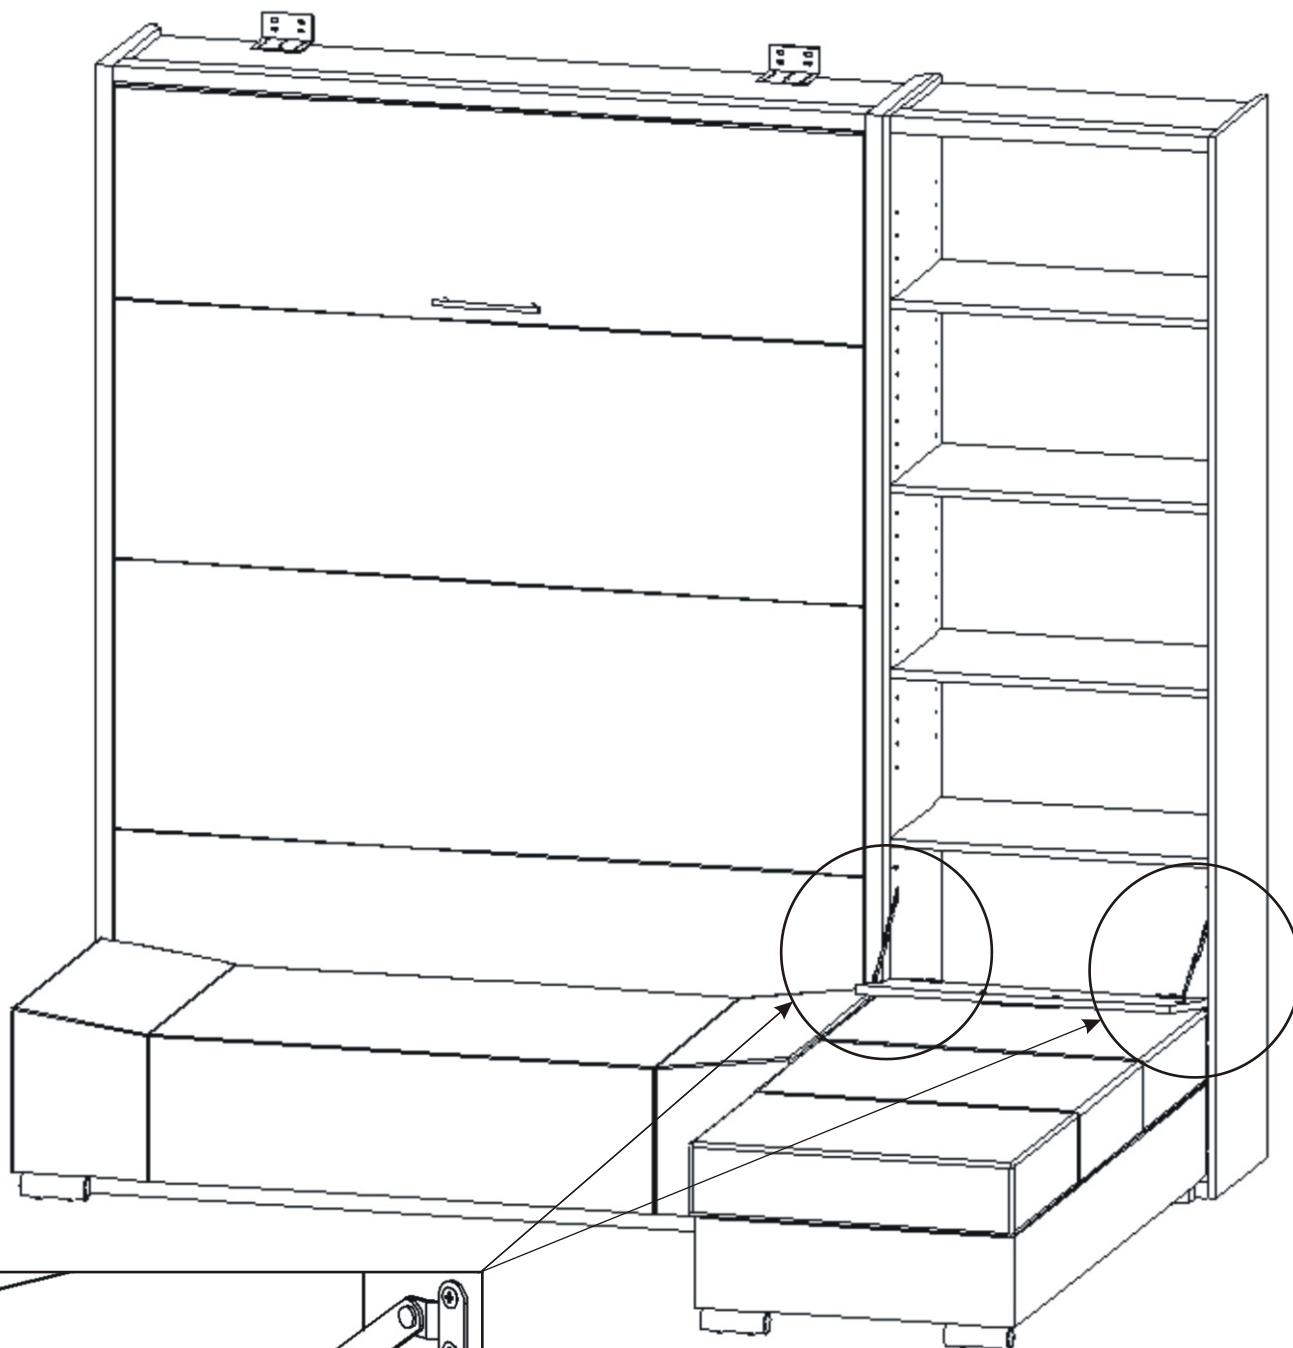

Dveře 690x305x18

Bok 2300x450x18

V 3,5x16

18x



V 4x16

18x



Výztuha
694x370x18

35.

