


VS 21066P 140,160,180 - Sofa motorová

140-180 - 1582-1982mm 730mm
2300mm

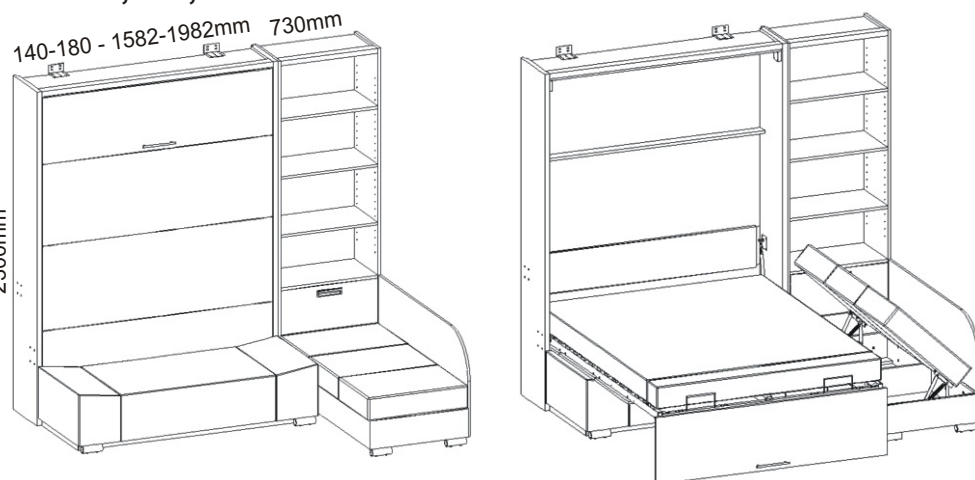

Dorazový plech 65x43x50 2x 	Šroub ozdobný 4x40 8x
Matice samojistná M4 8x 	Podložka M4 8x

Eurošroub 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 2ks	Držák matrace zadní 140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Spojovací excentr malý + šroubky 22x 22x	M 3x35 zápusťný 4x	Podložka M3 4x 	Matice samojistná M3 4x
--	---	--	---	--	----------------------------------	---------------------------------	--

Úchytka + šroubky 16mm 1x 2x	Příložný pant 2x	Pružina malá hrubá 2x	Tlumič dveří jednoduchý 2x	Tlumič dveří dvojitý 2x	Závěs koše 2x	Plastová podložka 25x25x14 2x
--	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--


Vratový šroub 30mm 2x	Spojovací šroub 6x 4x 30mm 14mm	Podpěrka 14x	Kovová válcová noha 50mm 4x	Plastová noha 50x50x50 2x	Plynový píst malý 80N 2x	Motorový píst + zdroj a kabely + dálkový ovladač 2x
-------------------------------------	---	----------------------------	---	---	--	---

Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x	Usazovací plech Malý 80x90 24mm 1x 1x	Usazovací plech velký 100x120 1x 1x	Al T lišta 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm 1x	Hřebík 60x	M 6x35 zápusťný 16x	Spojovací plech 100x30 3x
---	--	---	---	--------------------------	-----------------------------------	---


Úhelník 150x85x45 2x	Zarážka dveří 2x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 6x	Krytka 40x	Podložka M13 4x	Matice M10 2x	Hmoždinka ø12x60 6x
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

M10x60 2x	M12x70 2x	V3,5x16 28x	V4x17 100x	V4x20 36x	V4x30 21x	V5x50 28x	V4x16 50x	V4x35 12x	V6x70 6x
-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------


1.

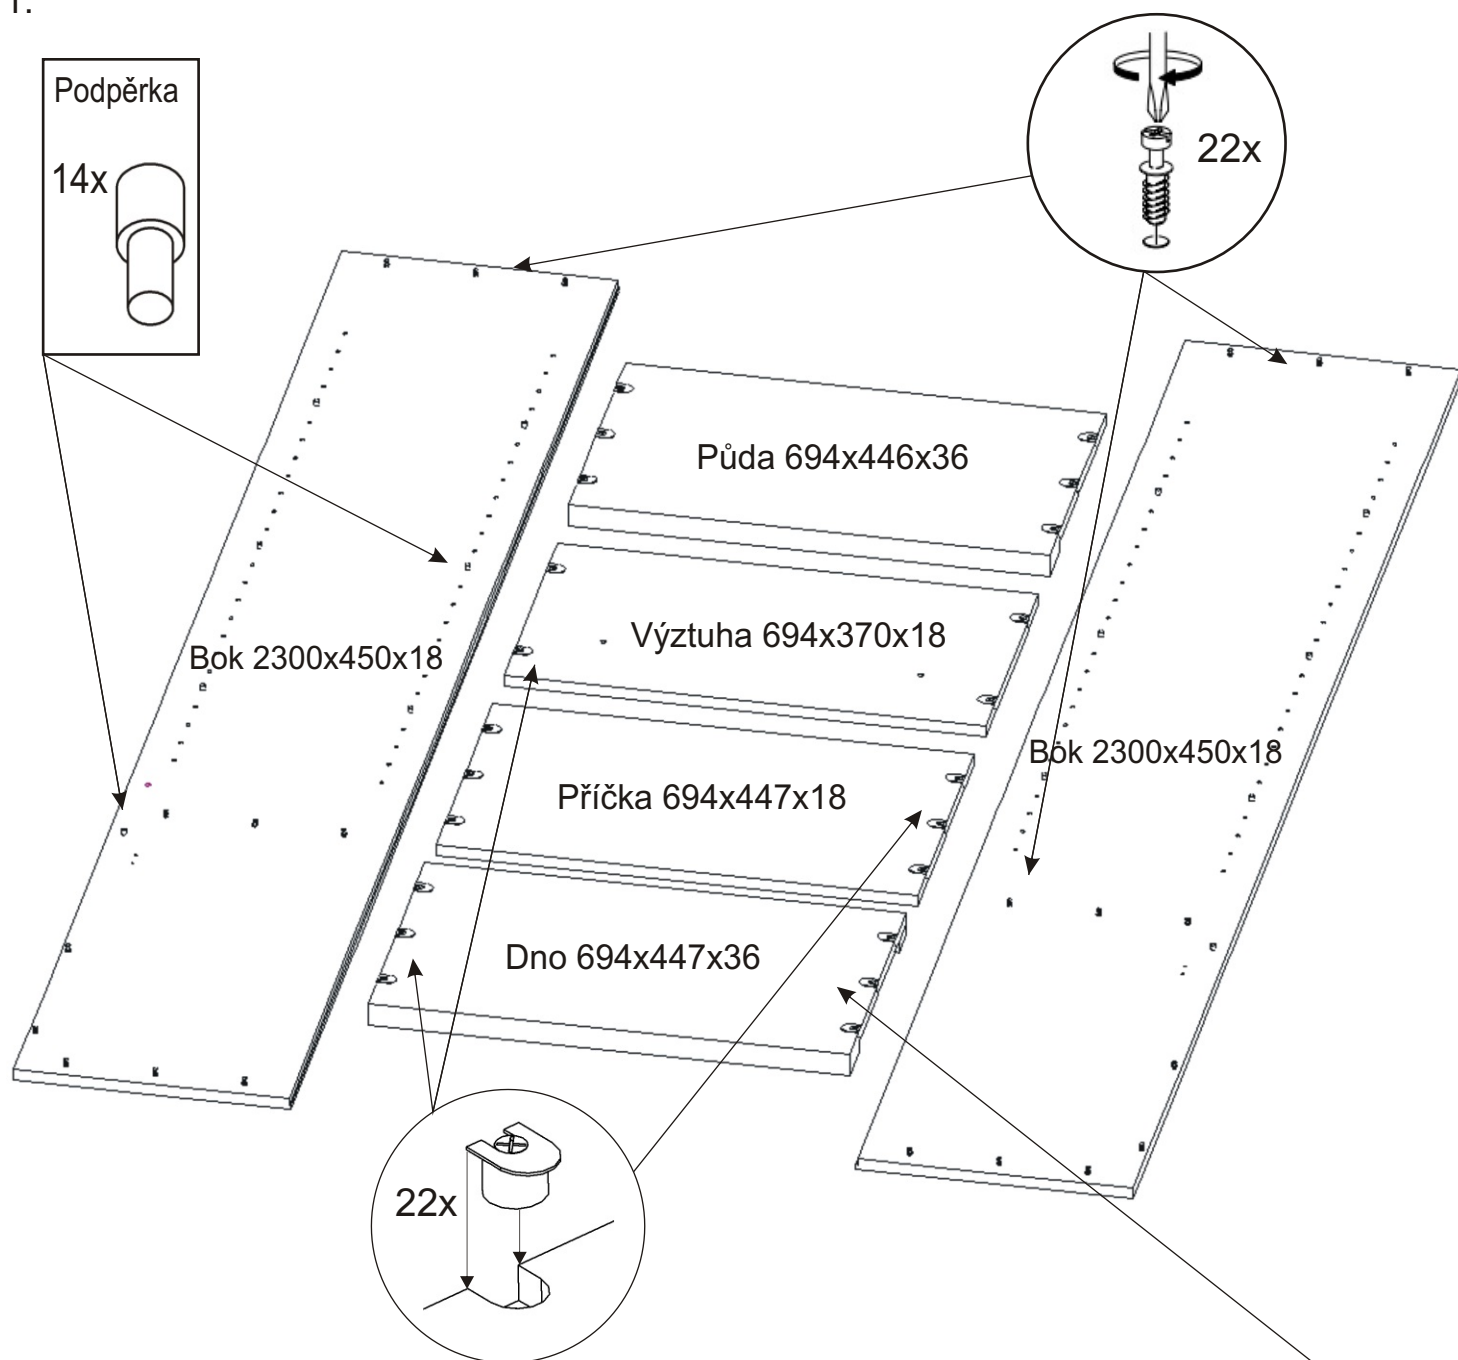


2.

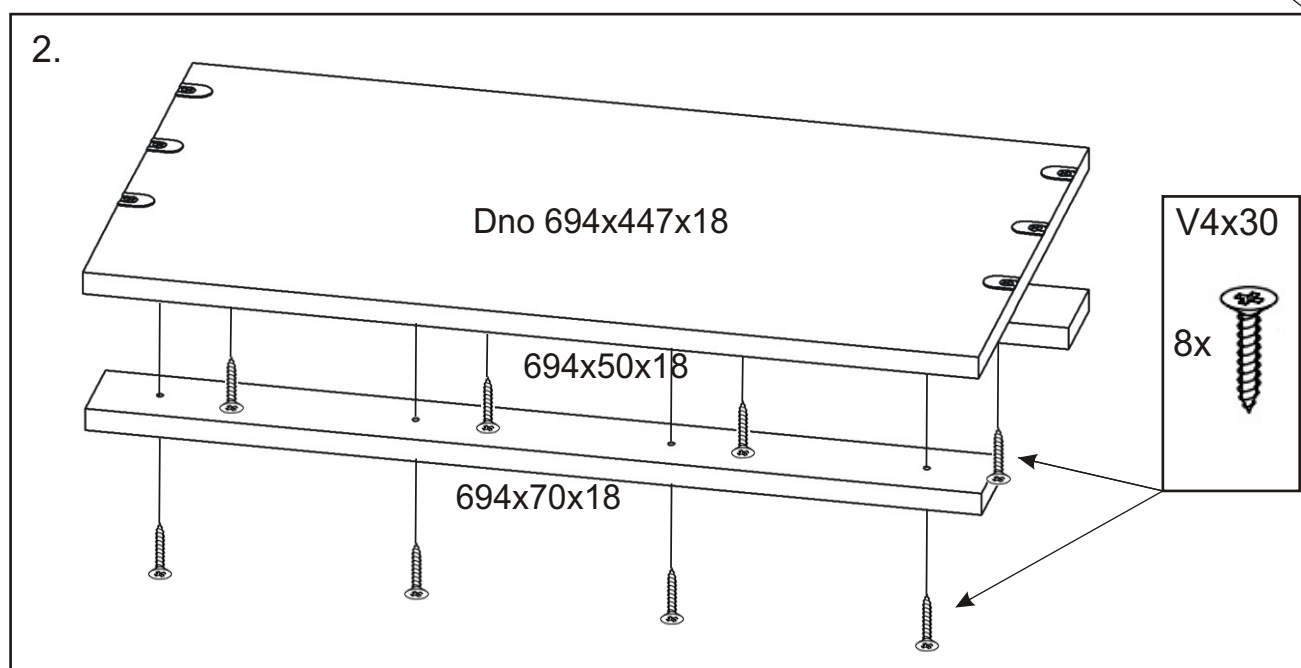


3.

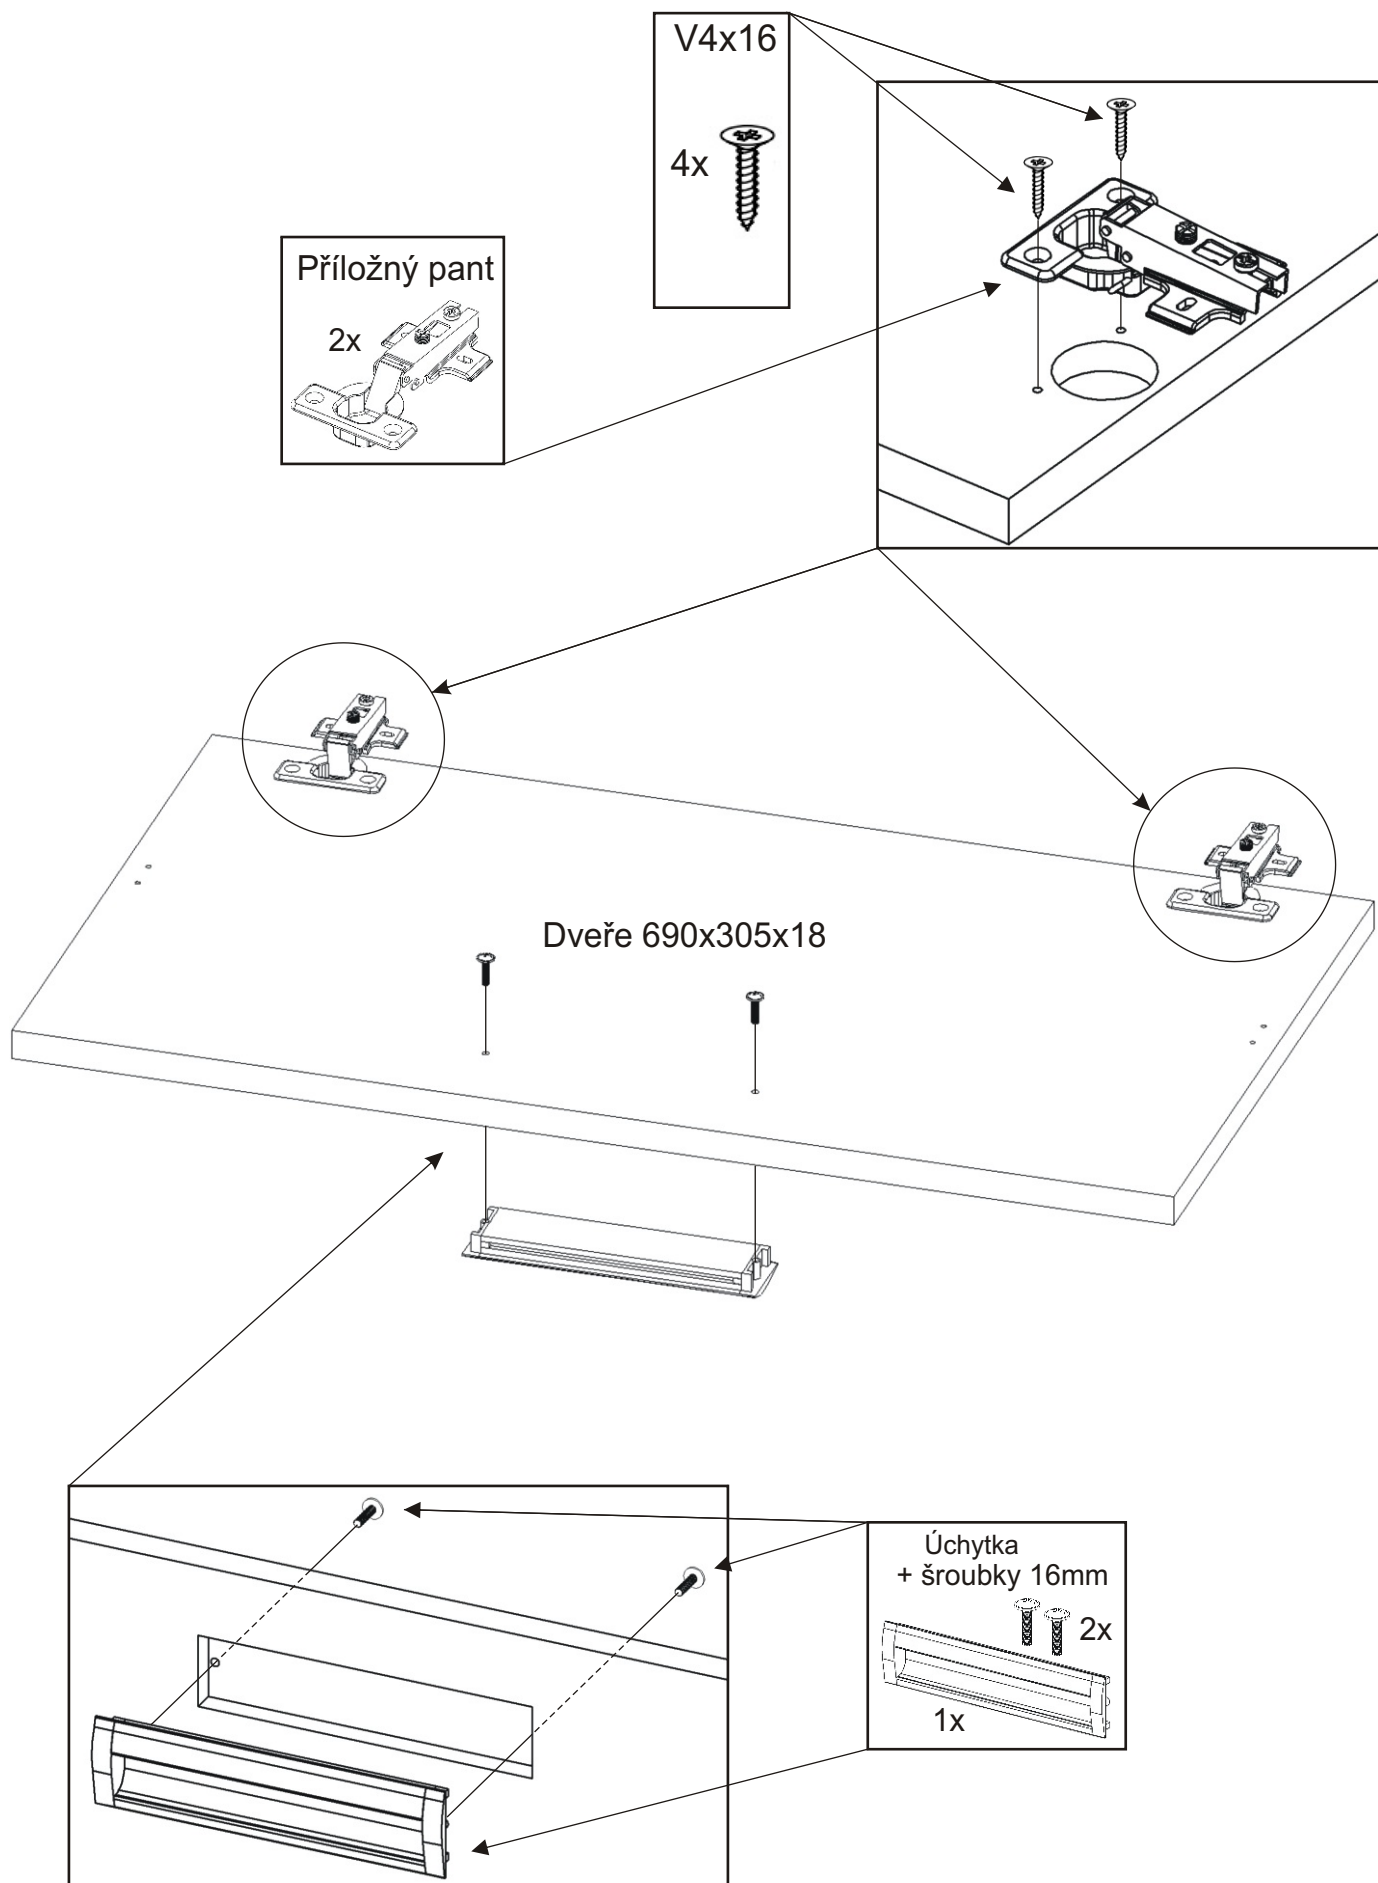


4.

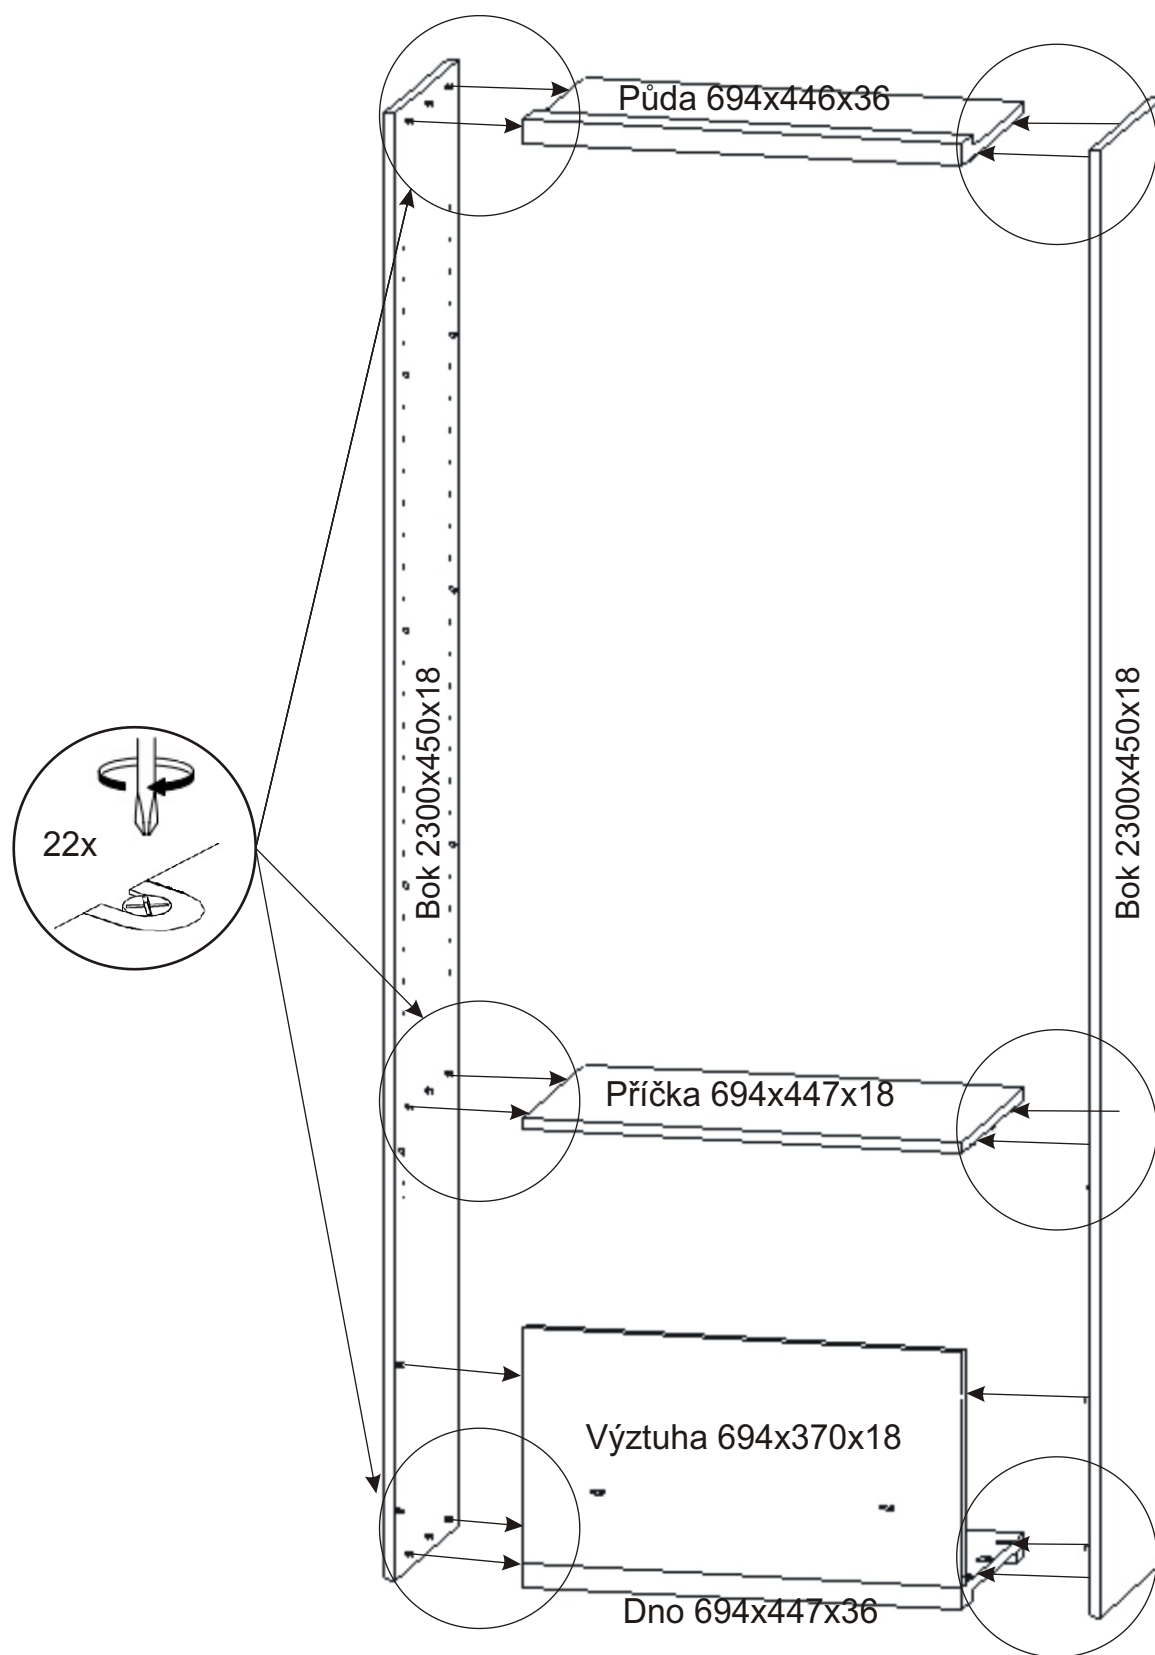

5.



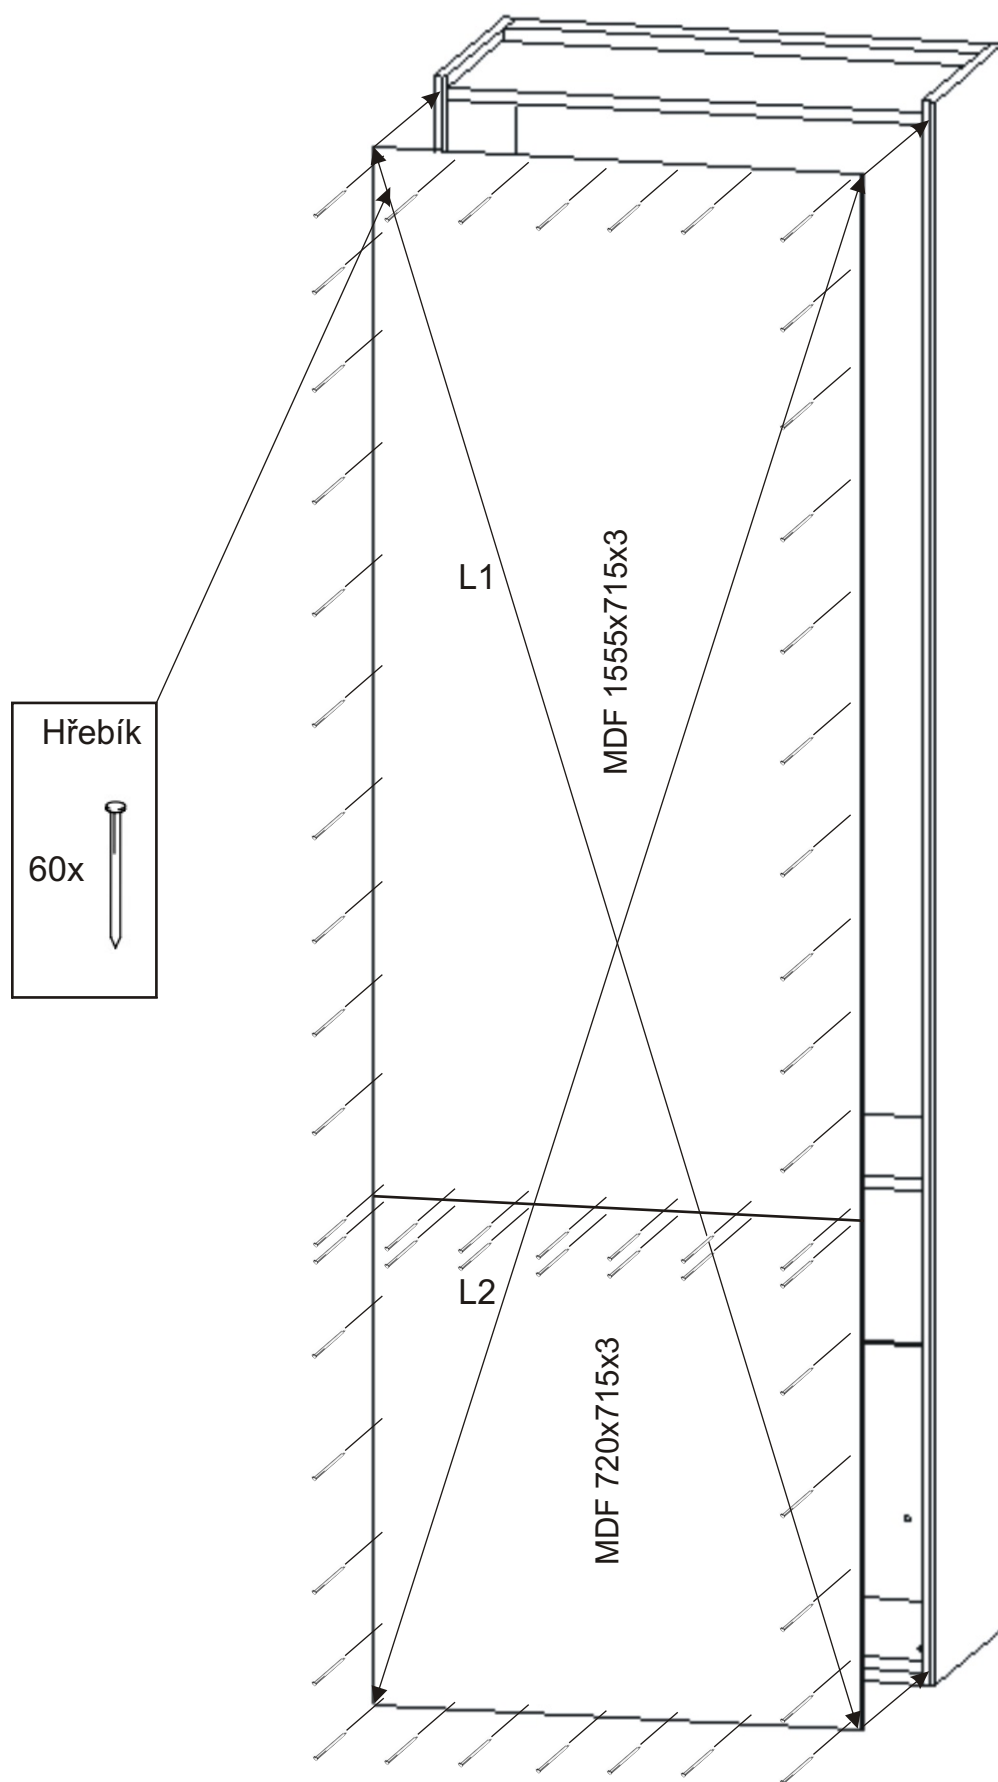


6.


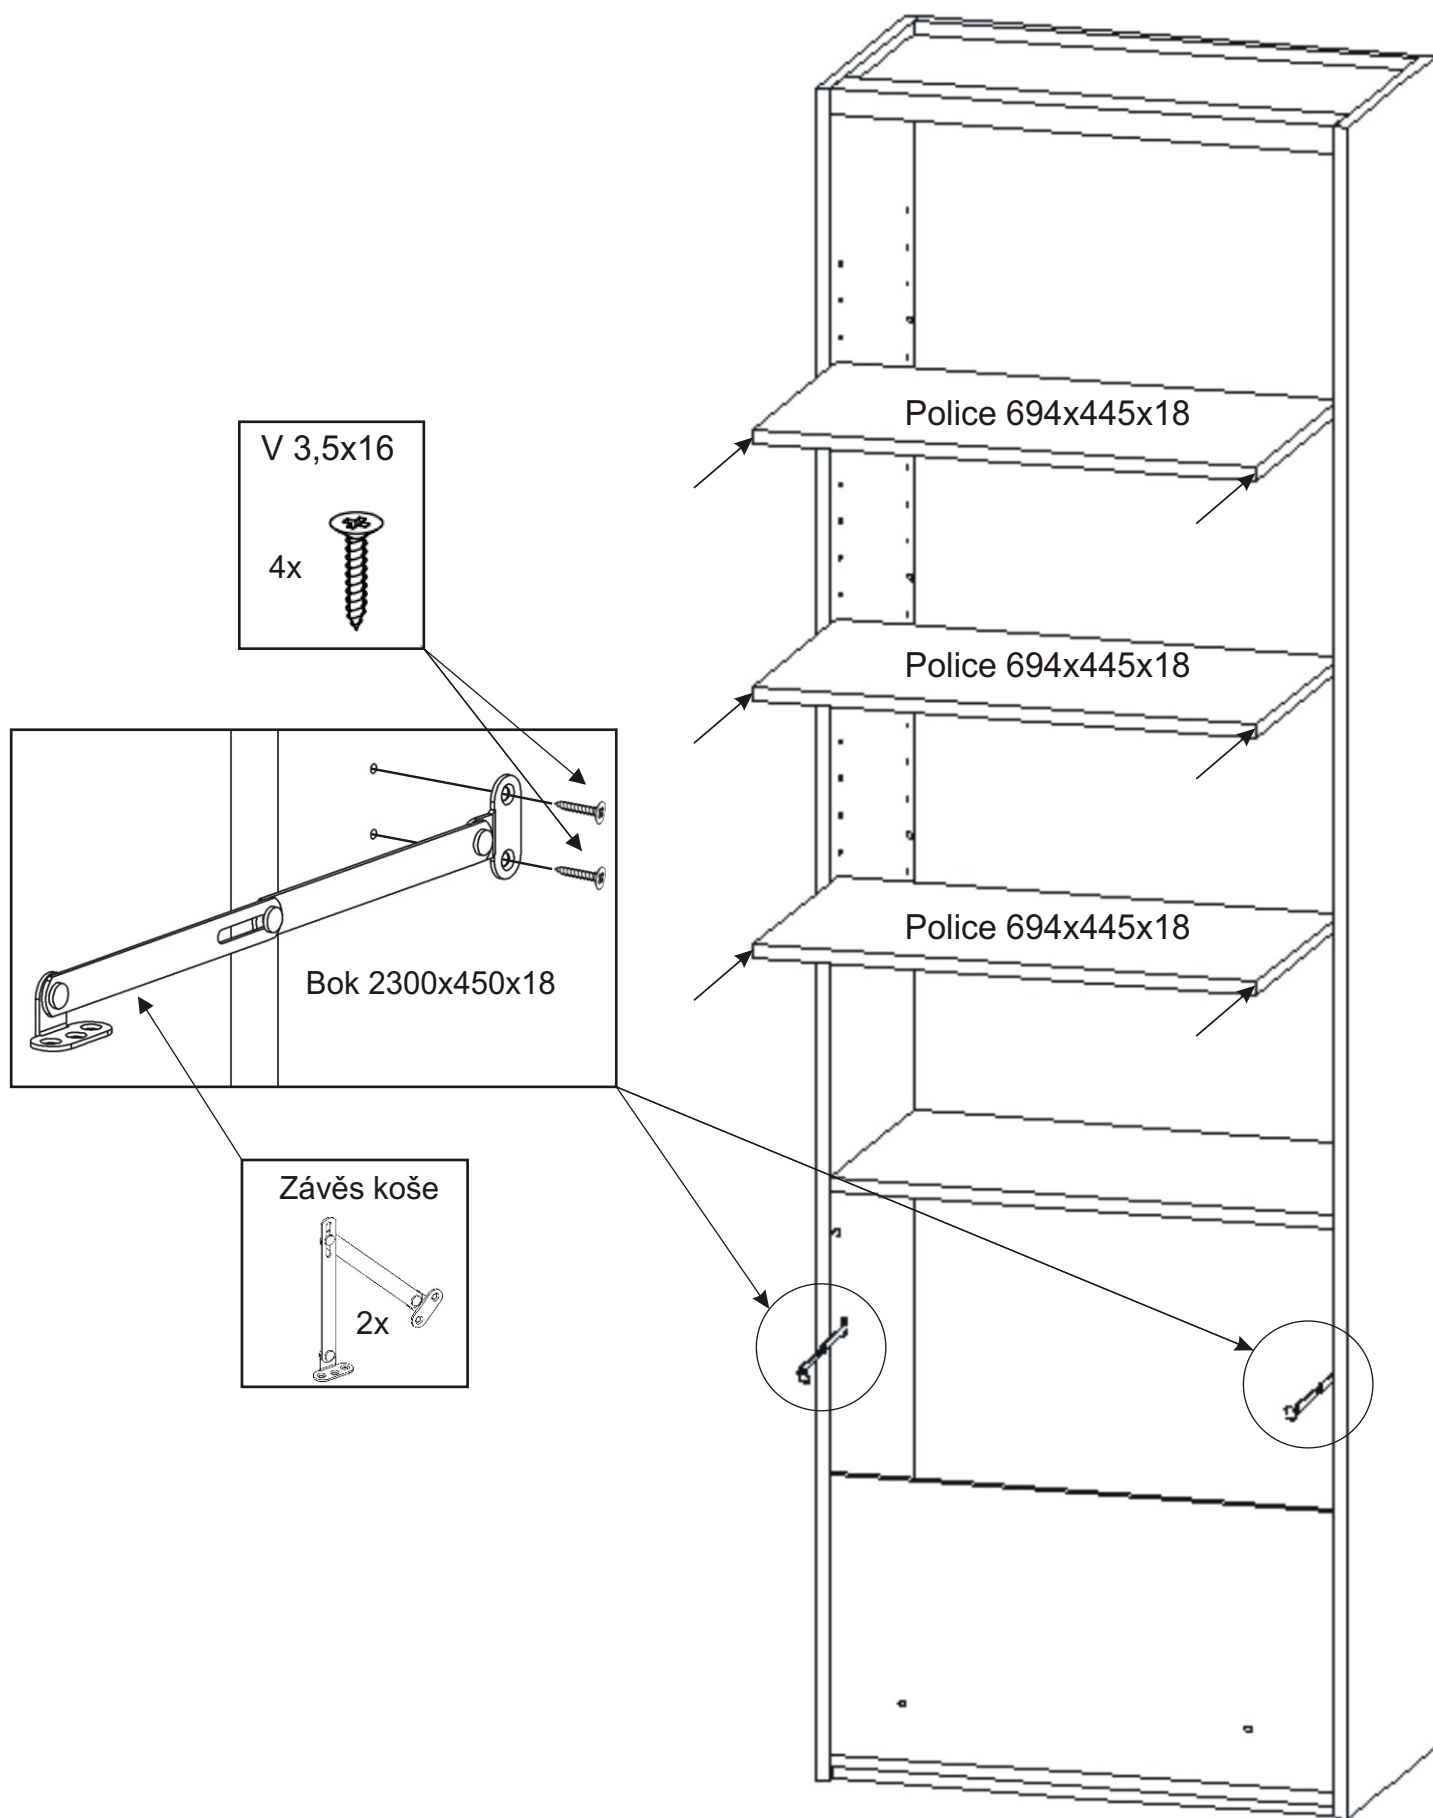


7.


Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

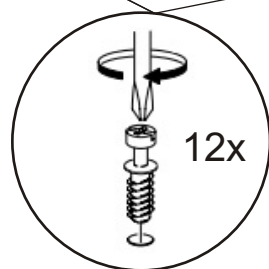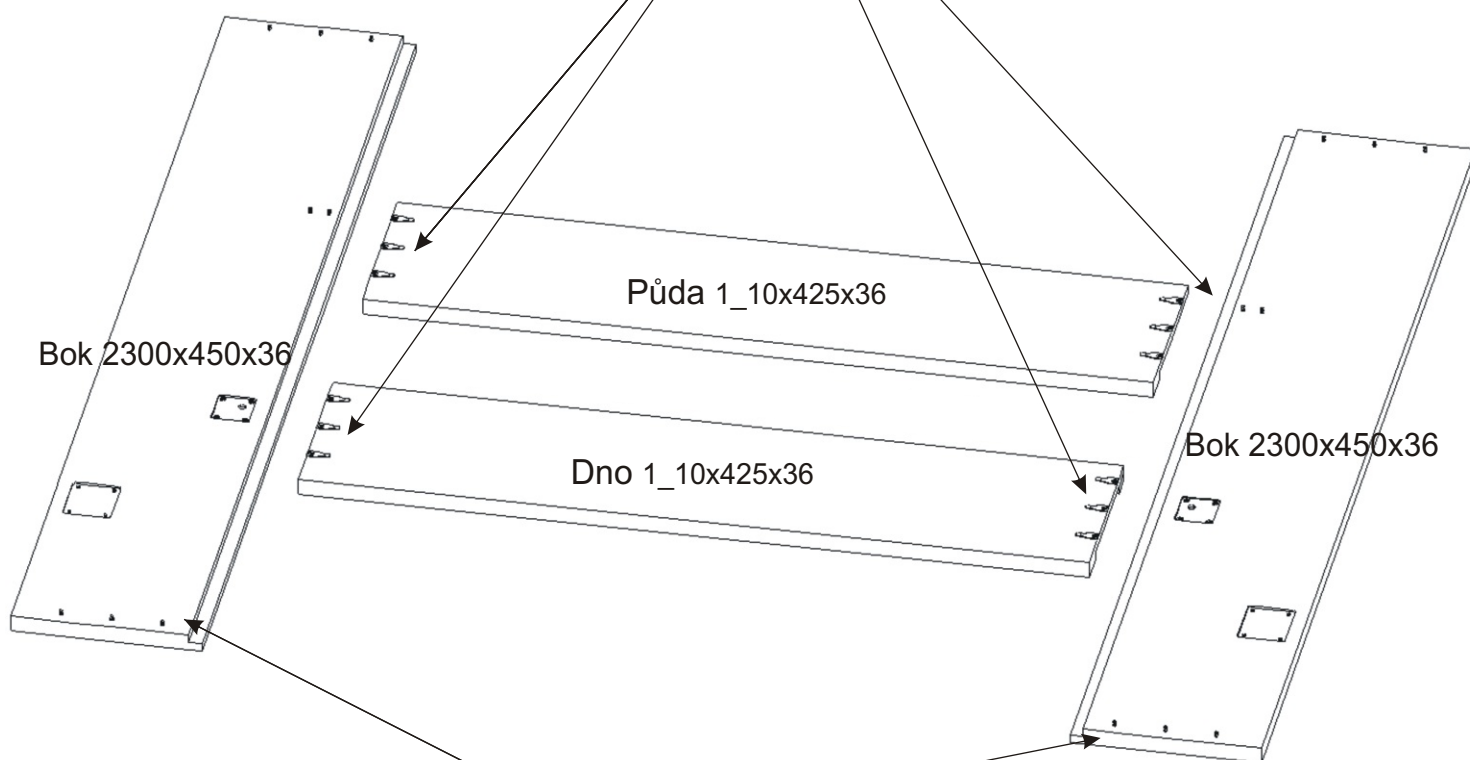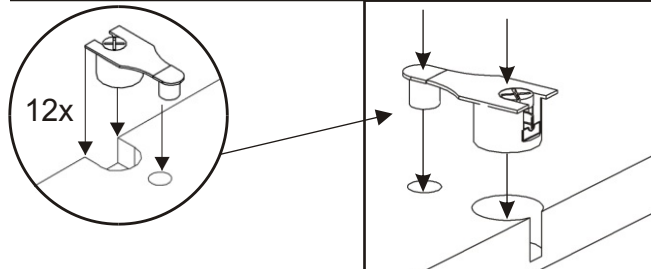

8.


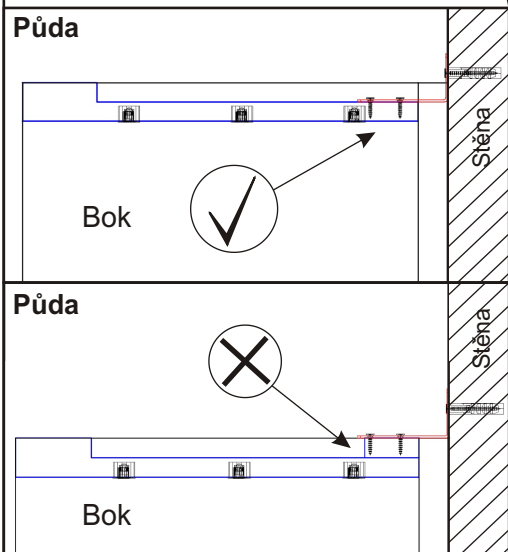
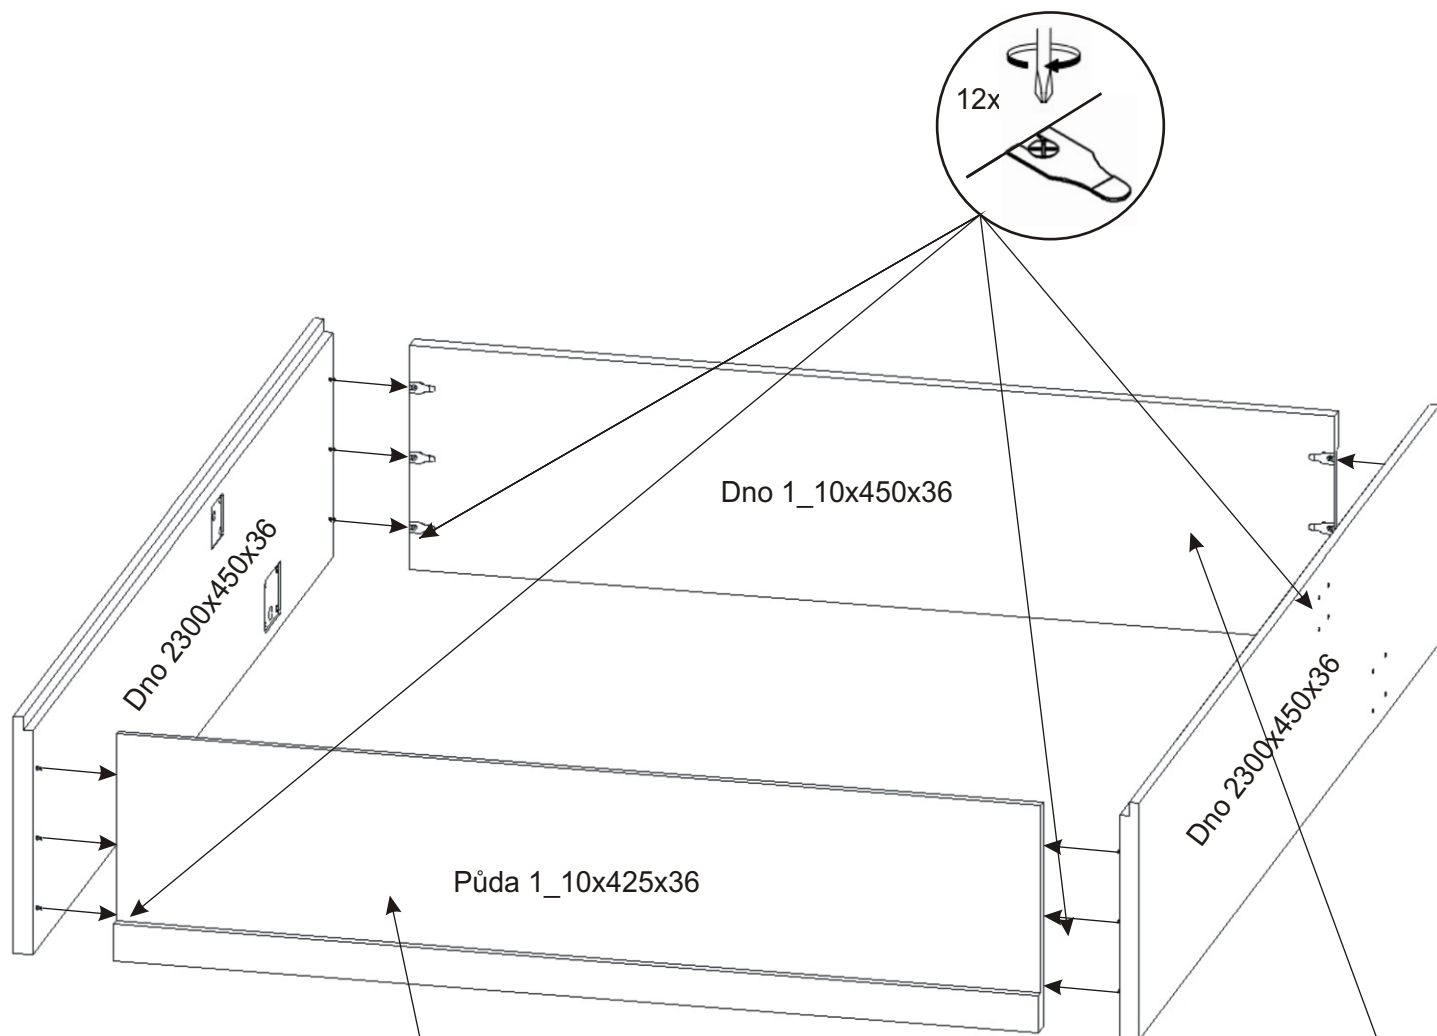


**Je důležité neprohodit půdu za dno!!
Jinak hrozí pád výklopné postele
a nebezpečí vážného úrazu!**

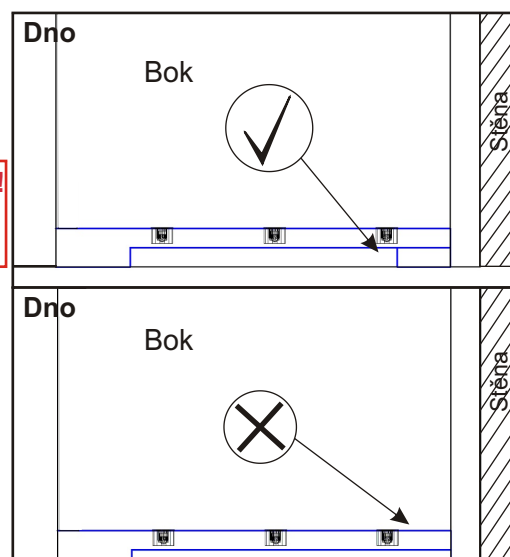

9.



Mezi horní a středovou desku
zad vložíme hliníkovou T lištu z vnitřní strany.

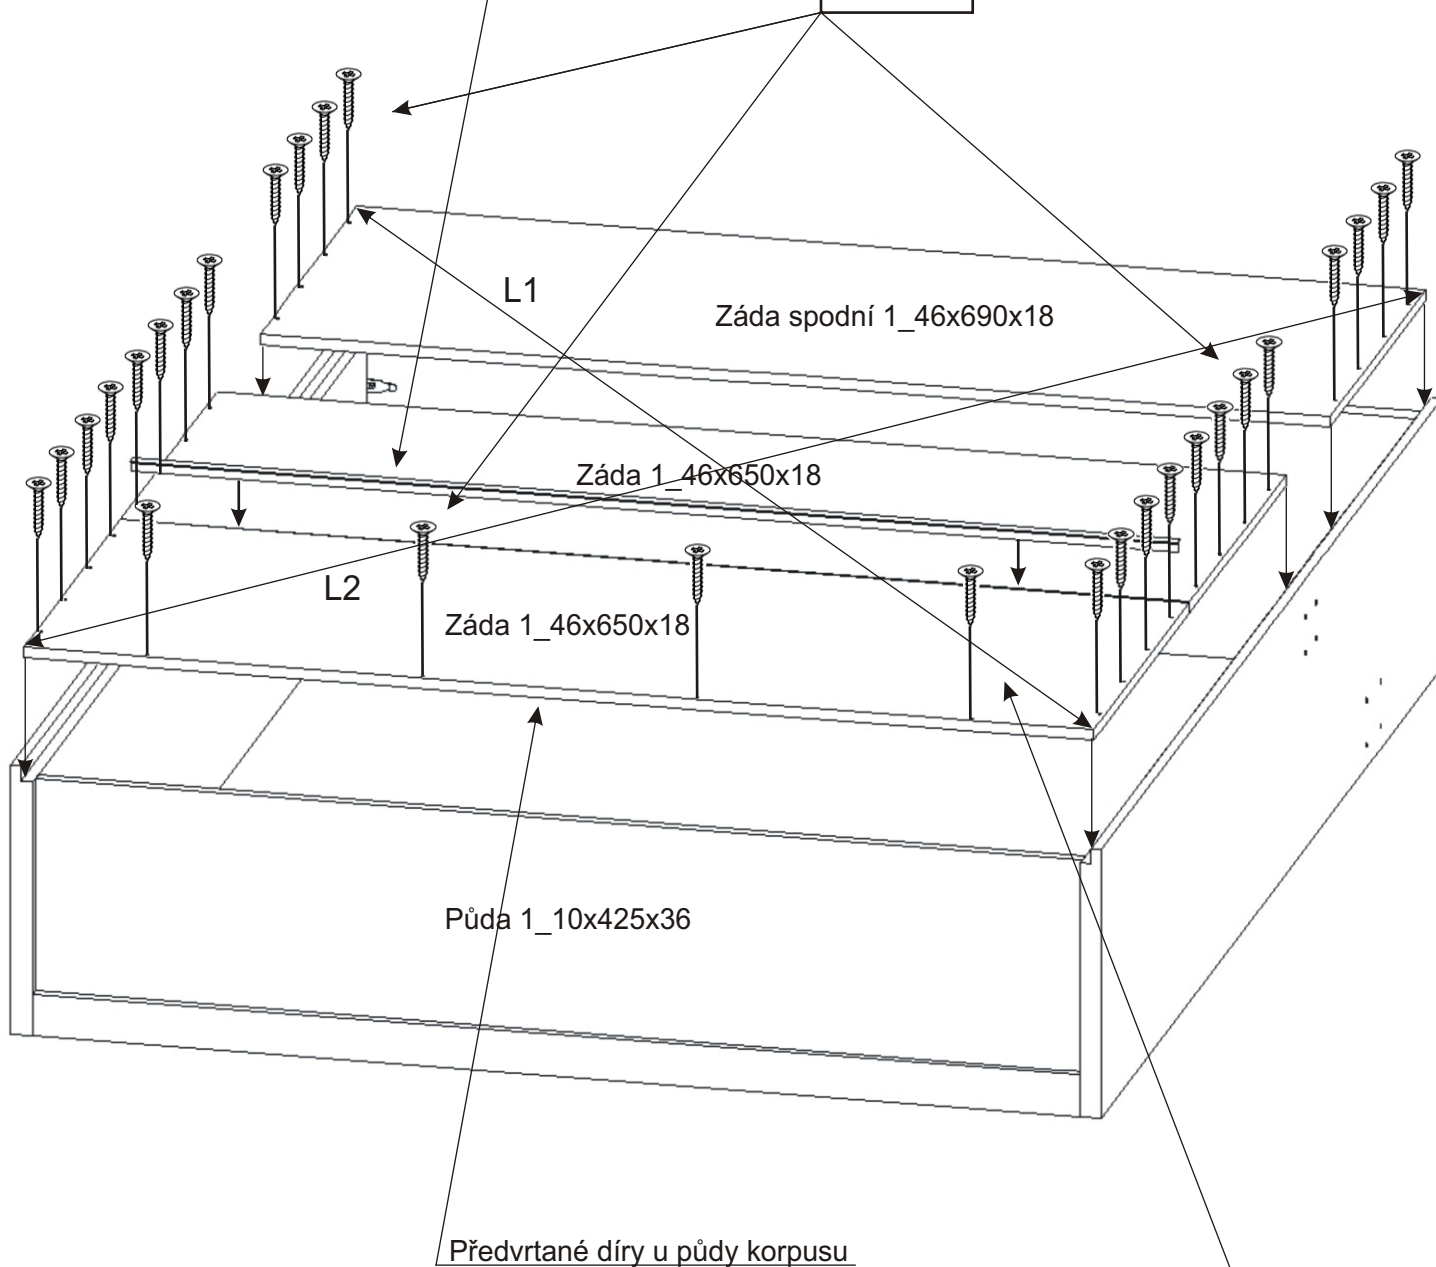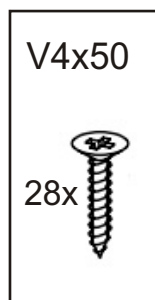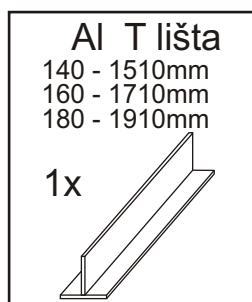

Než připevníme záda skříně je důležité
změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.


10.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.
Než zvedneme korpus postele vyjmeme T lištu.
Po zvednutí lištu vložíme z vnitřní strany.

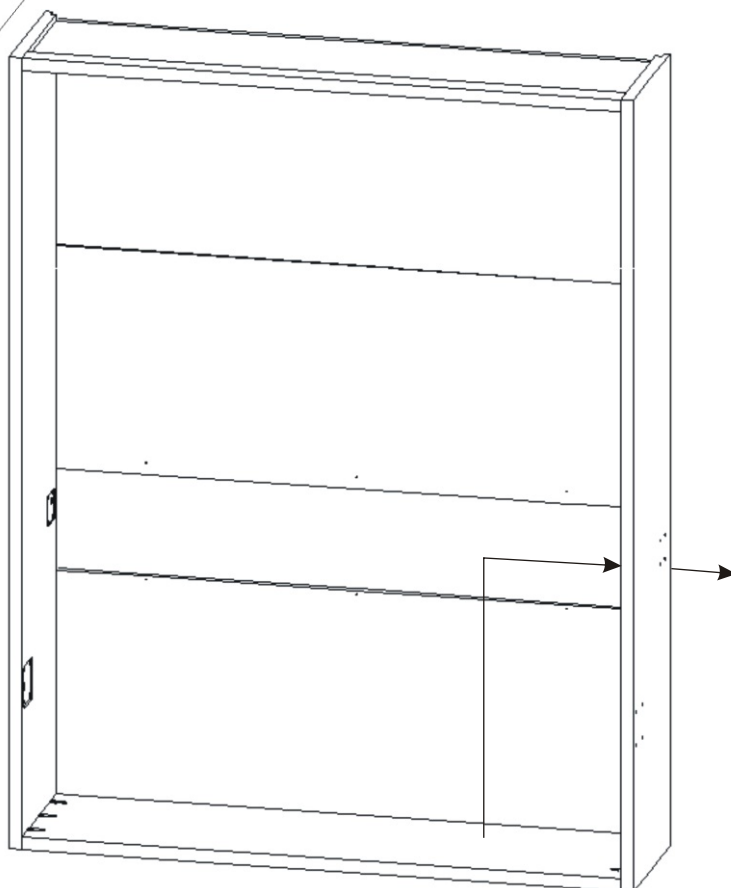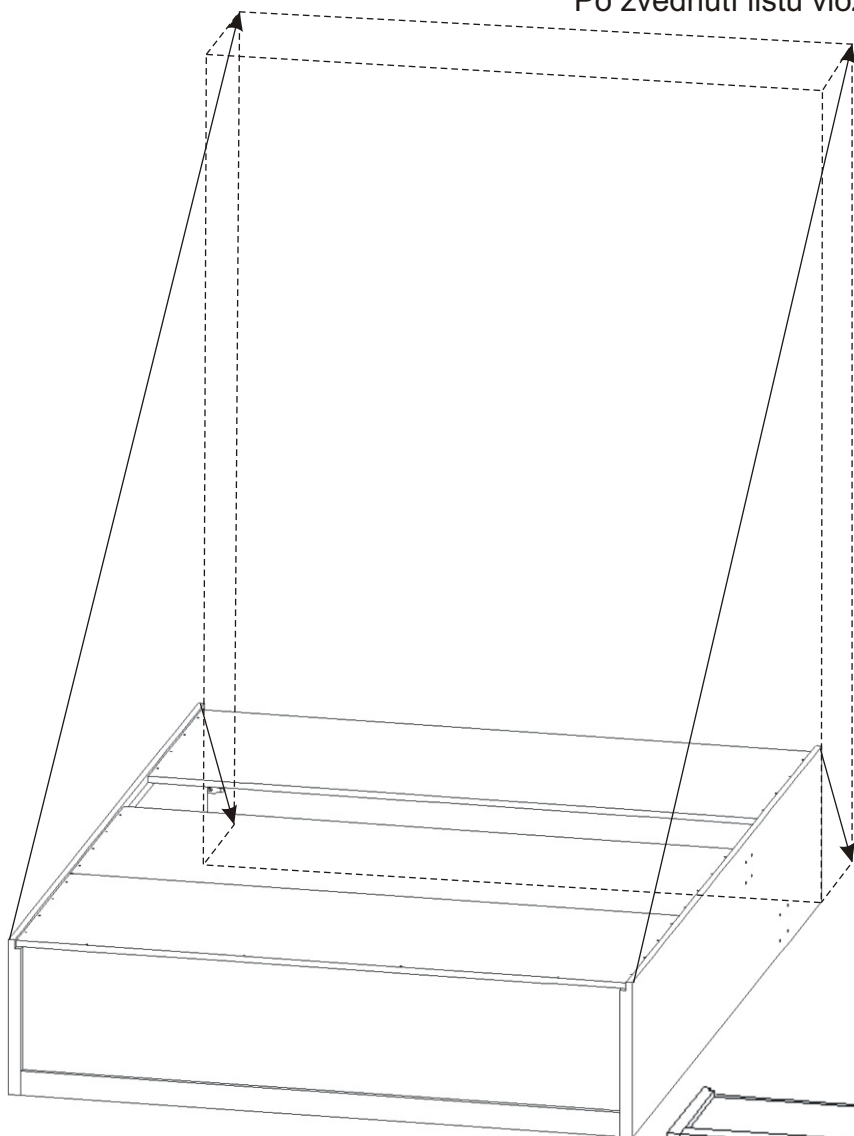






Napájecí kabel protáhneme skrz korpus za skříň.

Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.

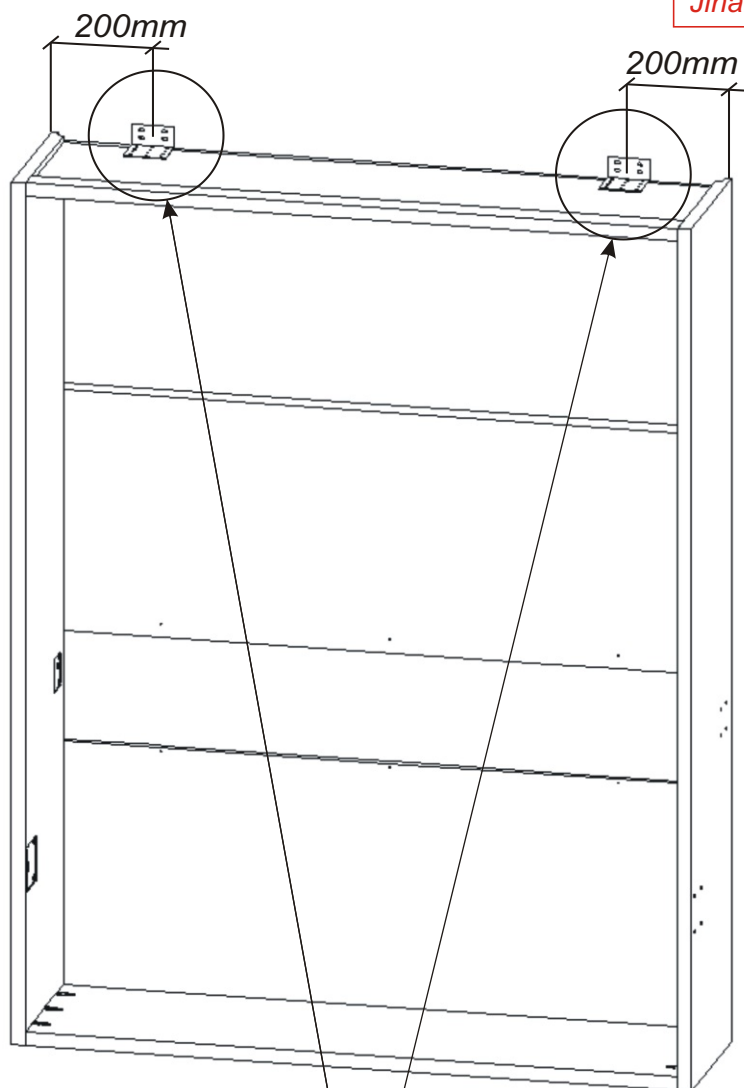


- 1) Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi


Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

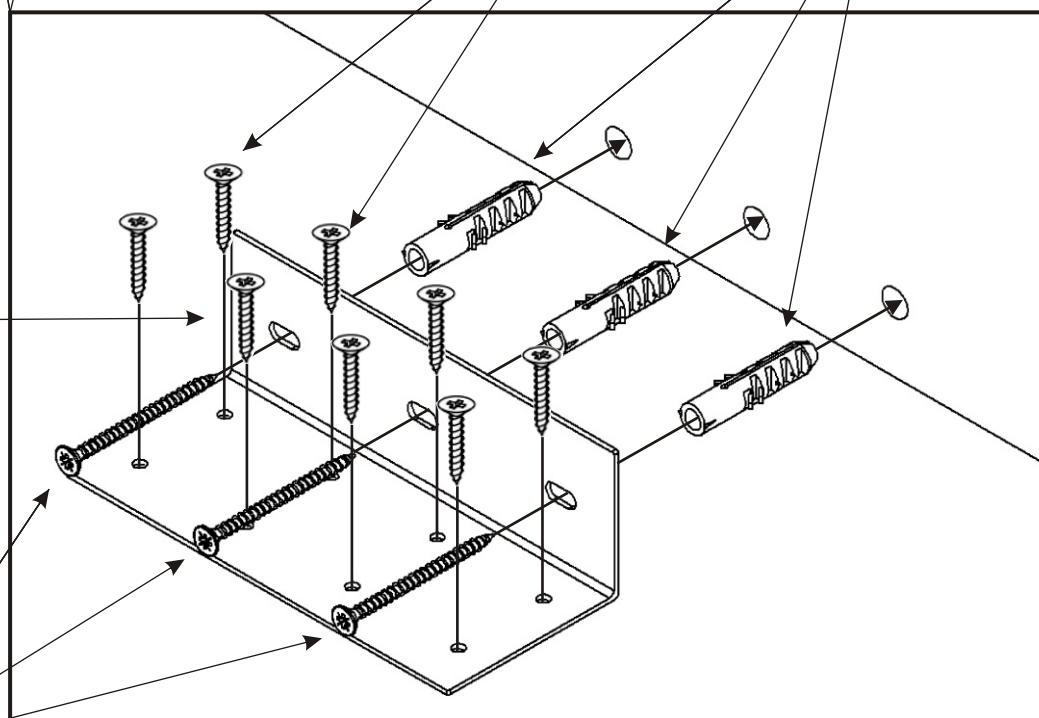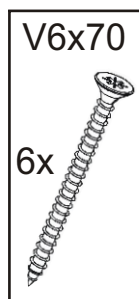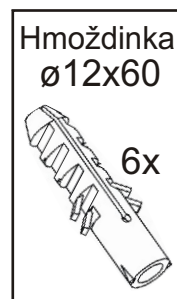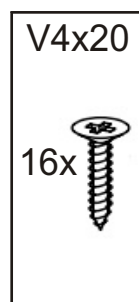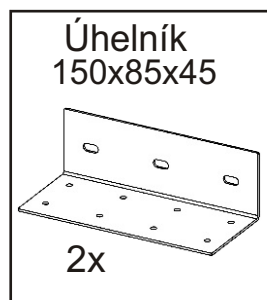

12.

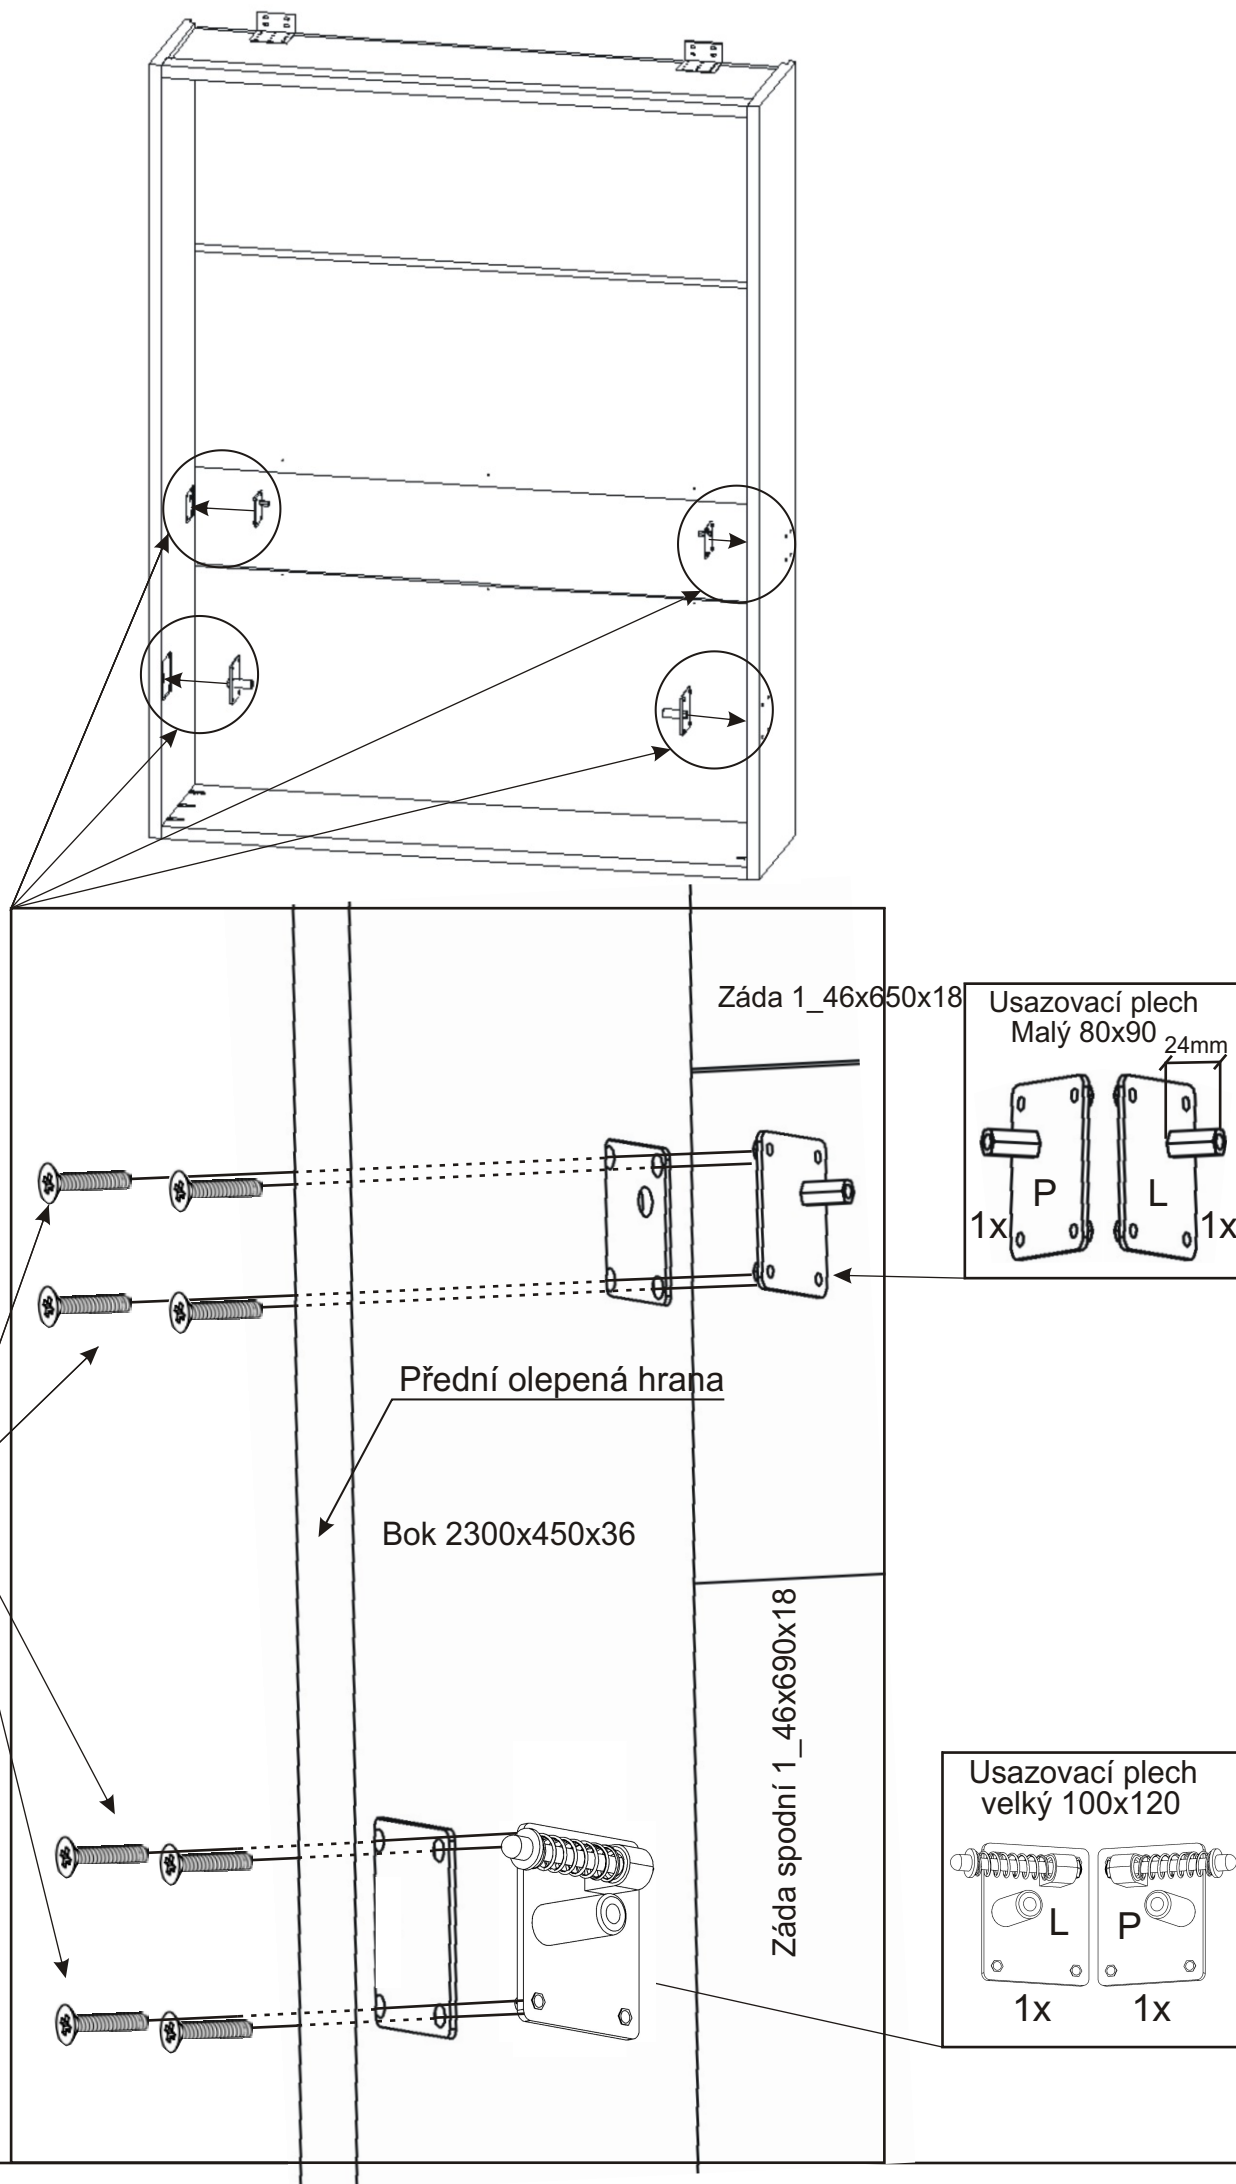


13.

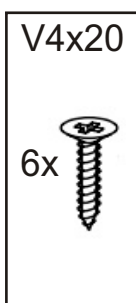


13.1.

Záda 1_46x650x18

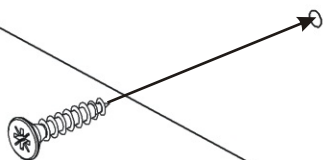


13.2.

cca 7mm



Záda 1_46x650x18

Na zádech jsou naznačeny otvory do nich našroubujeme vruty a necháme část povystřčenou.

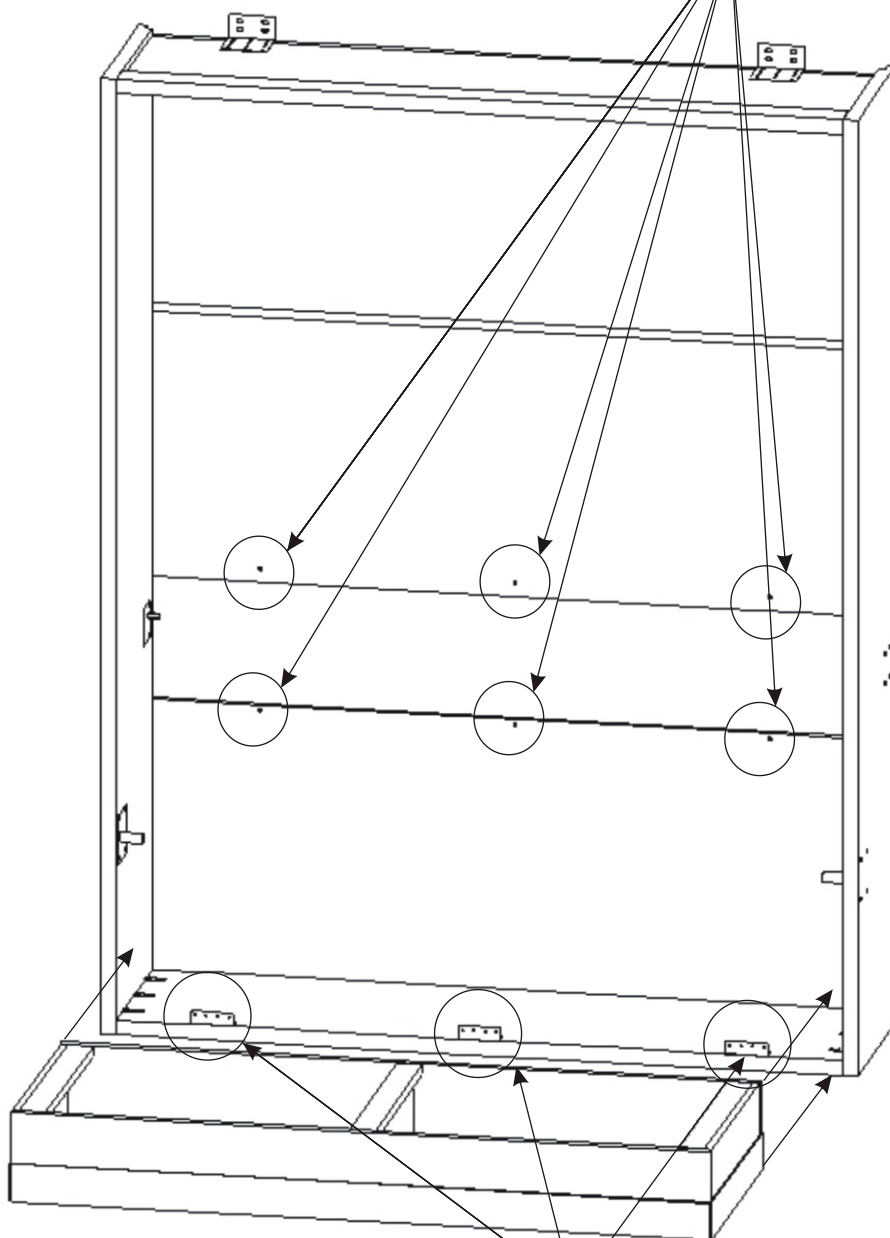


V4x16

24x




Spojovací
plech 100x30



3x

7.3.

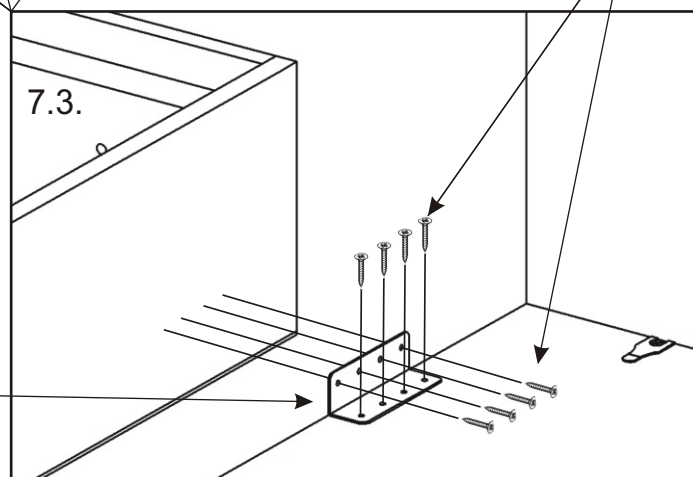

14. Nasazení držáků matrace


Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.

Matice
samojistná M6




140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks


Držák matrace
zadní

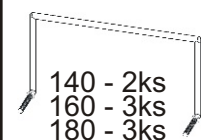

140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

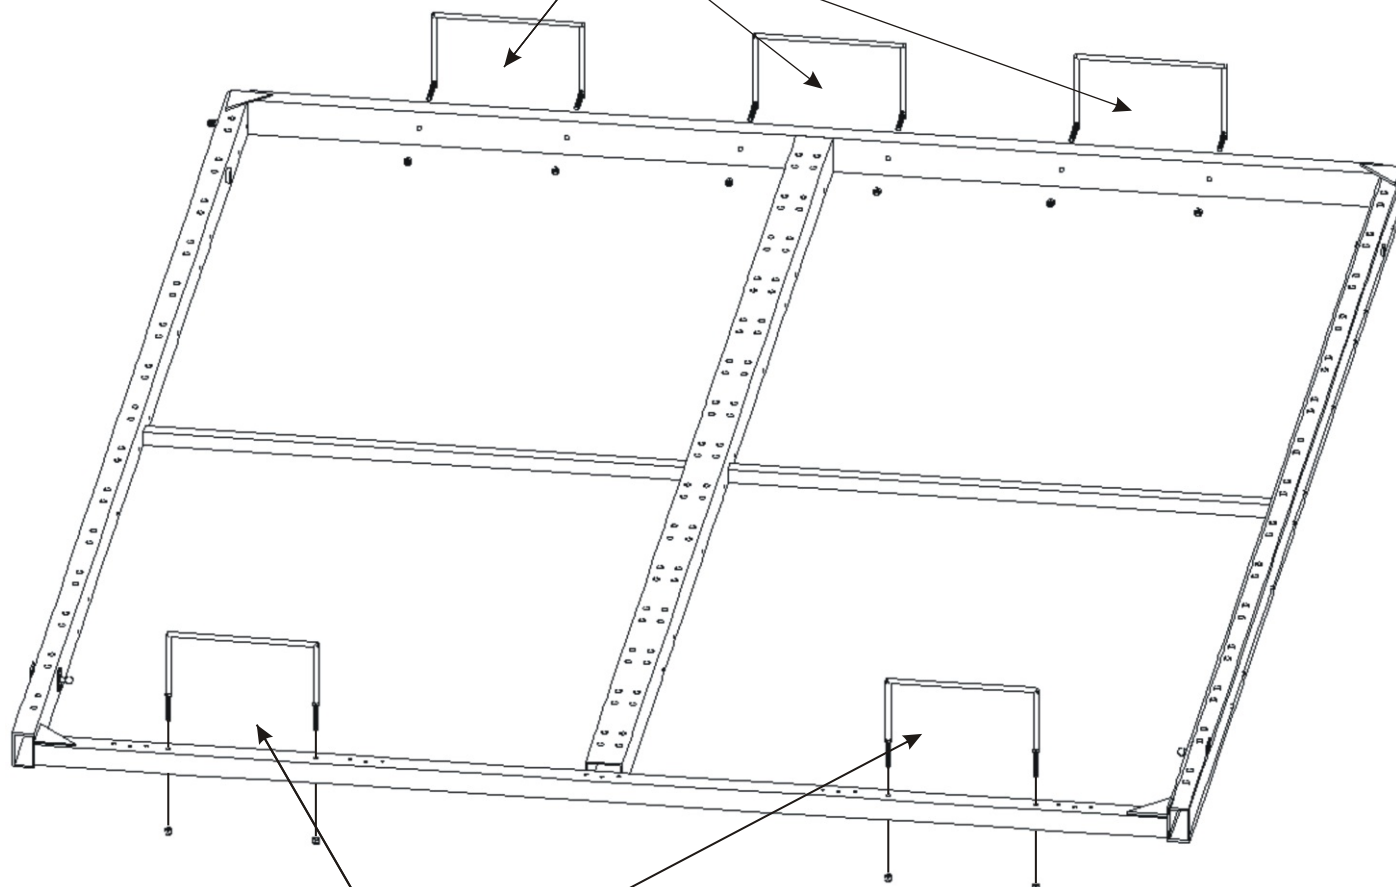

Držák matrace
přední

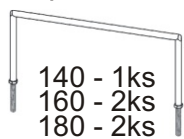


140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 2ks







Matice
samojistná M6




140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 4ks

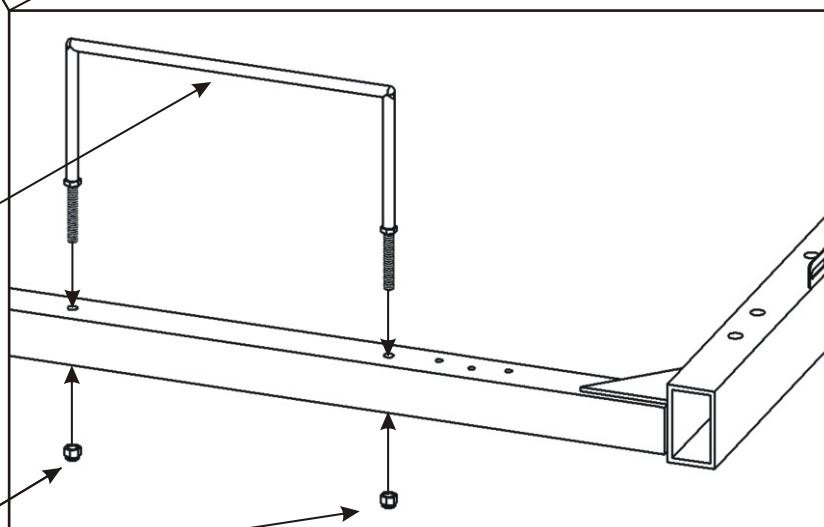


15.

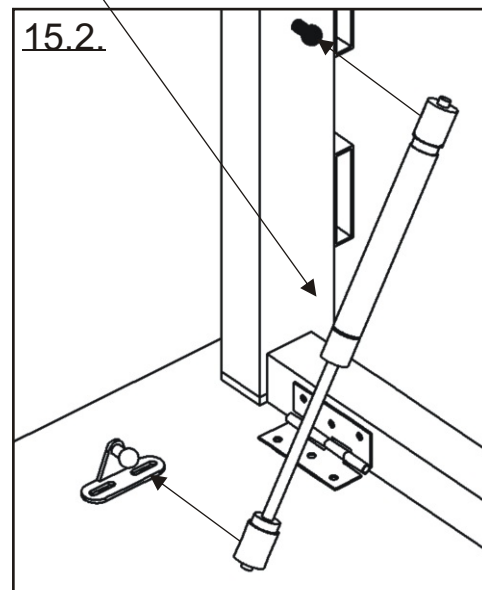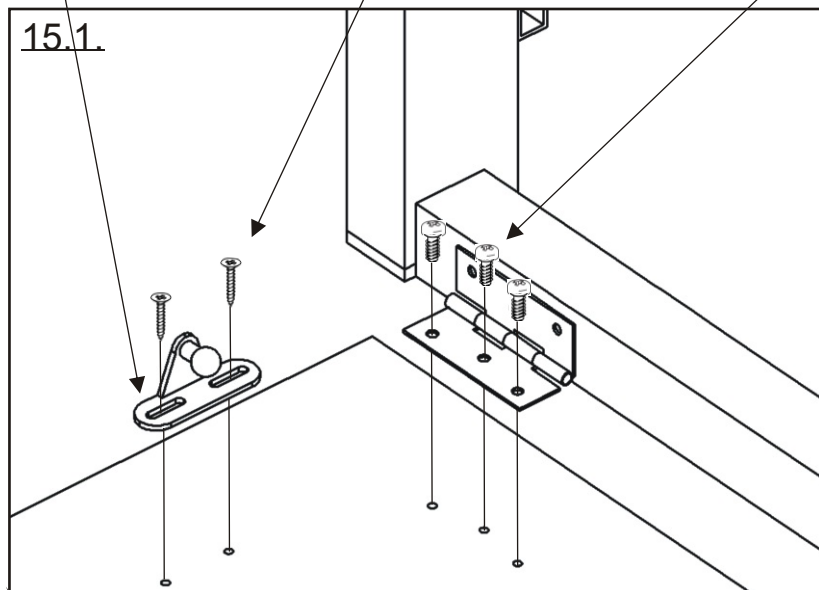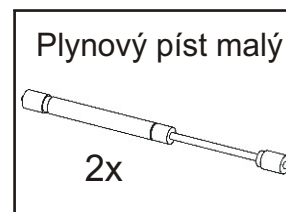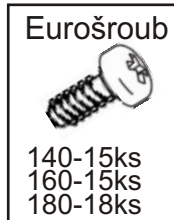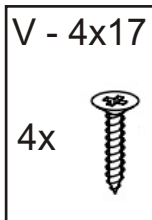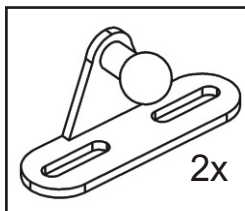



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

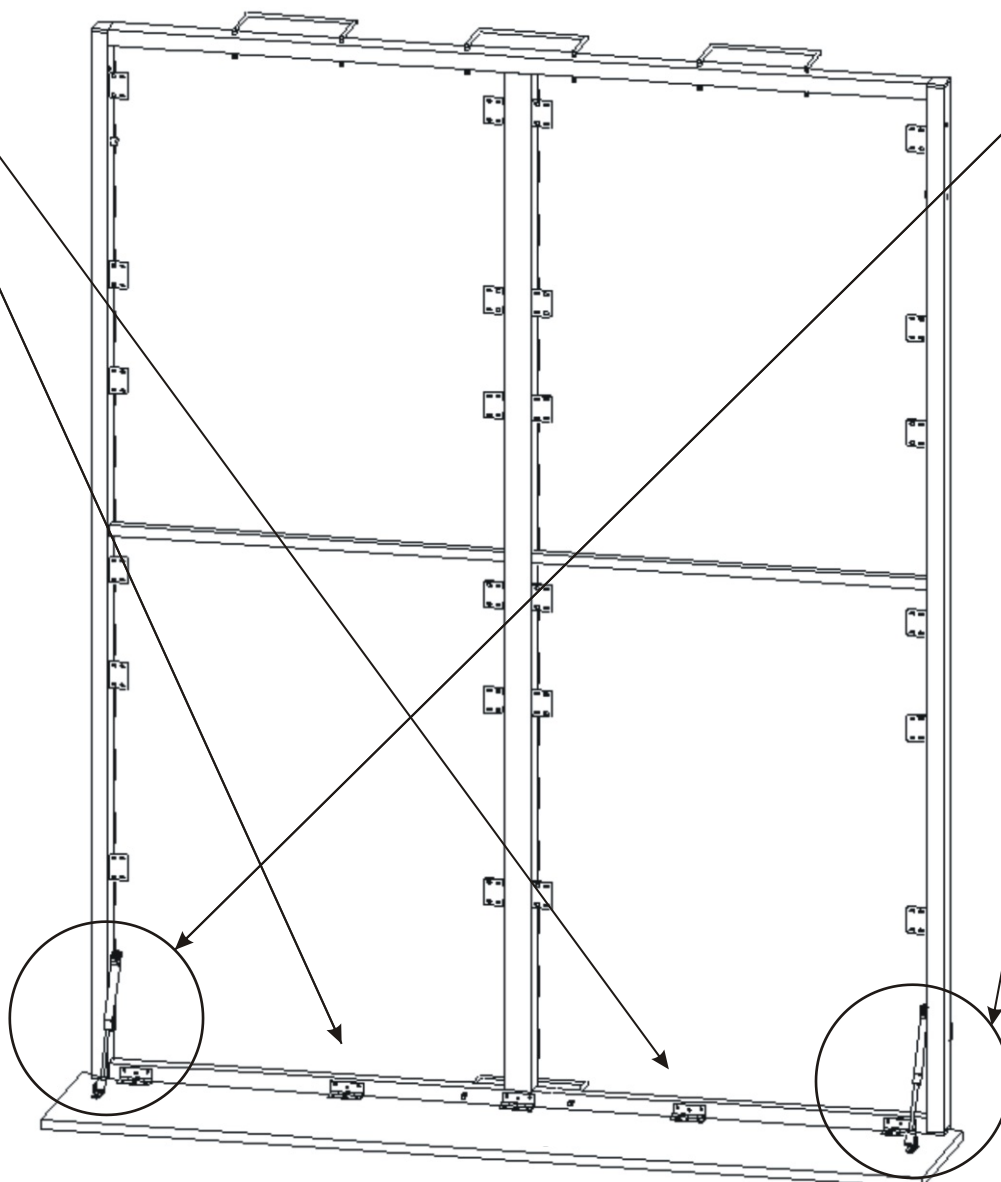

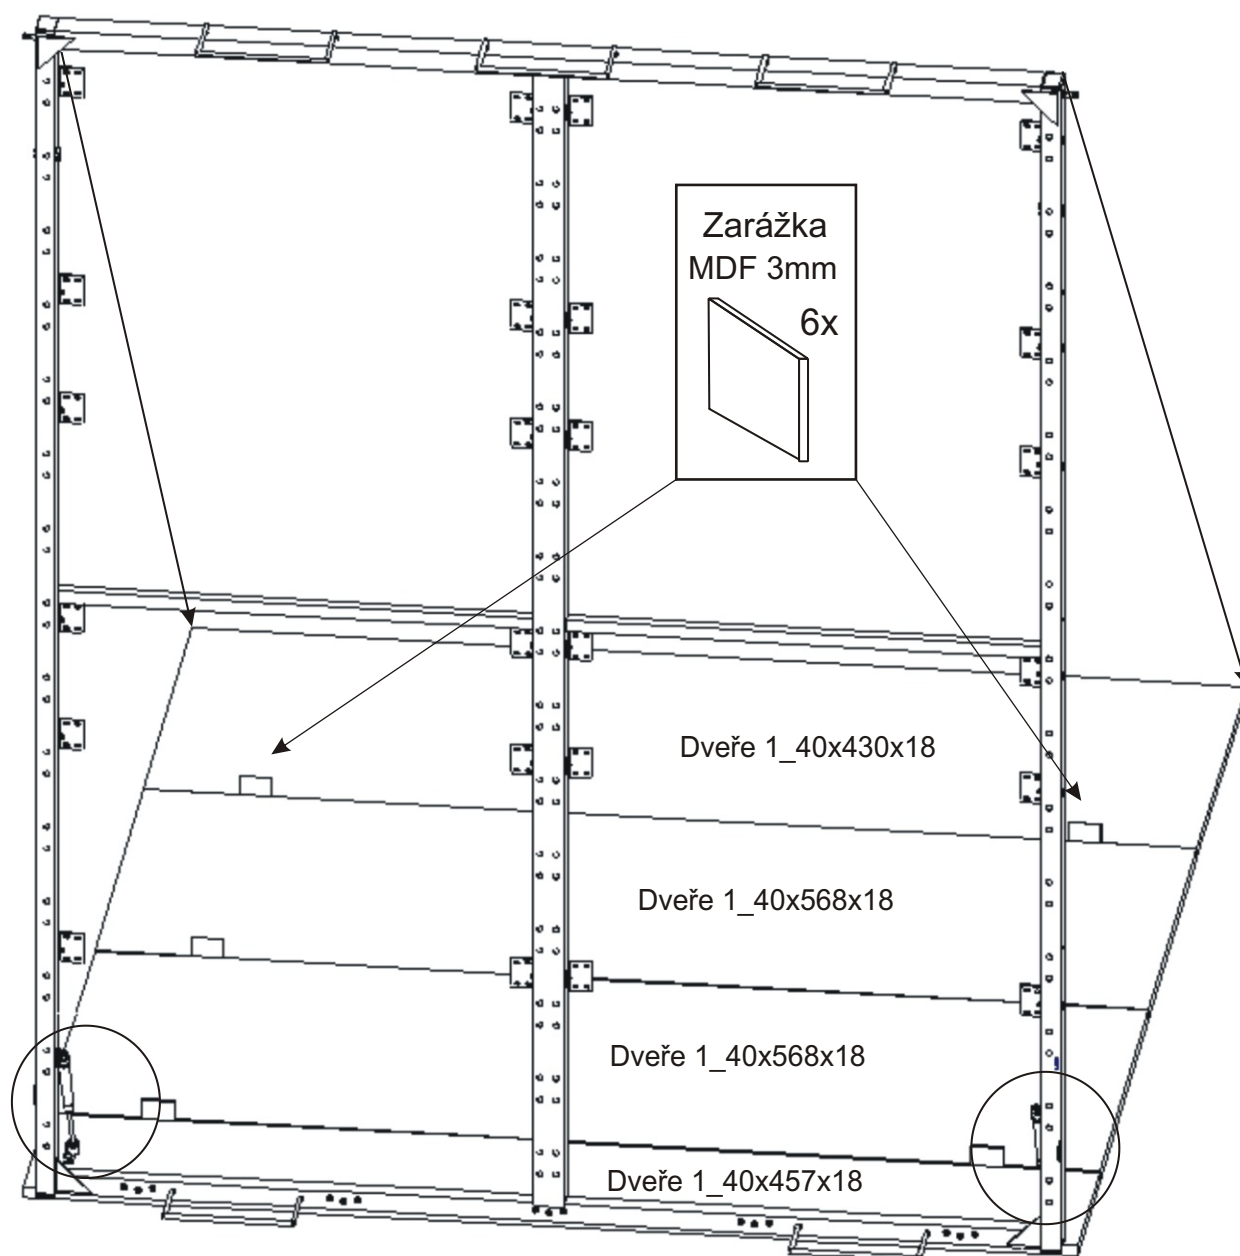

17. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

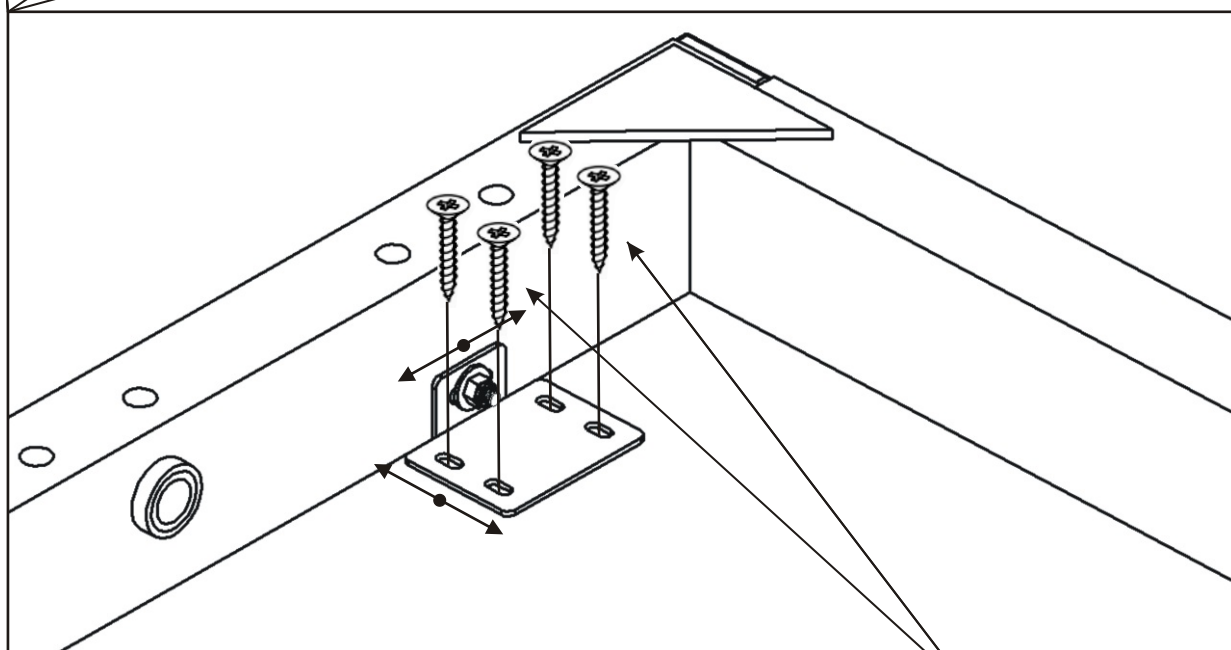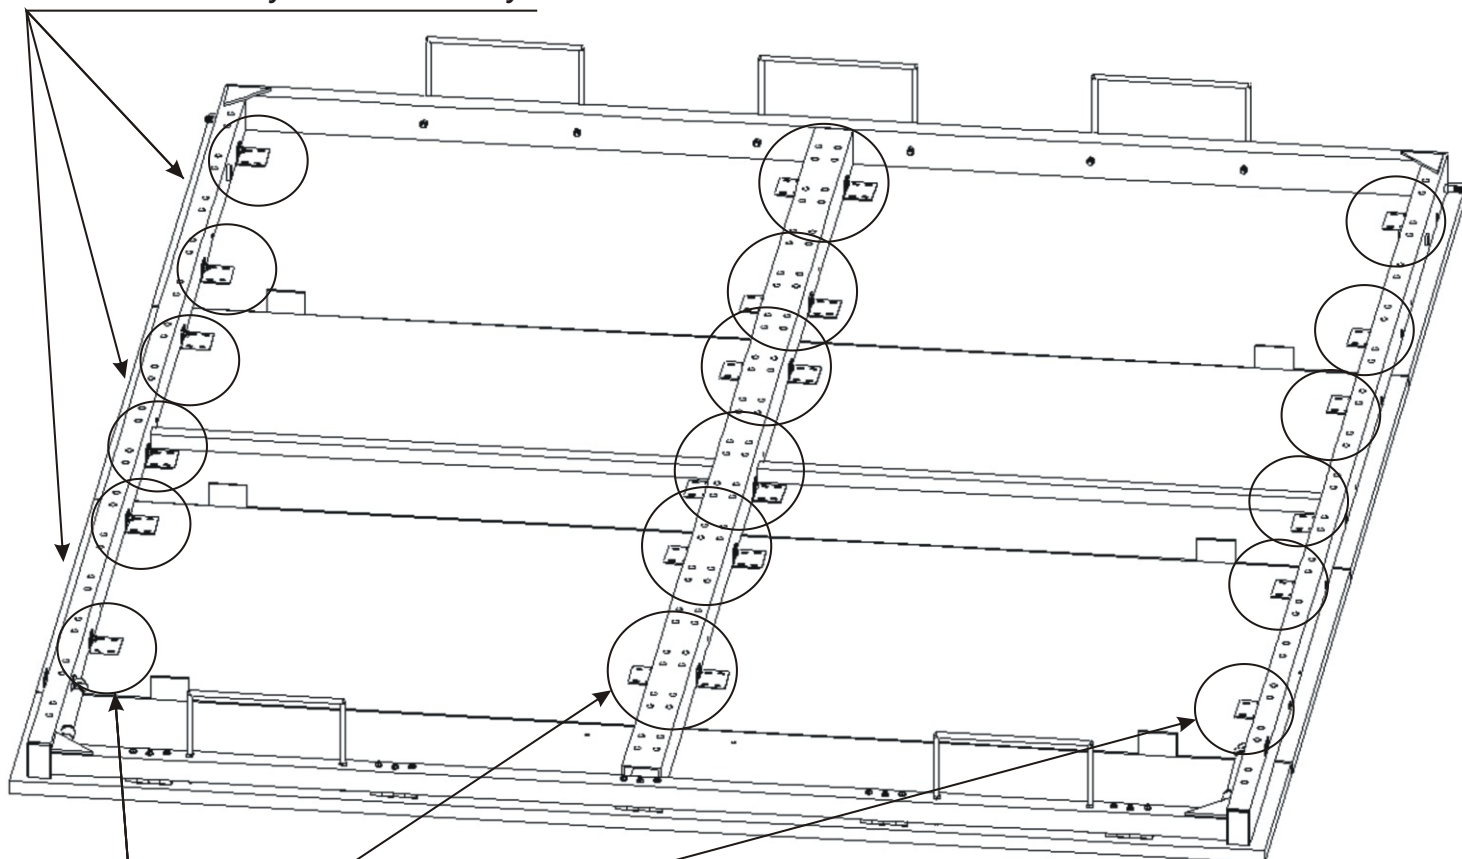

*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

V4x17


96x



18.


Motorový píst

2x

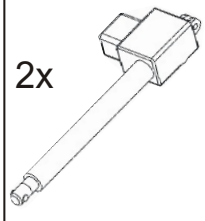


Matice
Samojistná
M10


2x




18.1.

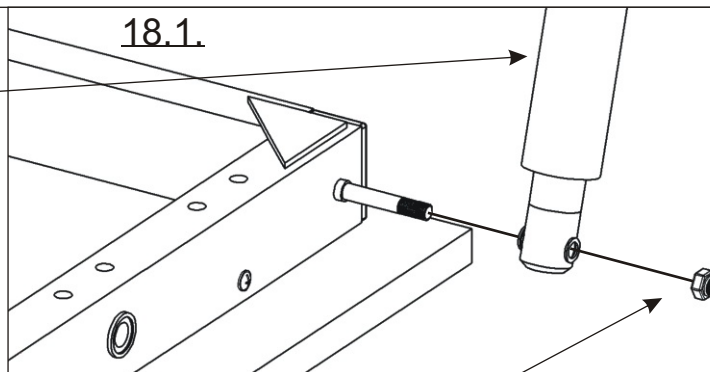

18.2.

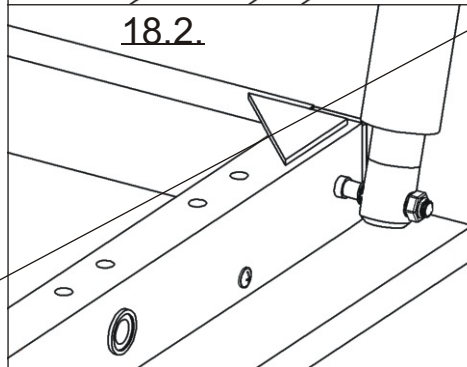


*K rámu připevníme motorový píst
a zajistíme maticí, matici úplně
nedotahujeme, píst se má
volně pohybovat.*

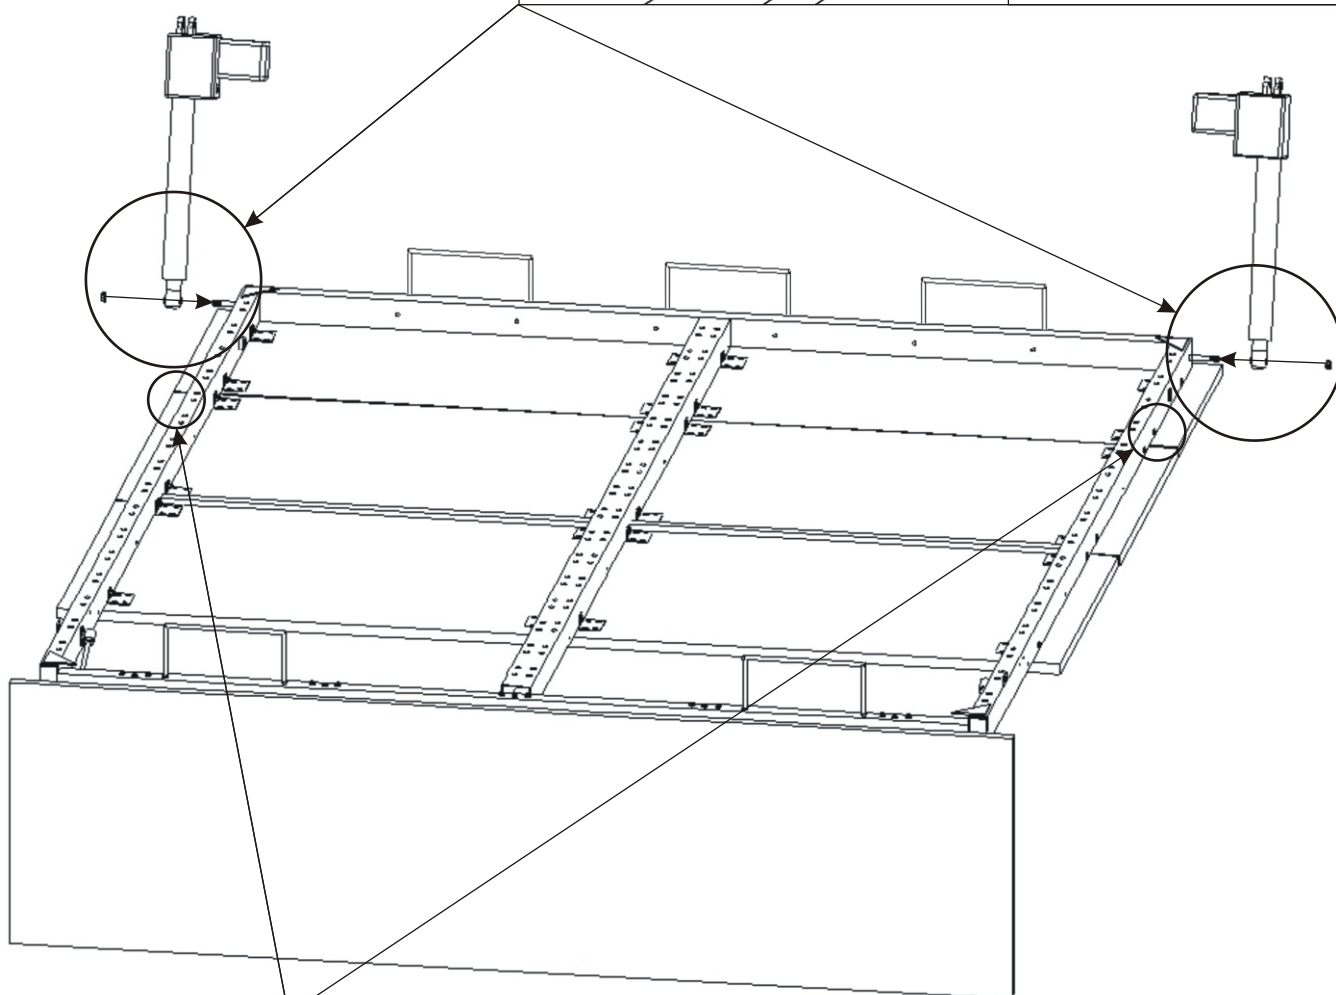


Matice
samojistná
M4

8x




Podložka
M4

8x

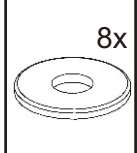


19.3.

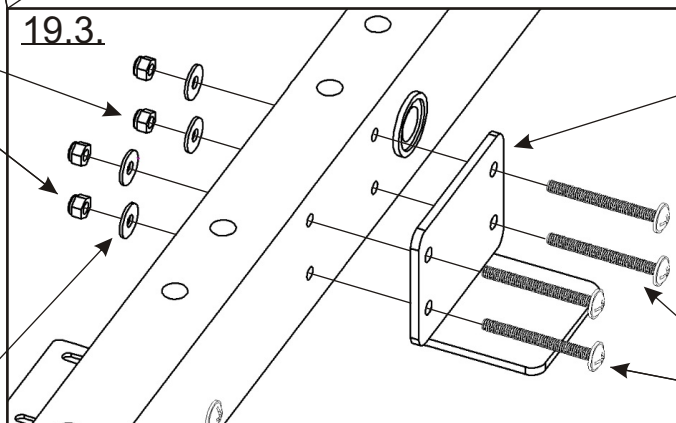


Dorazový
plech
65x43x50

2x

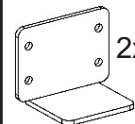

Šroub
ozdobný
4x40



8x

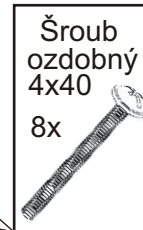


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!

Podložka M13


4x

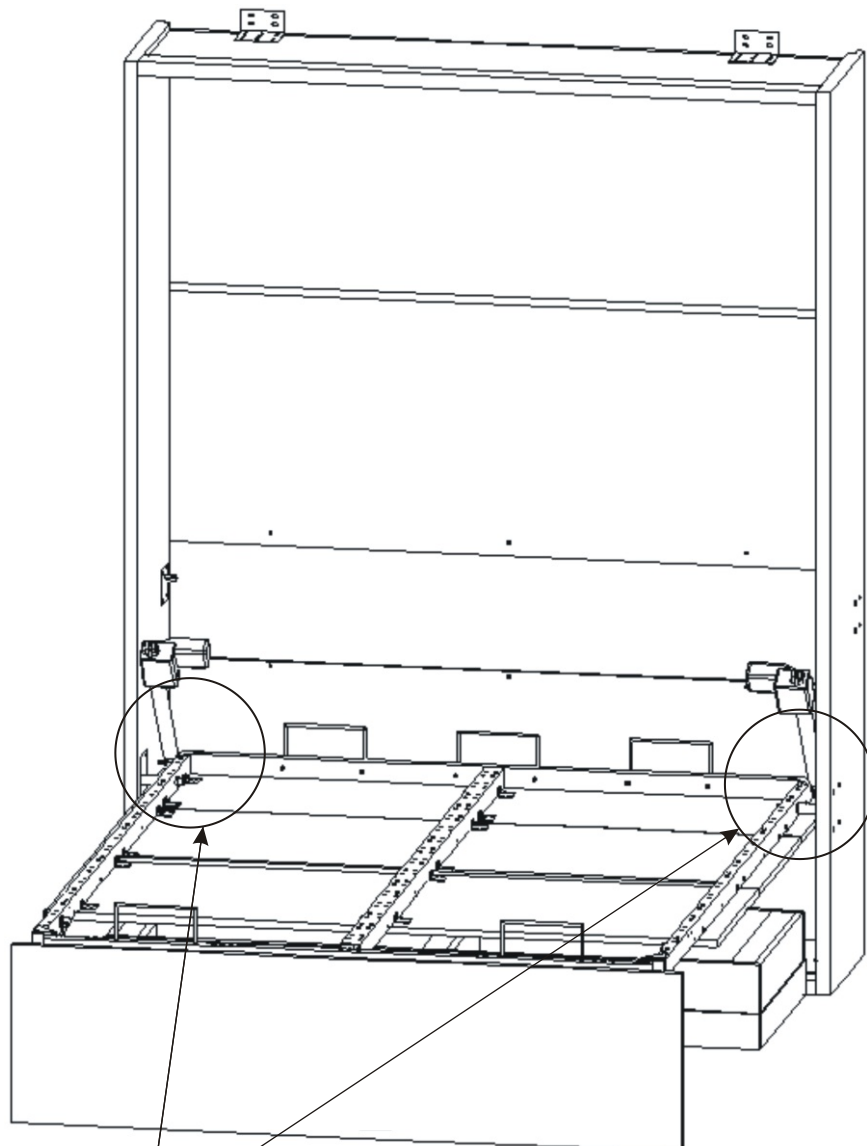

19.1.

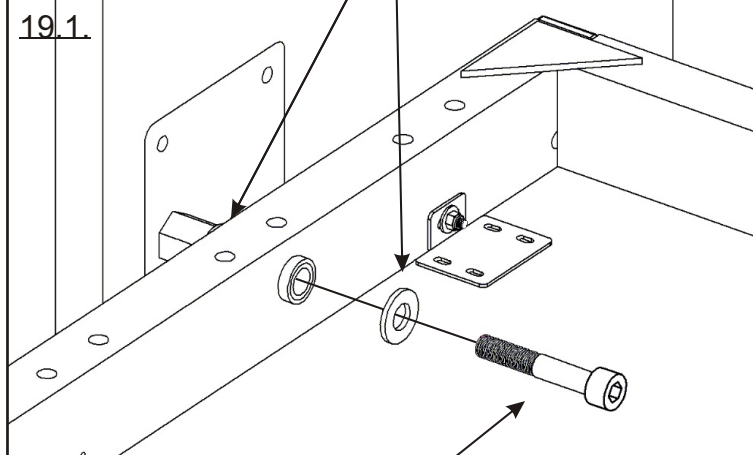

19.2.

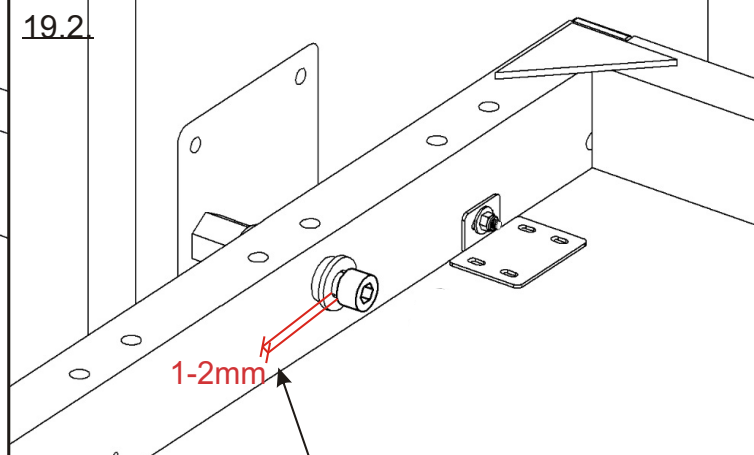

M12x70



2x




*Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm.
 Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!*

20. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

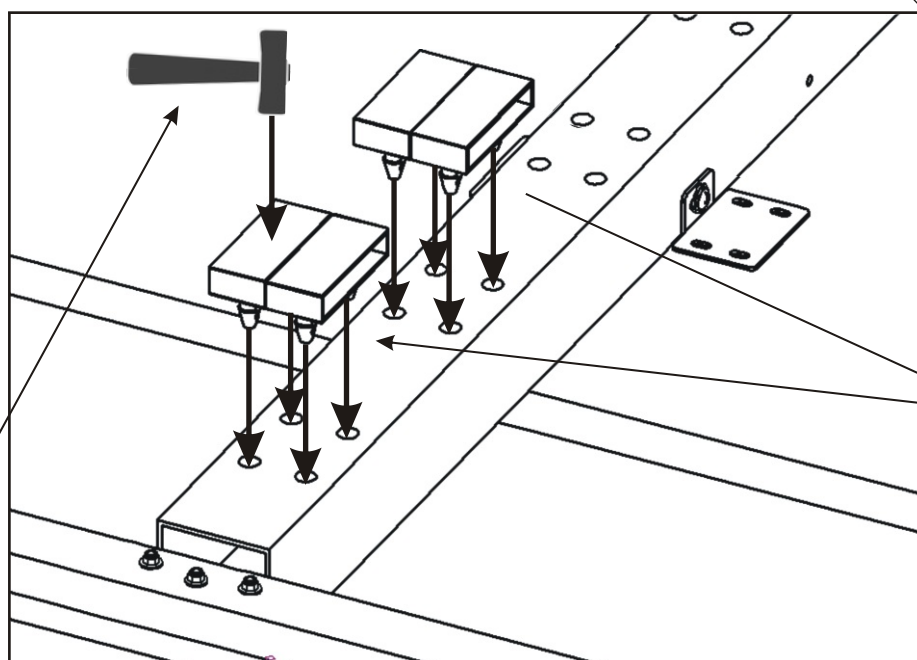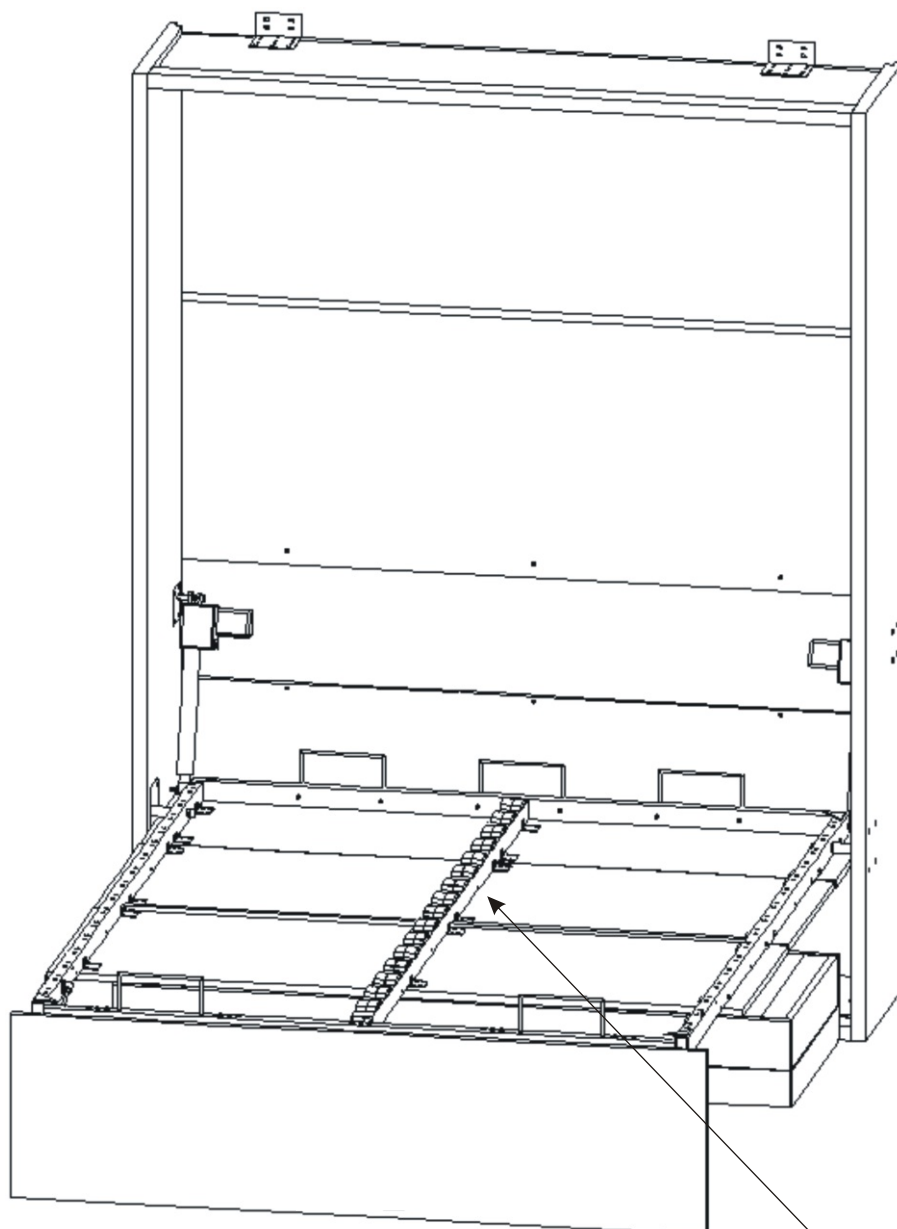


Držák lamel
30x

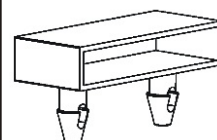


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

21. Nasazení lamel

- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

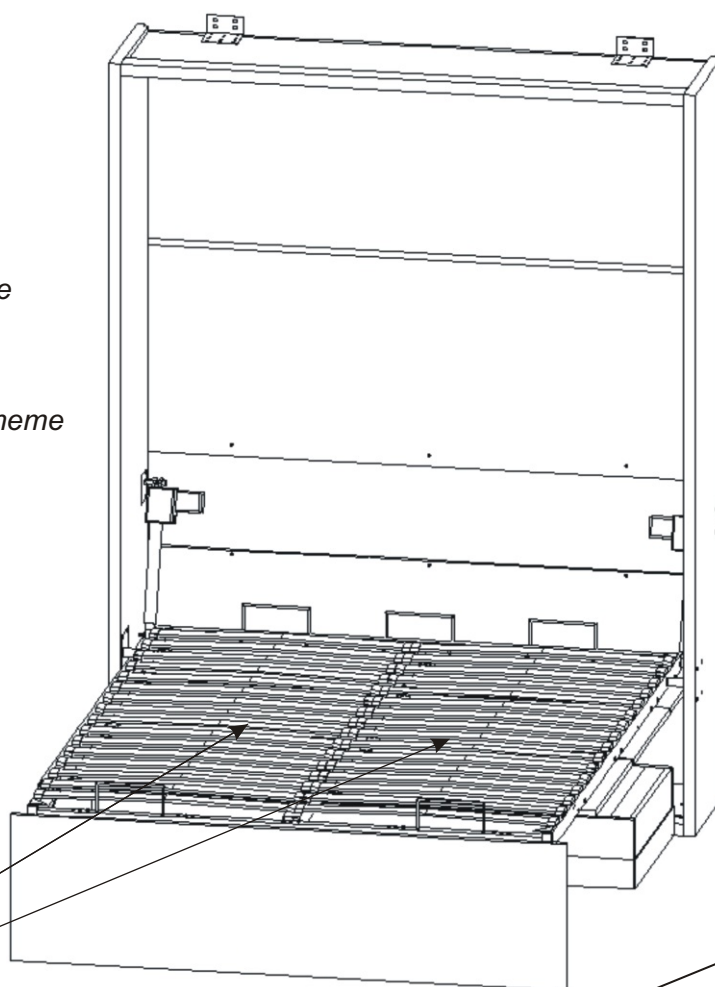


21.1.

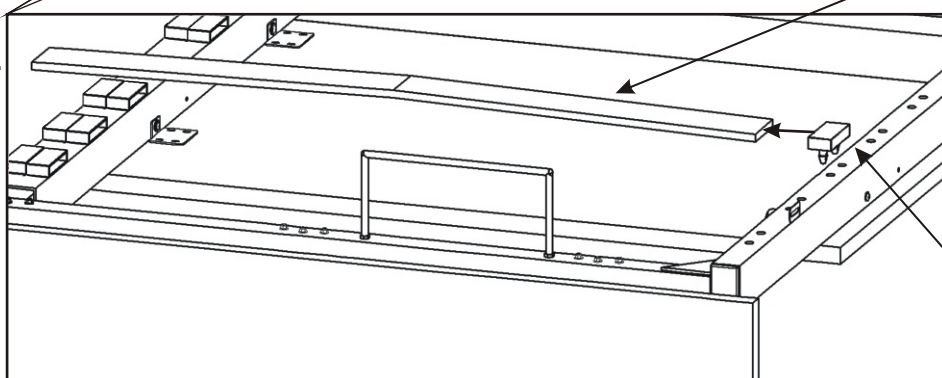


Lamely

30x

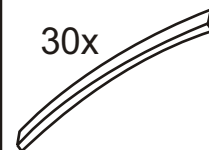


21.2.

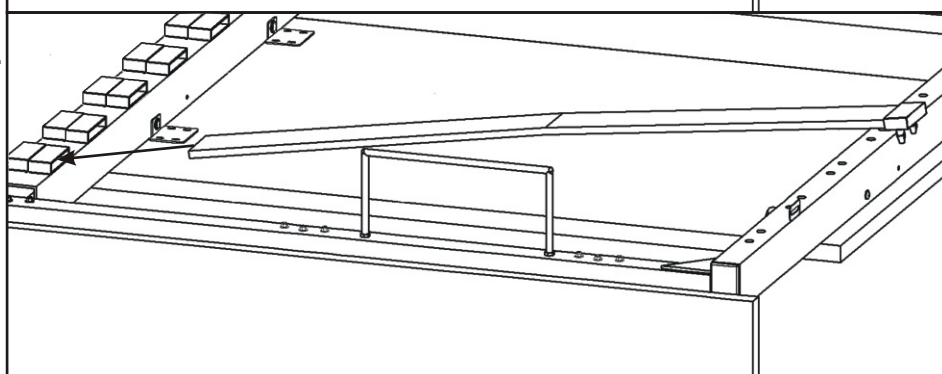


Držák lamel



30x

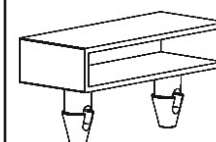

21.3.

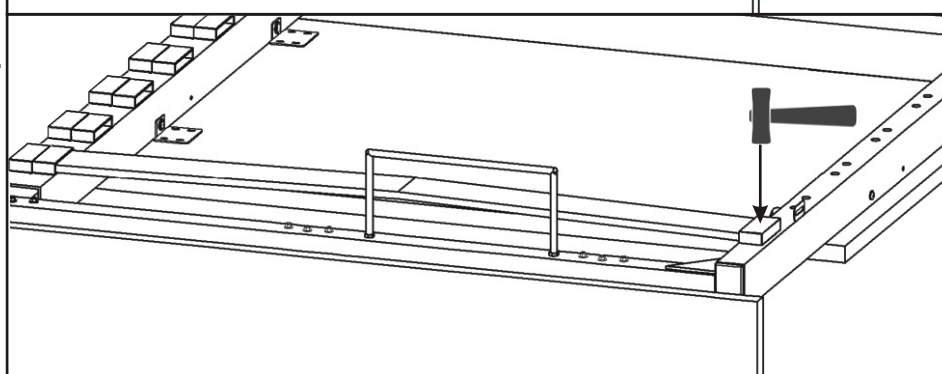

22.1. Schema zapojení


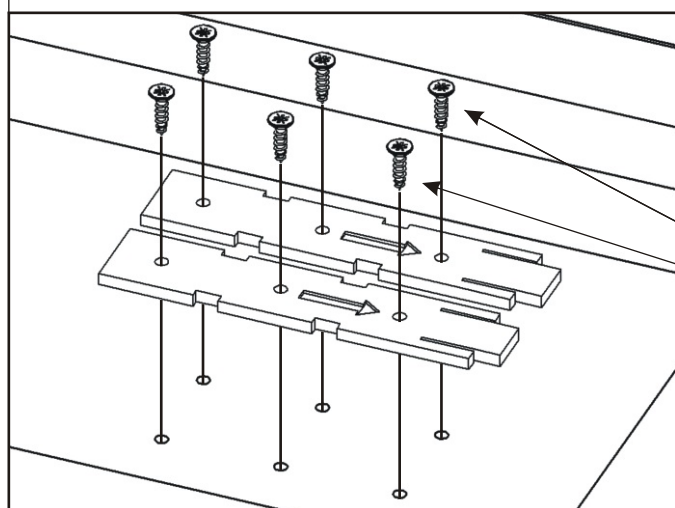
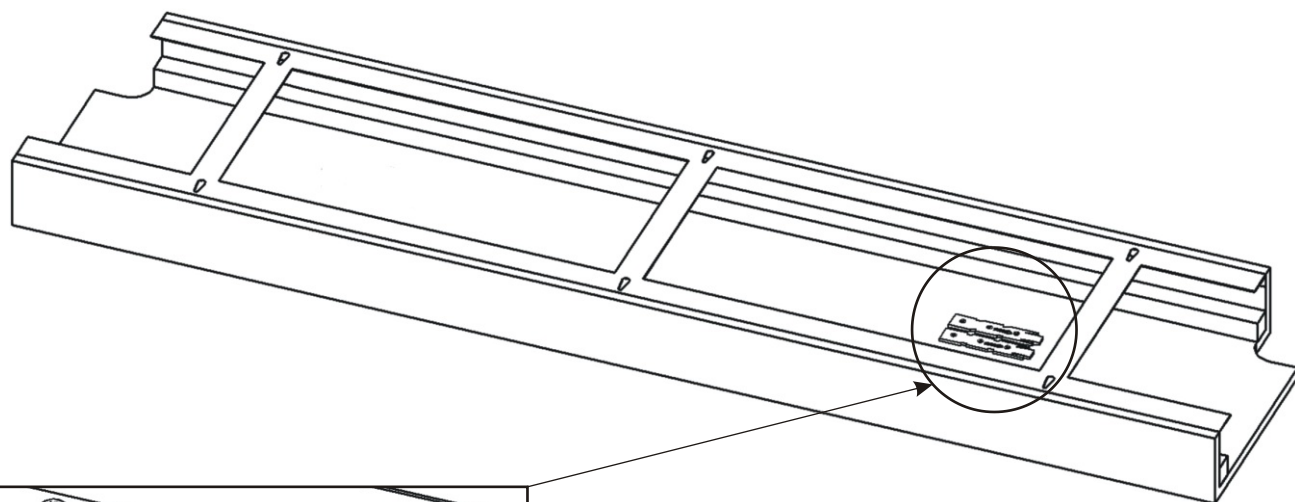




V3,5x16

6x



22.2.

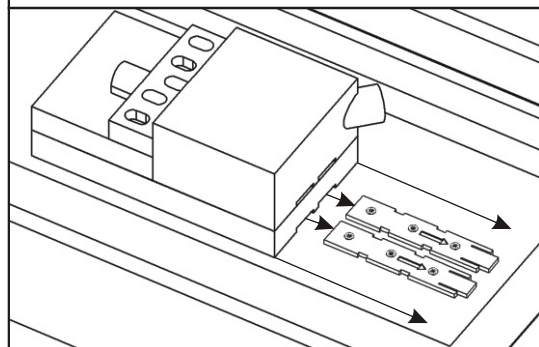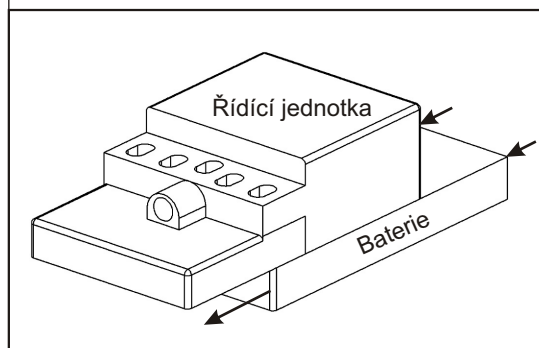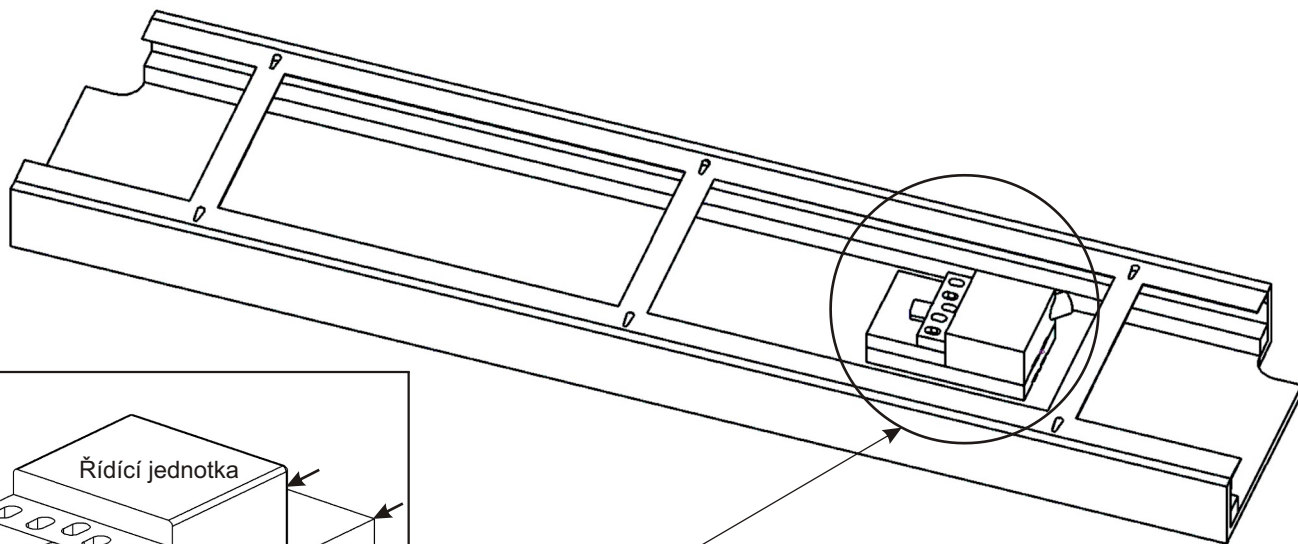

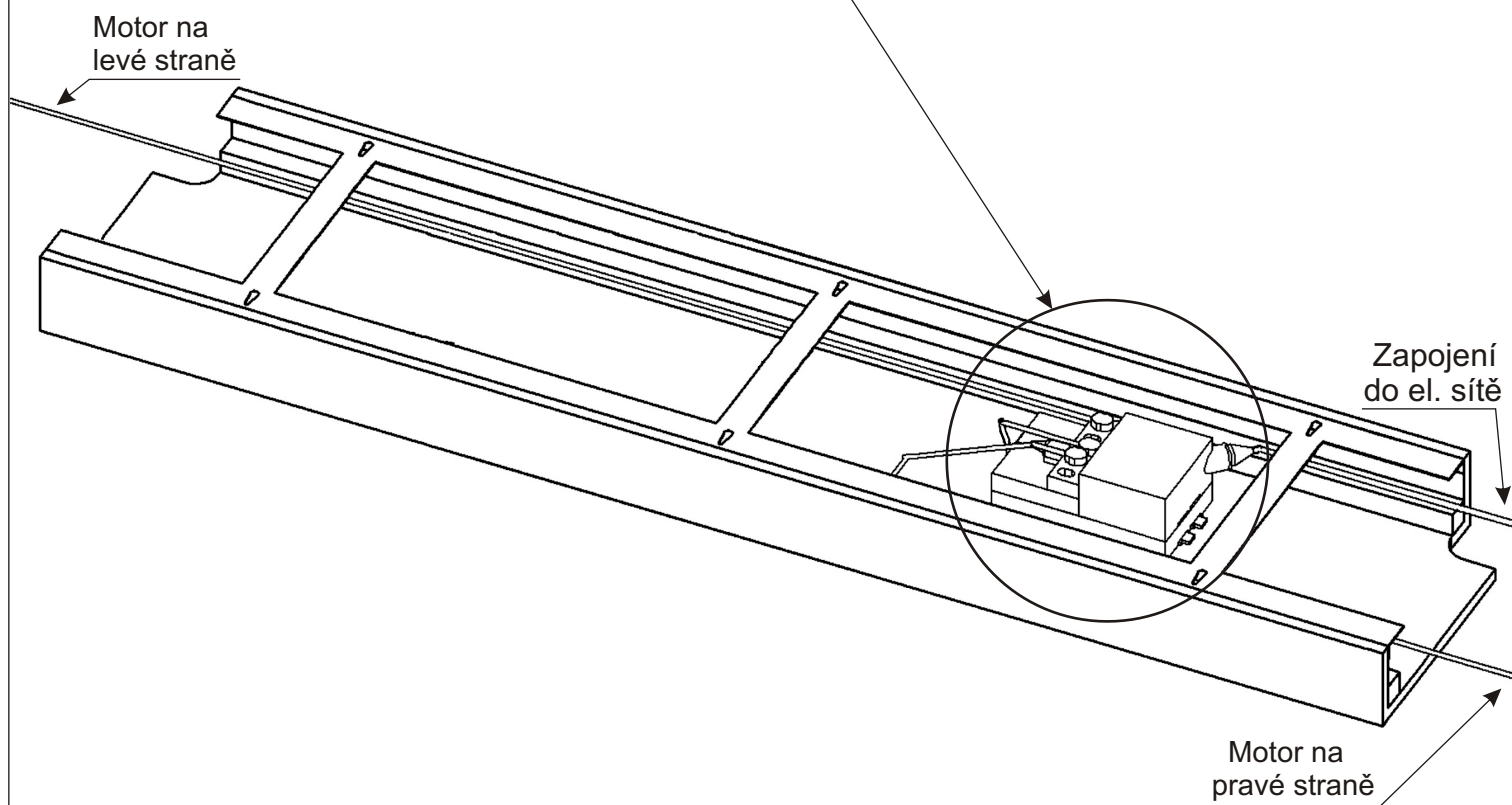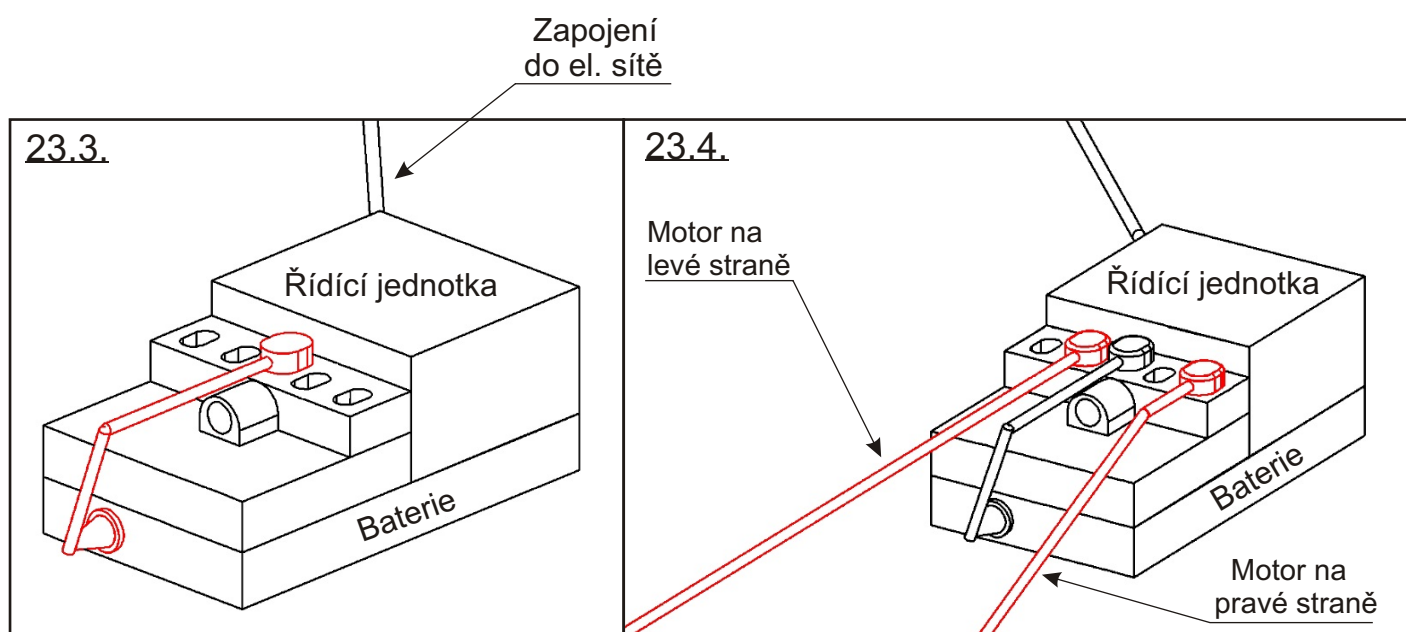



24.

M10x60

2x




Mechaniku zapojíme do sítě nastavíme výšku pístu, aby seděla s bočními plechy. Imbusovým klíčem připevníme šroub M8x60.

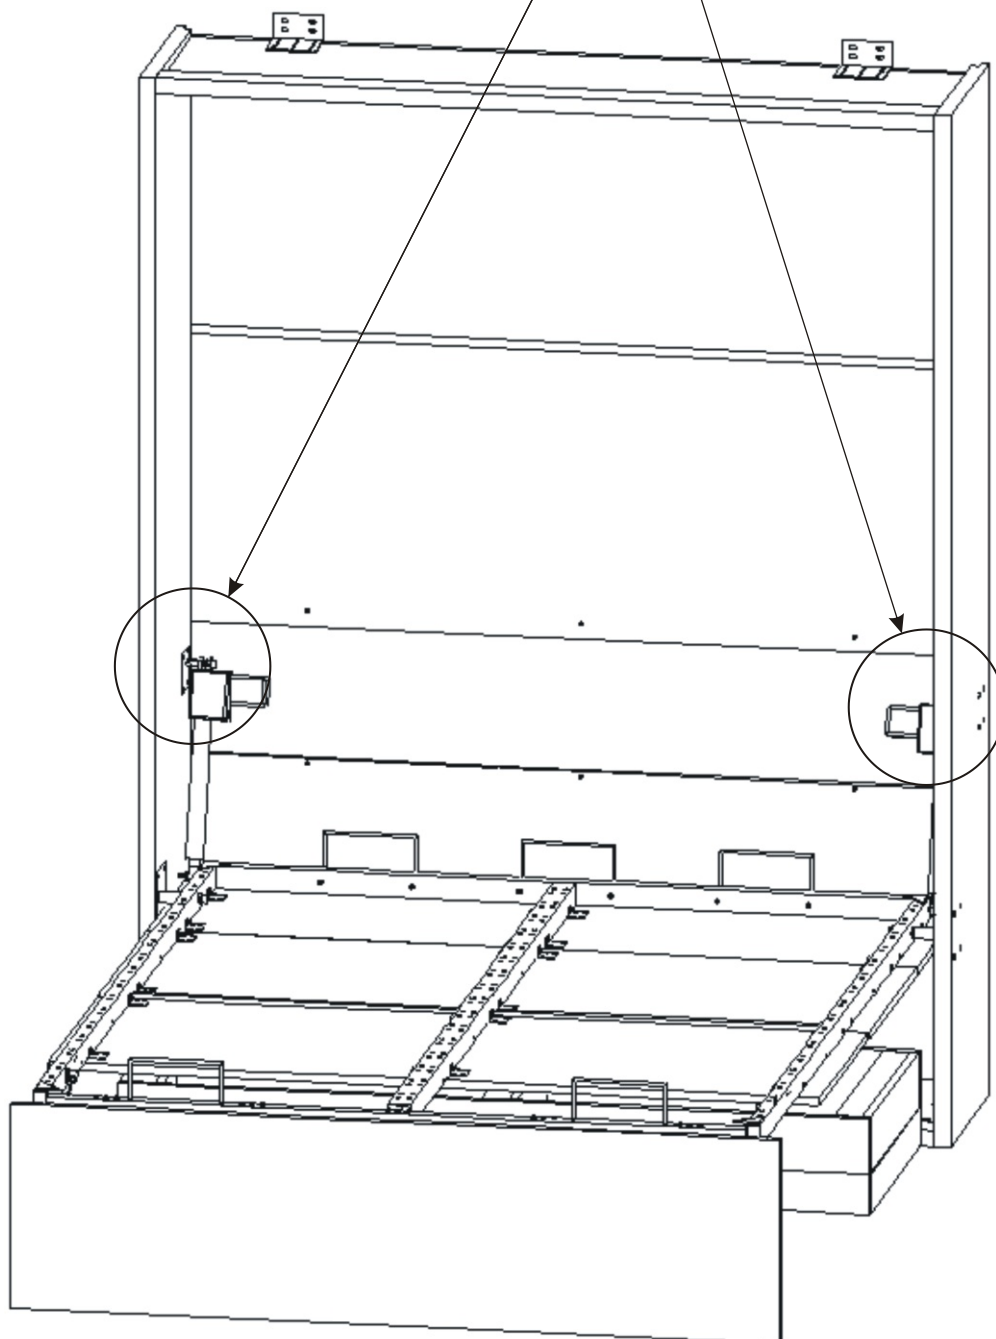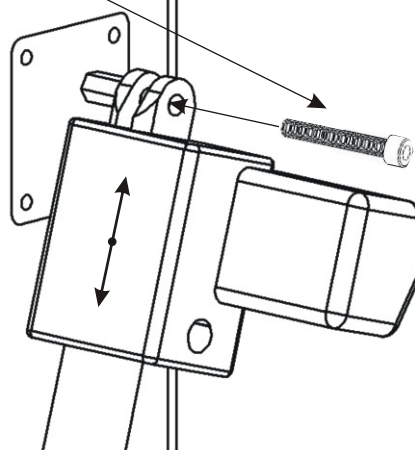


25.


Nyní nasadíme čalouněné čelo na vruty 4x20.

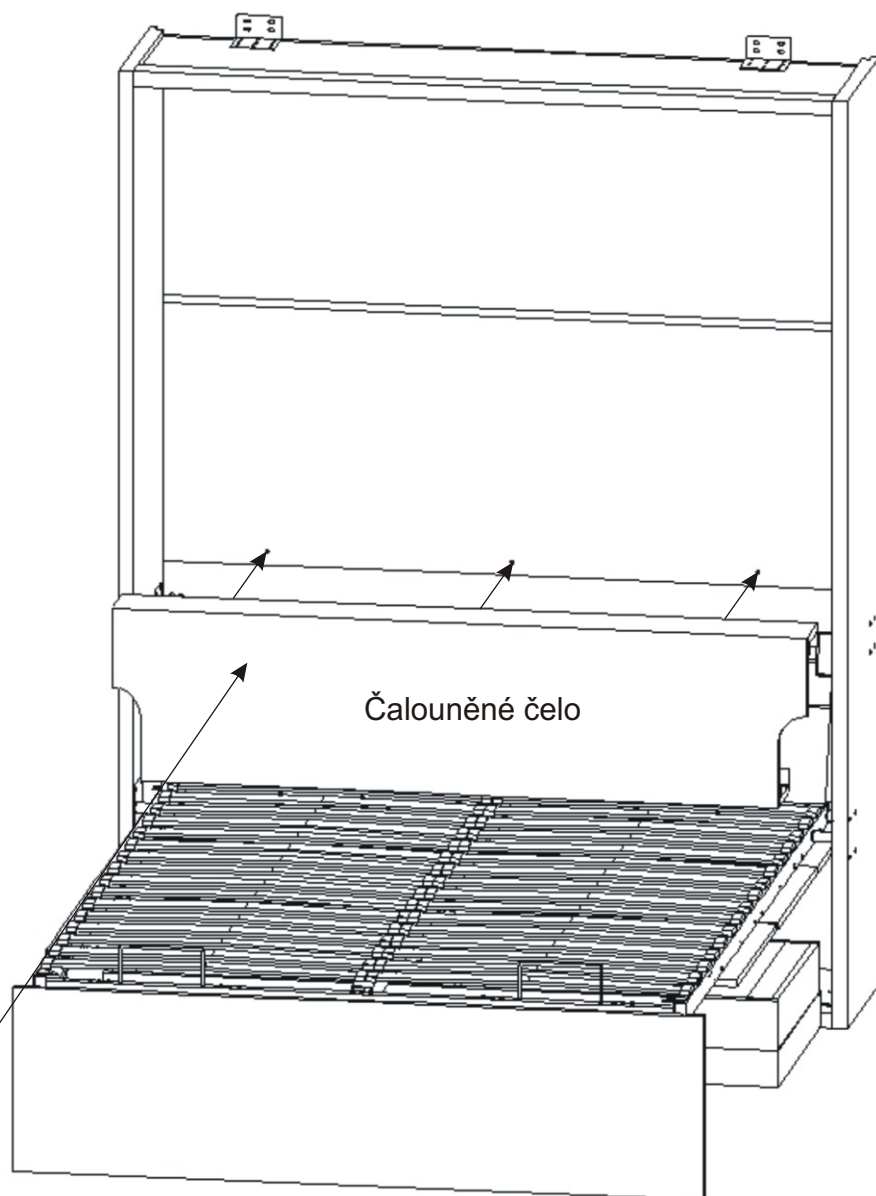


25.1.

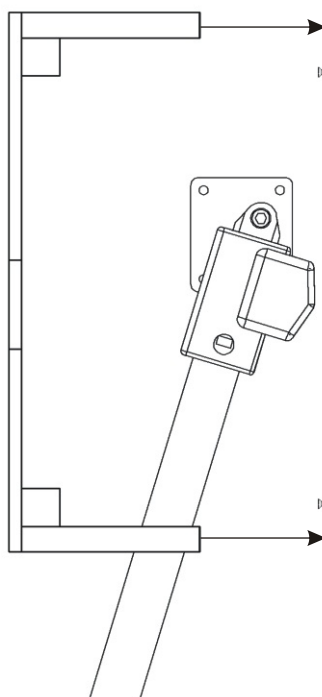

25.2.






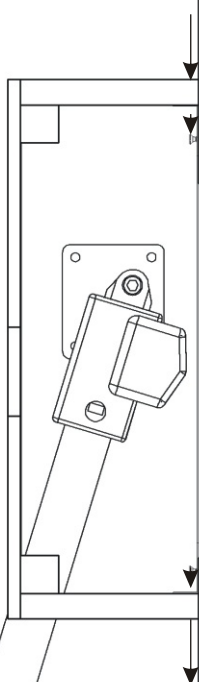



25.3.

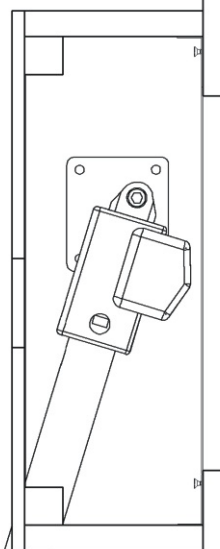




26.



Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

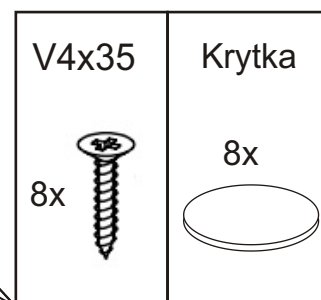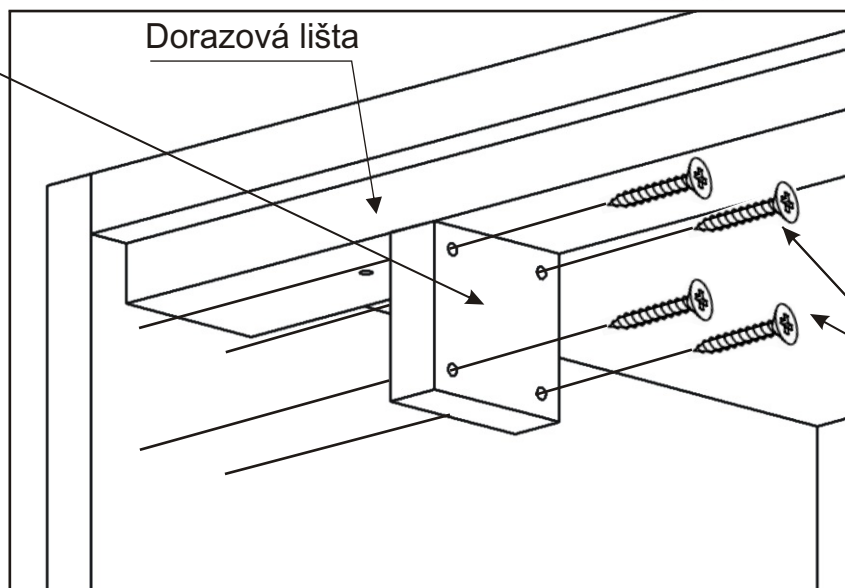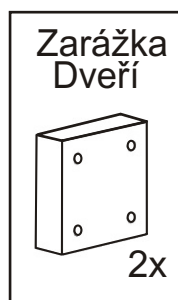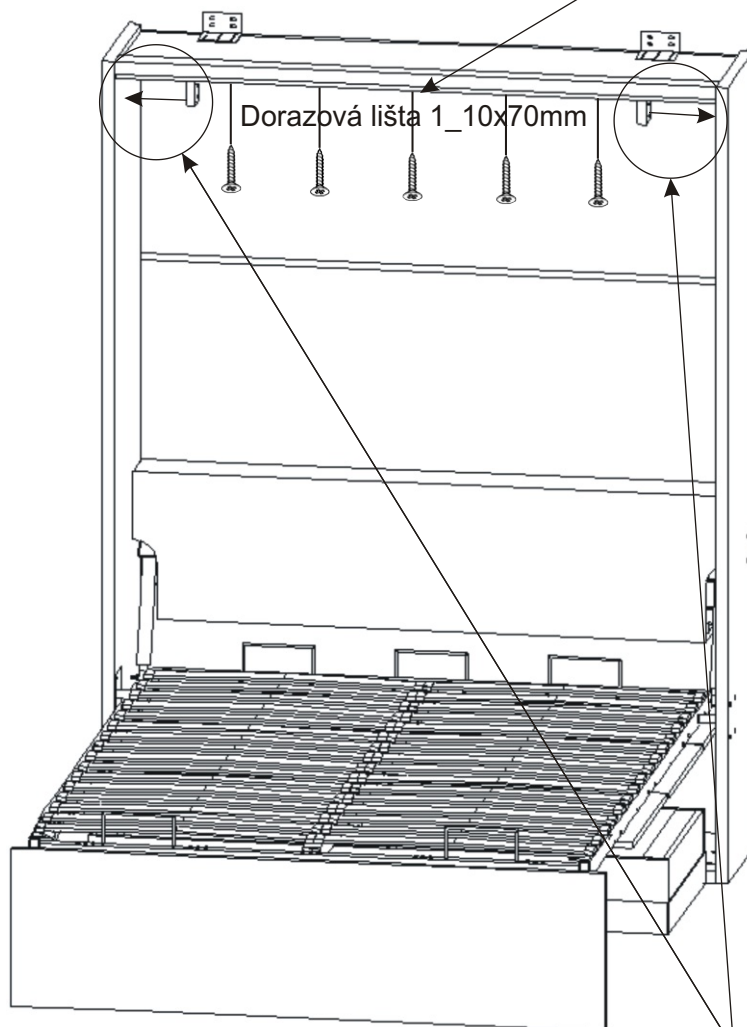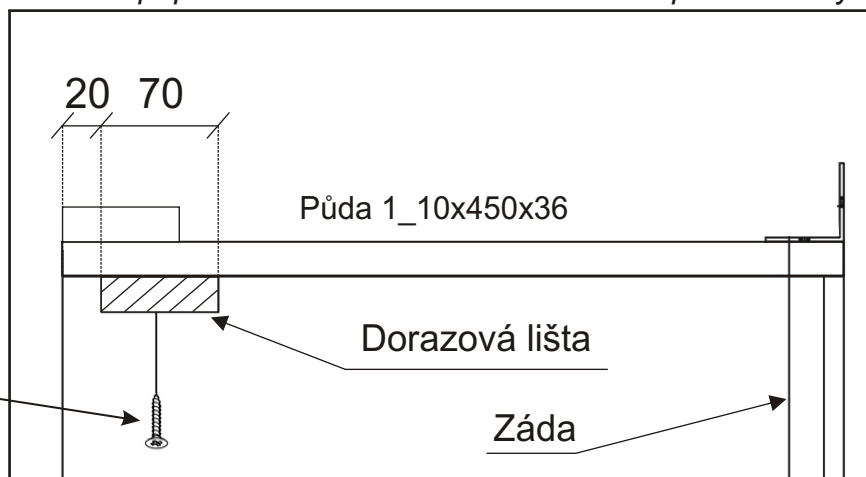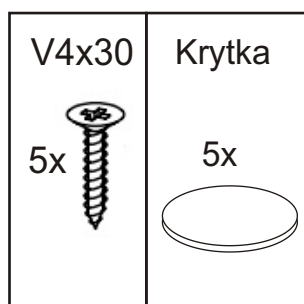

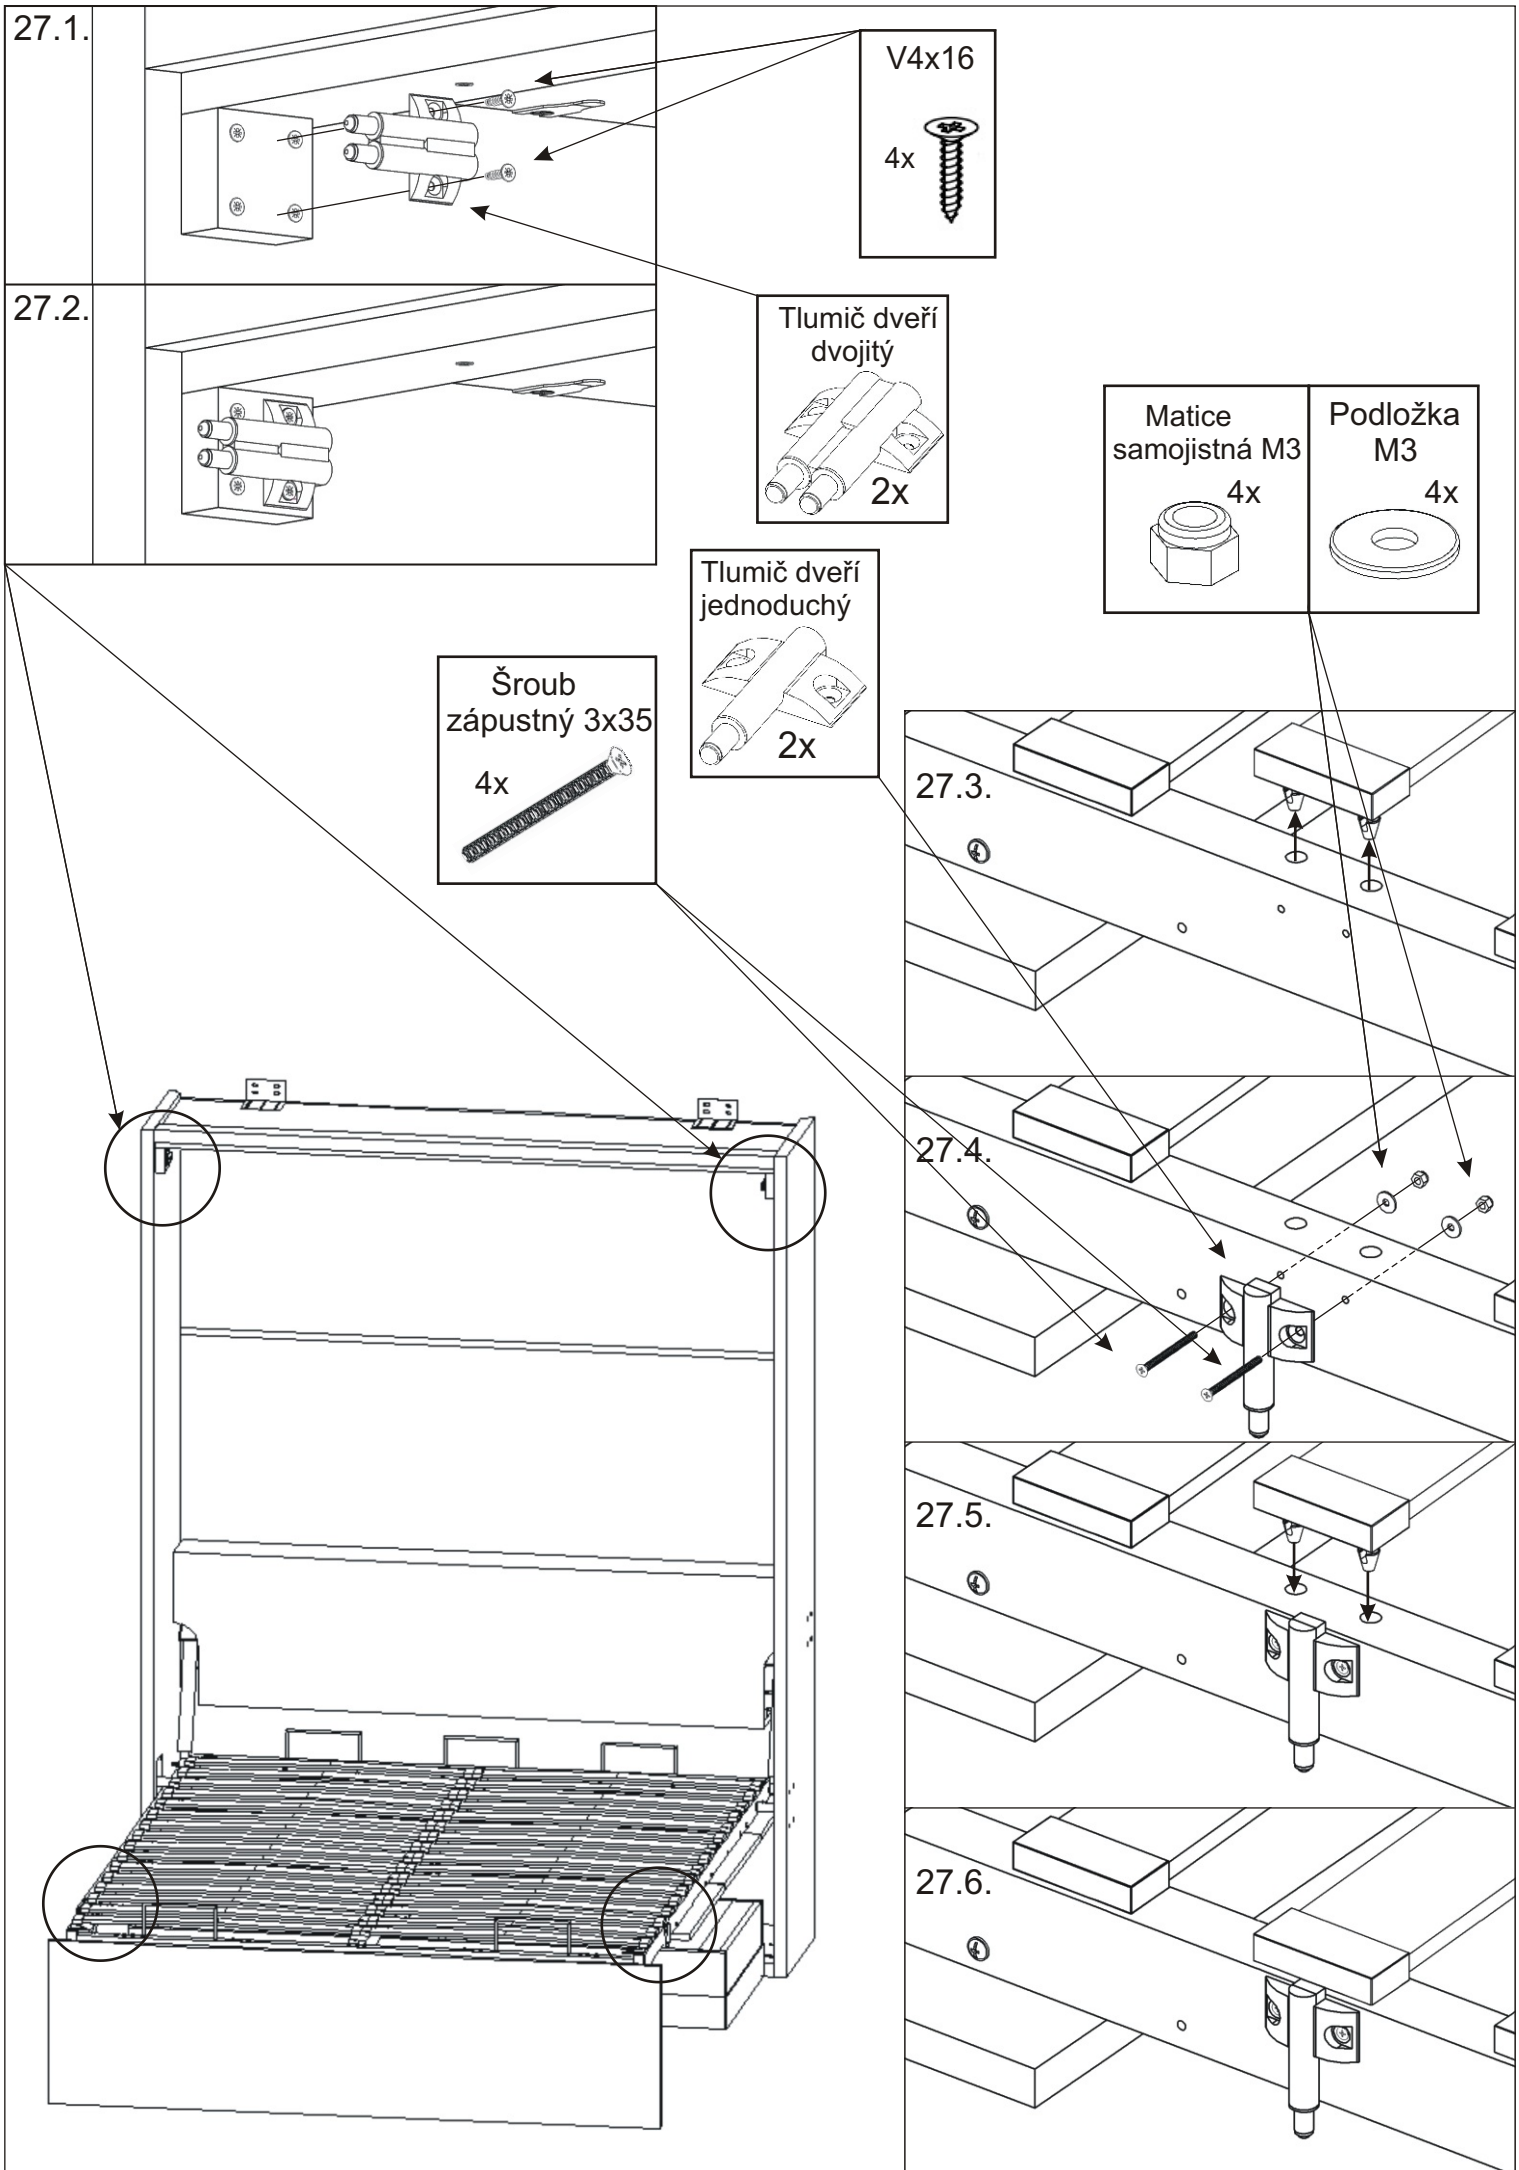


28.

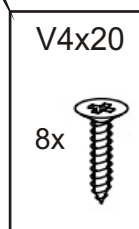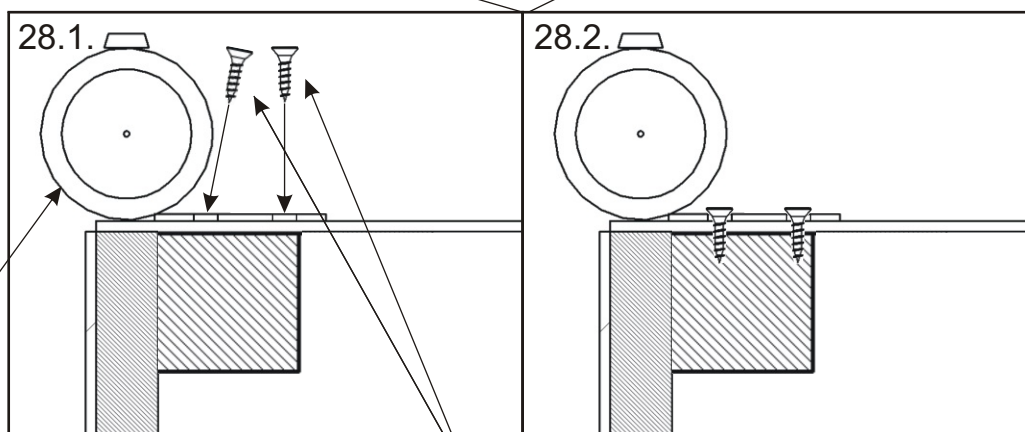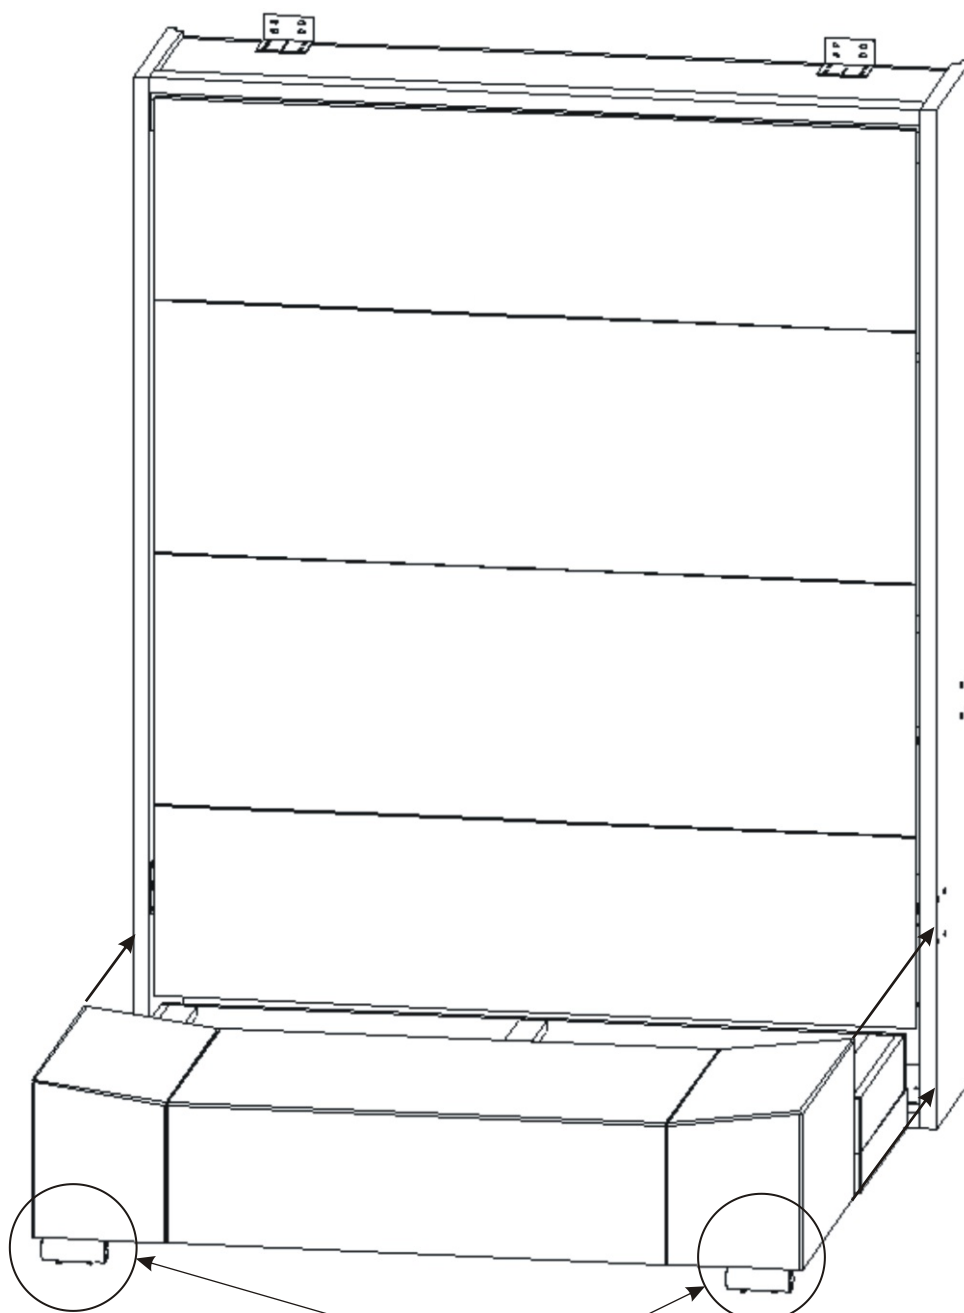

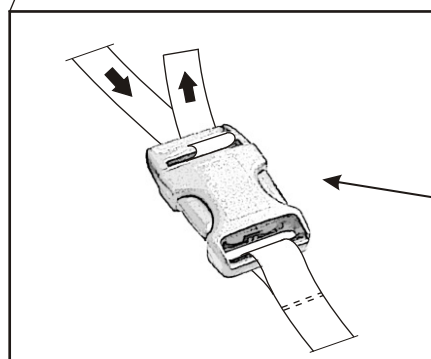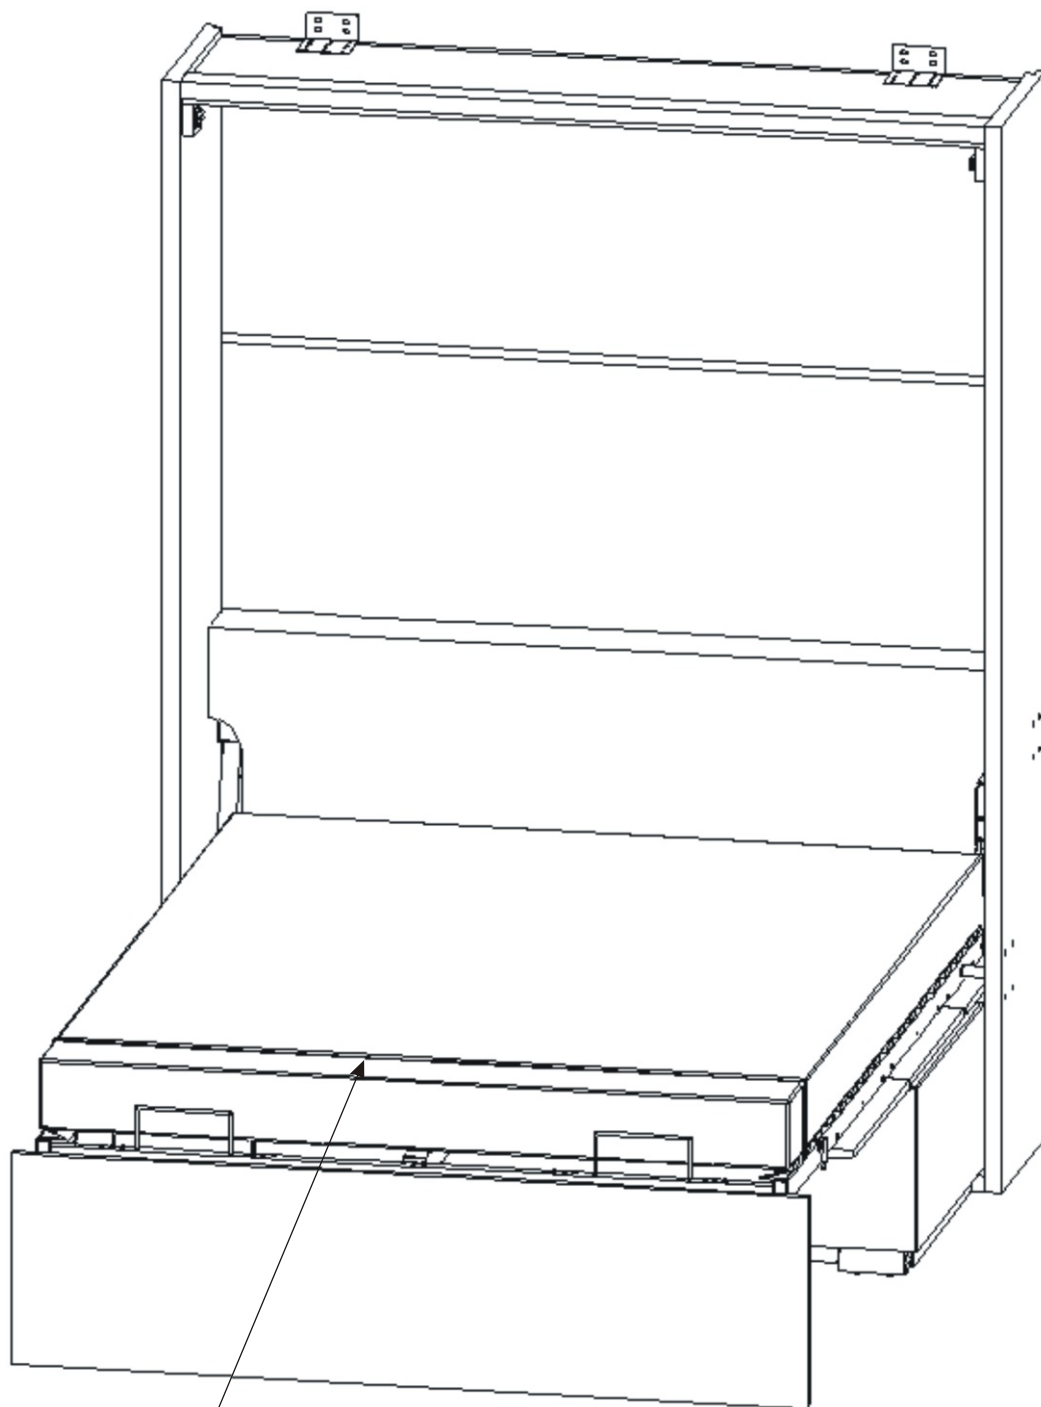


Popruh


1x

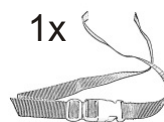

30.

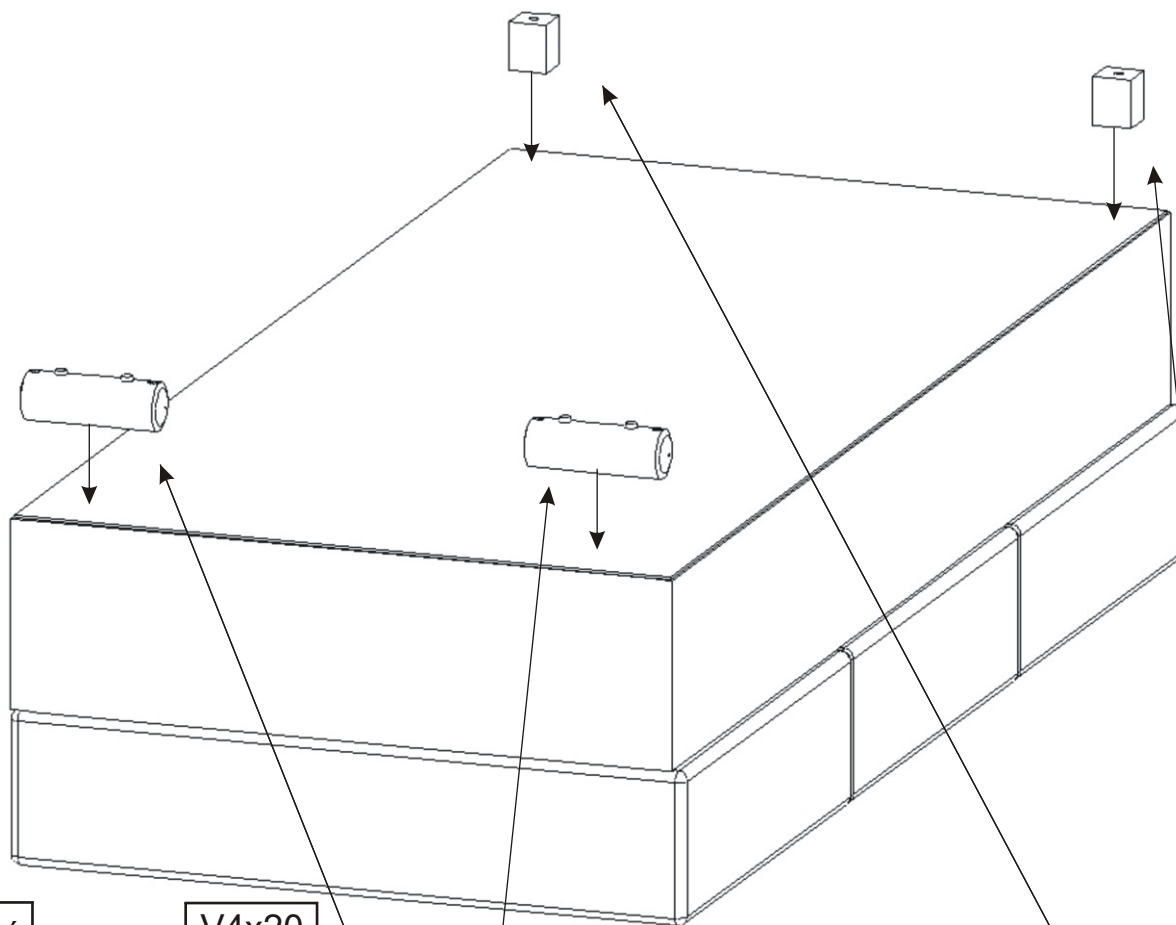

Kovová válcová
noha 50mm

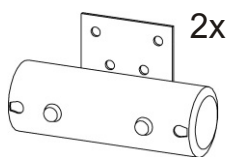





V4x20




Plastová noha
50x50x50




V 4x35

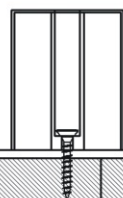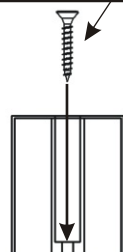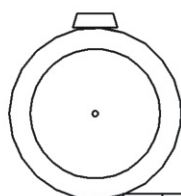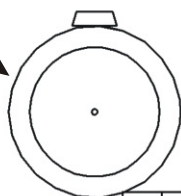


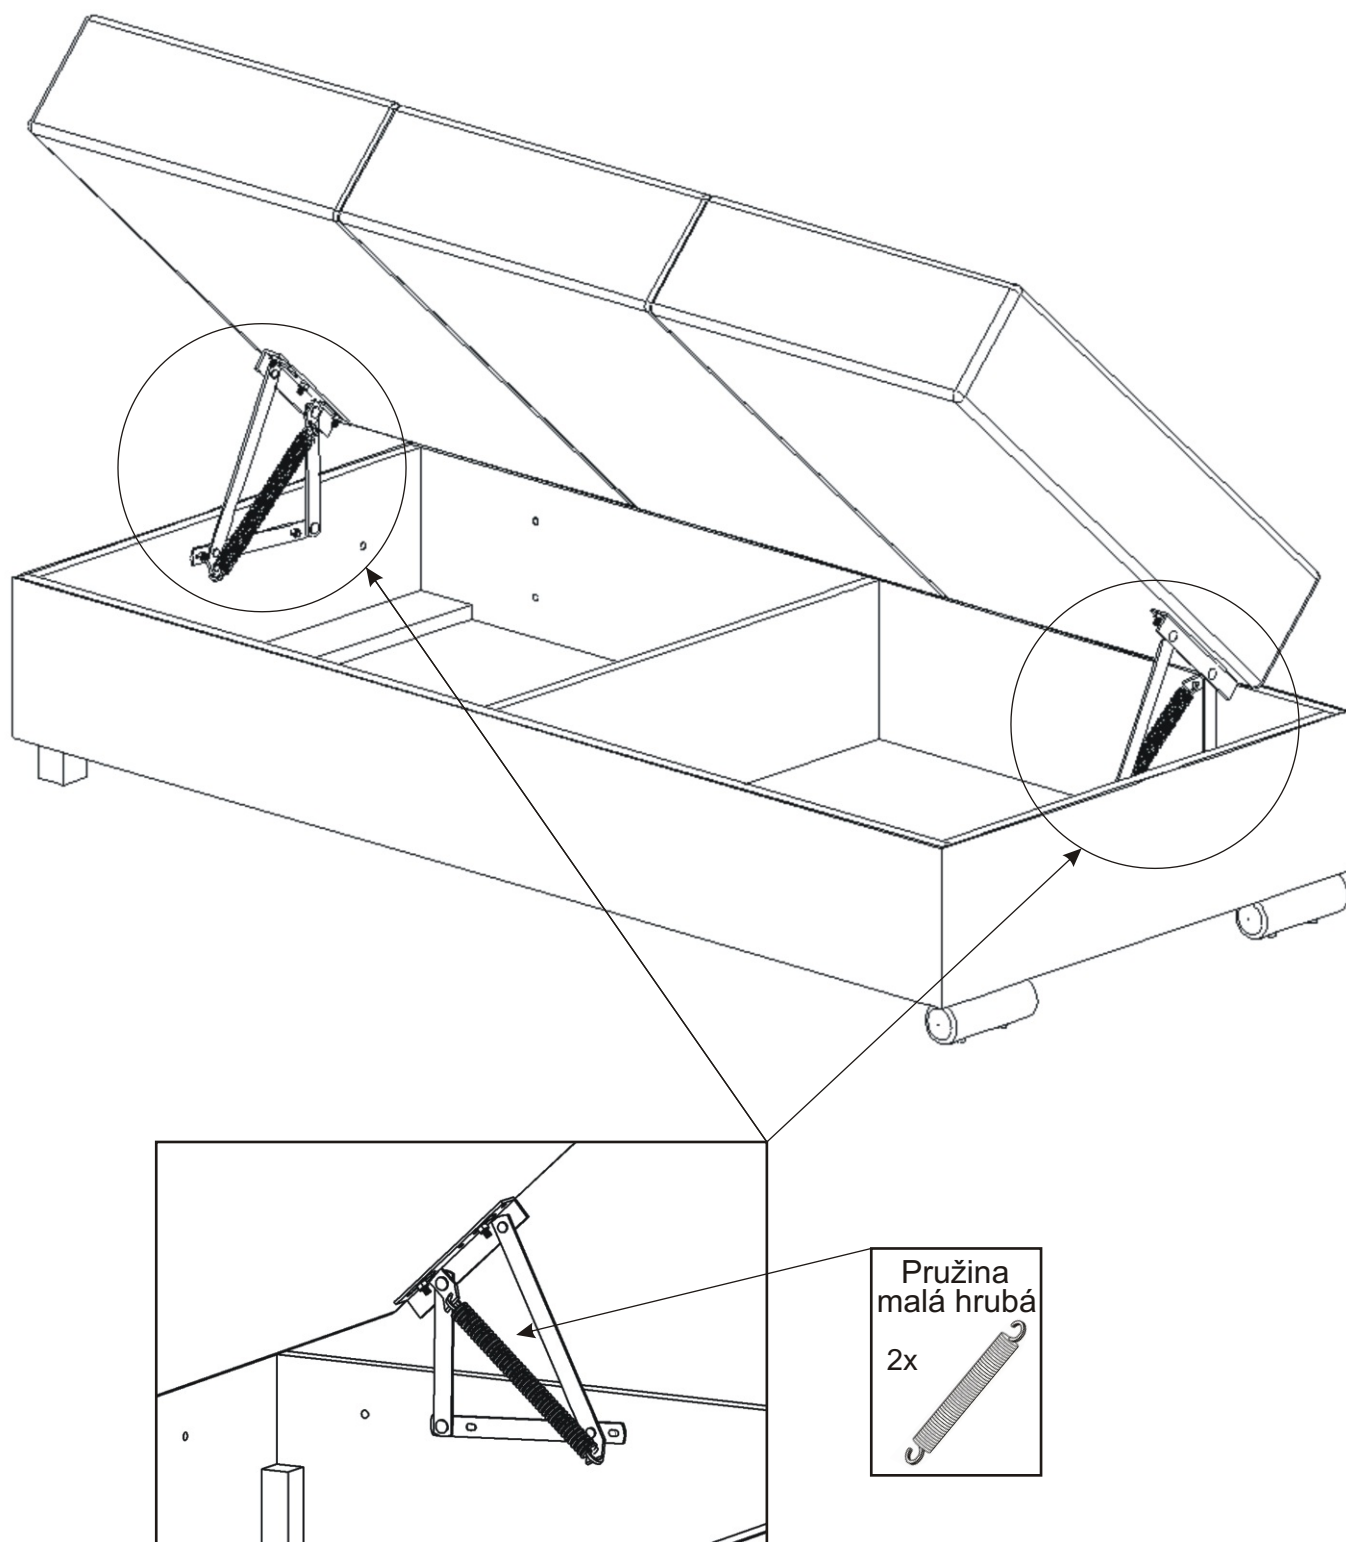


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

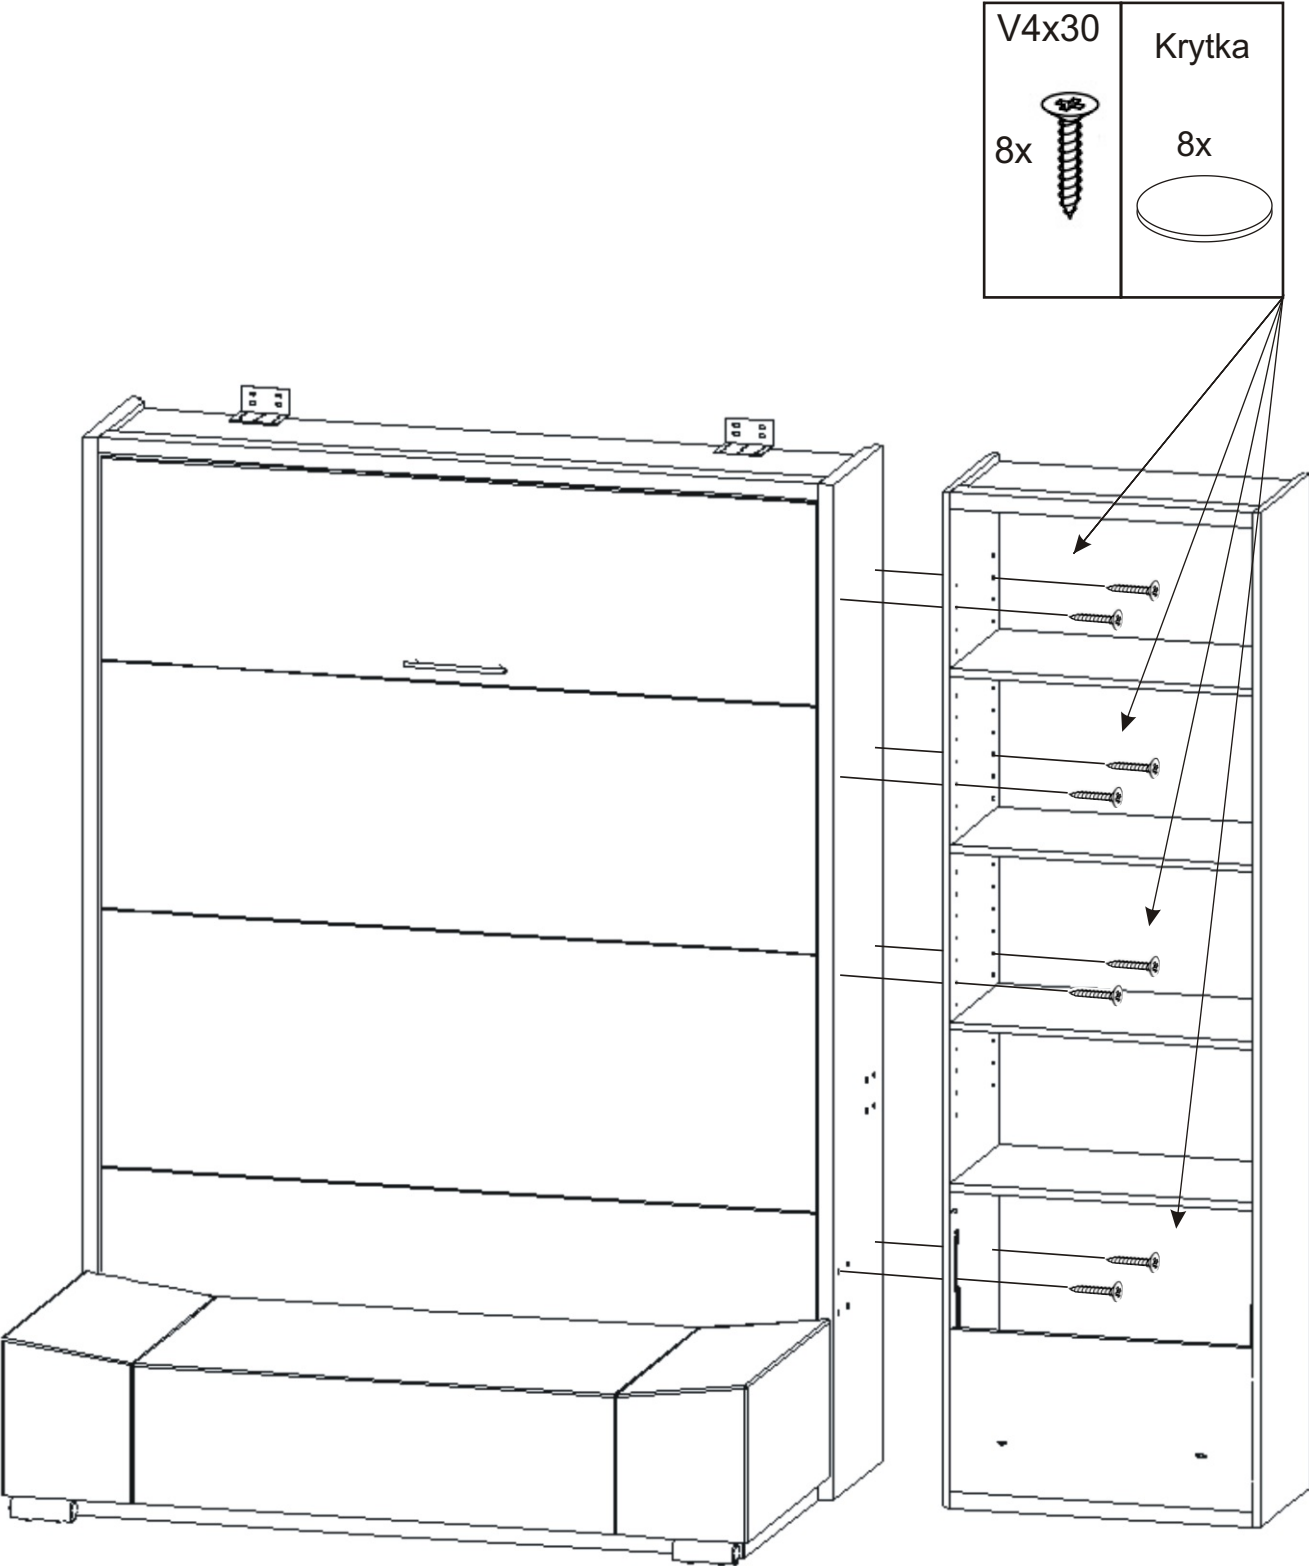

33.

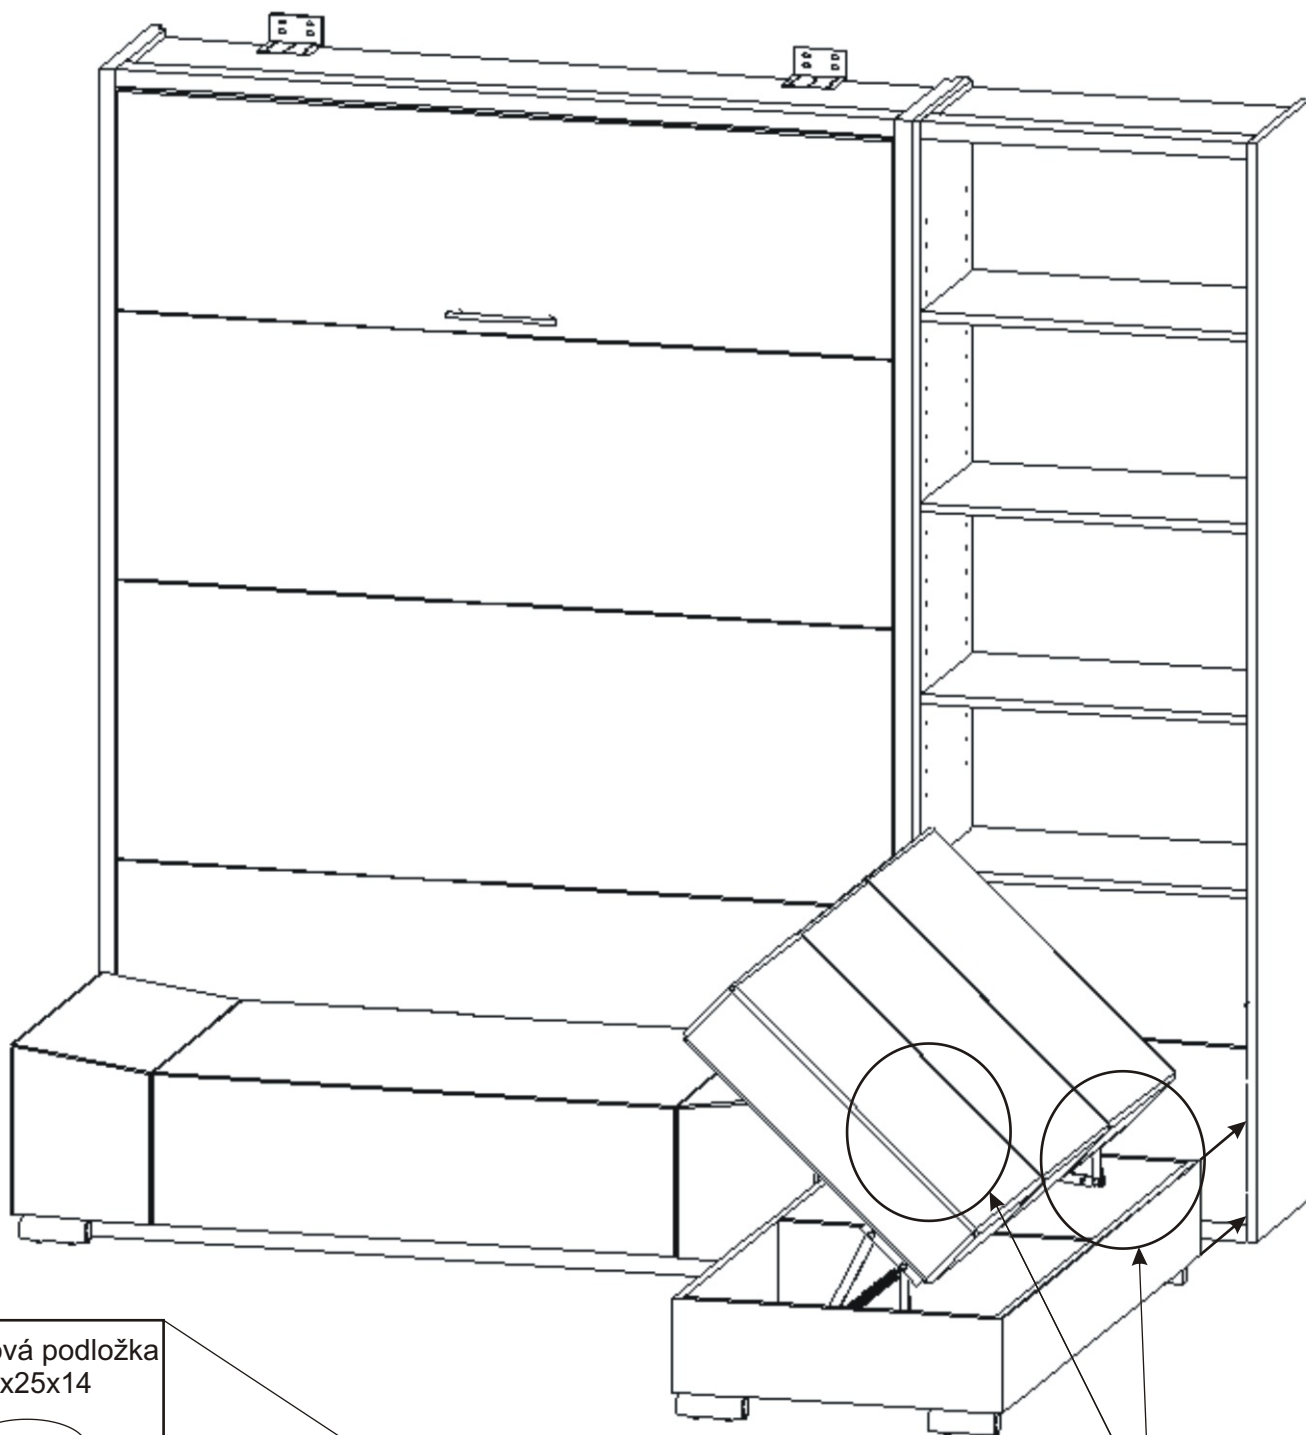

Plastová podložka
25x25x14



2x


Vratový šroub
30mm





2x

Spojovací
šroub

2x

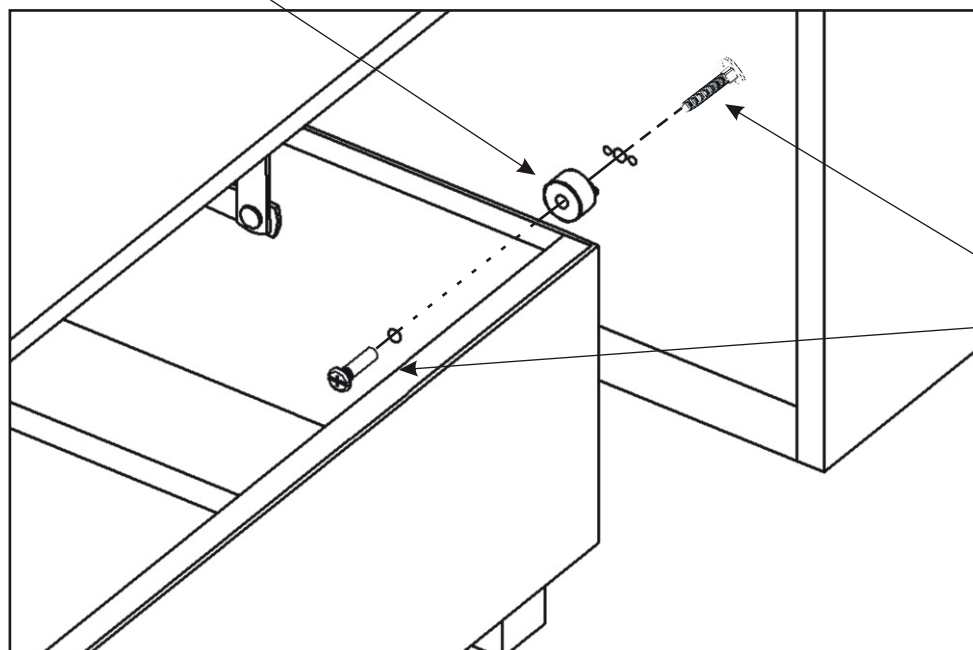

34.

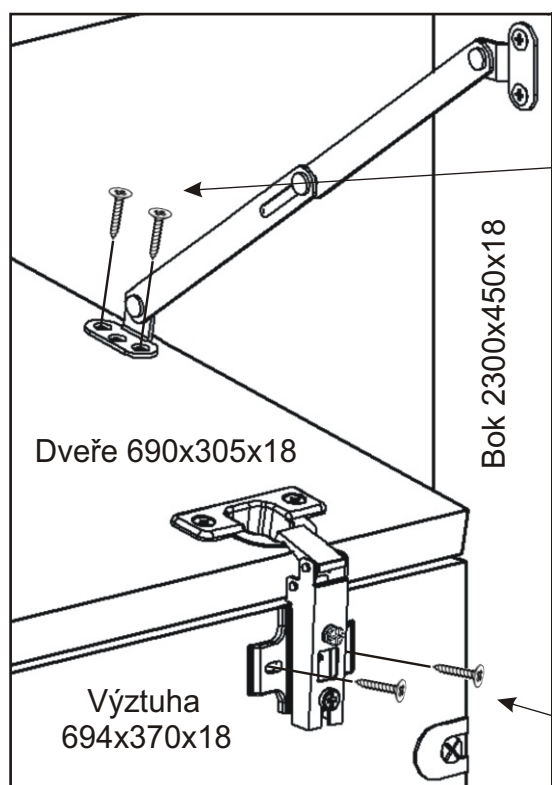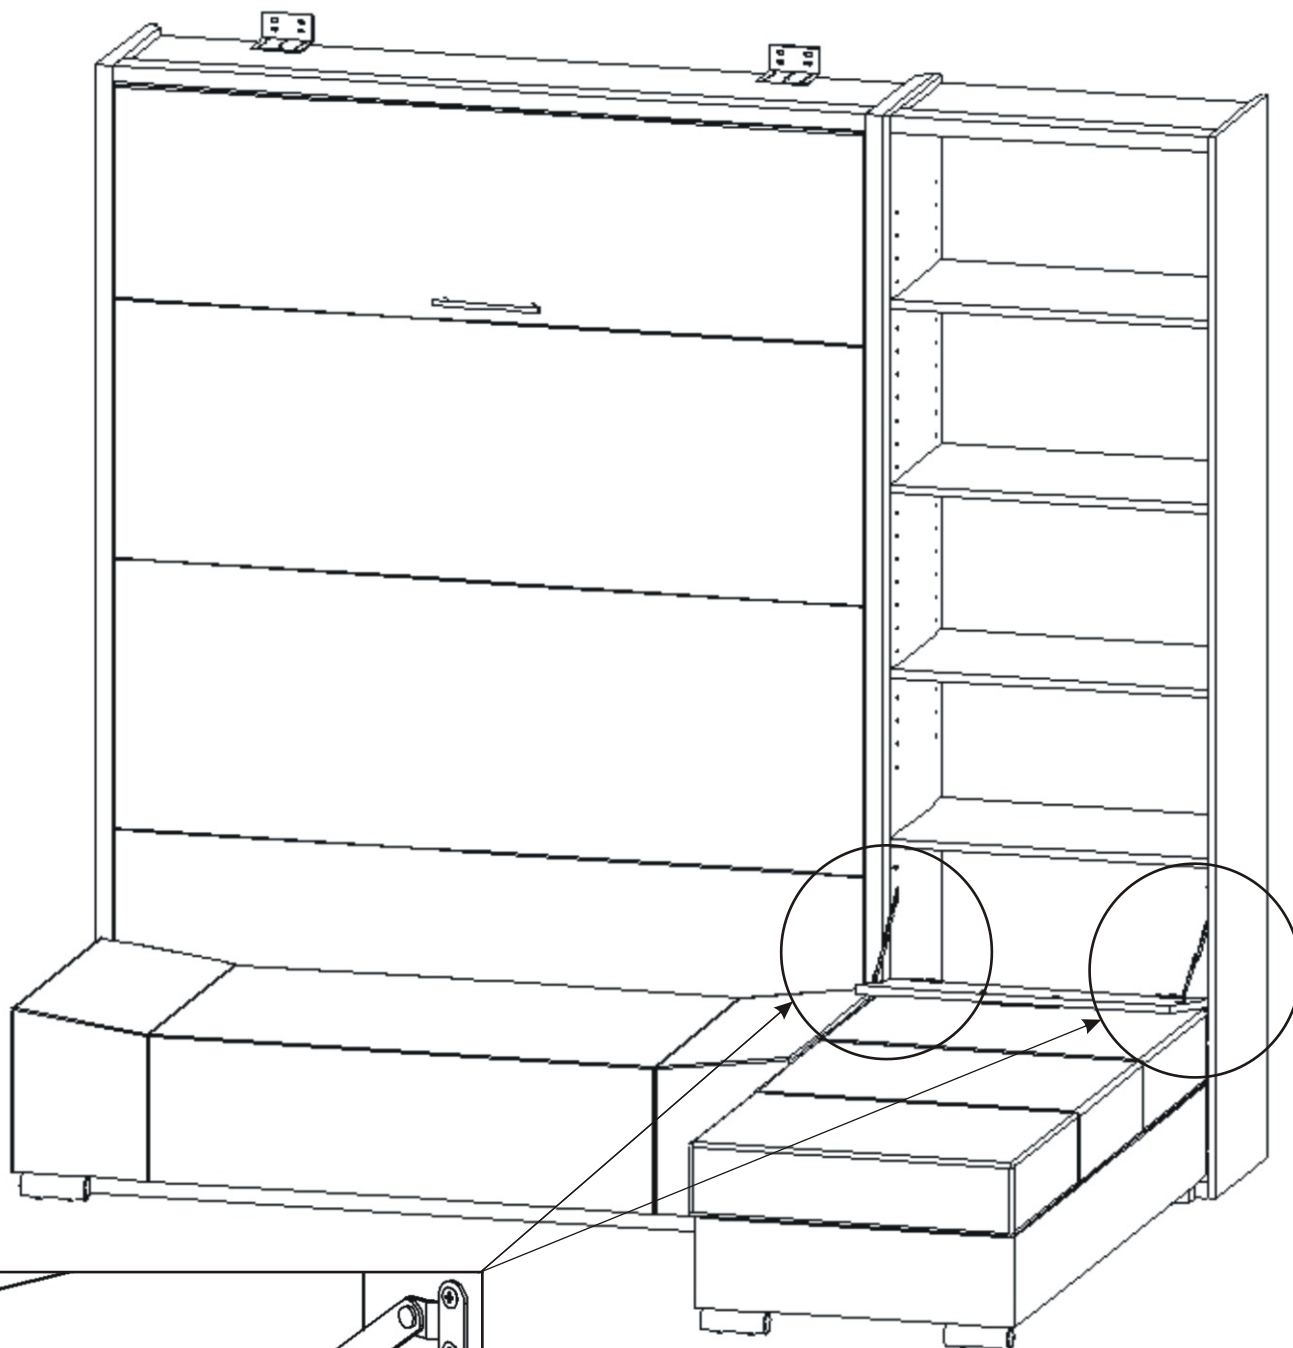

V 3,5x16

18x



V 4x16

18x



35.

