


# VS 21075P 120,140,160,180 - Sofa

120 - 1322mm  
140 - 1522mm  
160 - 1722mm  
180 - 1922mm

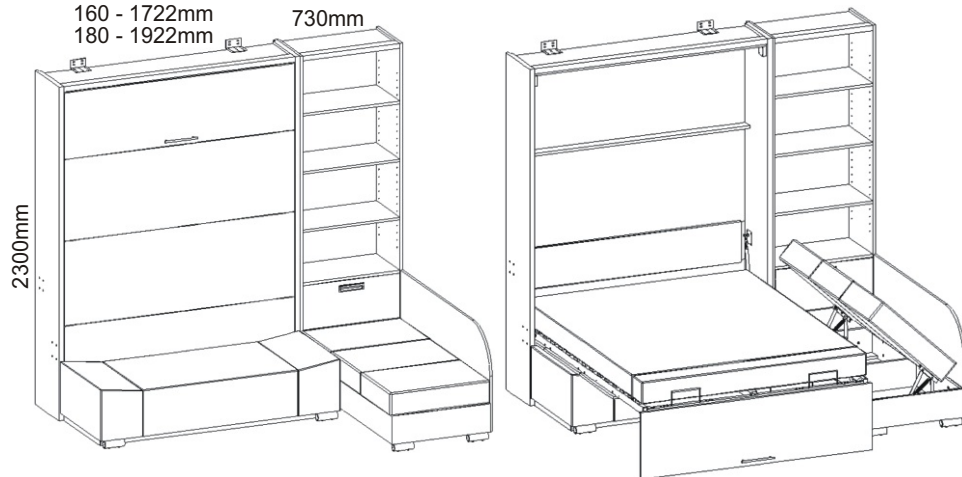

Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Matice samojistná M6</b><br><br>120 - 6ks<br>140 - 6ks<br>160 - 10ks<br>180 - 10ks | <b>Držák matrace přední</b><br><br>120 - 1ks<br>140 - 1ks<br>160 - 2ks<br>180 - 2ks | <b>Držák matrace zadní</b><br><br>120 - 2ks<br>140 - 2ks<br>160 - 3ks<br>180 - 3ks | <b>Spojovací excentr malý + šroubky</b><br><br>22x 22x |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                            |                                |                                     |                                                                      |                            |                             |                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Úchytka + šroubky 16mm</b><br><br>1x 2x | <b>Příložný pant</b><br><br>2x | <b>Pružina malá hrubá</b><br><br>2x | <b>Eurošroub</b><br><br>120-12ks<br>140-15ks<br>160-15ks<br>180-18ks | <b>V 3,5x16</b><br><br>18x | <b>Závěs koše</b><br><br>2x | <b>Plastová podložka 25x25x14</b><br><br>2x |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|


|                                     |                                               |                            |                                           |                                         |                                                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vratový šroub 30mm</b><br><br>2x | <b>Spojovací šroub</b><br><br>6x 4x 30mm 14mm | <b>Podpěrka</b><br><br>14x | <b>Kovová válcová noha 50mm</b><br><br>4x | <b>Plastová noha 50x50x50</b><br><br>2x | <b>Plynový píst malý</b><br><br>120,140-80N<br>160,180-100N<br>2x | <b>Plynový píst velký</b><br><br>2x |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                         |                                                     |                                                        |                           |                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Spojovací excentr Velký + šroubky</b><br><br>16x 16x | <b>Usazovací plech Malý 80x90</b><br><br>1x L 1x P. | <b>Usazovací plech velký 100x120</b><br><br>1x L 1x P. | <b>Hřebík</b><br><br>150x | <b>M 6x35 záпустný</b><br><br>16x | <b>Spojovací plech 100x30</b><br><br>3x |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|


|                                    |                                |                         |                                  |                          |                               |                         |                            |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Úhelník 150x85x45</b><br><br>2x | <b>Zarážka Dveří</b><br><br>2x | <b>Popruh</b><br><br>1x | <b>Zarážka MDF 3mm</b><br><br>6x | <b>Krytka</b><br><br>38x | <b>Podložka M13</b><br><br>4x | <b>V4x35</b><br><br>20x | <b>Matice M8</b><br><br>2x |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|

|                                |                                |                        |                         |                          |                         |                         |                        |                         |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Úchytka 192mm</b><br><br>1x | <b>Hmoždinka Ø12</b><br><br>6x | <b>M8x25</b><br><br>2x | <b>M12x70</b><br><br>2x | <b>V4x17</b><br><br>100x | <b>V4x20</b><br><br>28x | <b>V4x30</b><br><br>21x | <b>V6x70</b><br><br>6x | <b>V4x16</b><br><br>32x | <b>Krytka pístu</b><br><br>2x |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|


1.

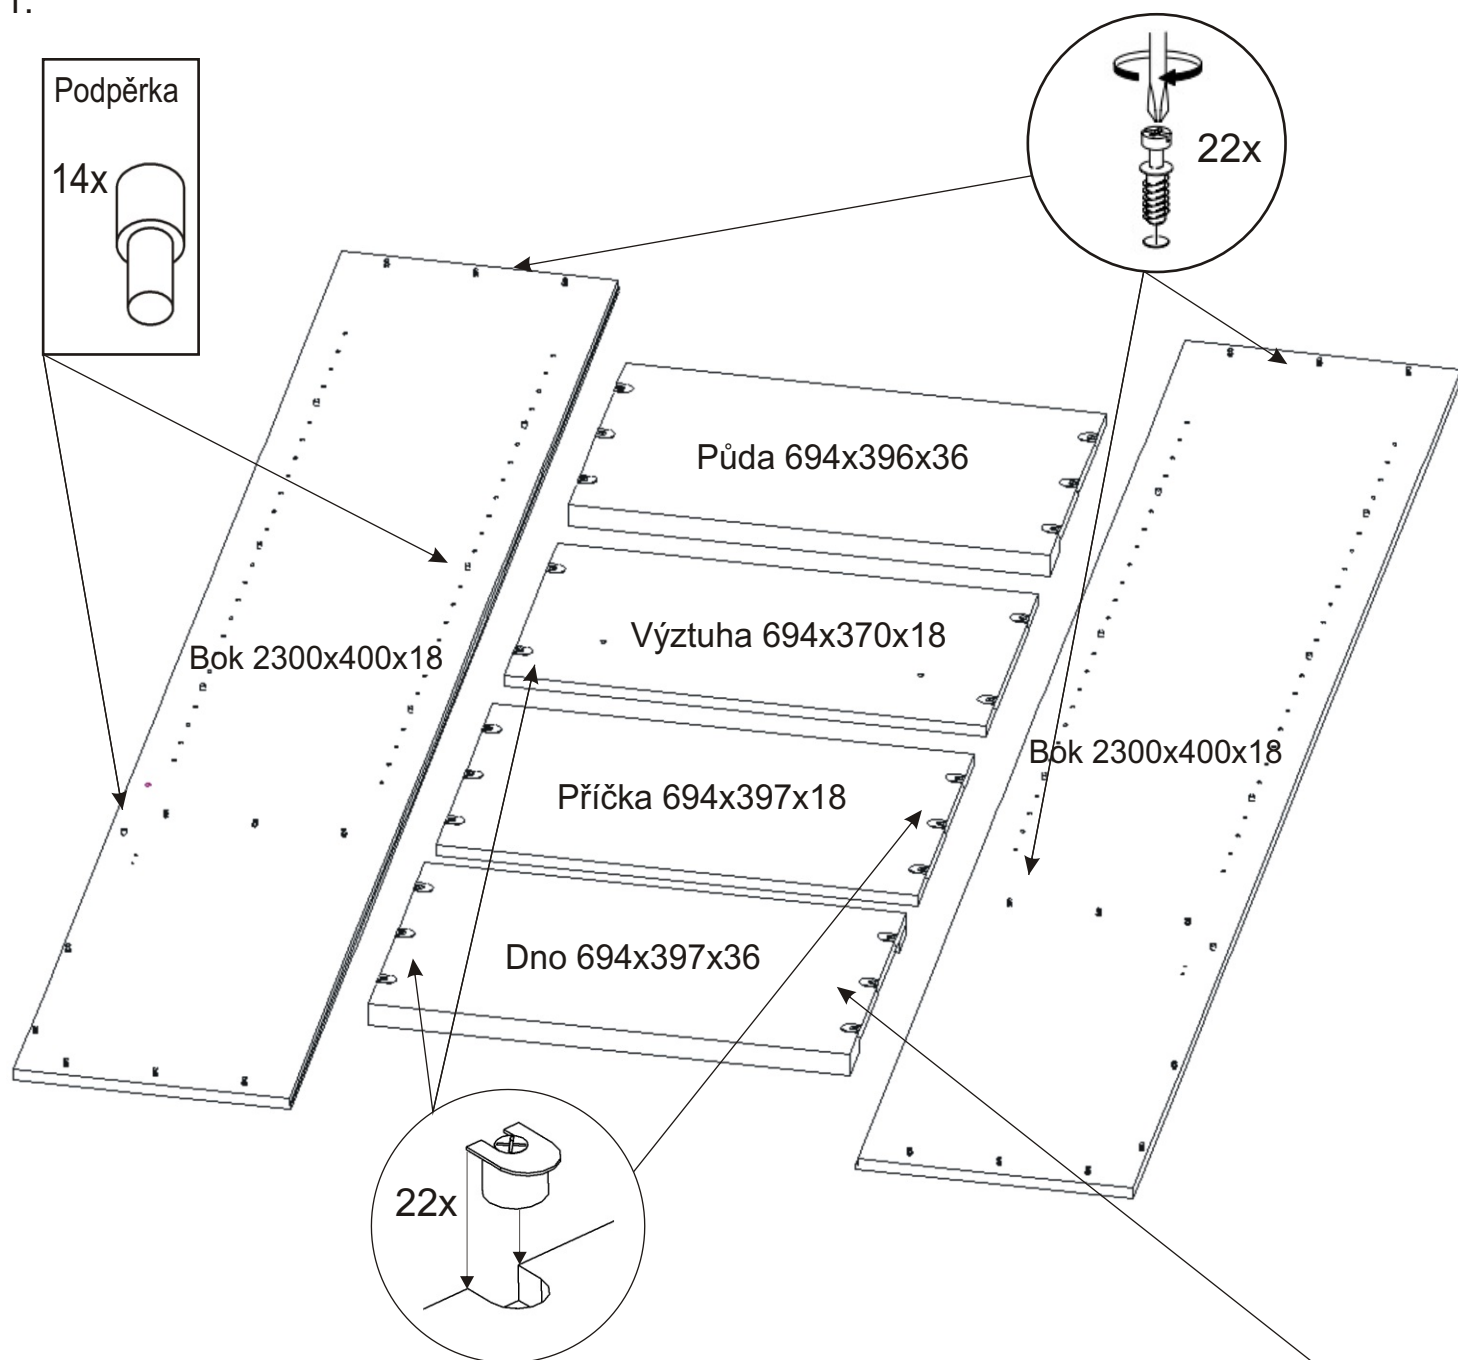


2.

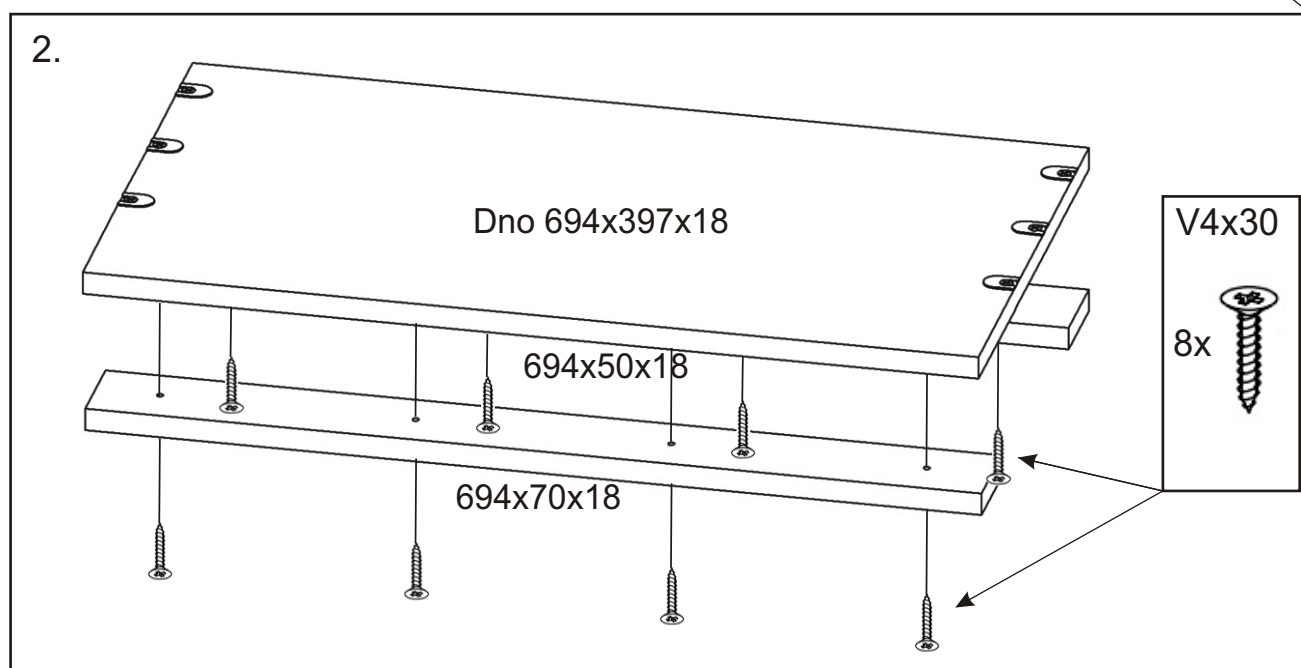


3.

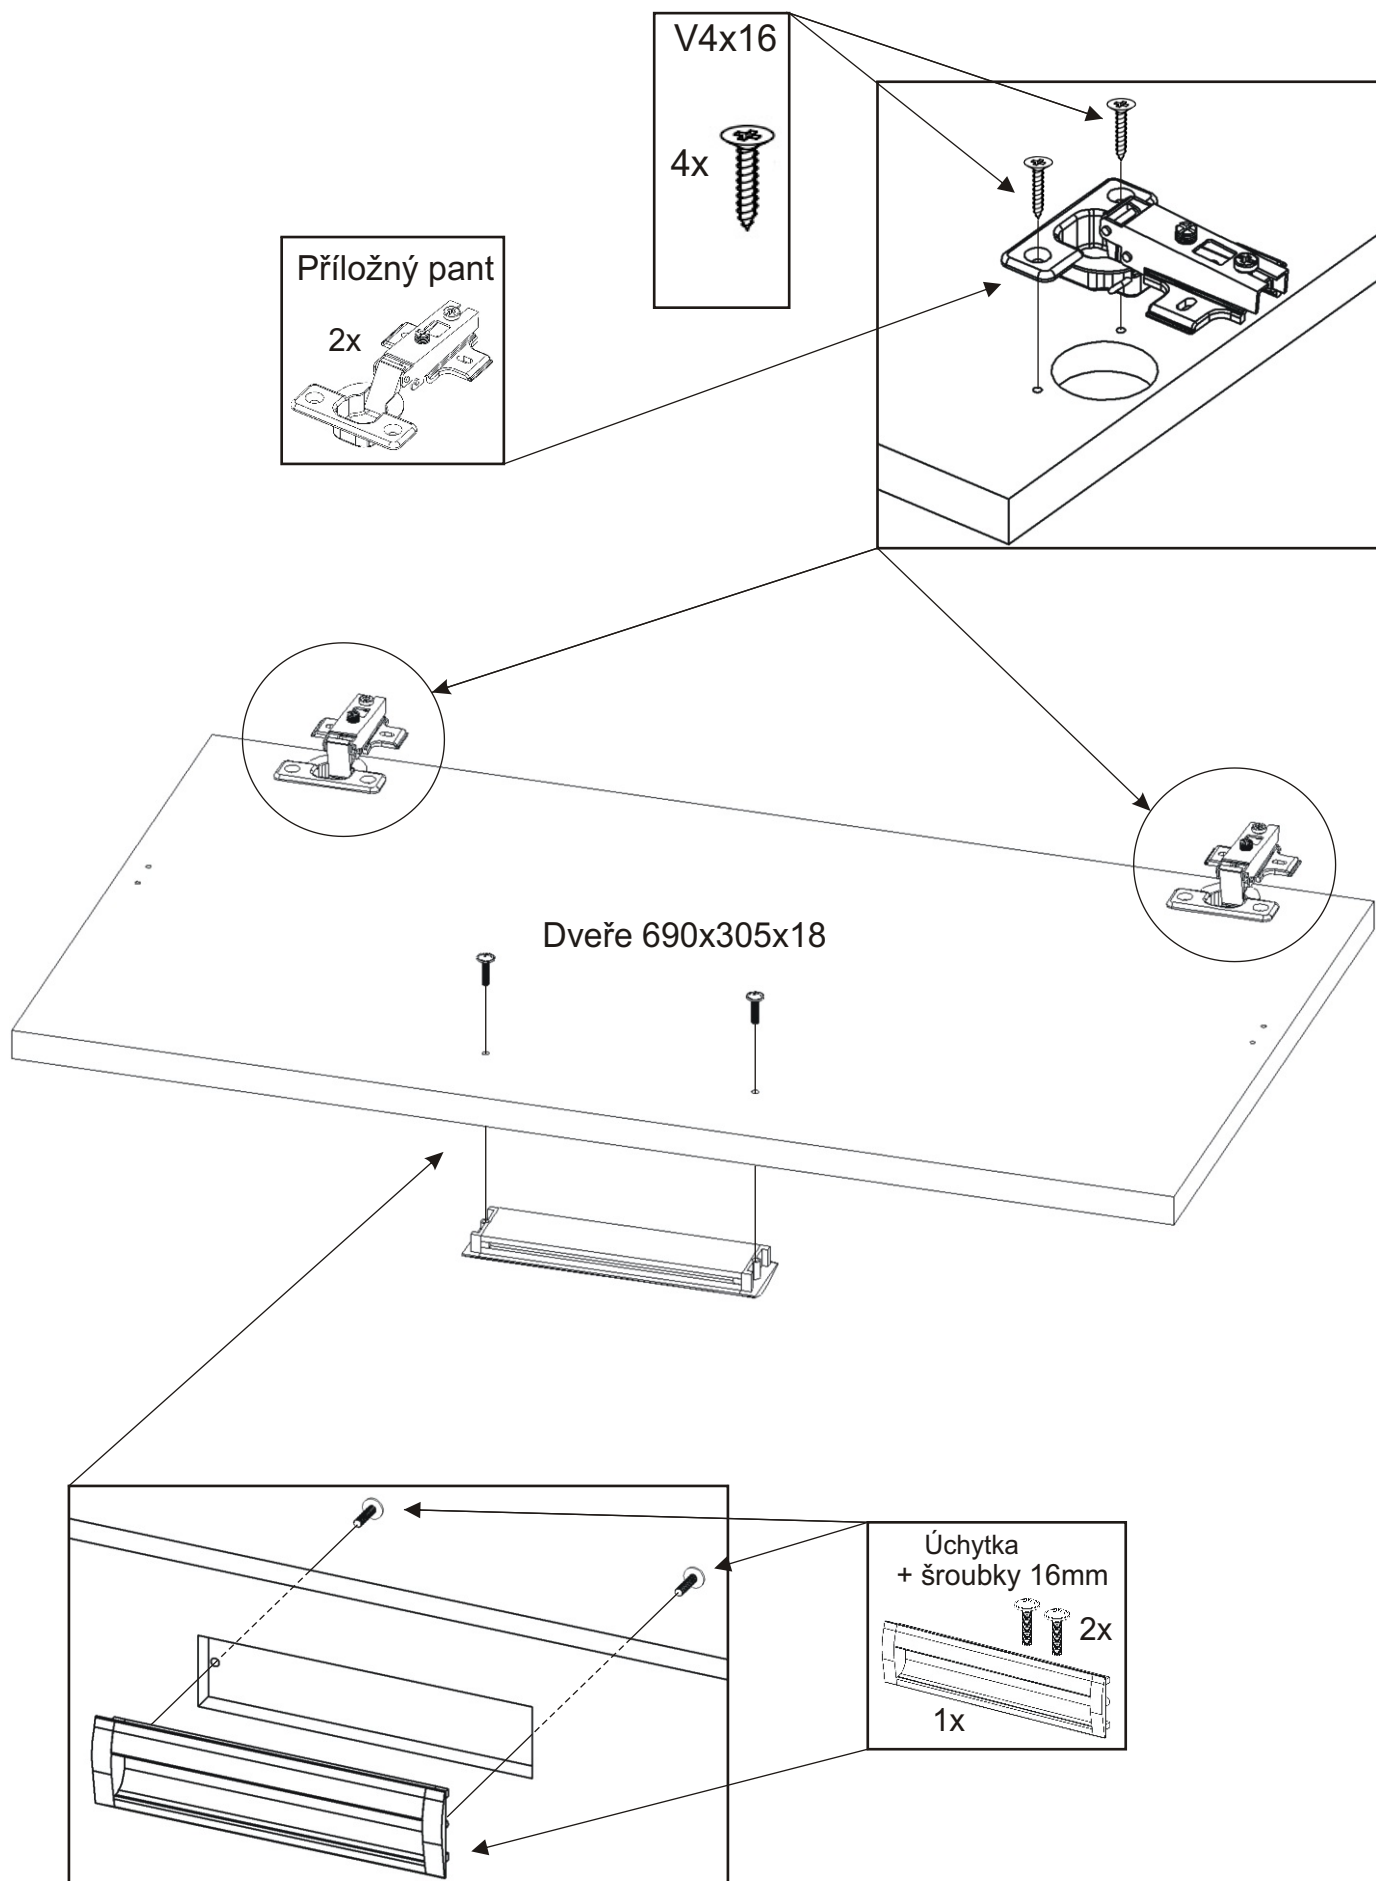


4.

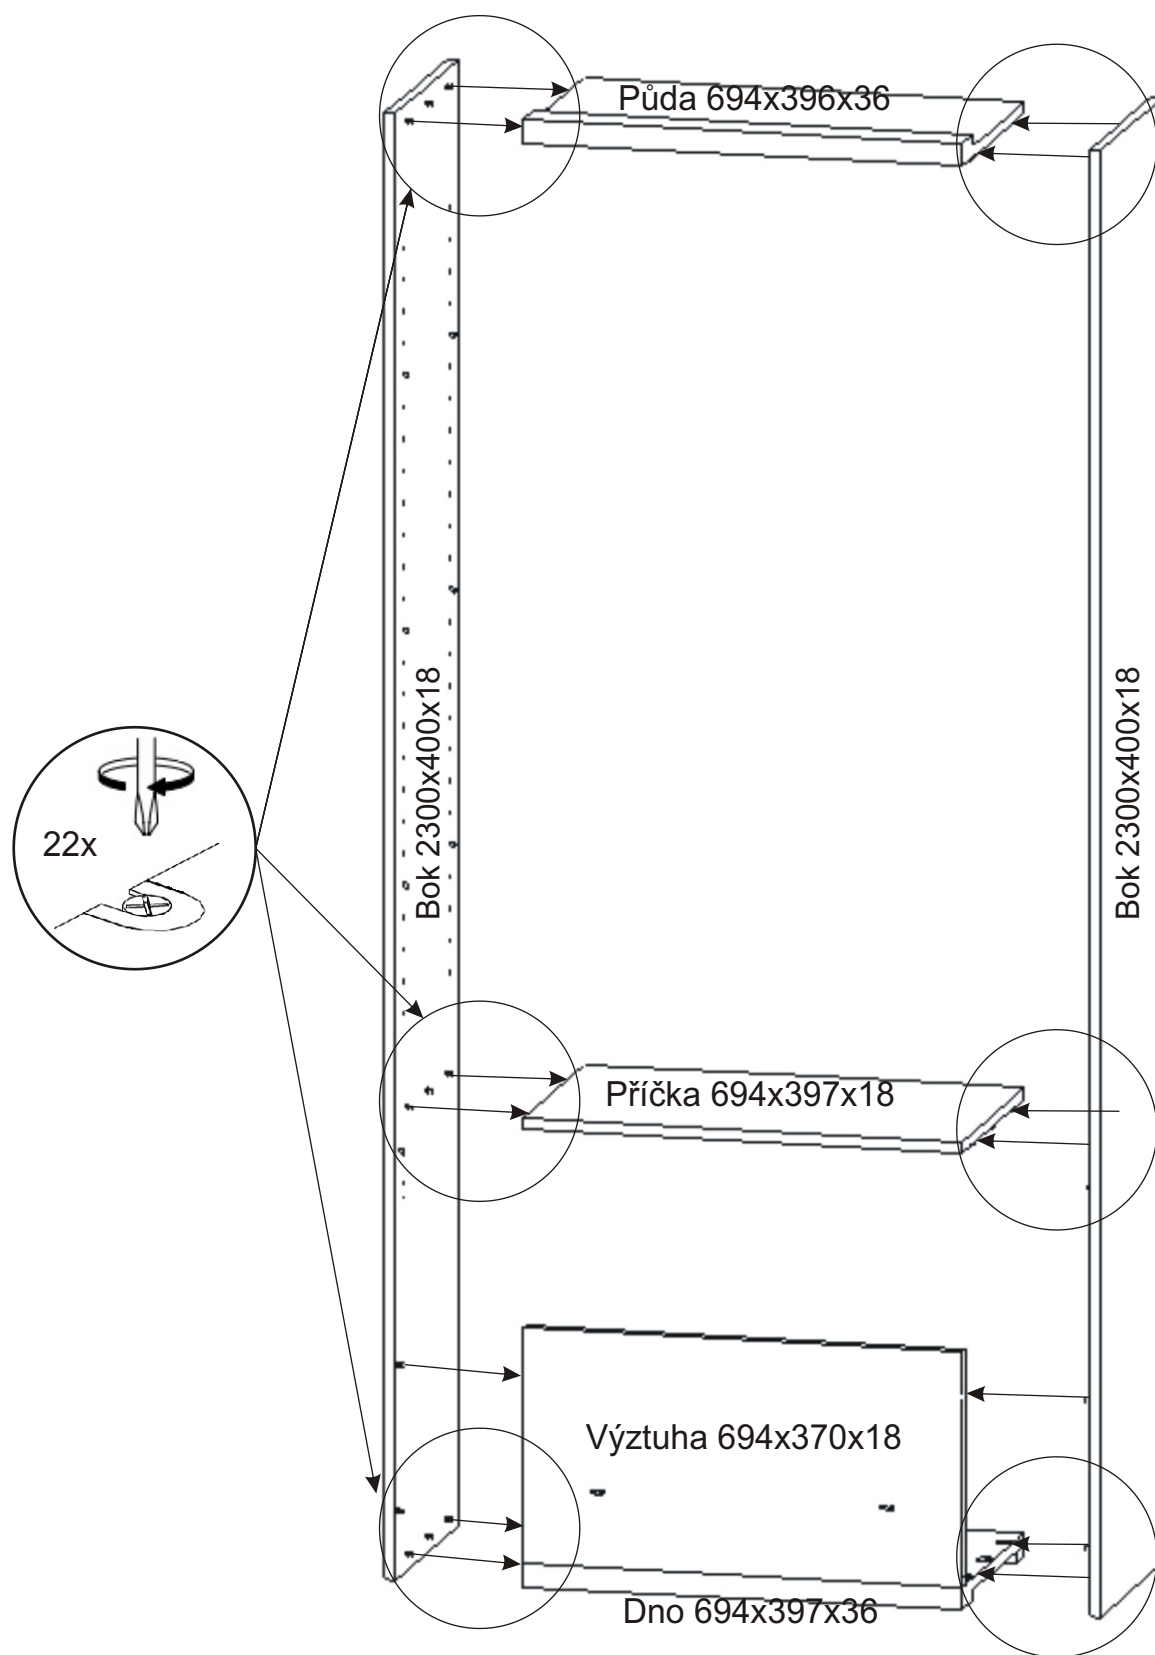

5.




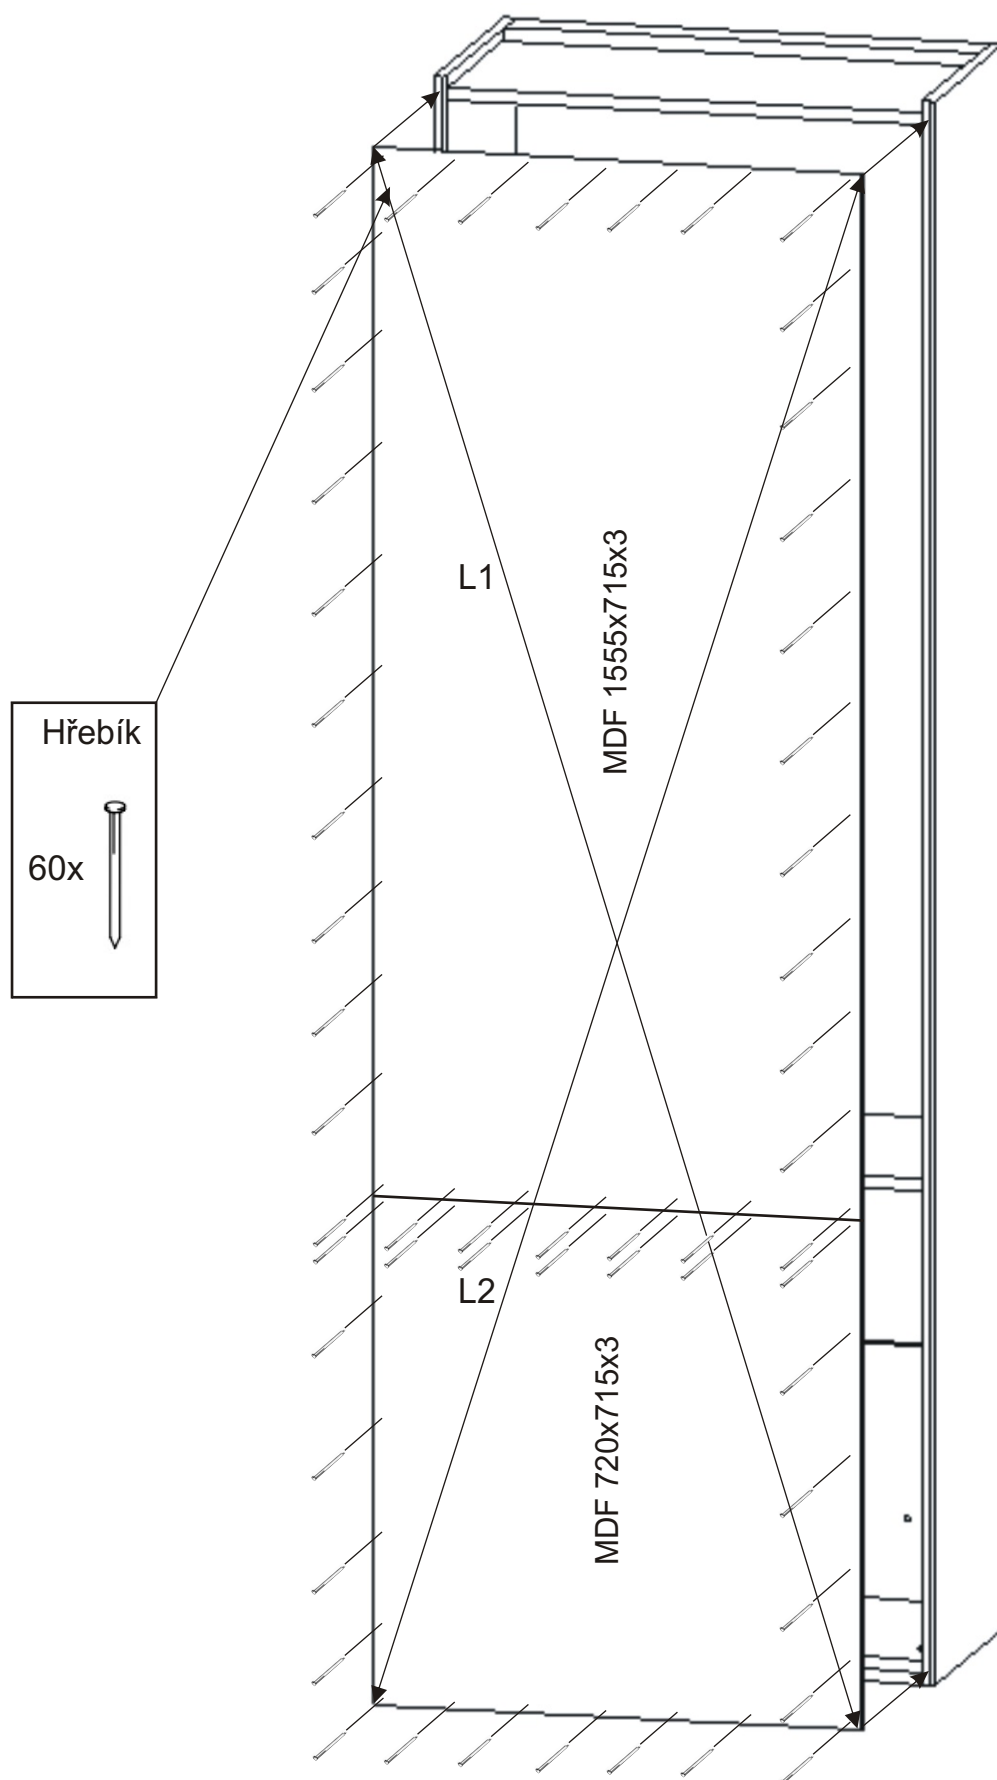


6.

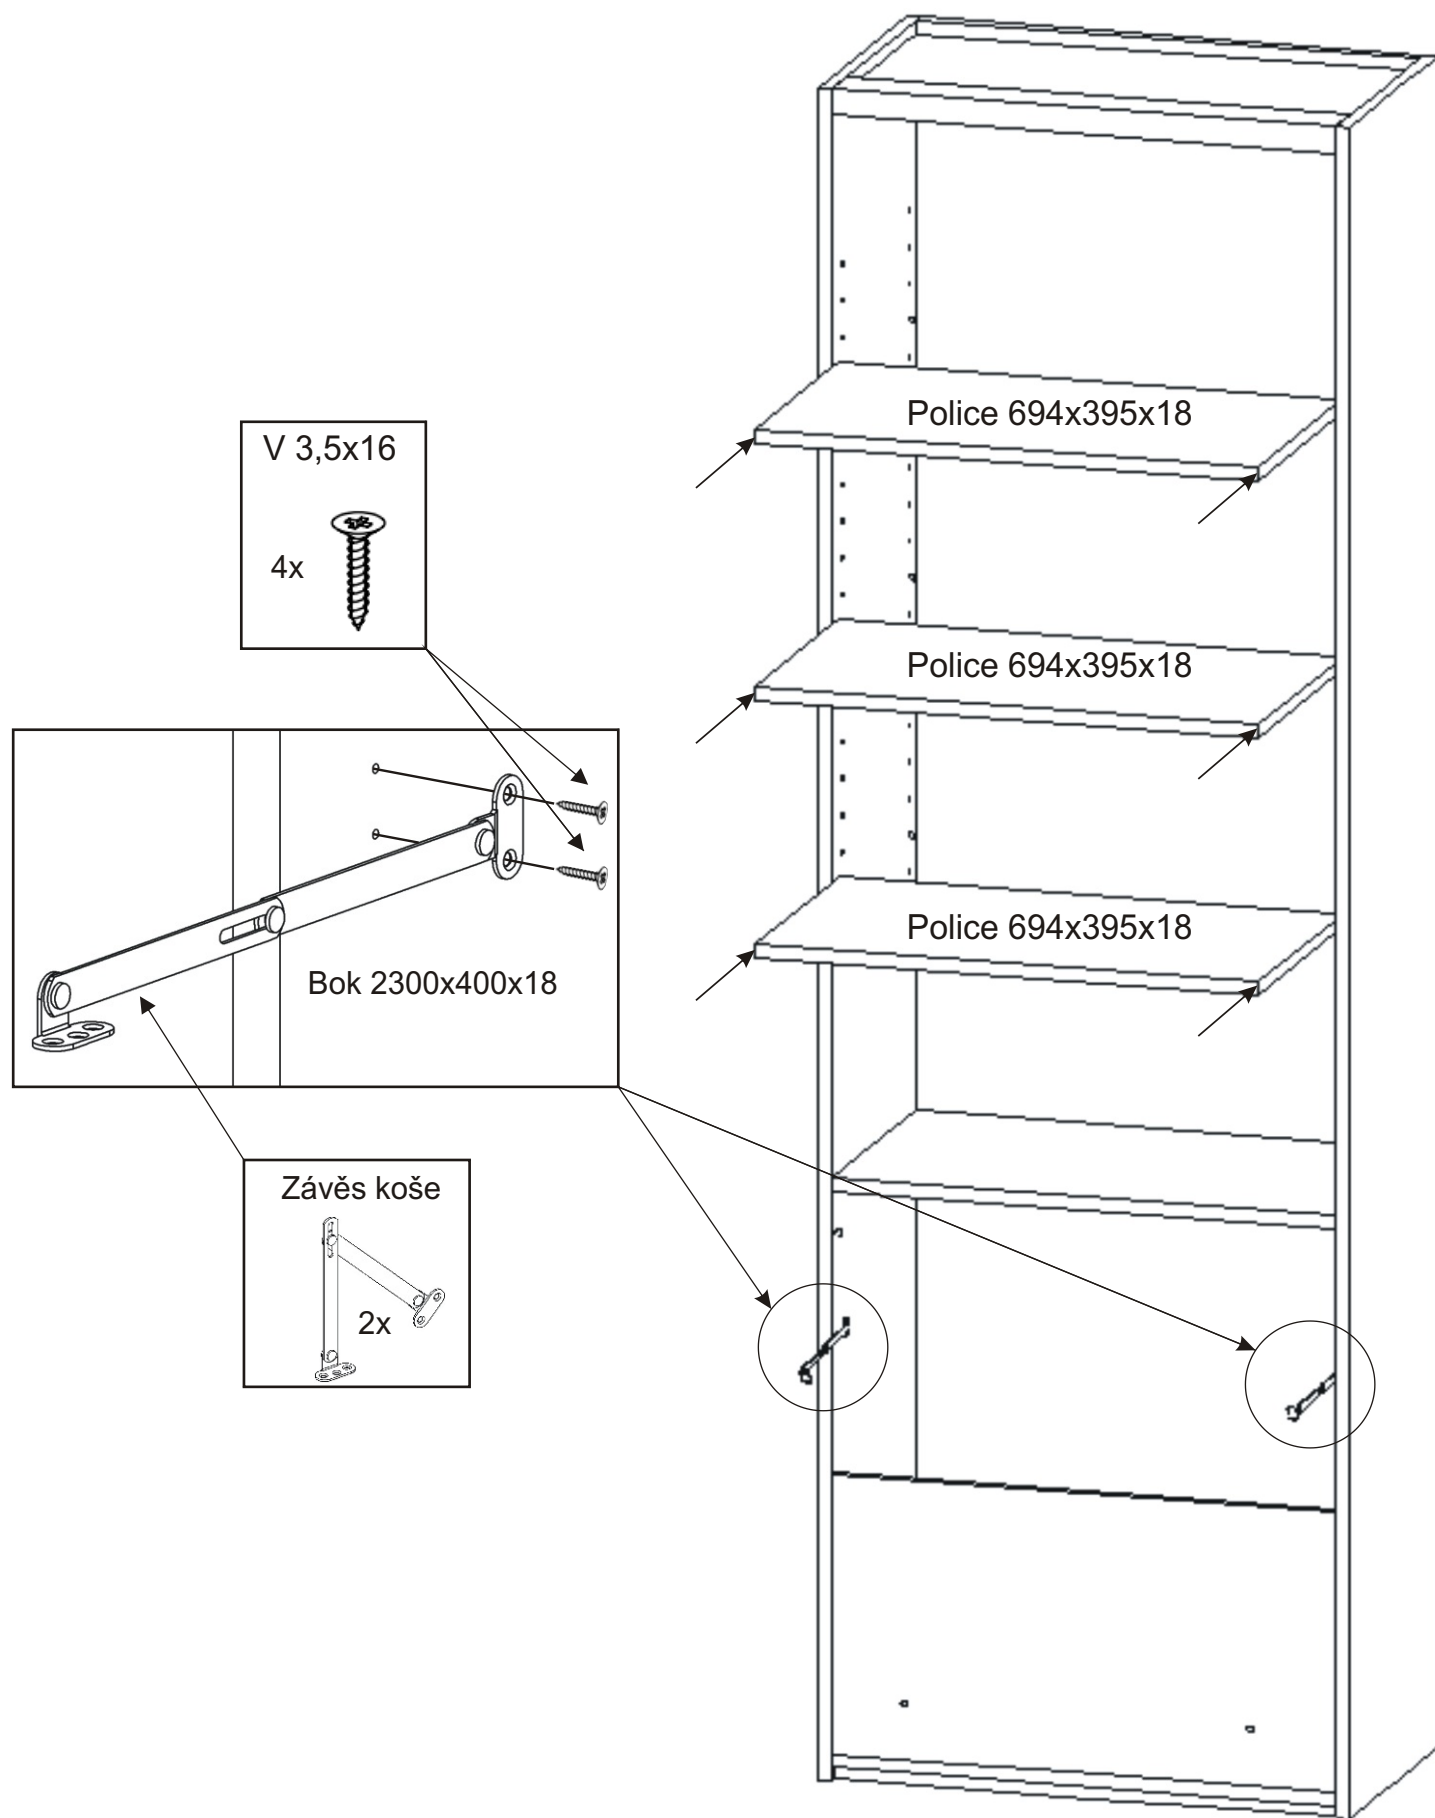


7.

Excentry je důležité naklepávat souběžně  
(ideálně gumovým kladívkem)  
na jednu i druhou stranu,  
aby nedošlo k vylomení.

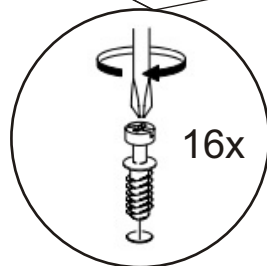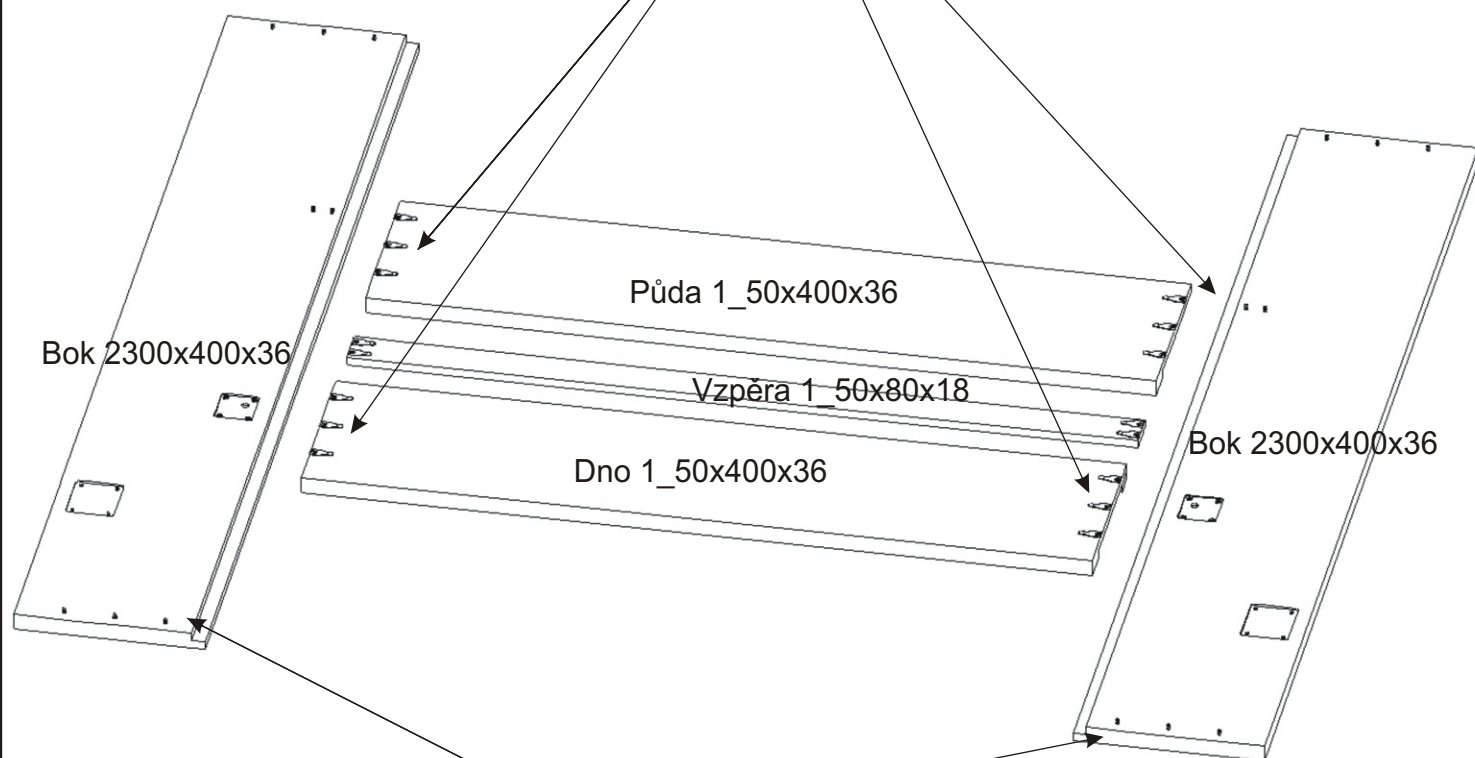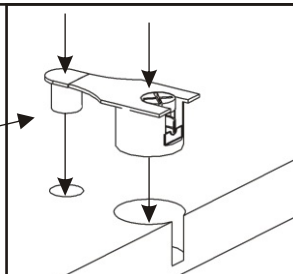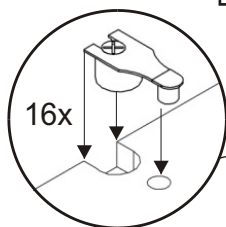


8.

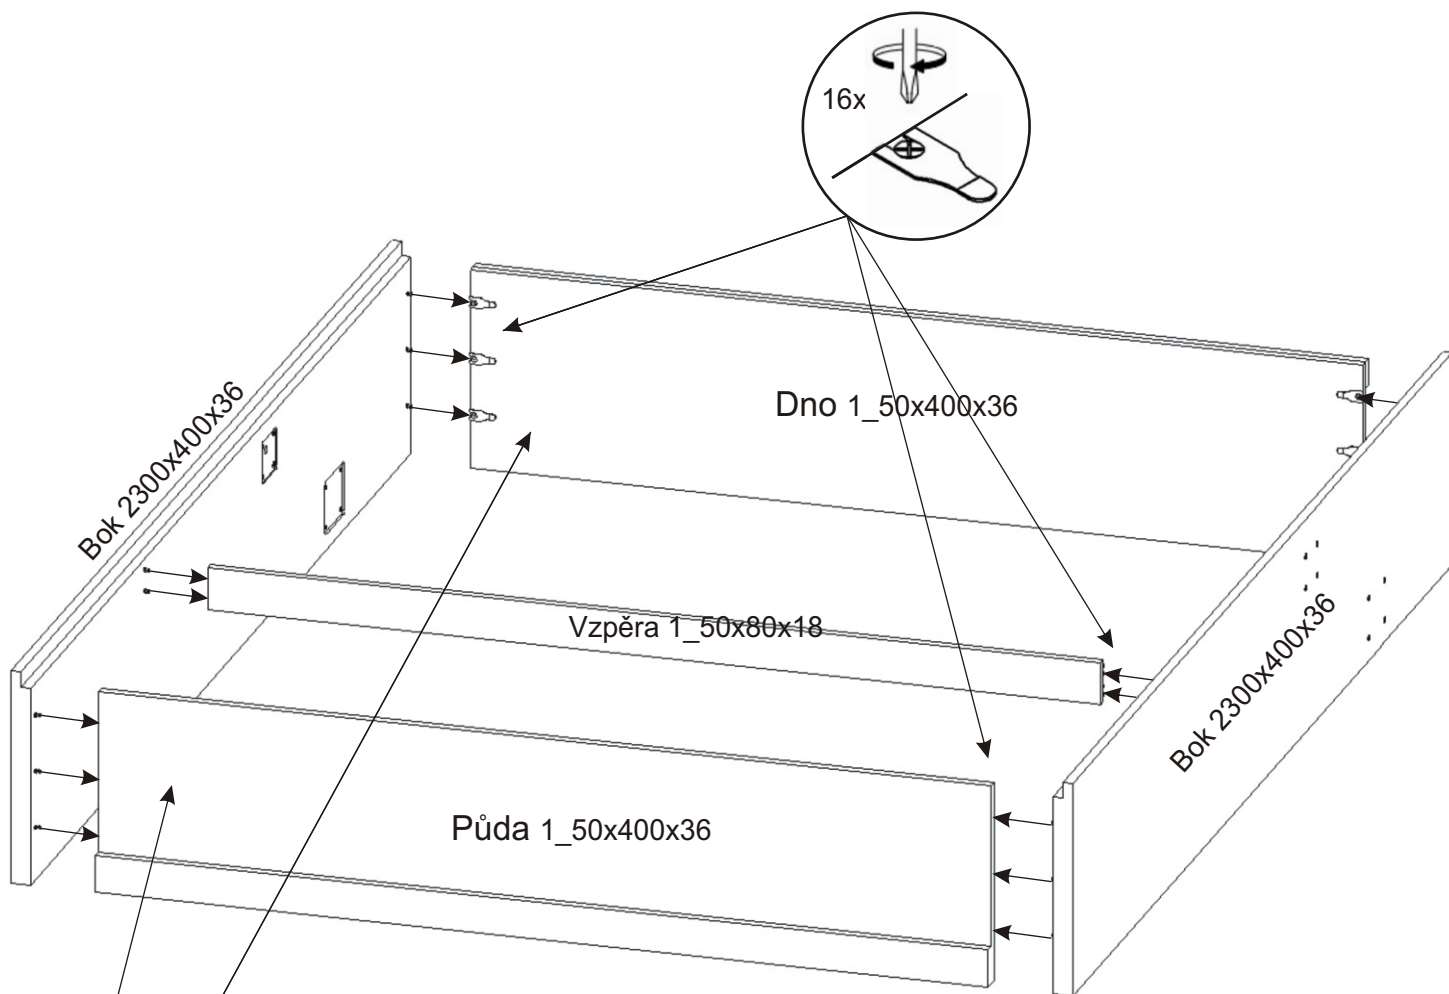


**Je důležité neprohodit půdu za dno!!  
Vruty musí být upevněny do široké desky,  
ne do lišty!  
Jinak hrozí pád výklopné postele  
a nebezpečí vážného úrazu!**

**Správně**

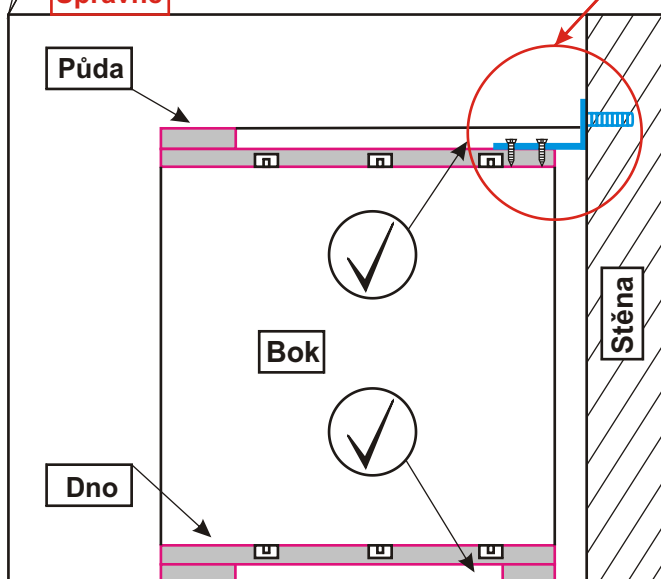


**Špatně**

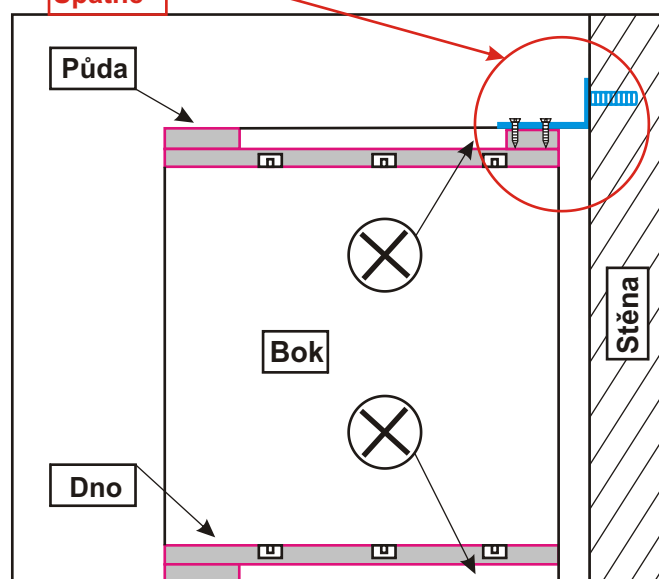



9.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky  $L1 = L2$ .

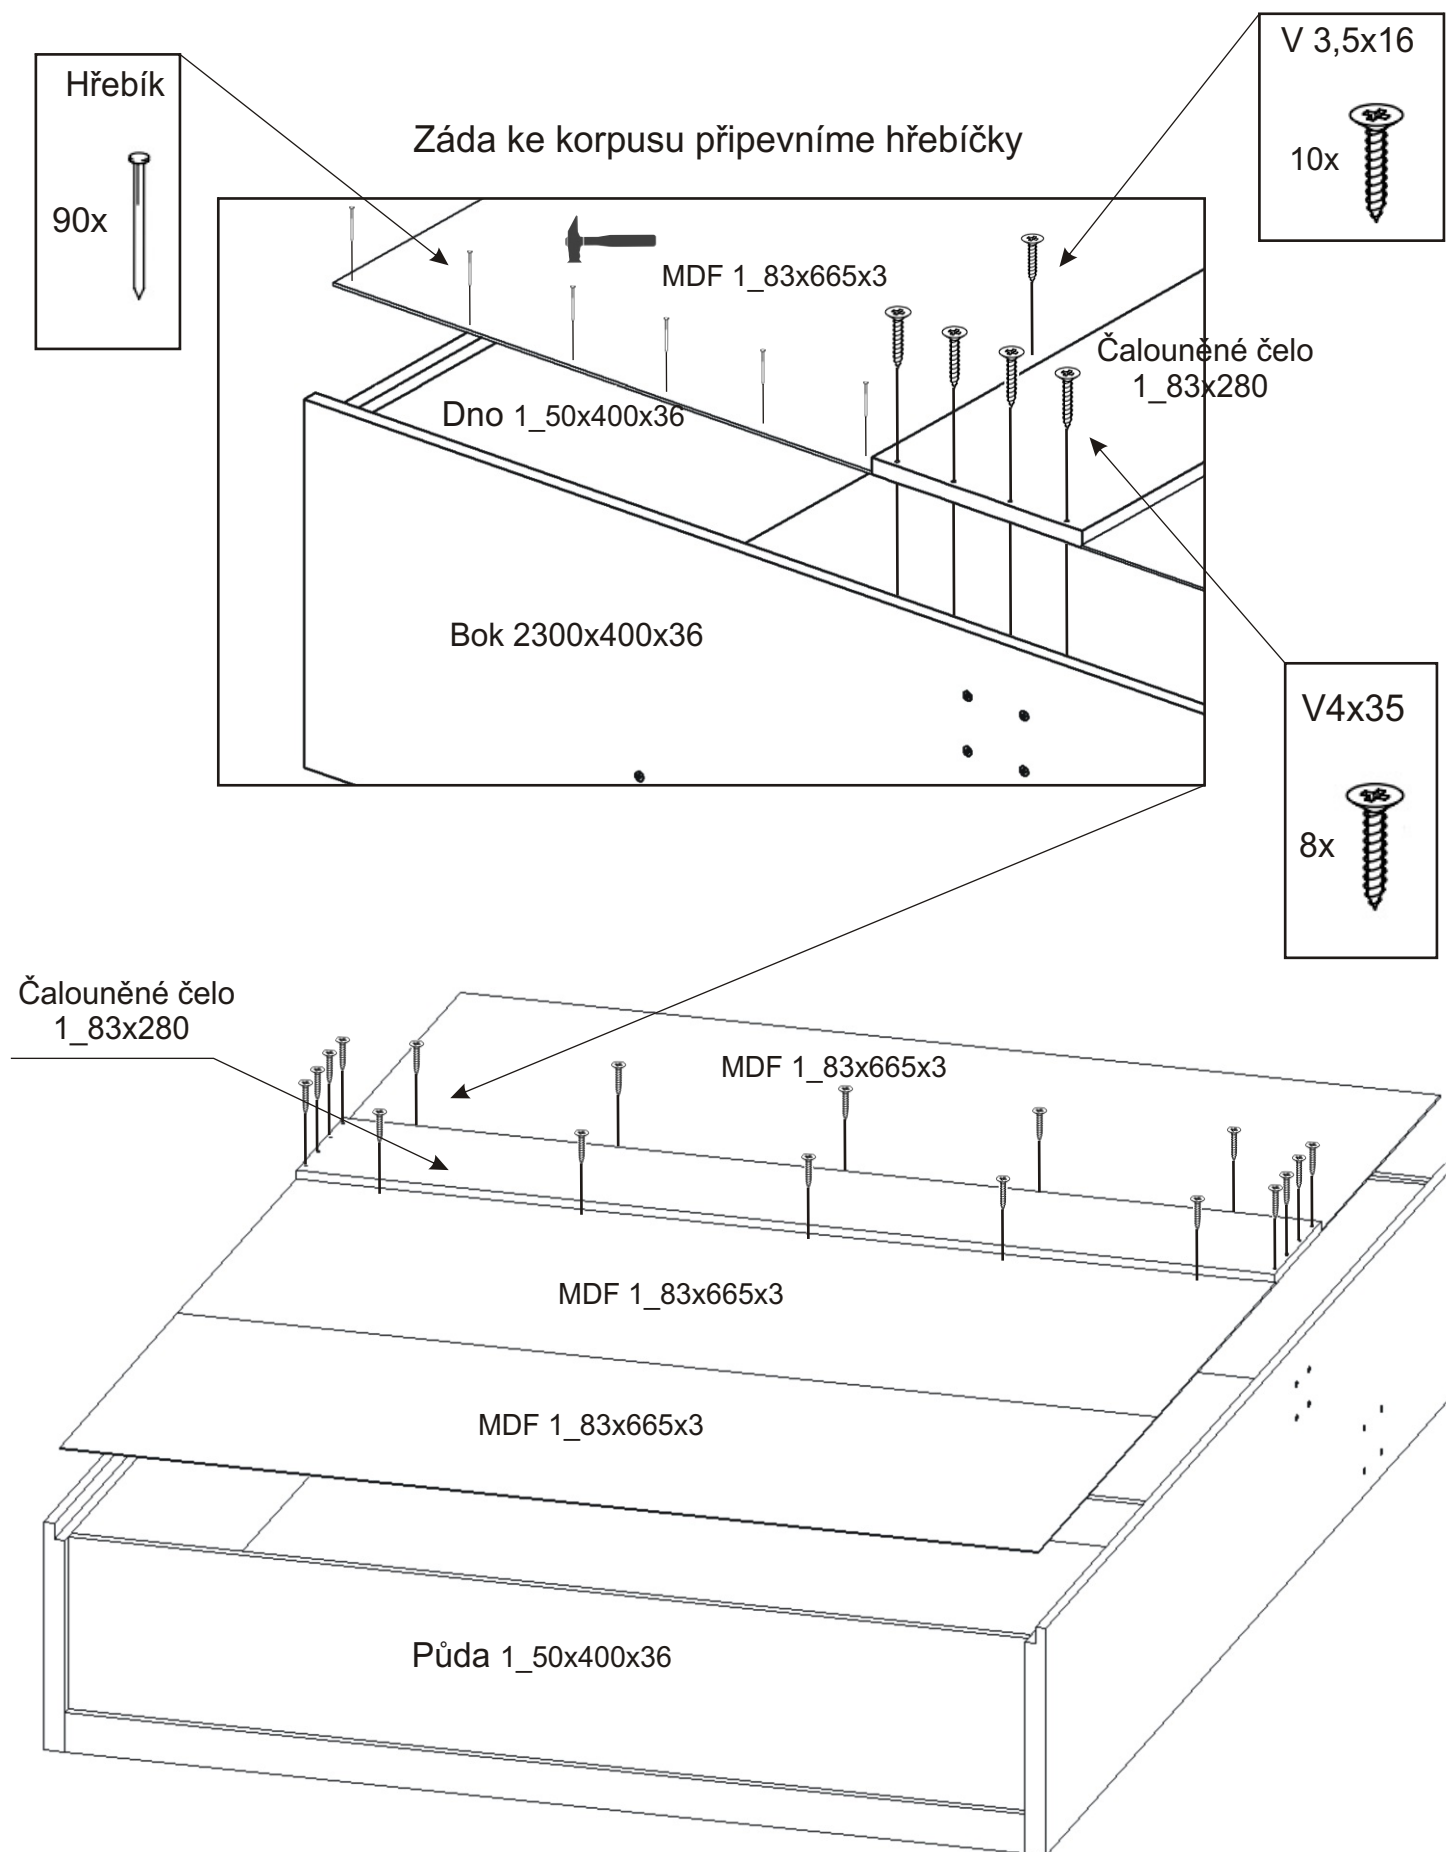

10.


Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

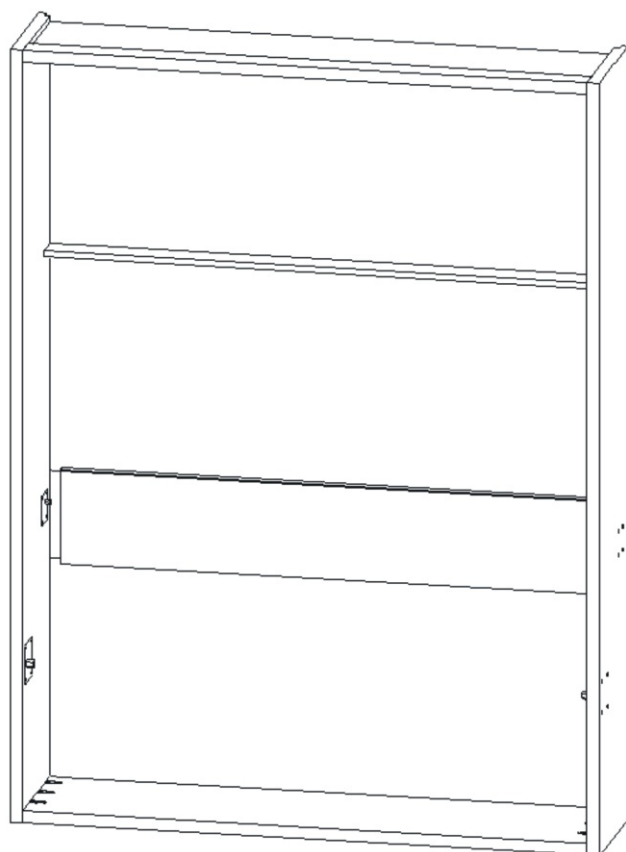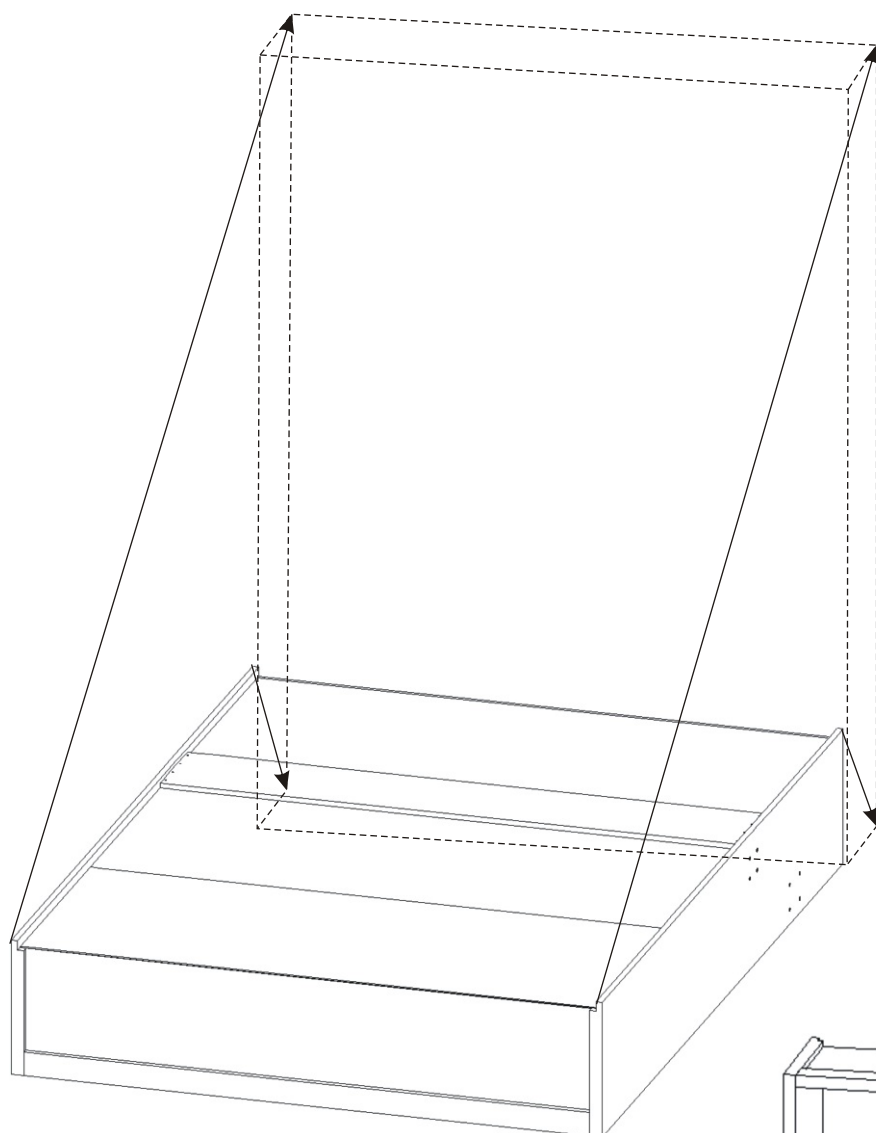

11.


**Přípevnění malého usazovacího plechu 80x90:**

VS šíře 120,140,160

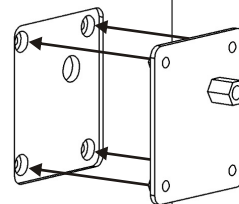

↓ DNO

VS šíře 180

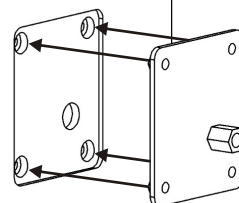

↓ DNO


↑ PŮDA

Bok 2300x400x36

Čalouněné čelo  
1\_83x280

Usazovací  
plech malý  
80x90


2x

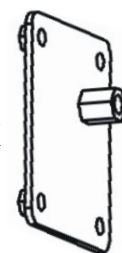

Přední olepená hrana

Usazovací  
plech velký  
100x120

2x



↓ DNO

M 6x35  
zápustný

16x




Krytka

16x








**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!  
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

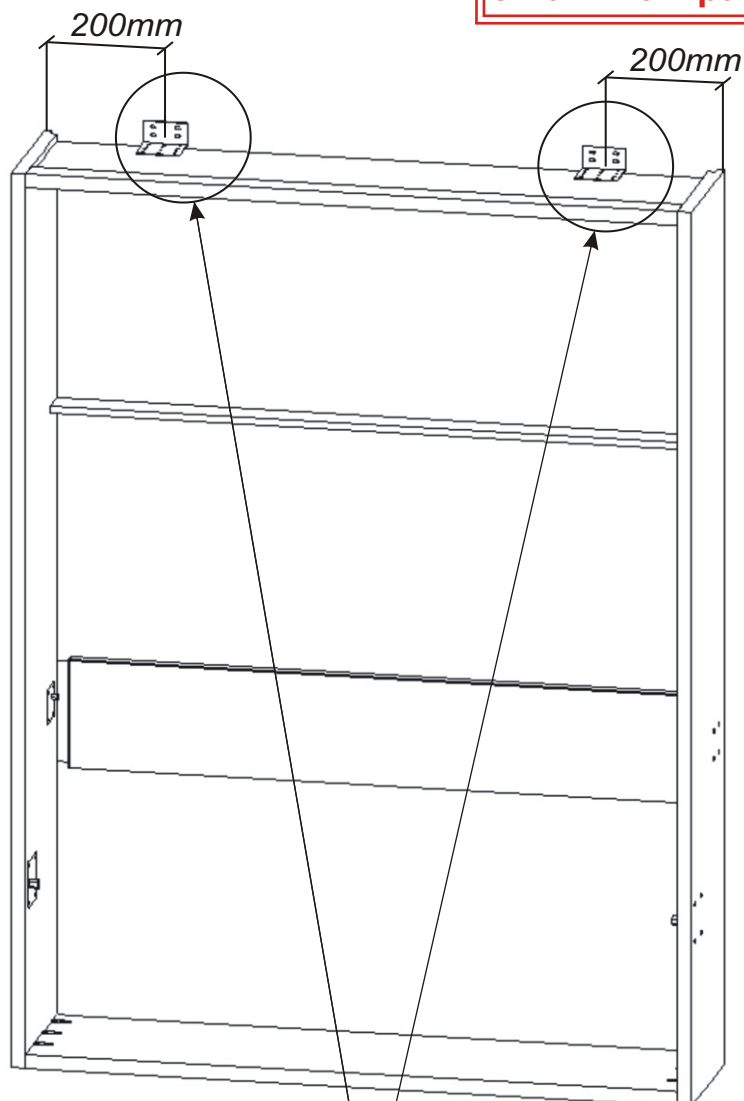


- 1) Korpis skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpis skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpis úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpisu a poté ke zdi


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.  
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

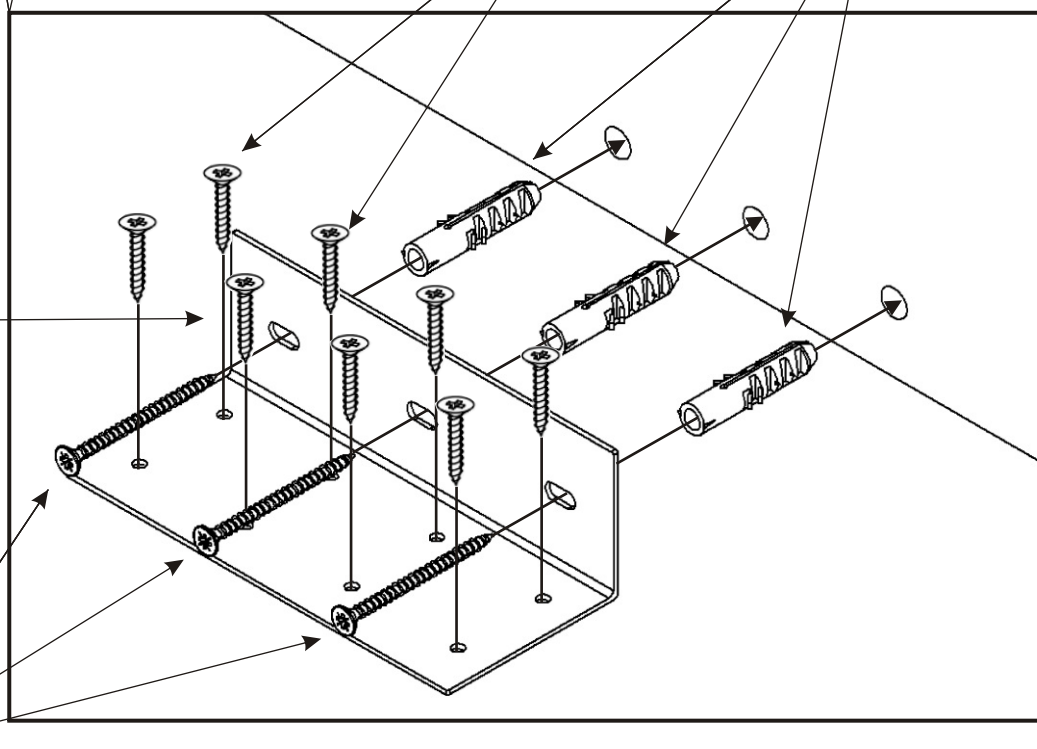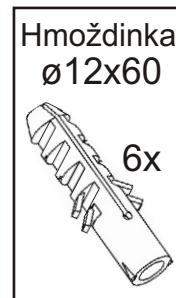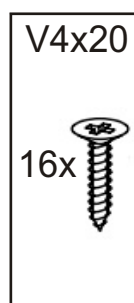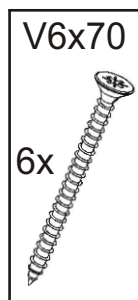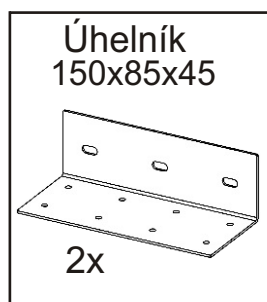

13.

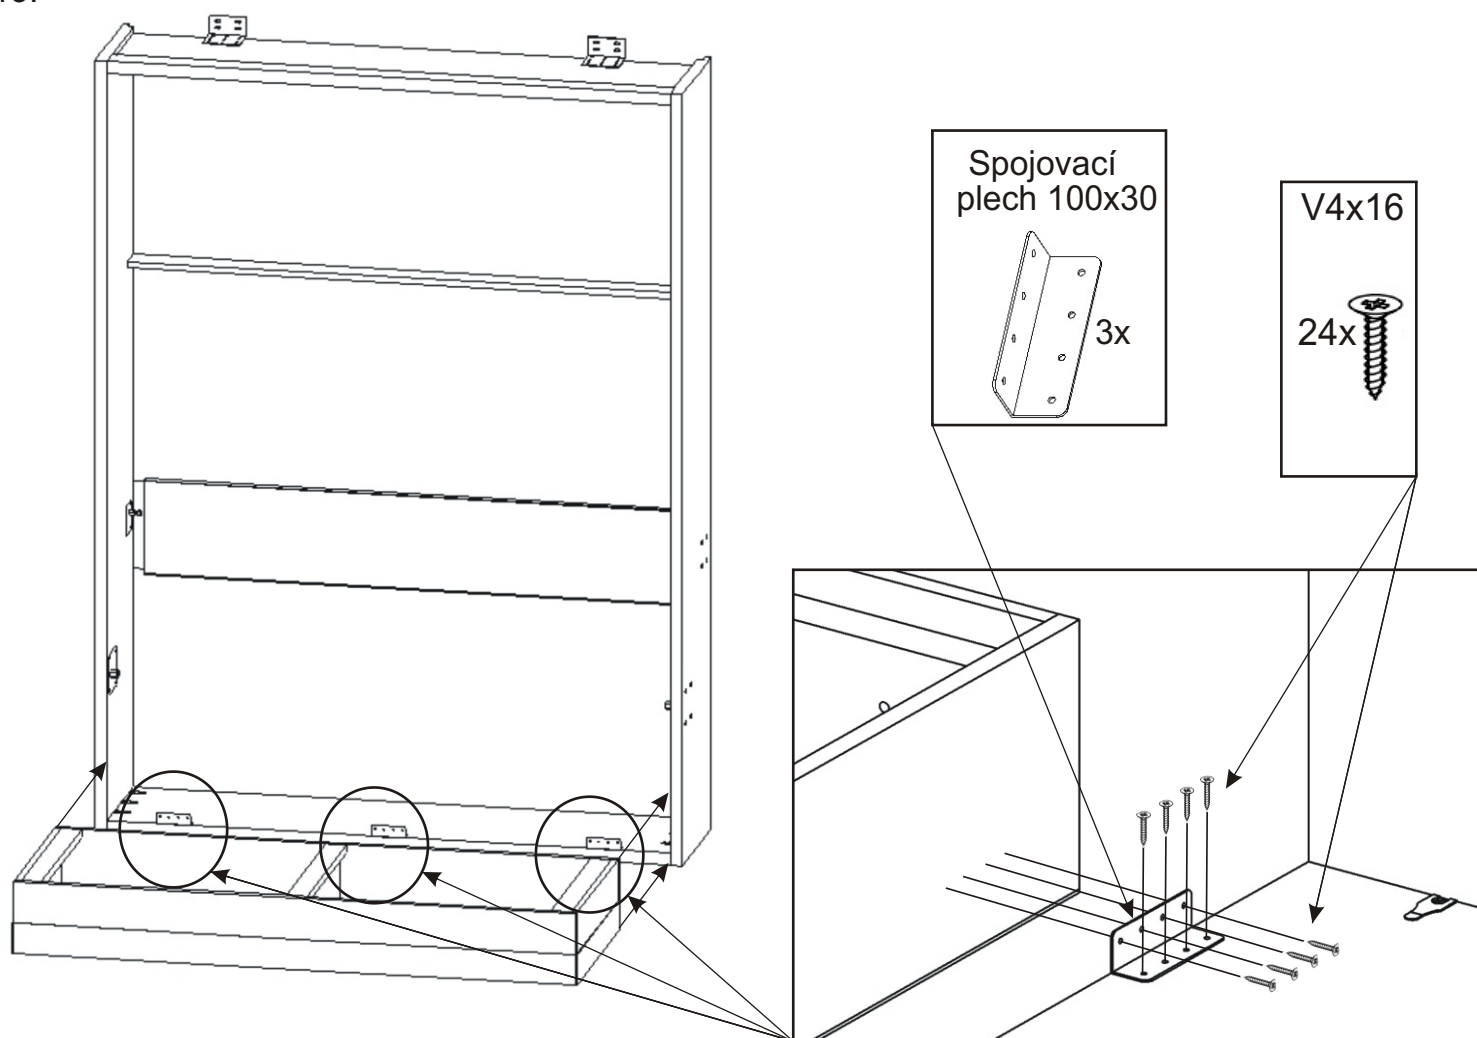

14.

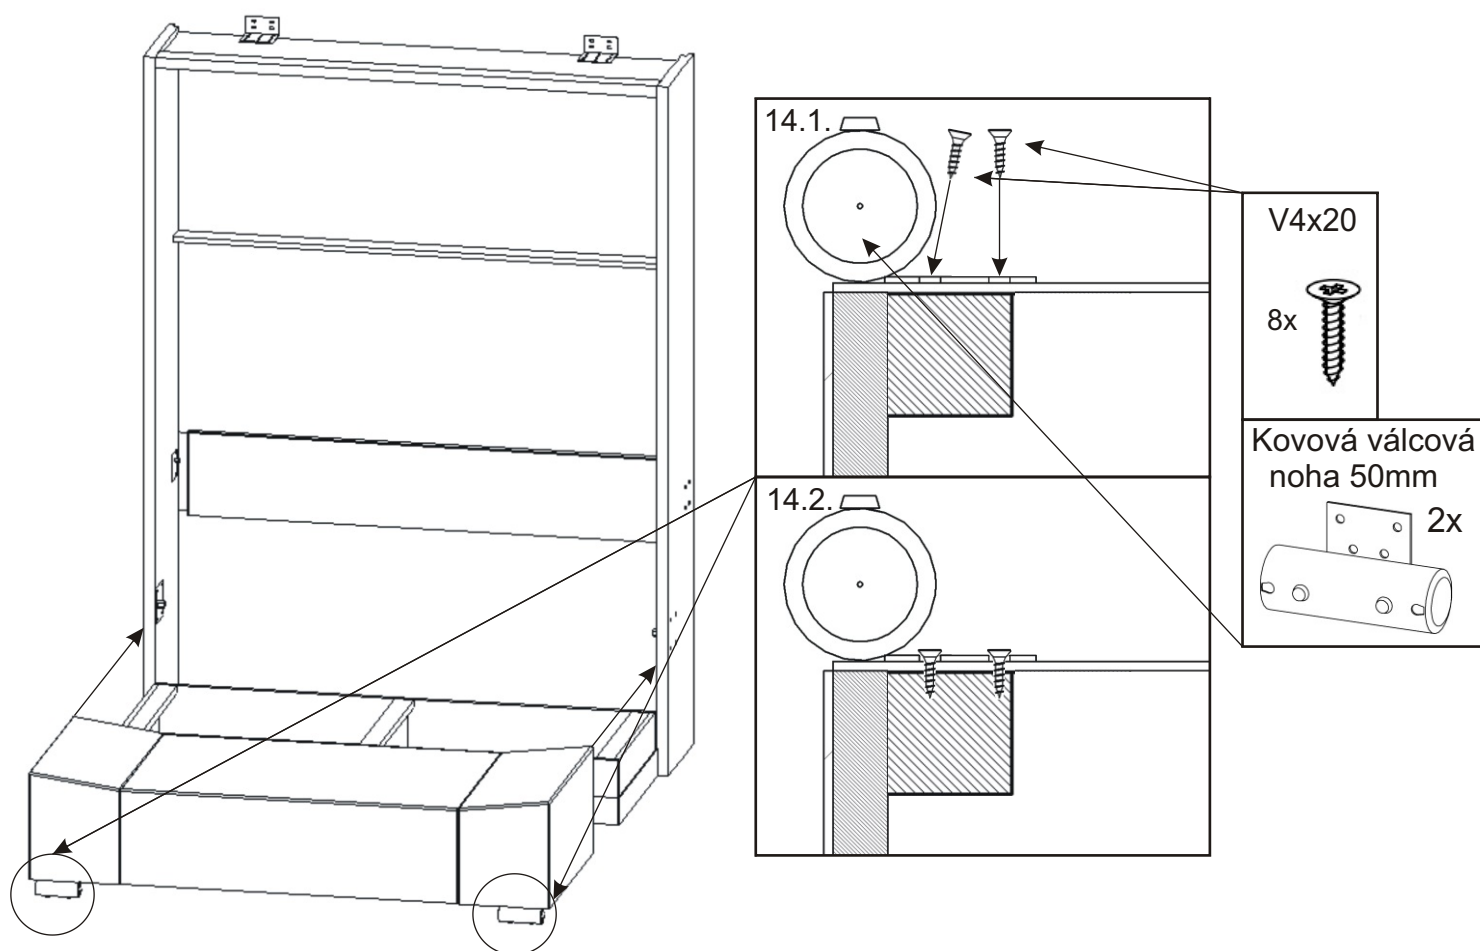


## 15. Nasazení držáků matrace

Zadní držáky matrace upevníme až po nasazení dorazové lišty. Tento krok po kroku číslo 24.1.

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele. (návod je součástí balíčku s lamelami)



Matice  
Samojistná M6

120 - 4ks  
140 - 4ks  
160 - 6ks  
180 - 6ks




24.2.

Držák matrace

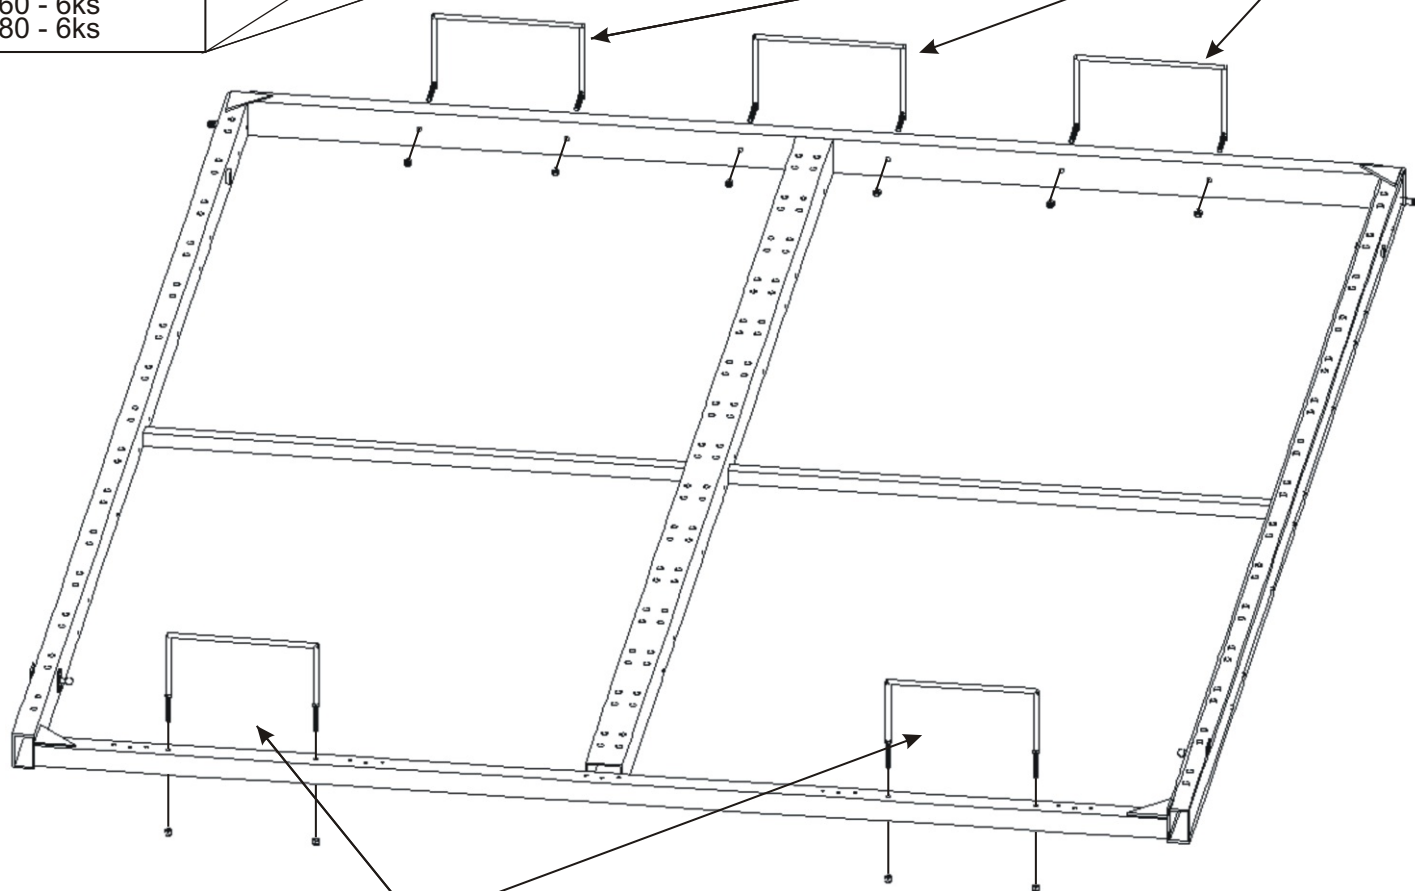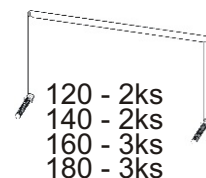


Držák matrace




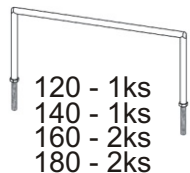


Matice  
Samojistná M6


120 - 2ks  
140 - 2ks  
160 - 4ks  
180 - 4ks

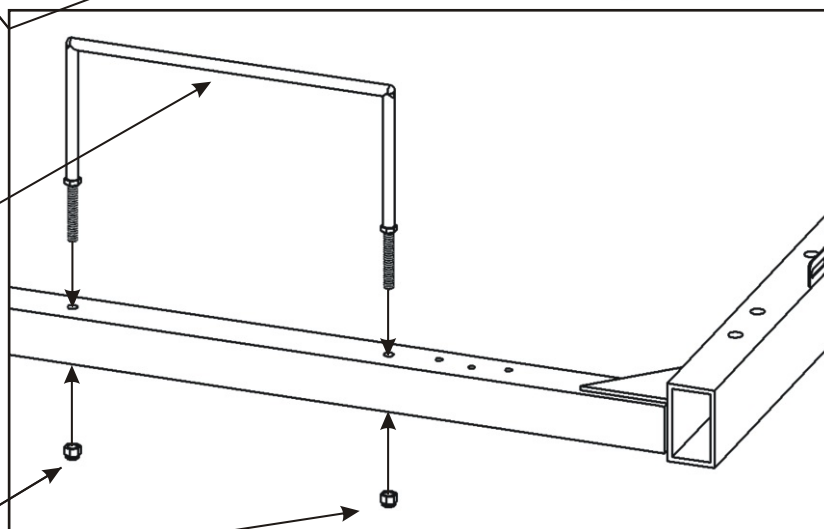


16.

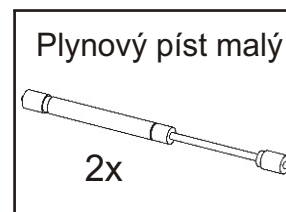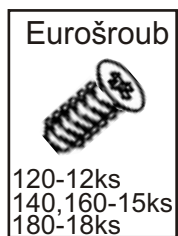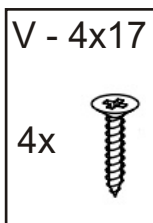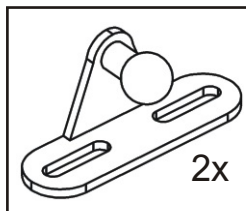


16.1.

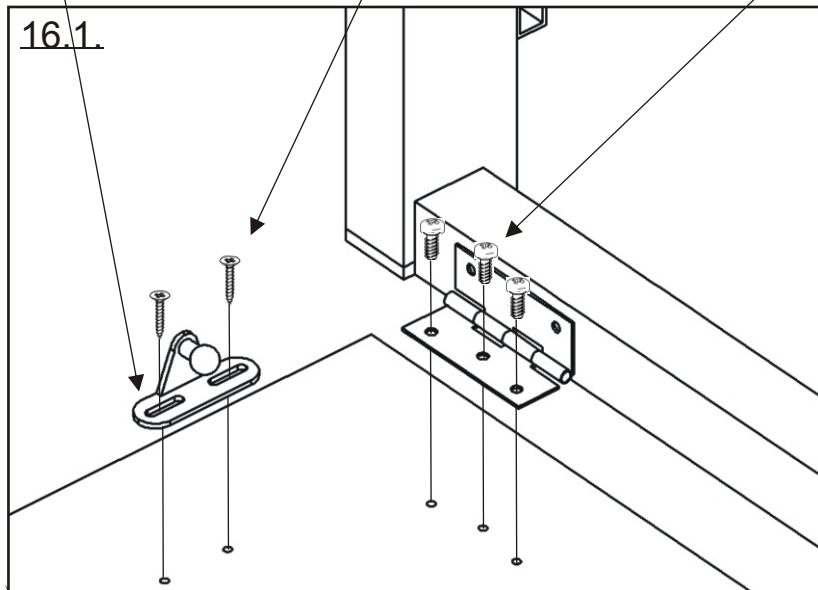


16.2.

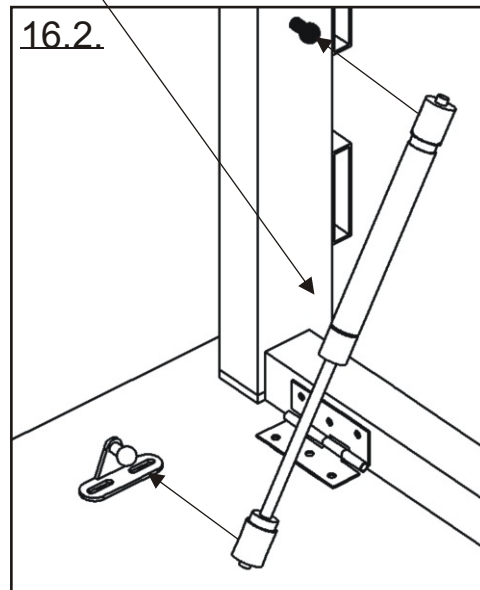



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

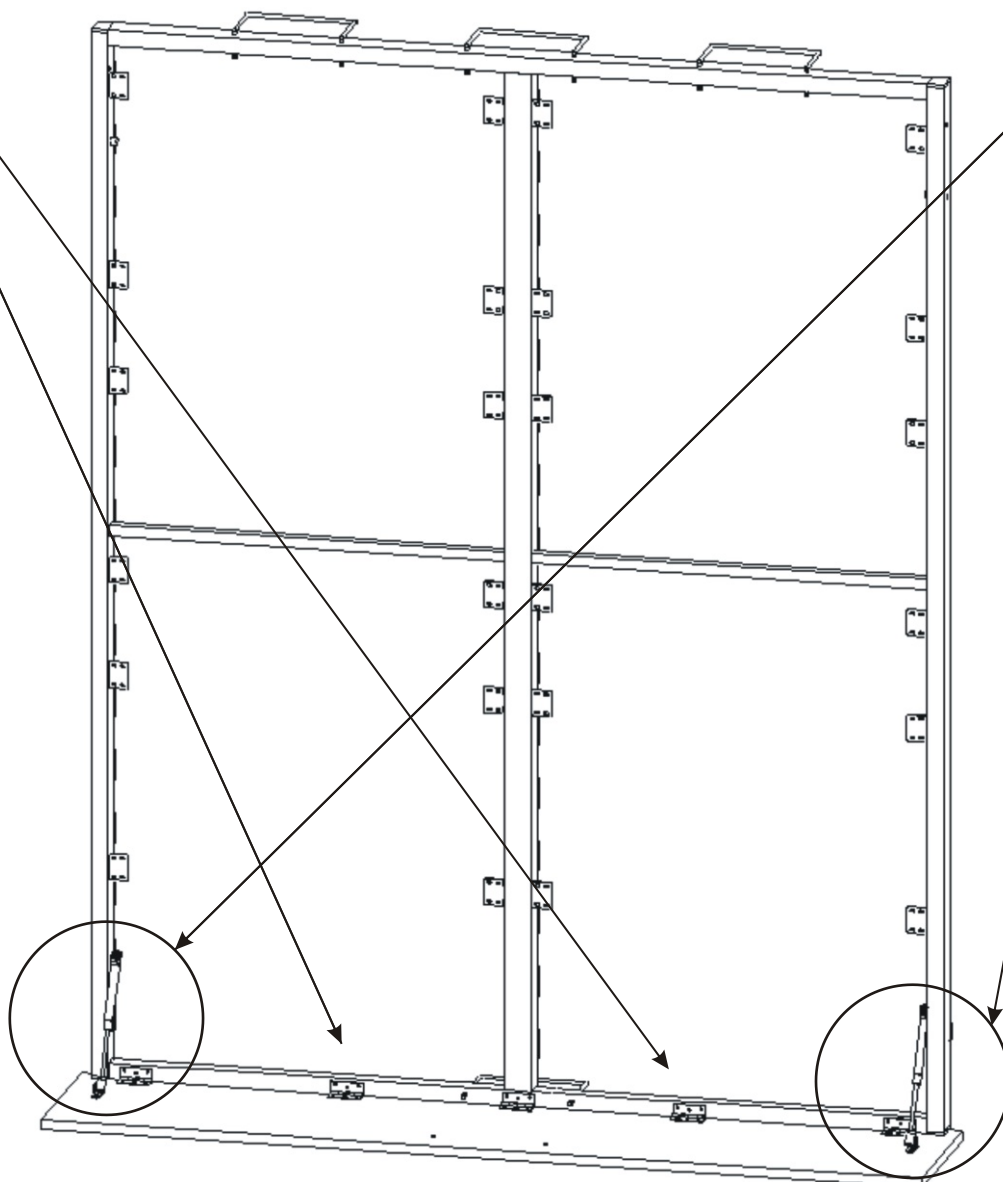

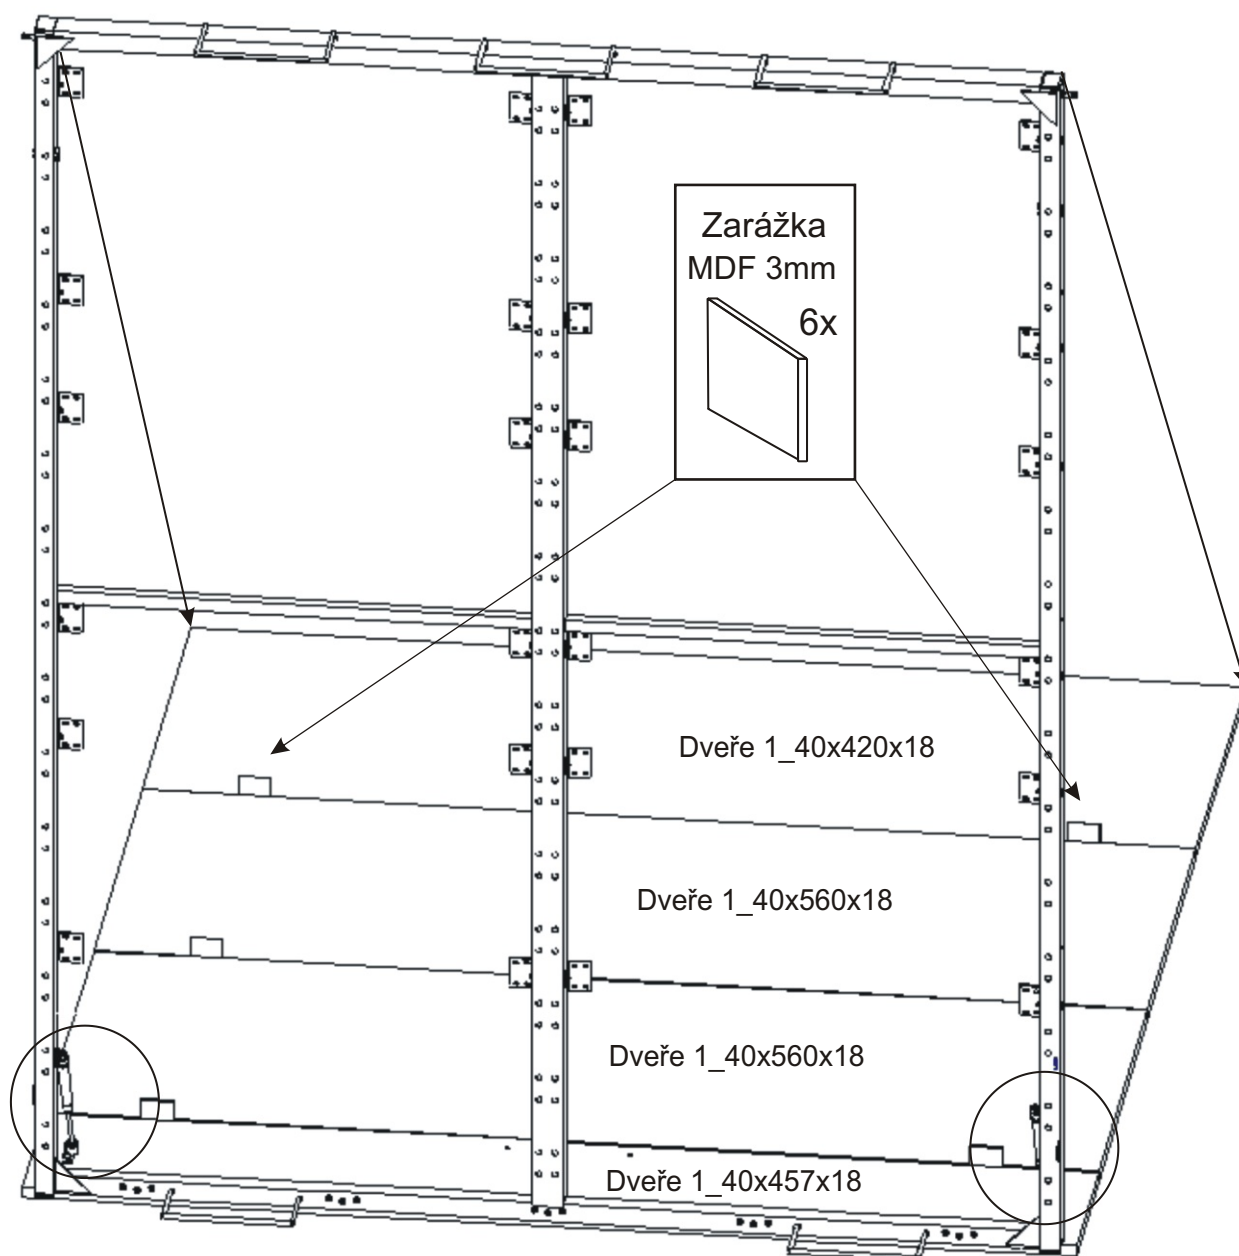


## 18. Osazení dveří k rámu



*Srovnáme hrany dveří do roviny.*

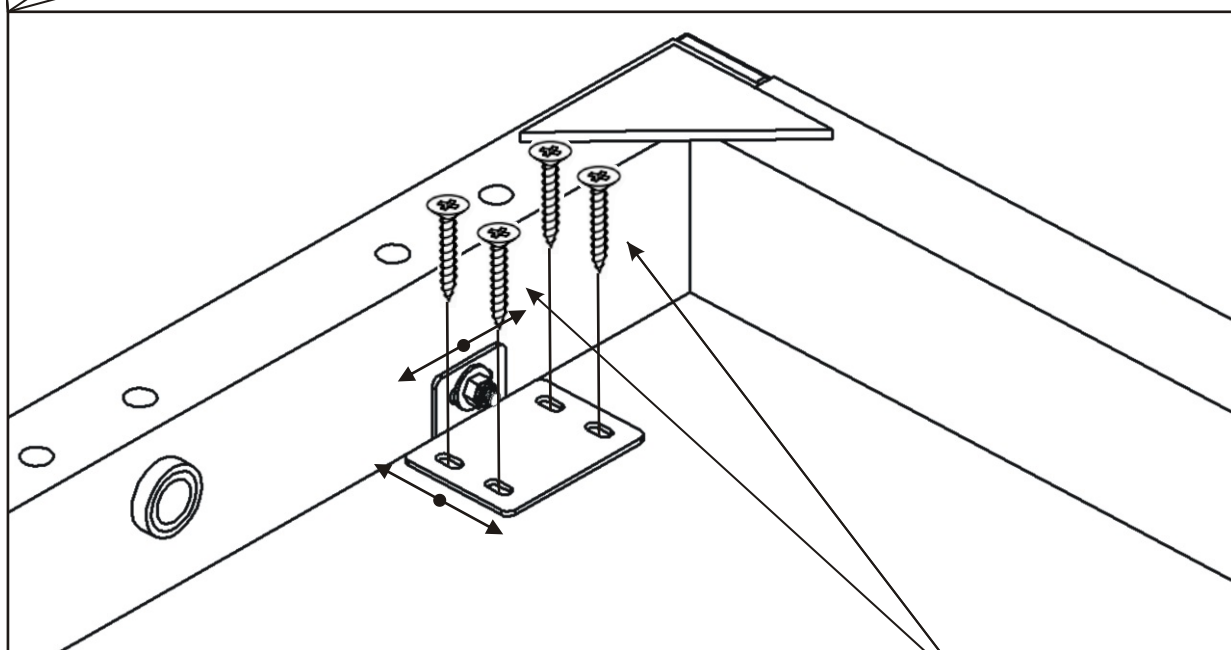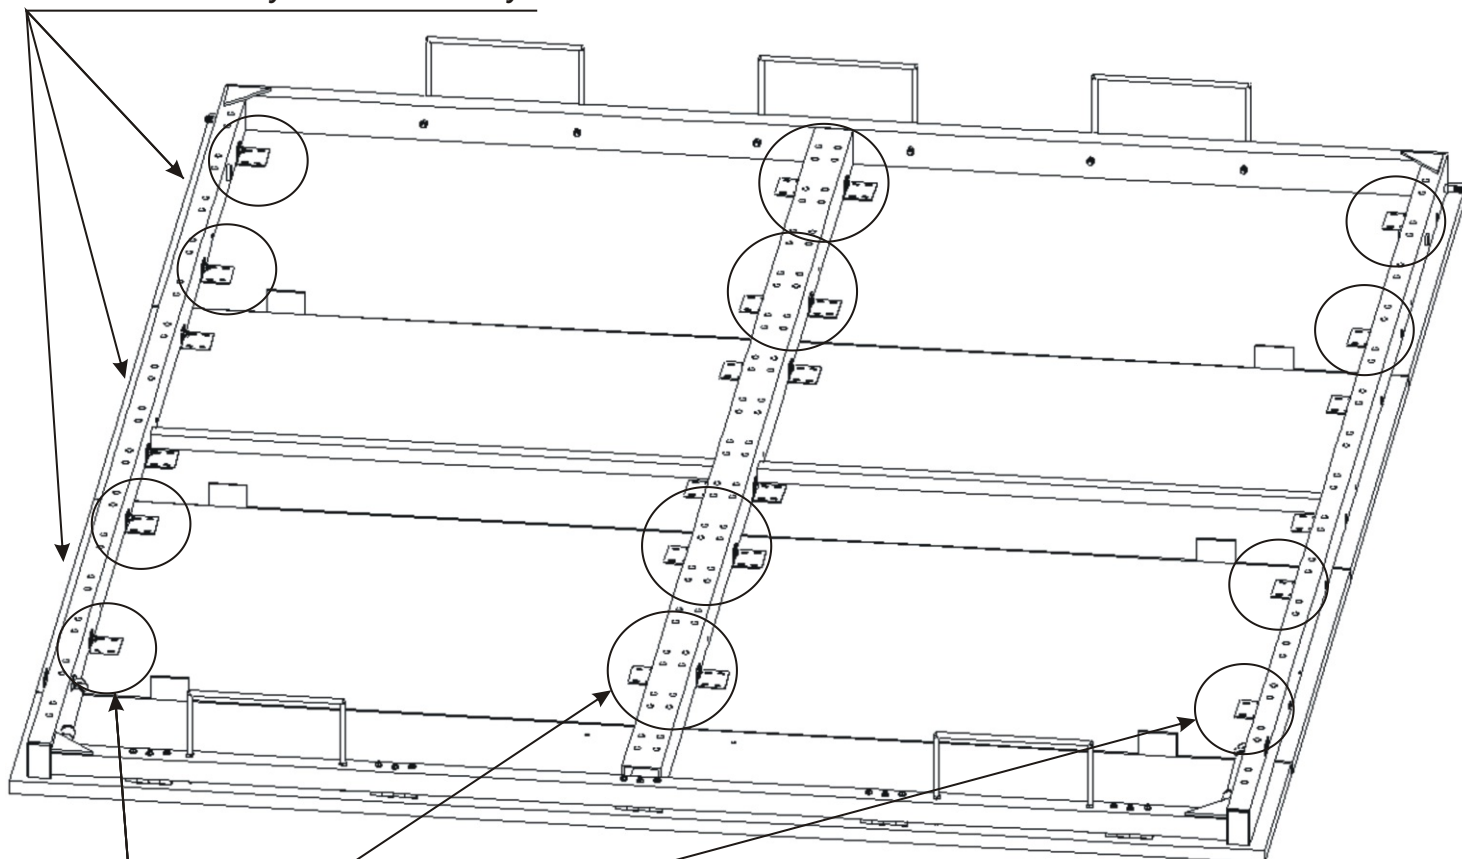

*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.  
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

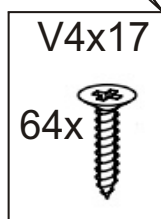


19.

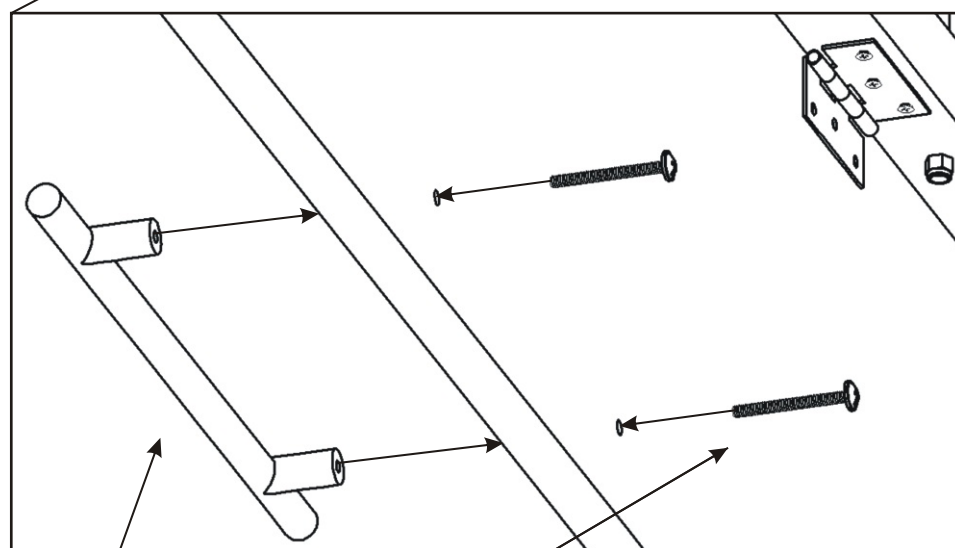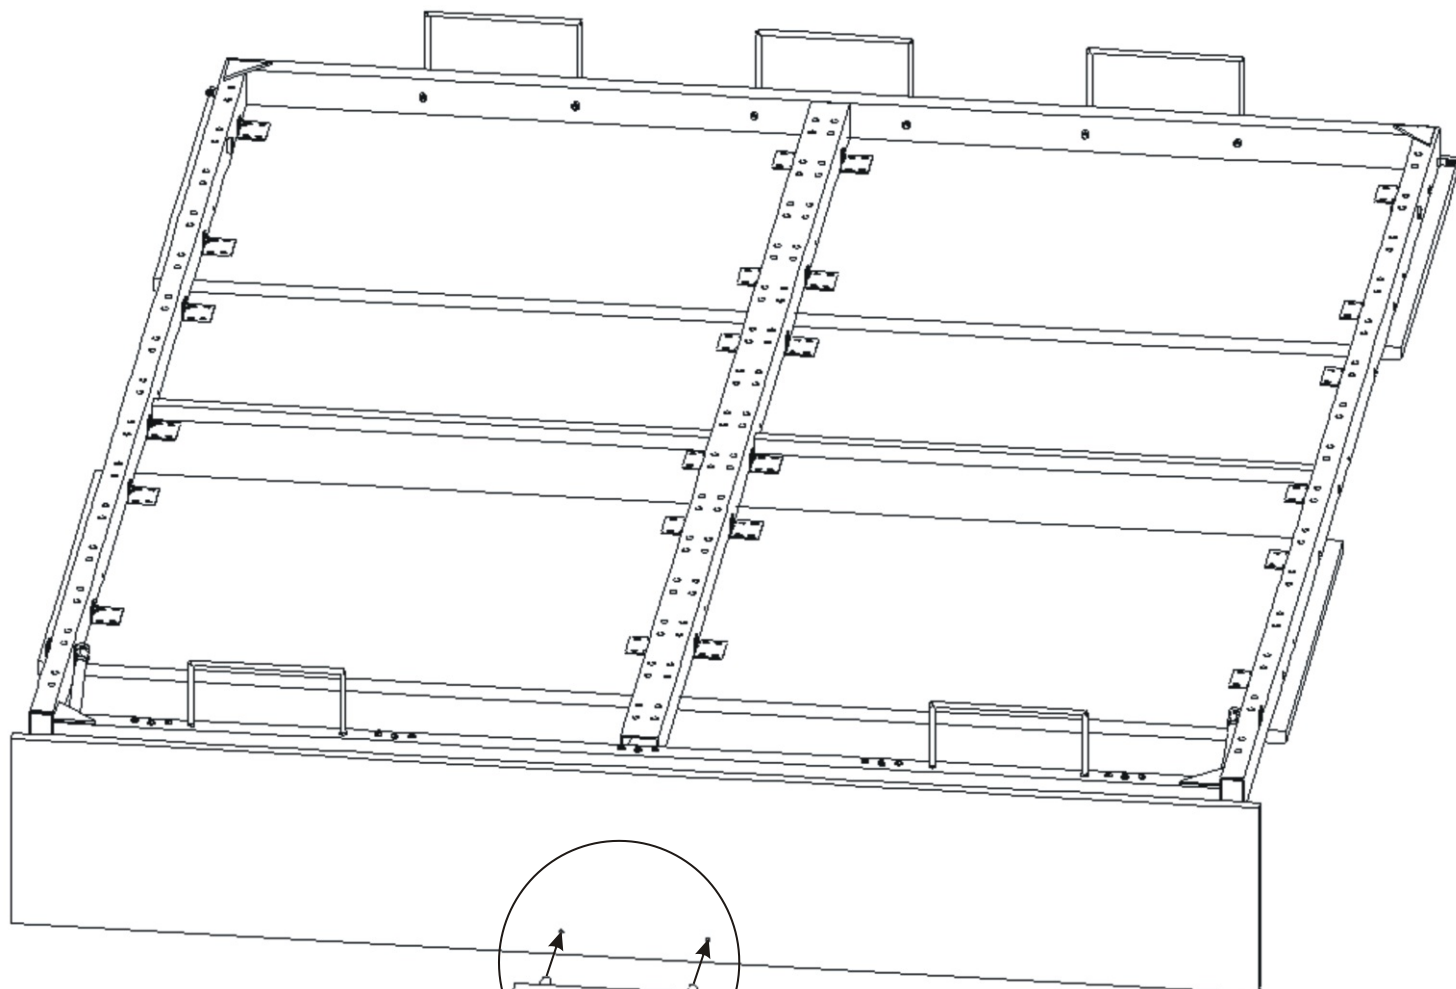


Úchytka  
192mm

1x

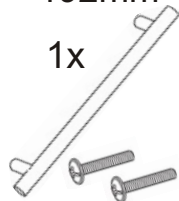


**K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**

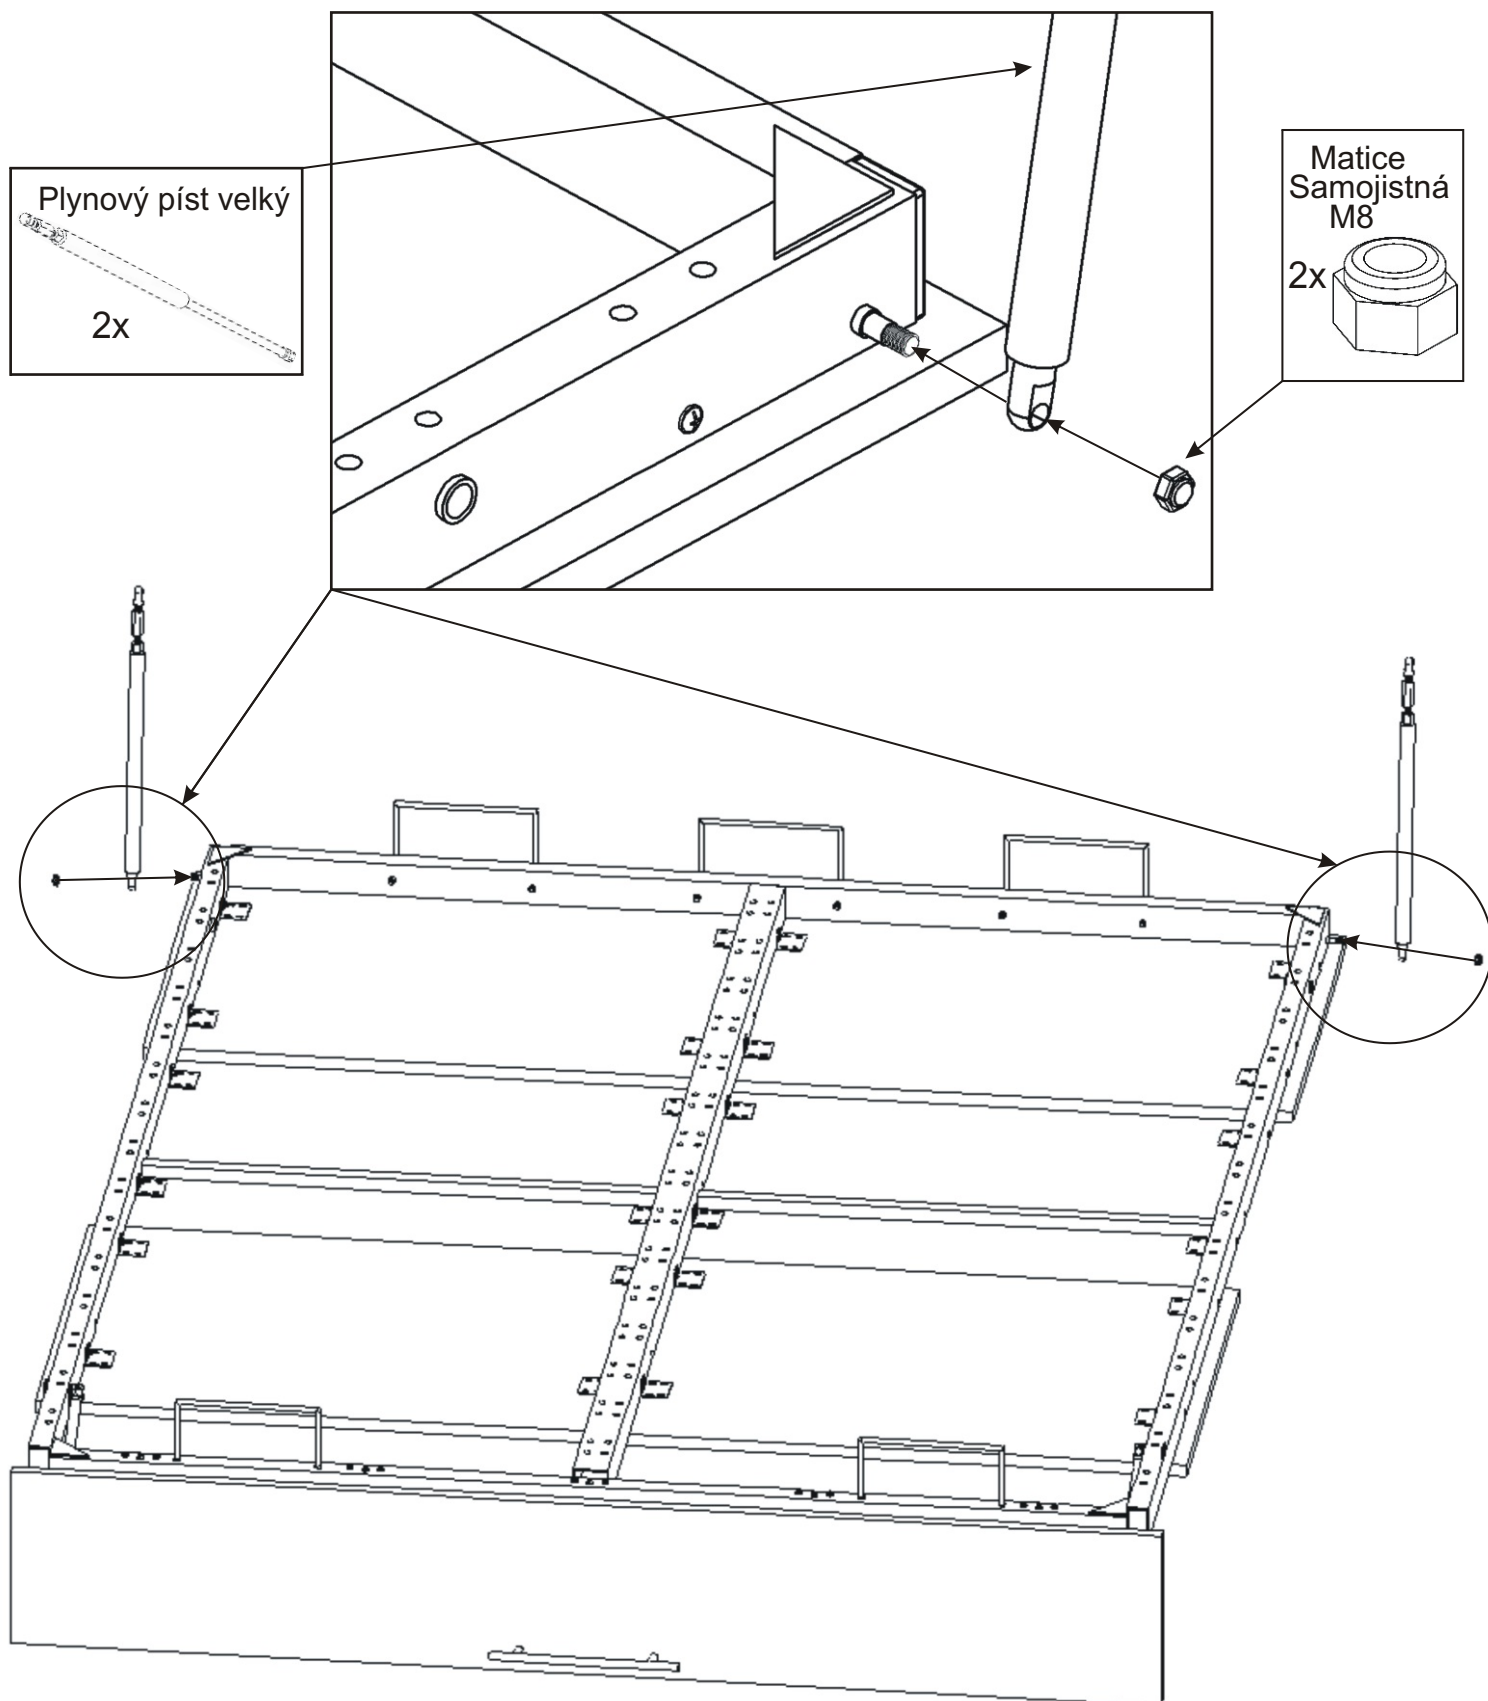


21.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

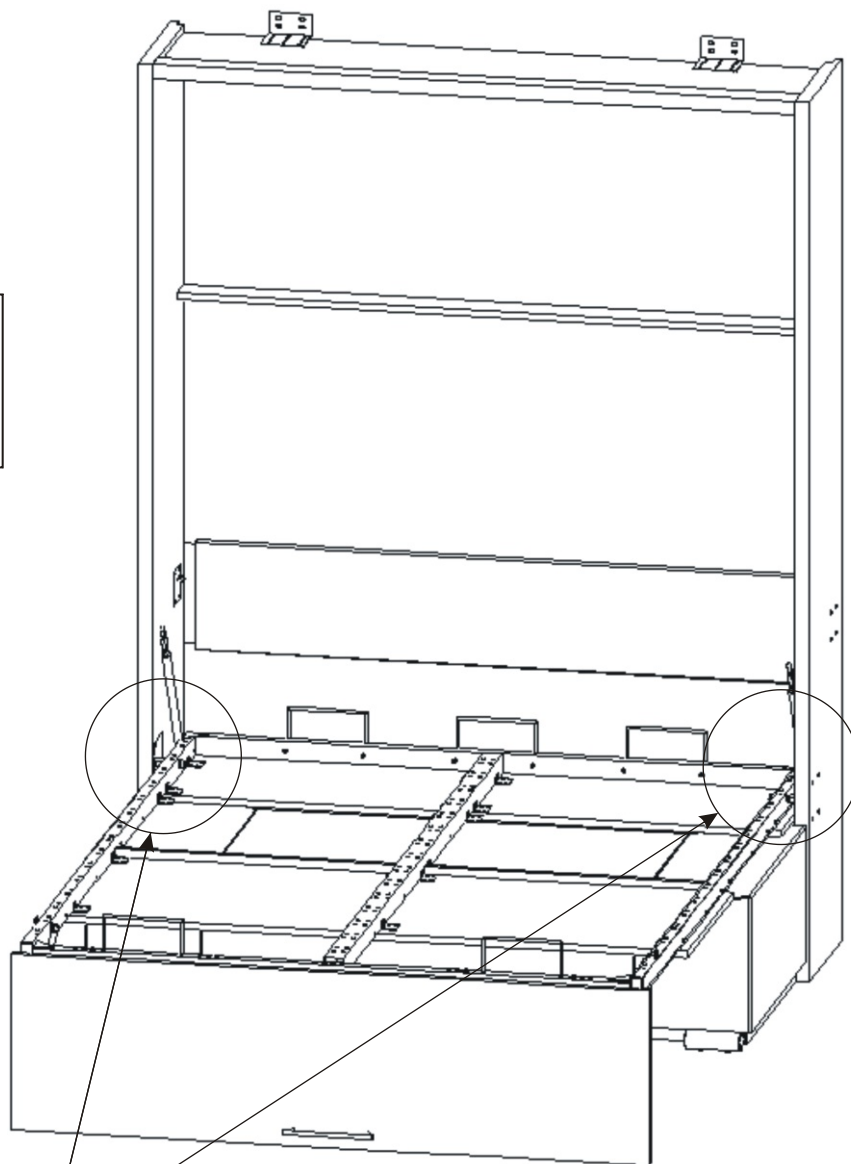


Podložka M13


4x



21.1.

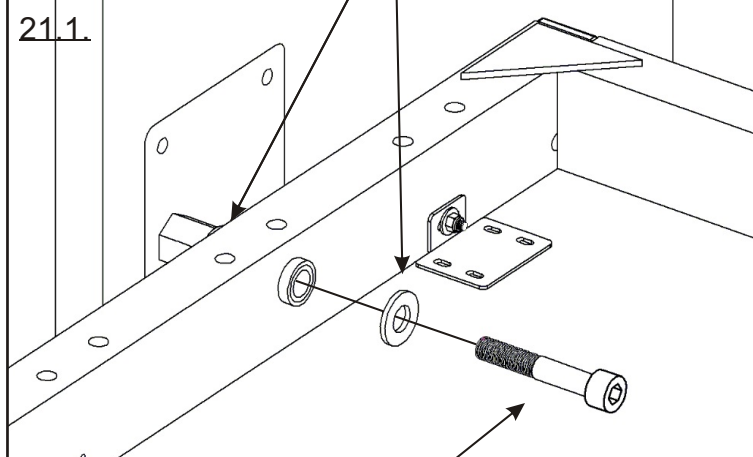

21.2.

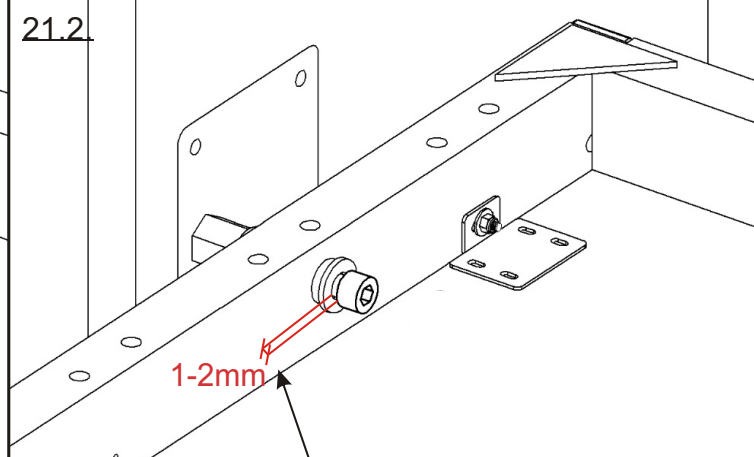

M12x70

2x





**Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!**

Písty se upevňují při zavřených dveřích.  
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta  
1\_50x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů  
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*




- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy  
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,  
musíme nechat vůli kvůli protáčení.  
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**

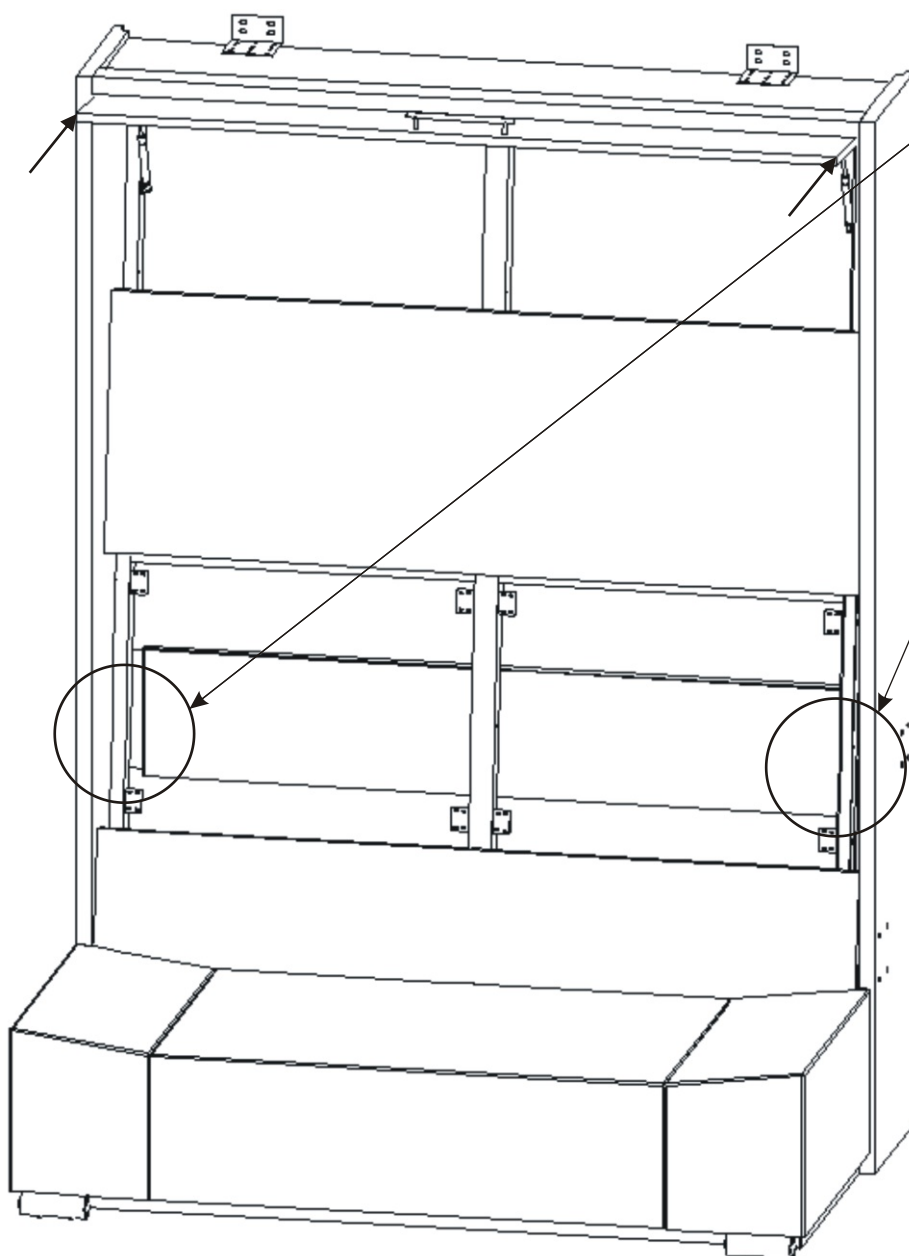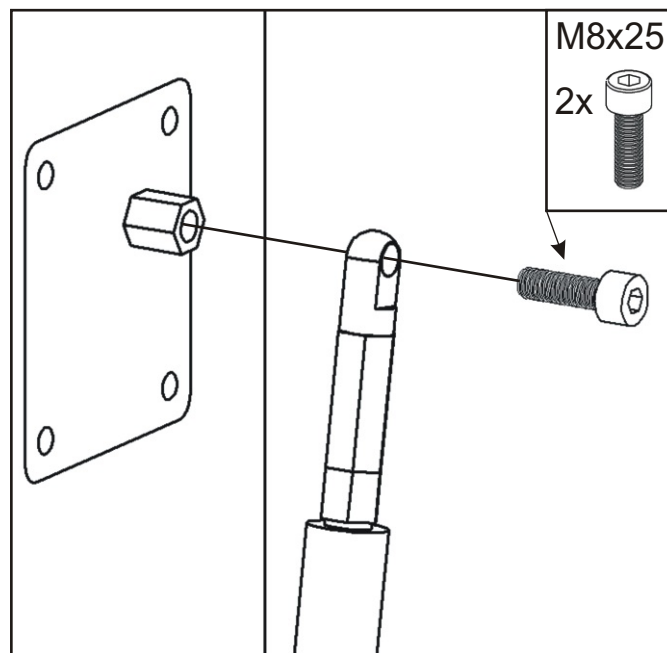

## 23. Nastavení pístu výklopné postele



Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

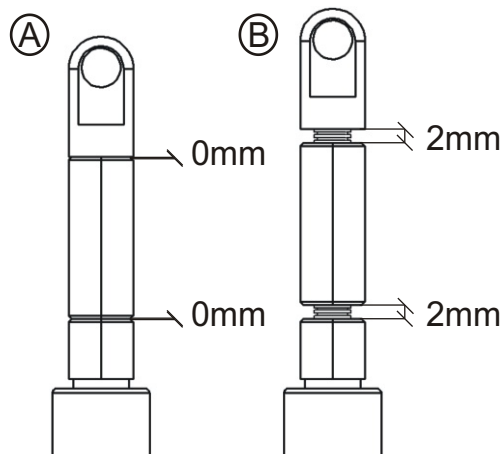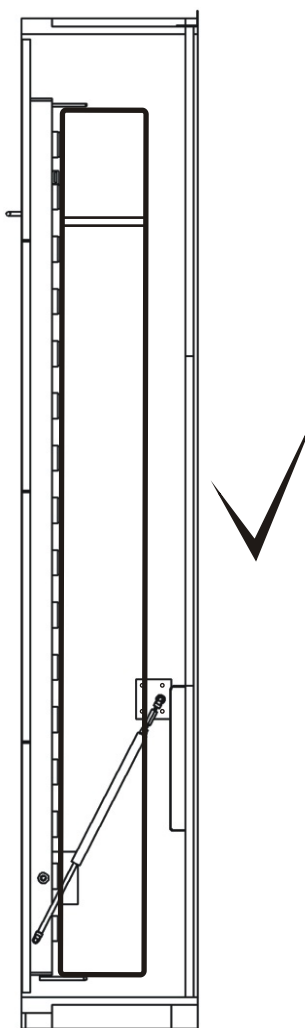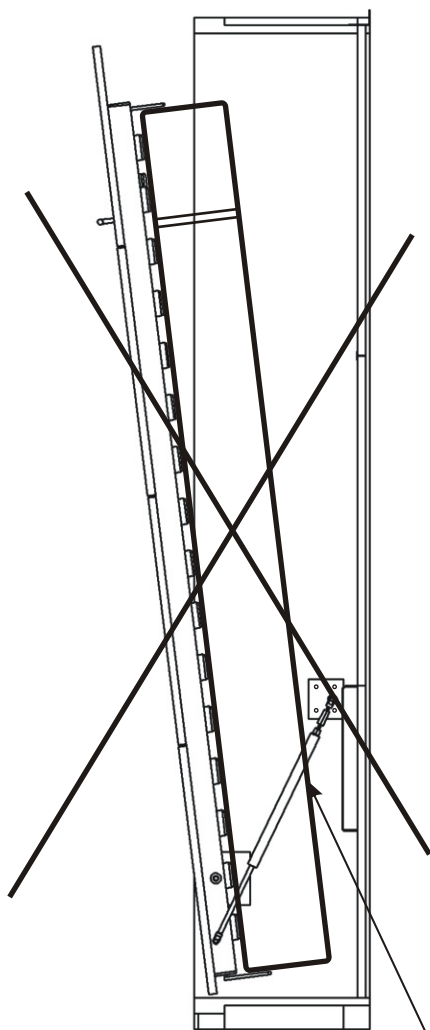

### Nastavení rozteče pístů:




Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

**Maximální rozevření je 3mm !!!**  
**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.**  
**Na toto poškození se nevztahuje reklamace.**

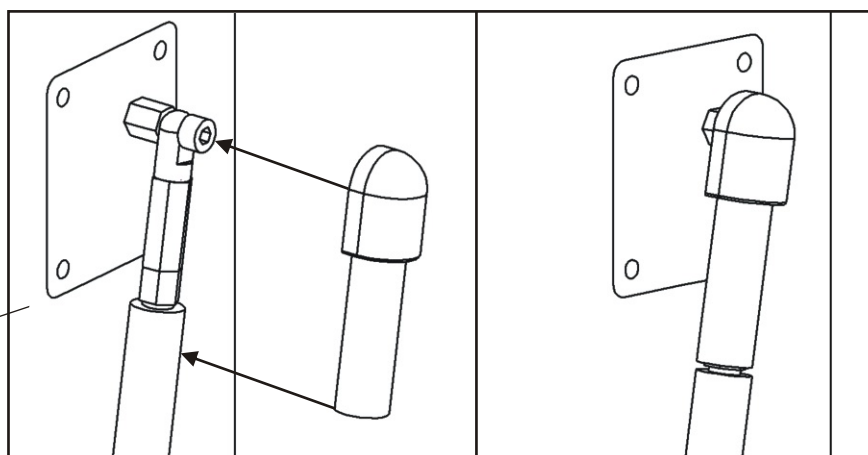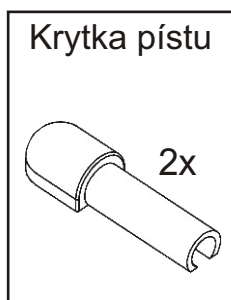



24.

*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.  
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

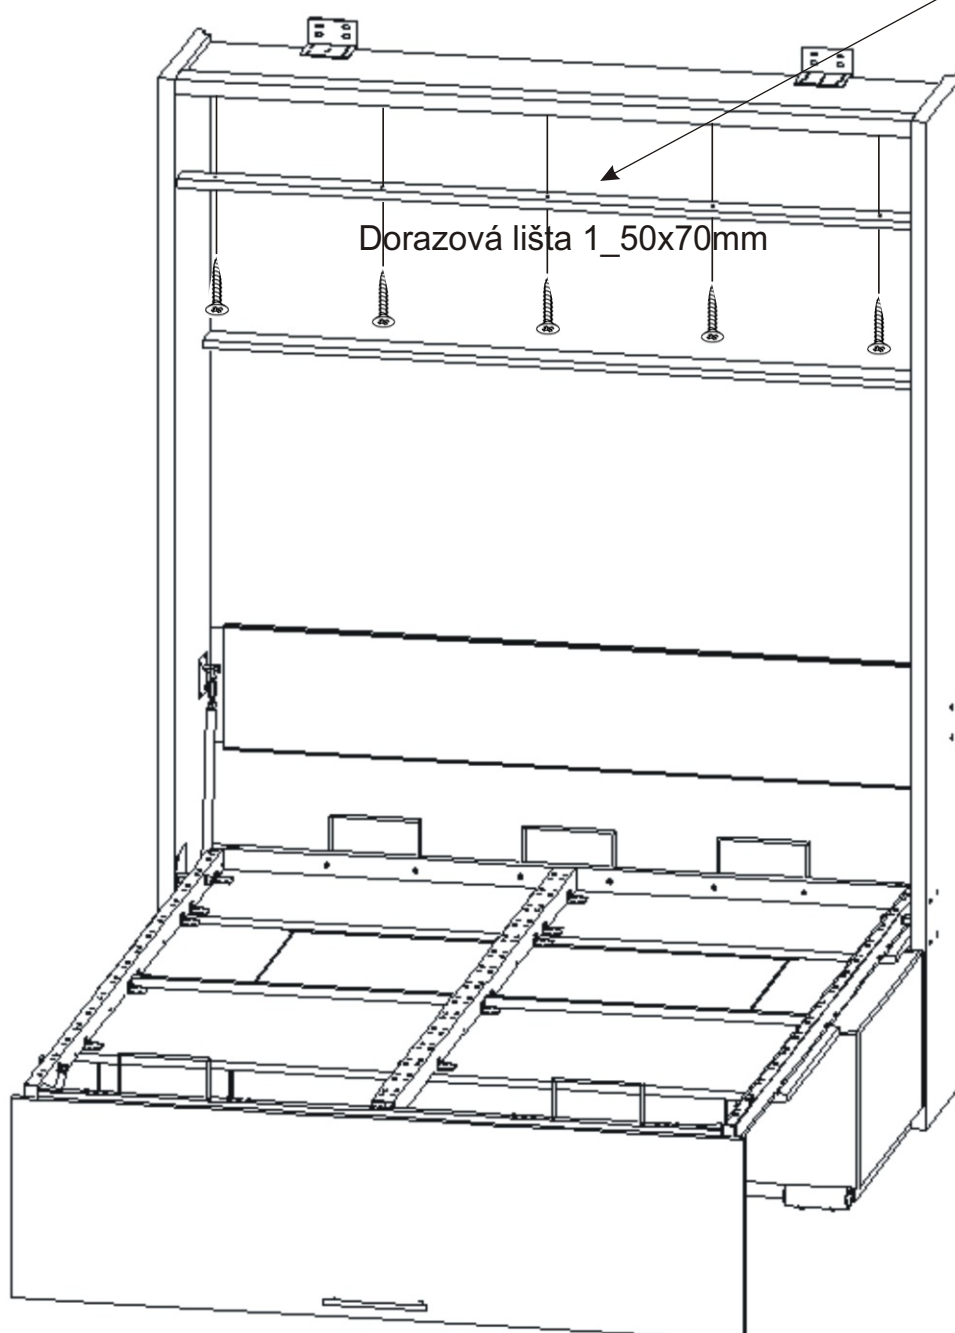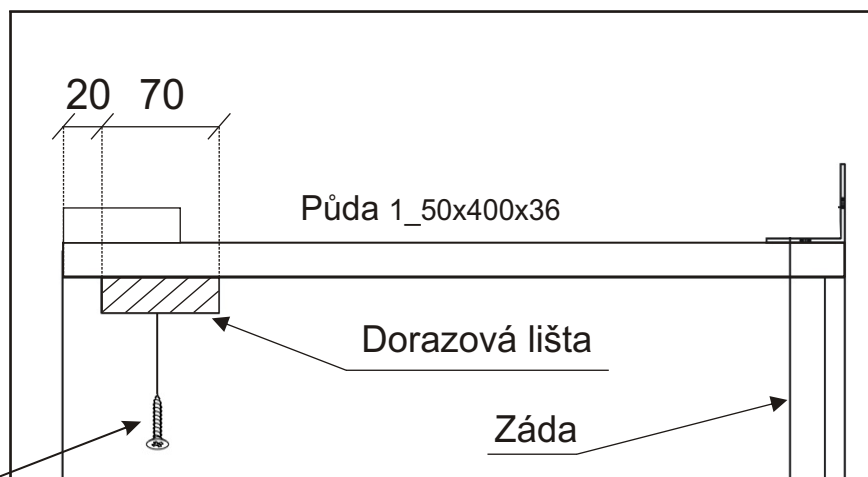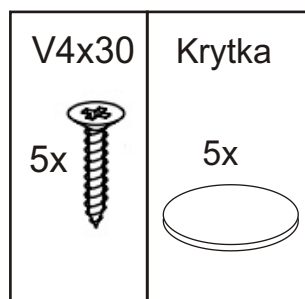


25.

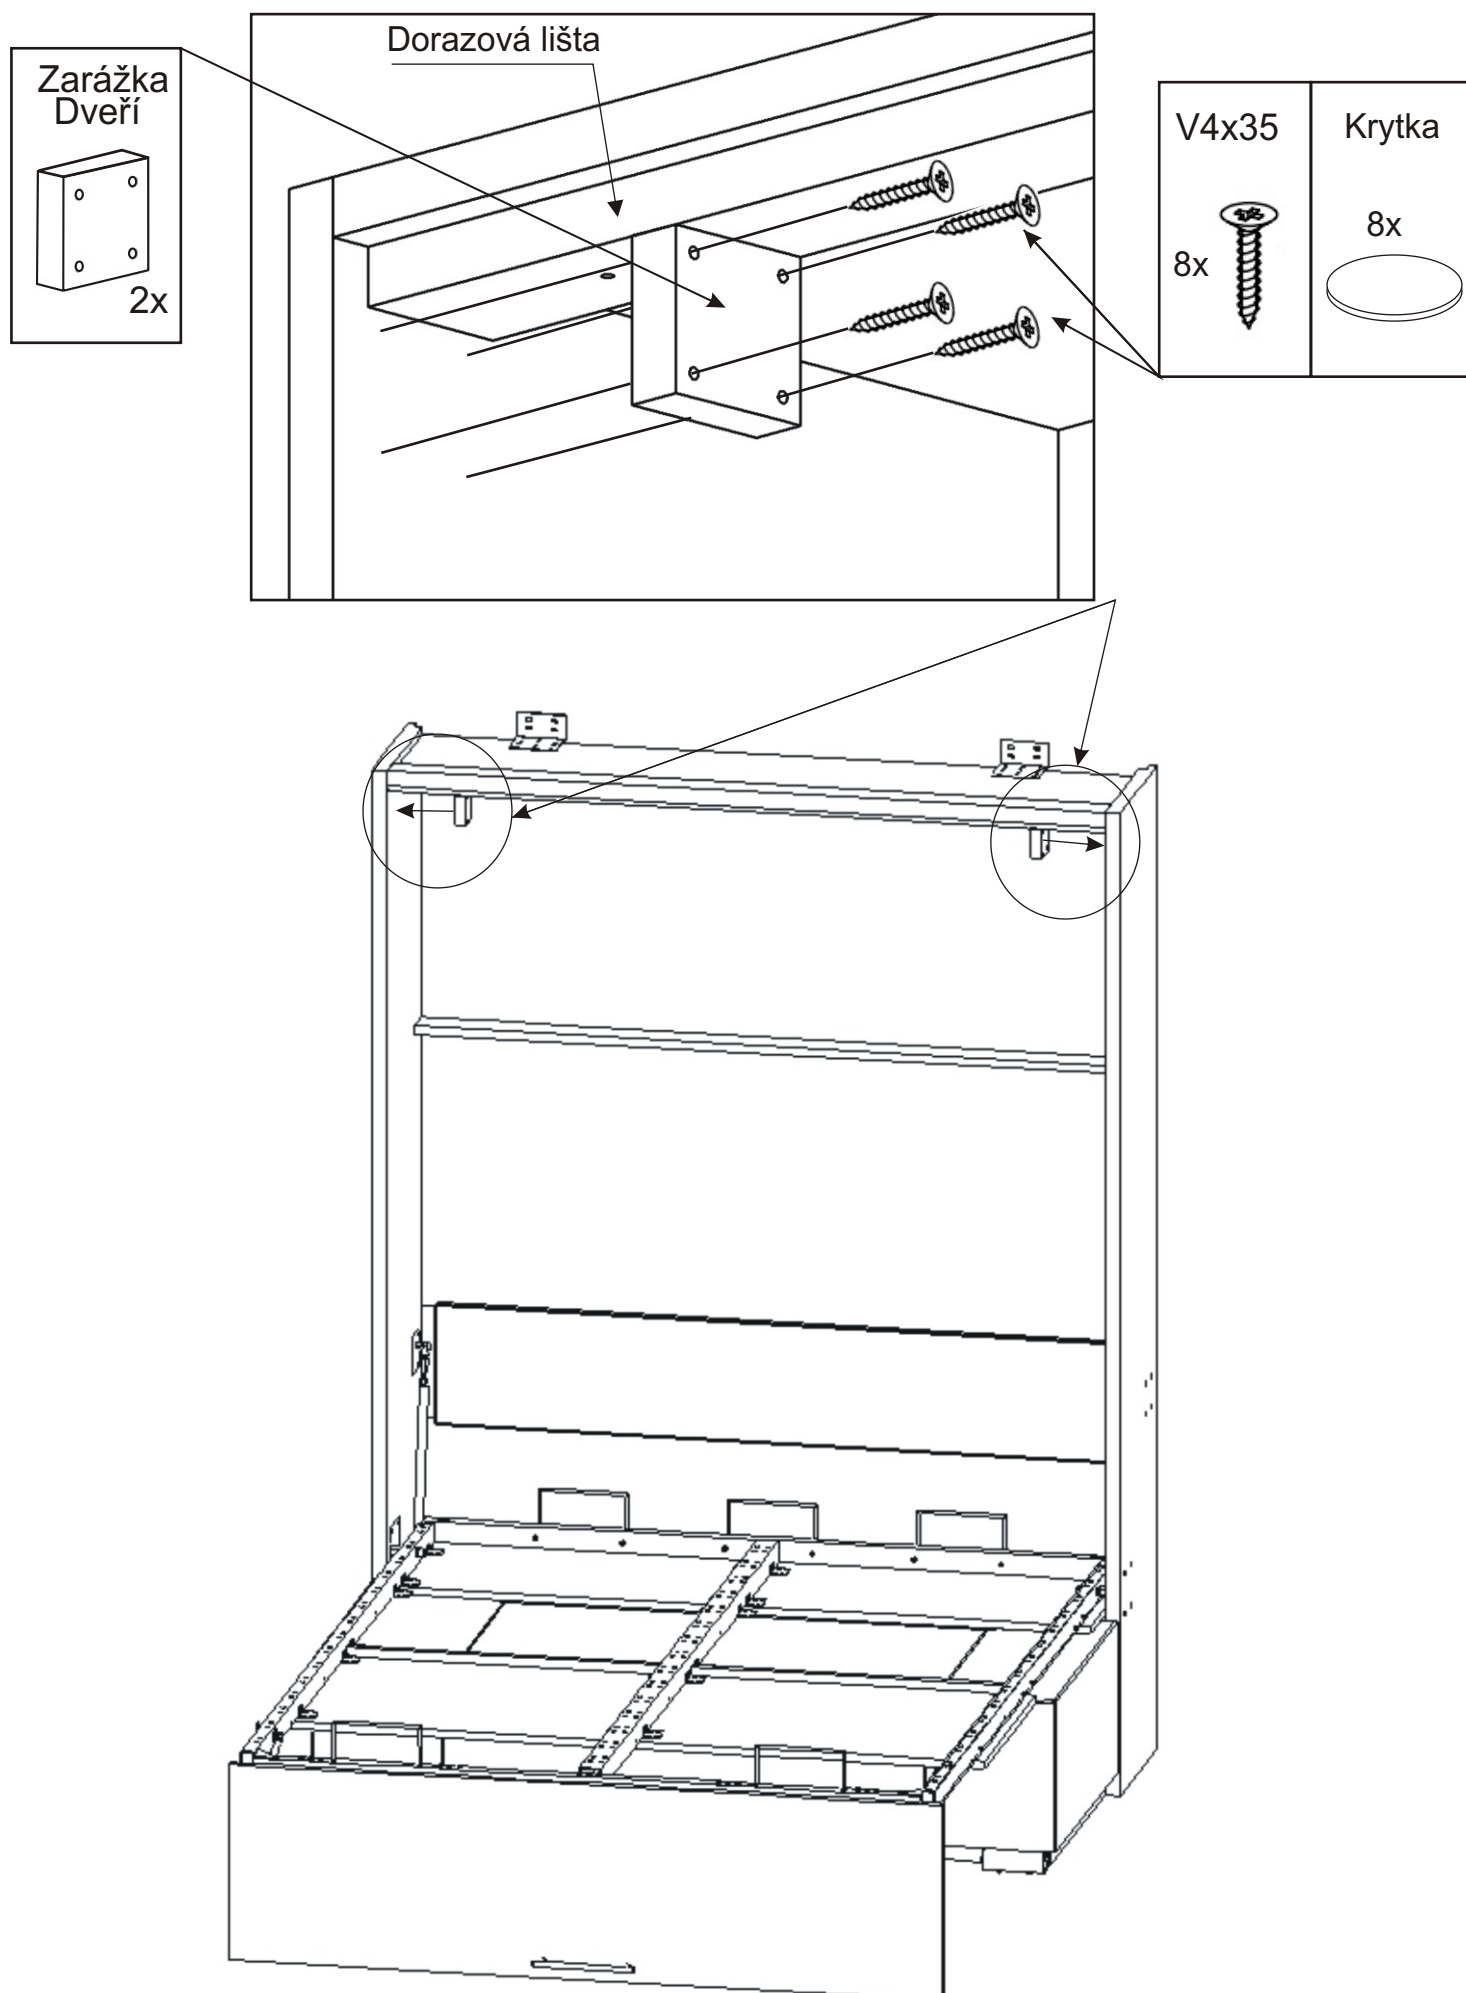


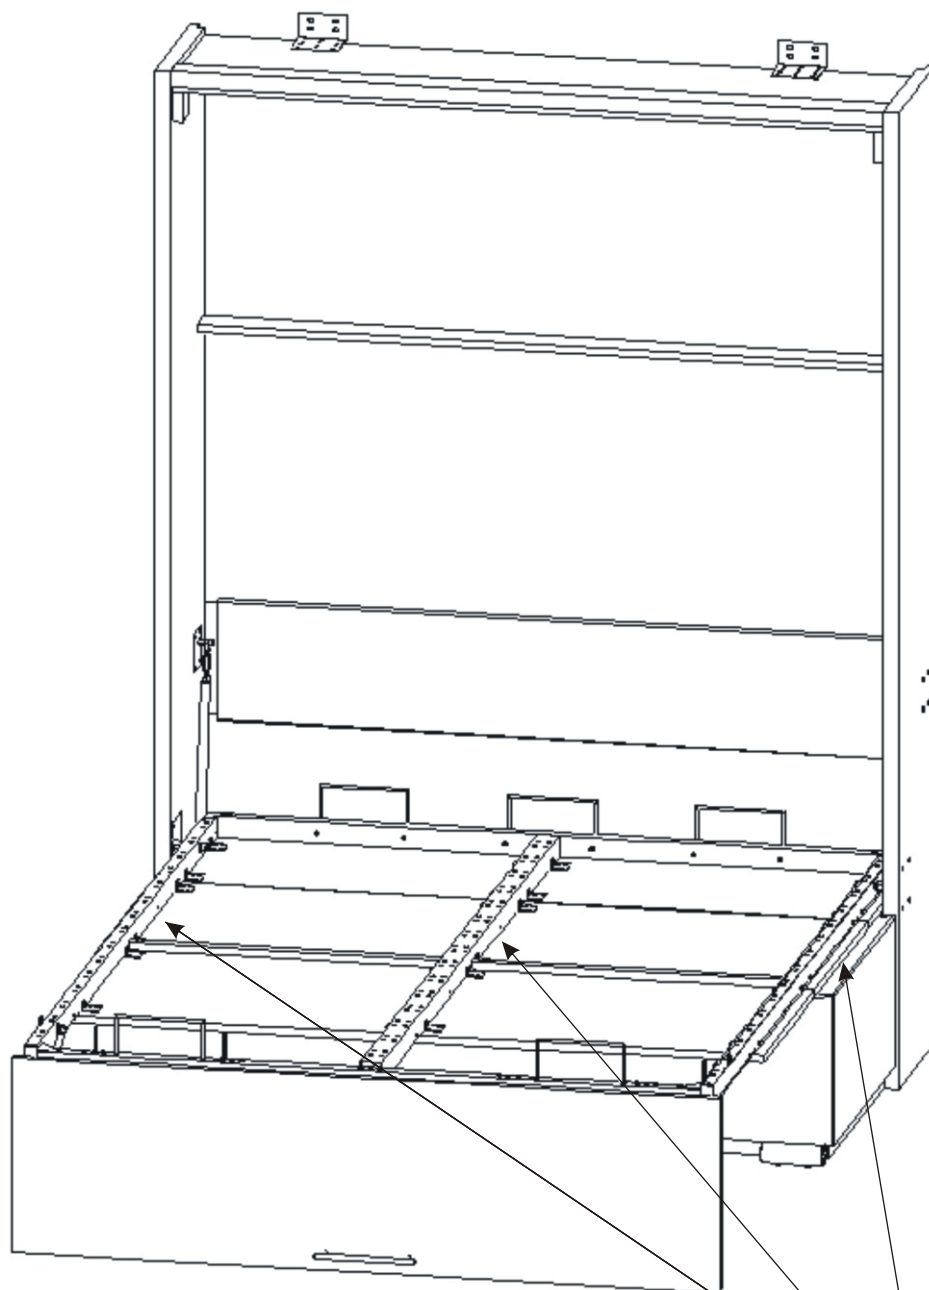


*Srovnáme hrany dveří do roviny.*

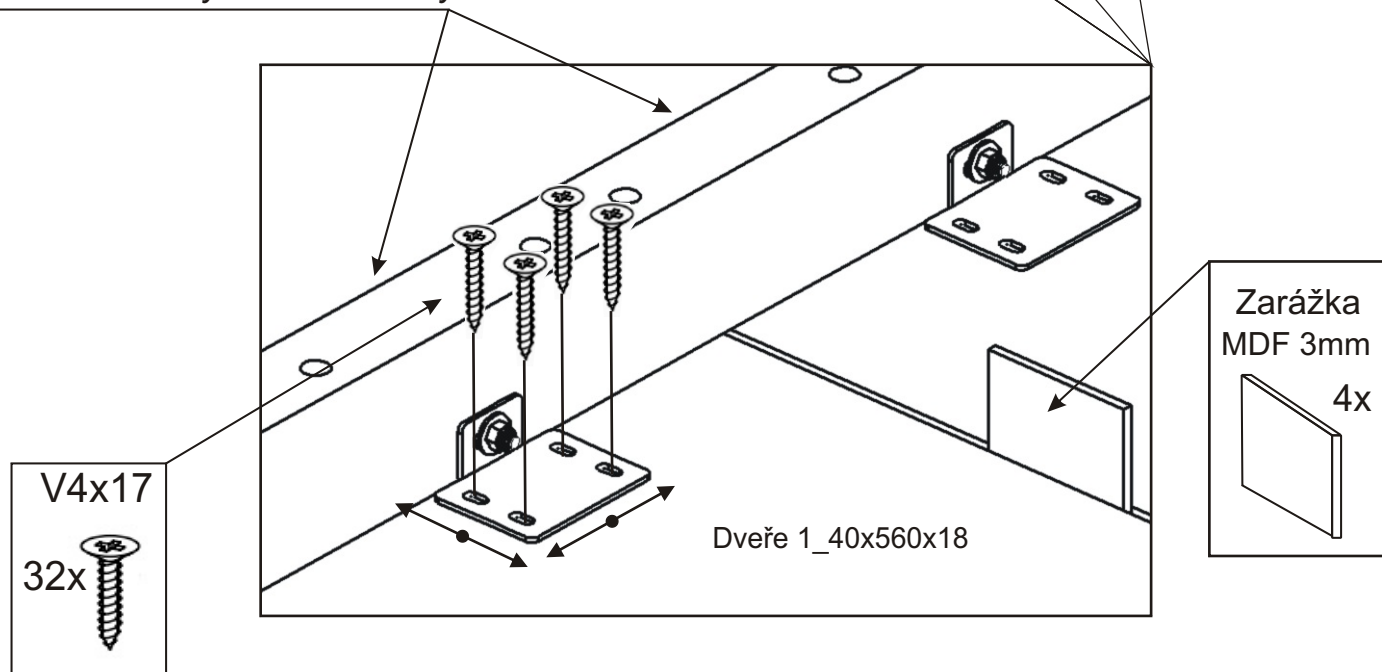


## 27. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

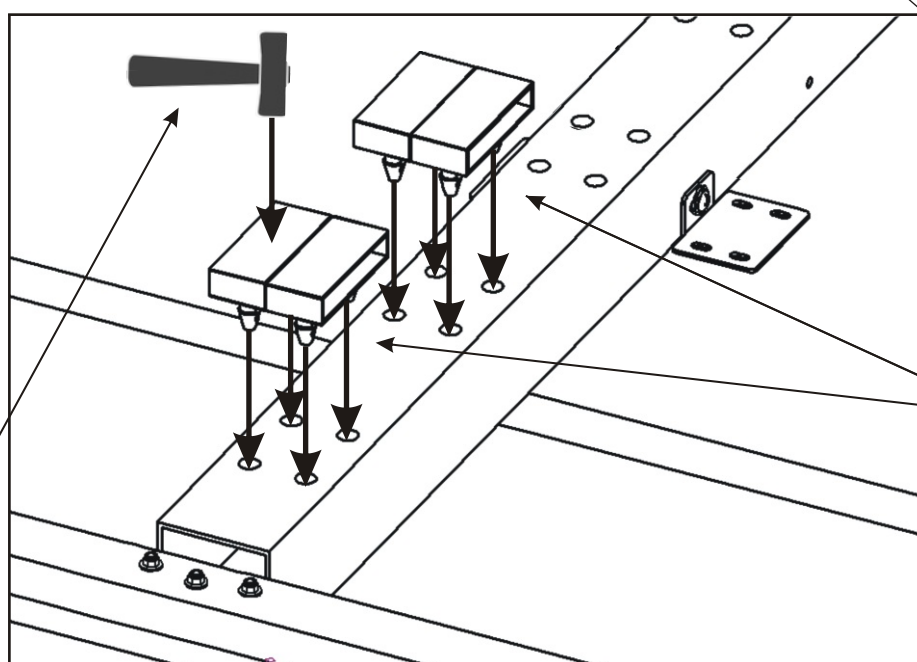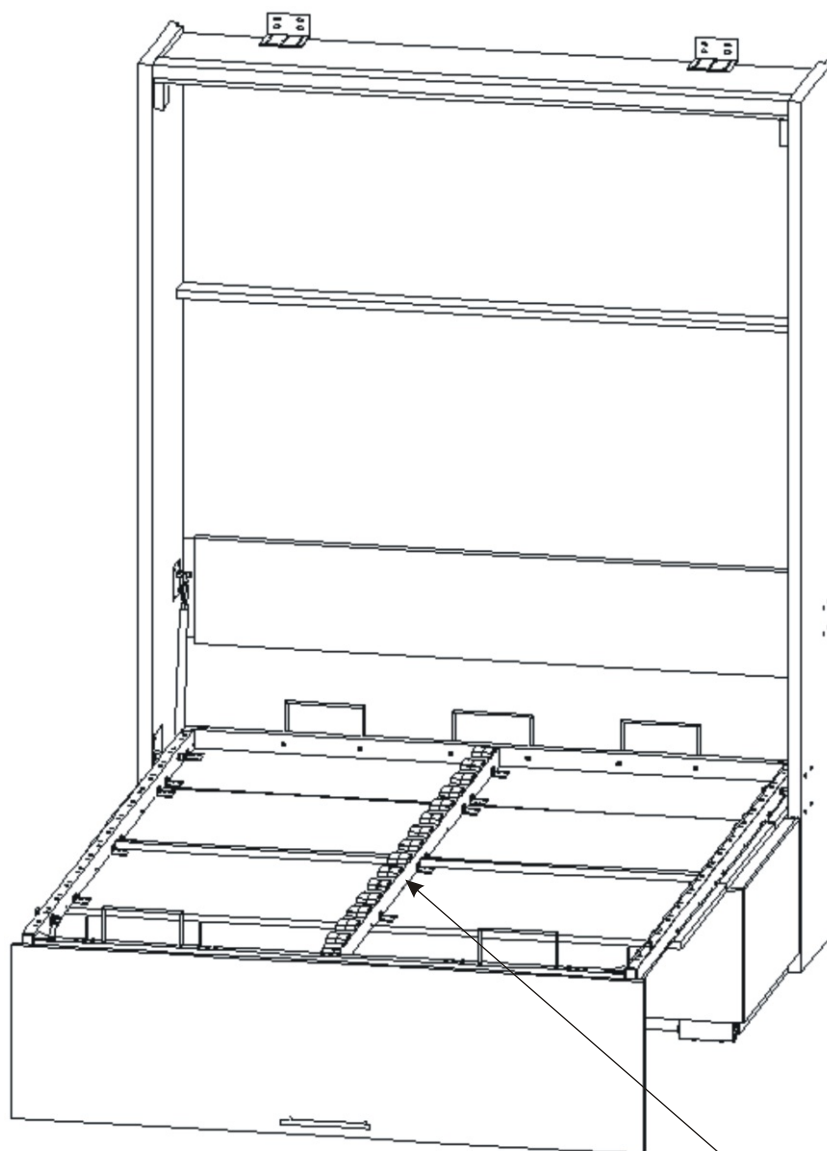


Držák lamel  
30x

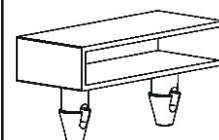


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

## 28. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

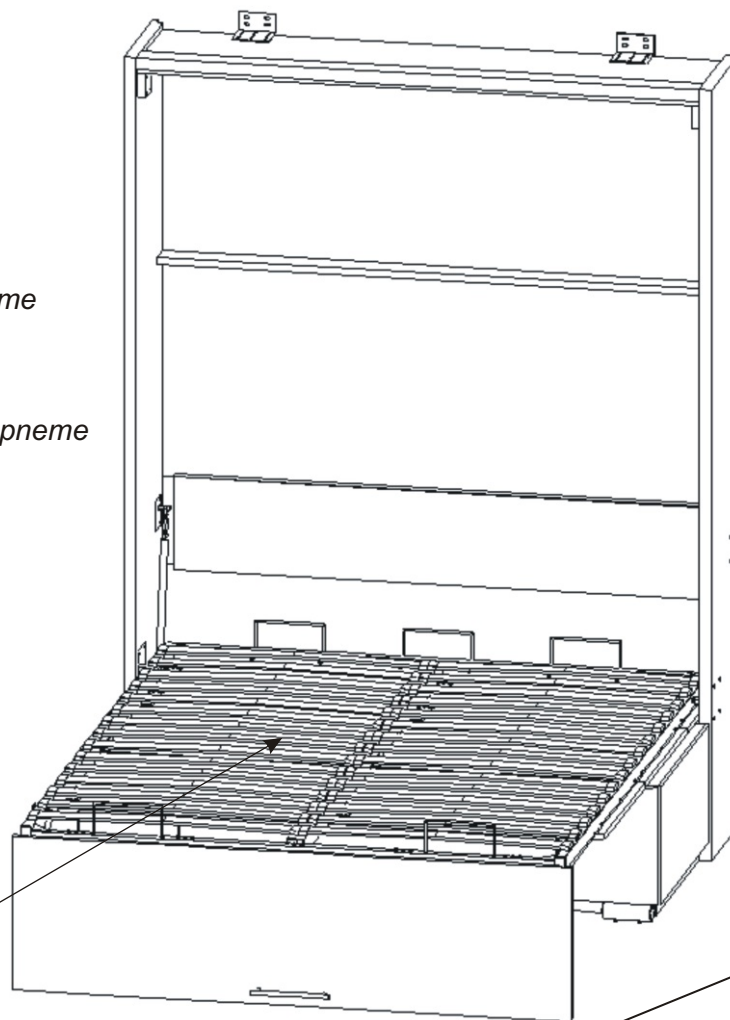


28.1.

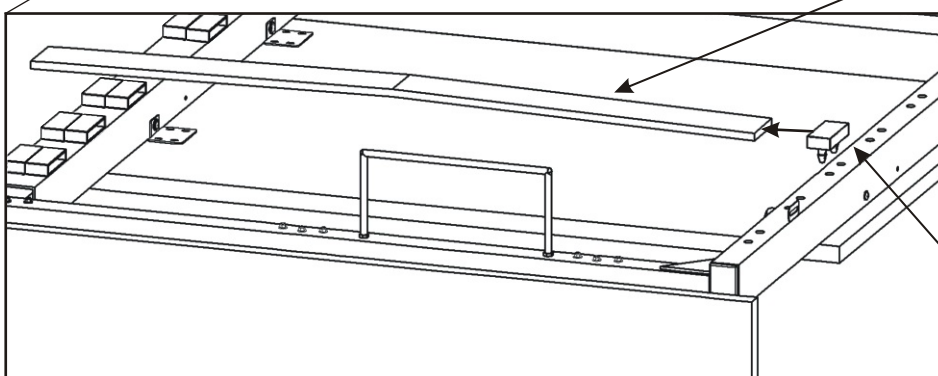

28.2.

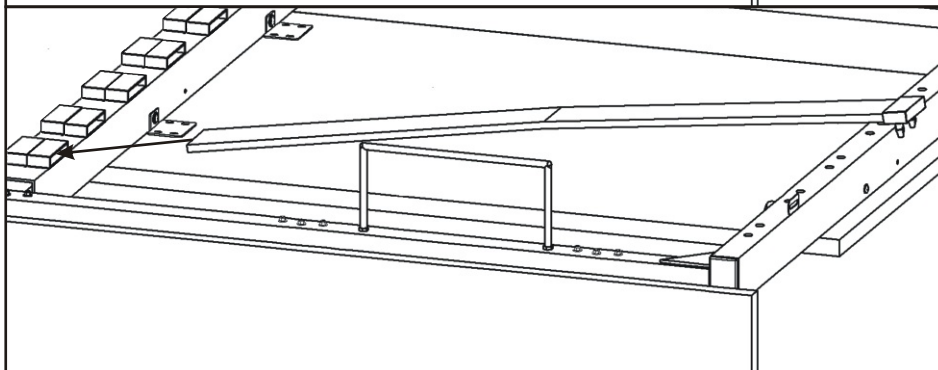


28.3.

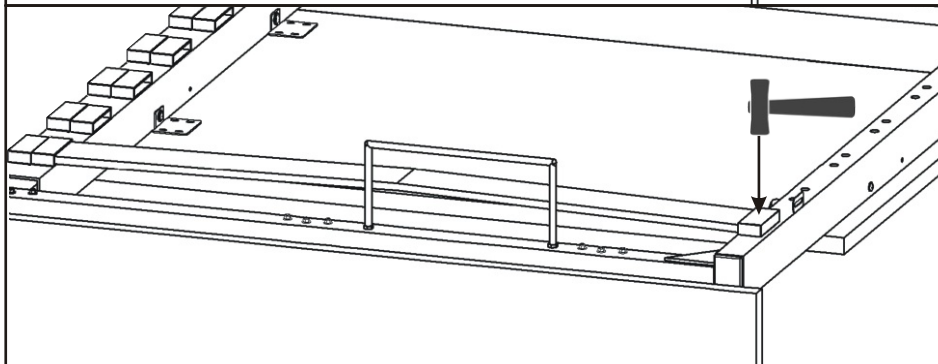


Lamely



30x

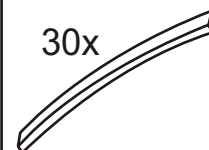


Držák lamel

30x

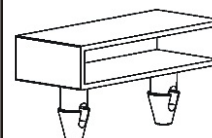


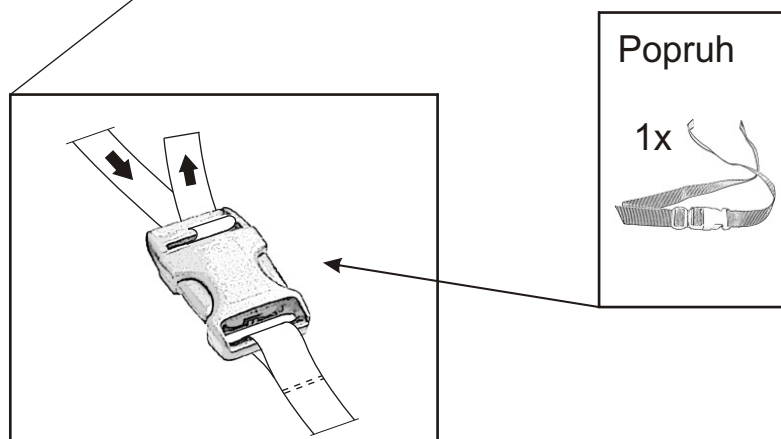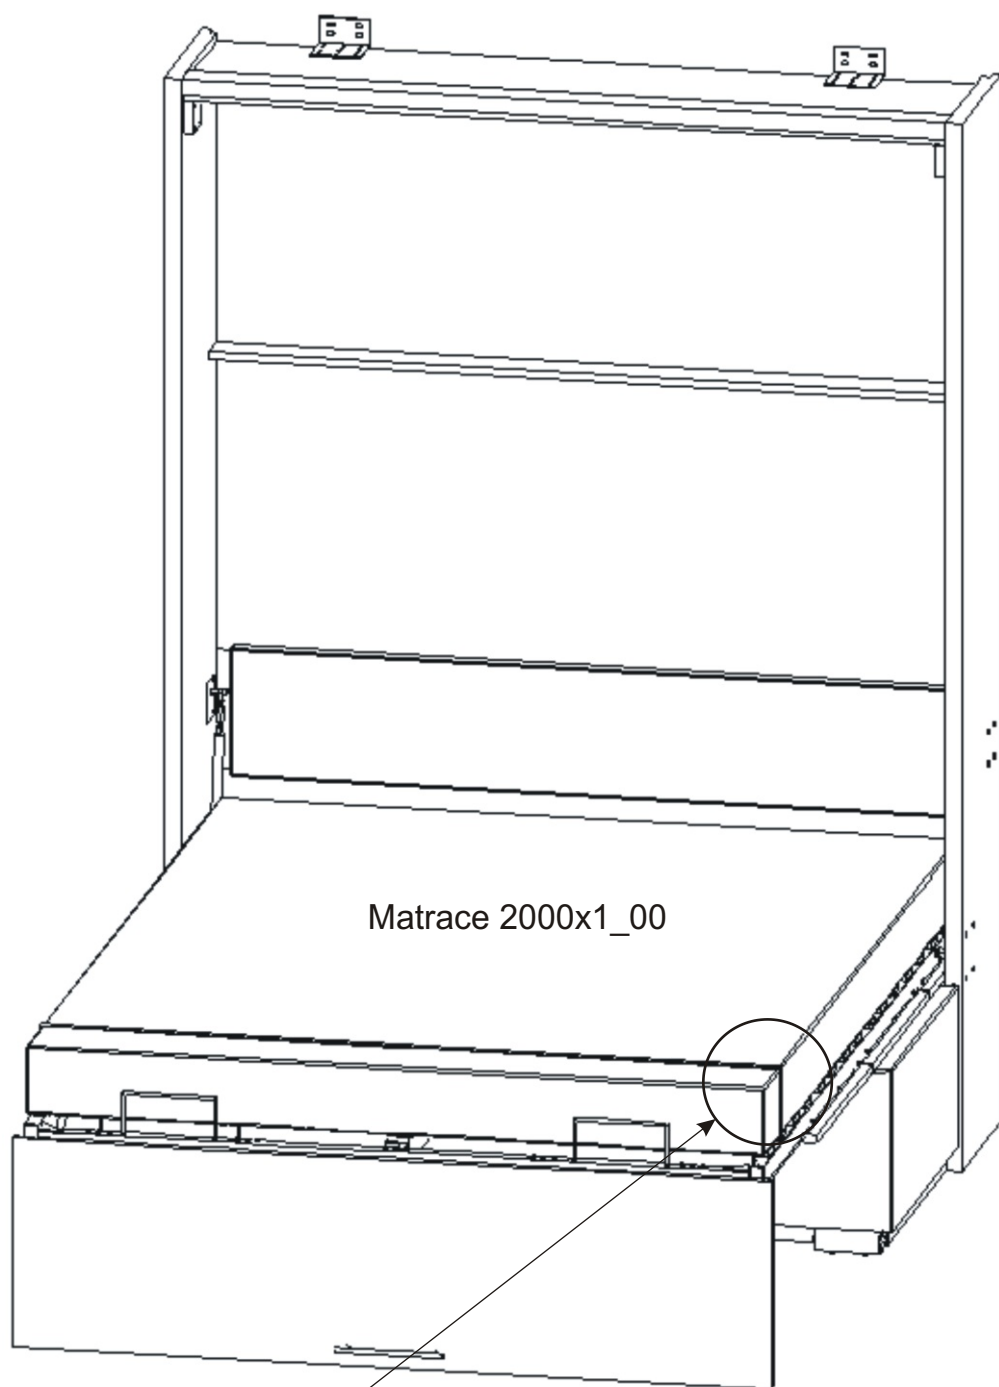

30.

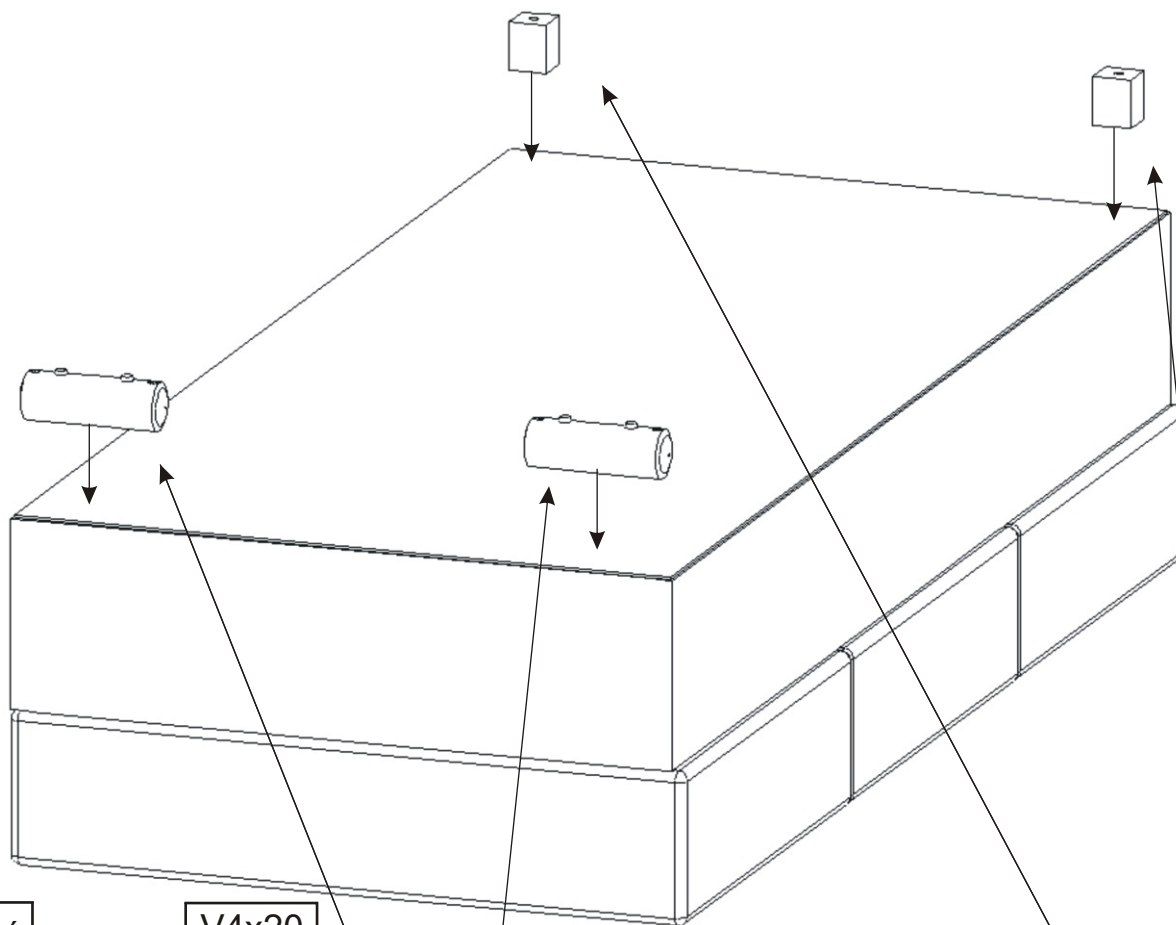


Kovová válcová  
noha 50mm

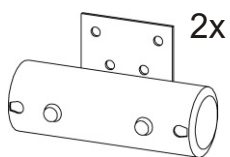





V4x20




Plastová noha  
50x50x50




V 4x35

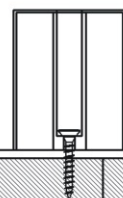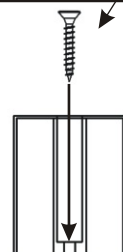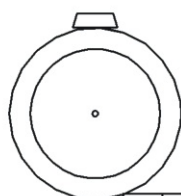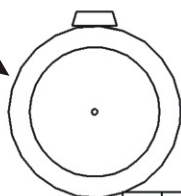


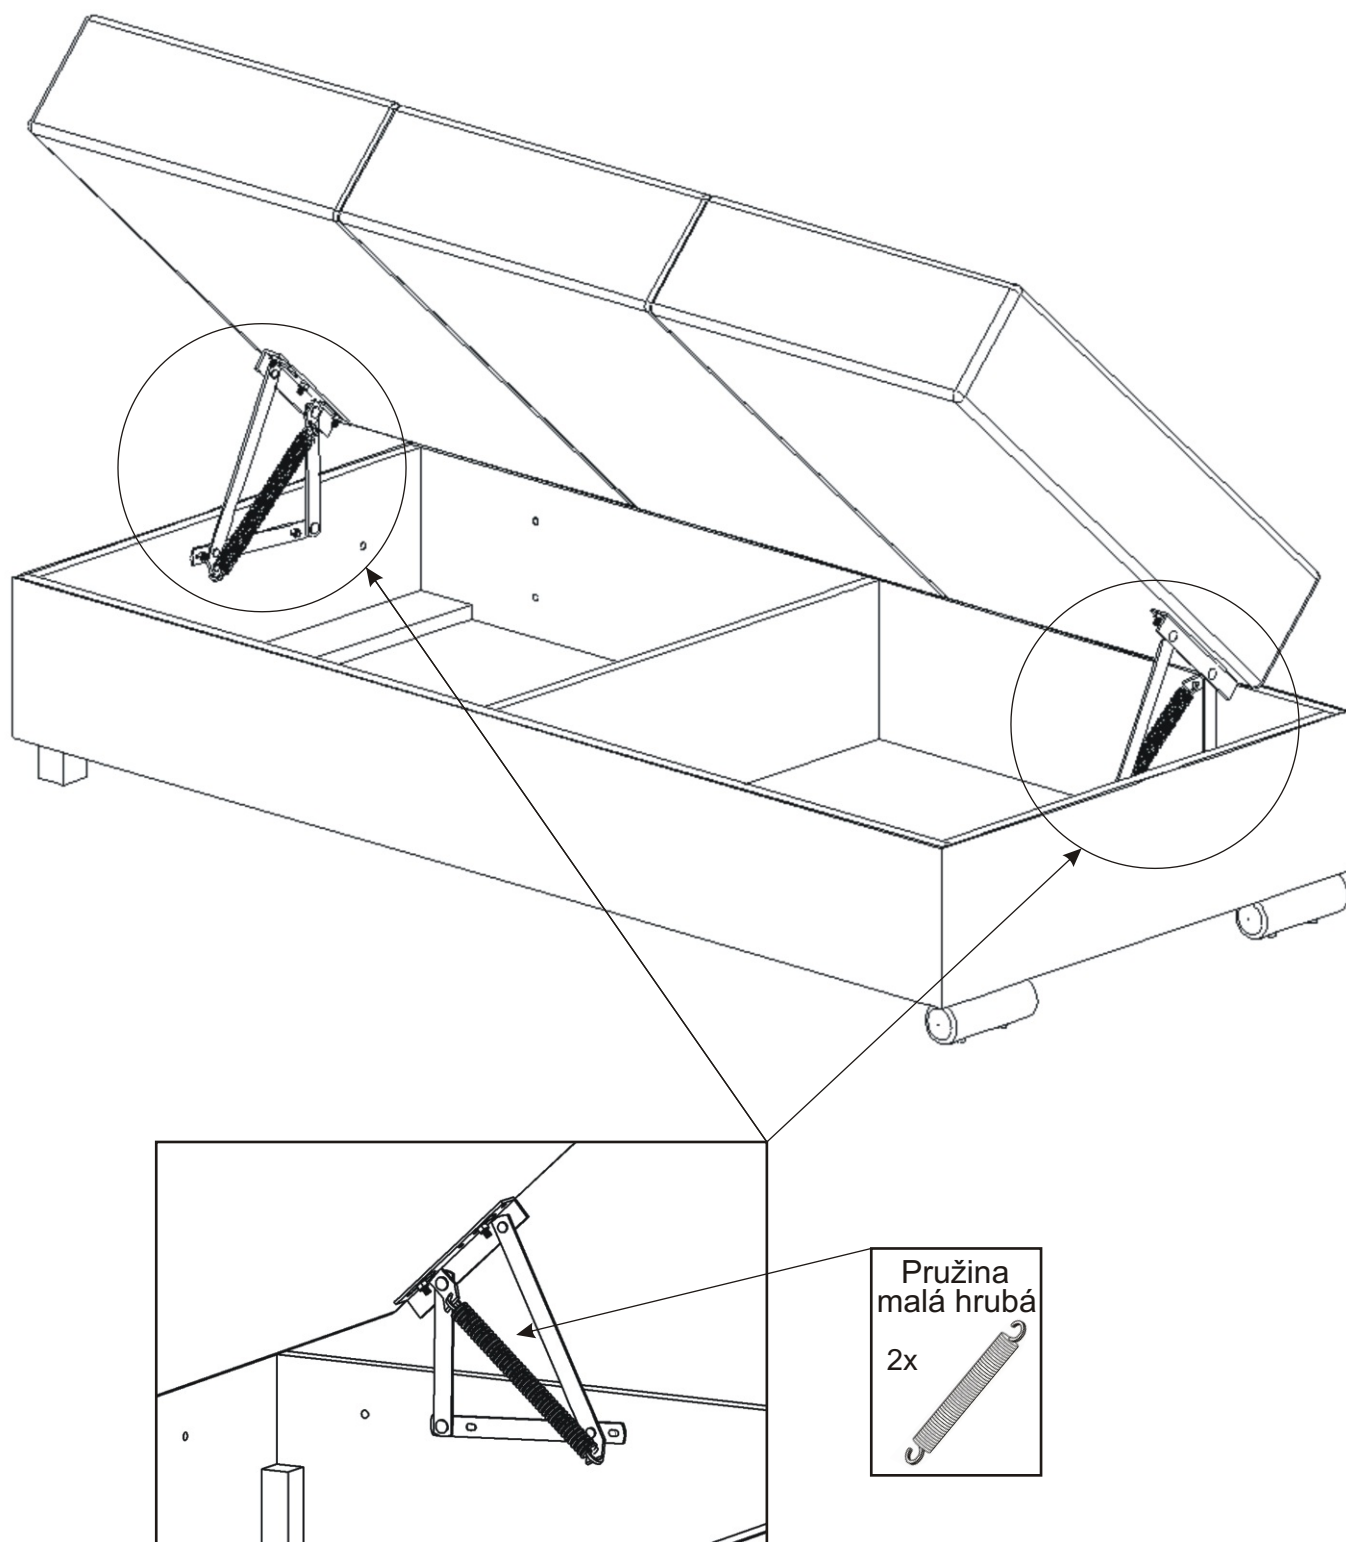


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

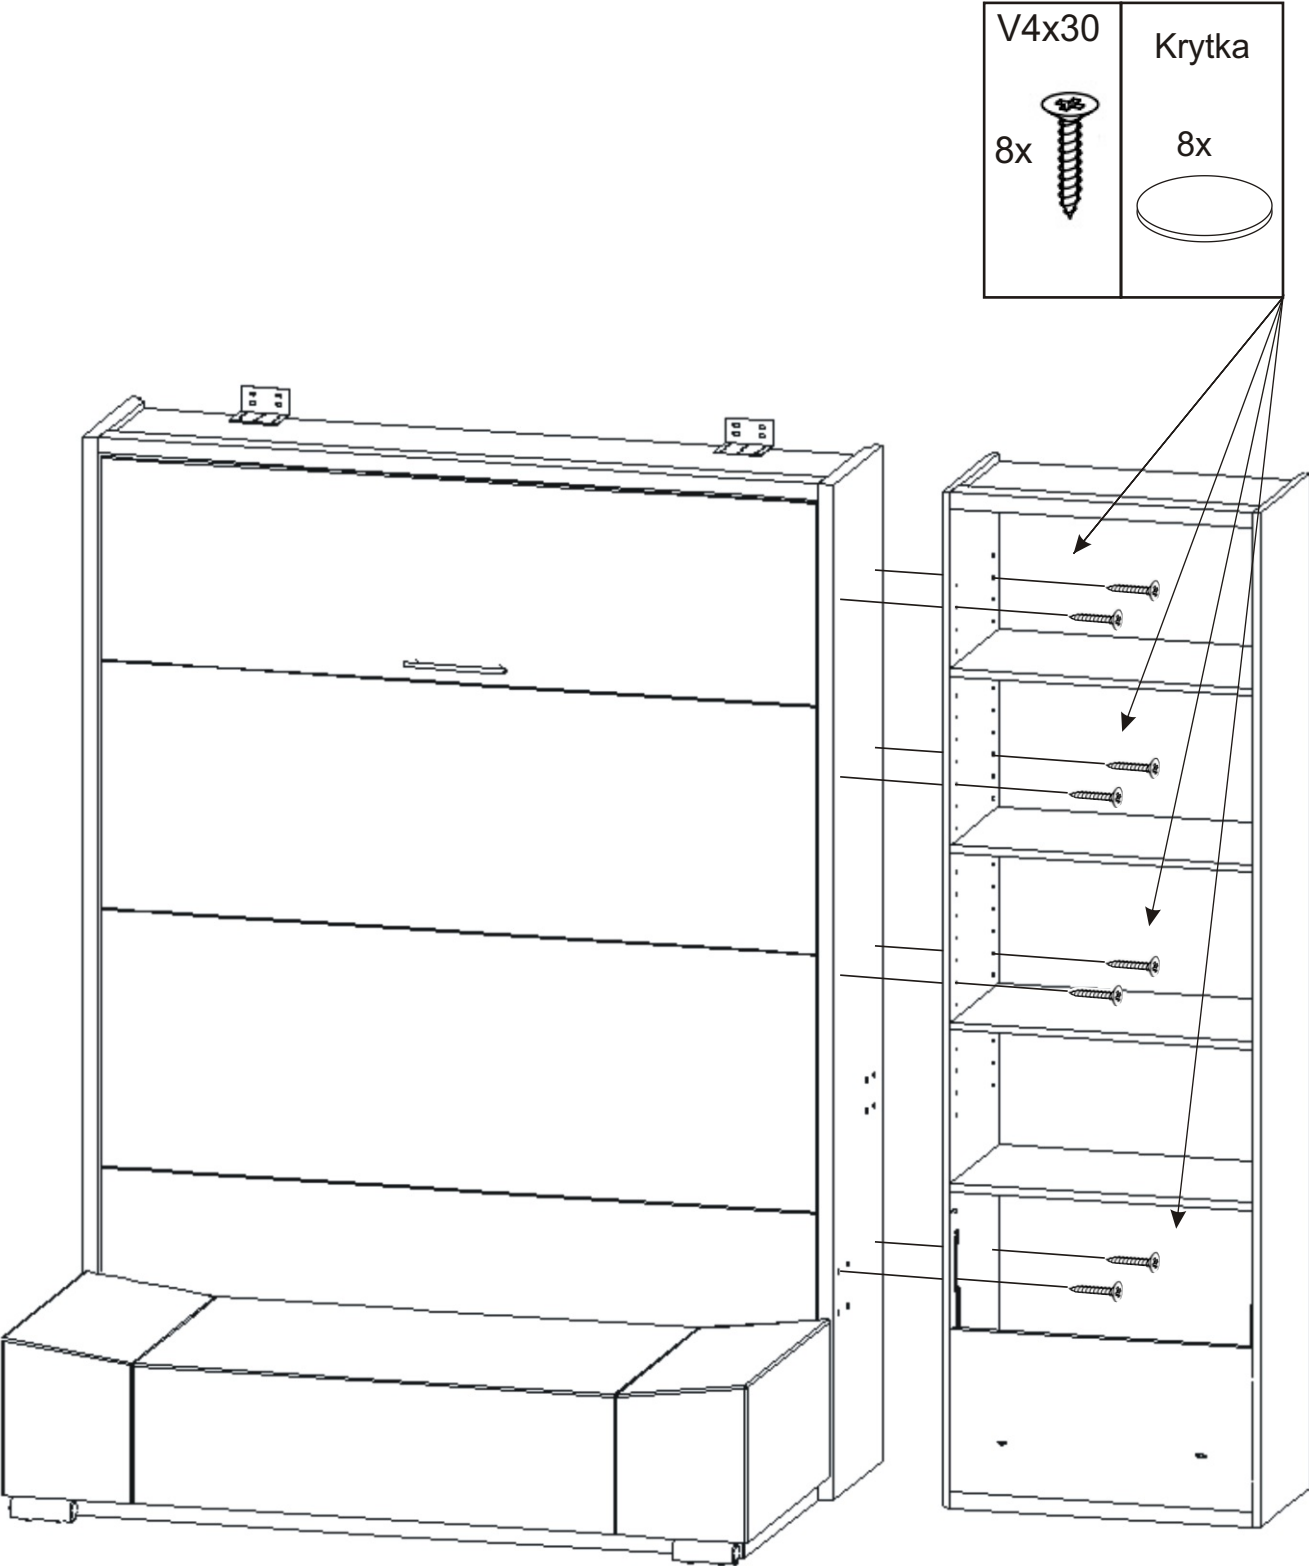

33.

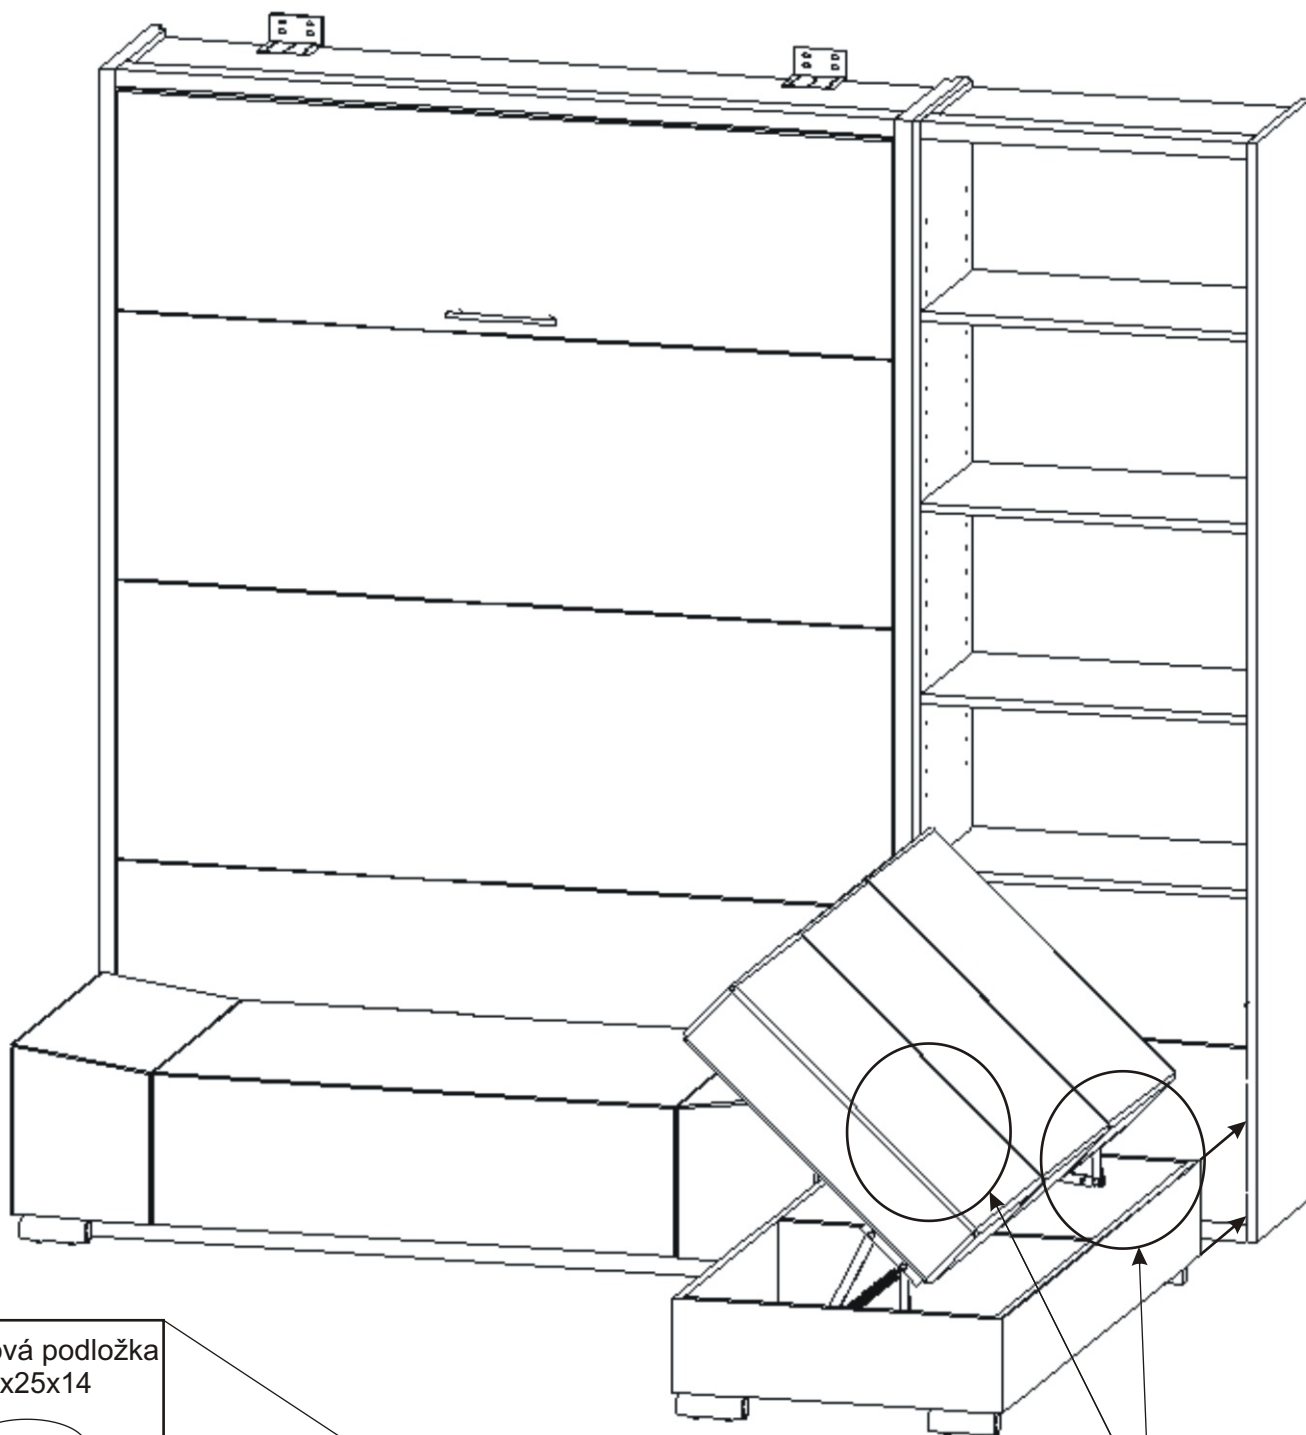

Plastová podložka  
25x25x14



2x


Vratový šroub  
30mm





2x

Spojovací  
šroub

2x

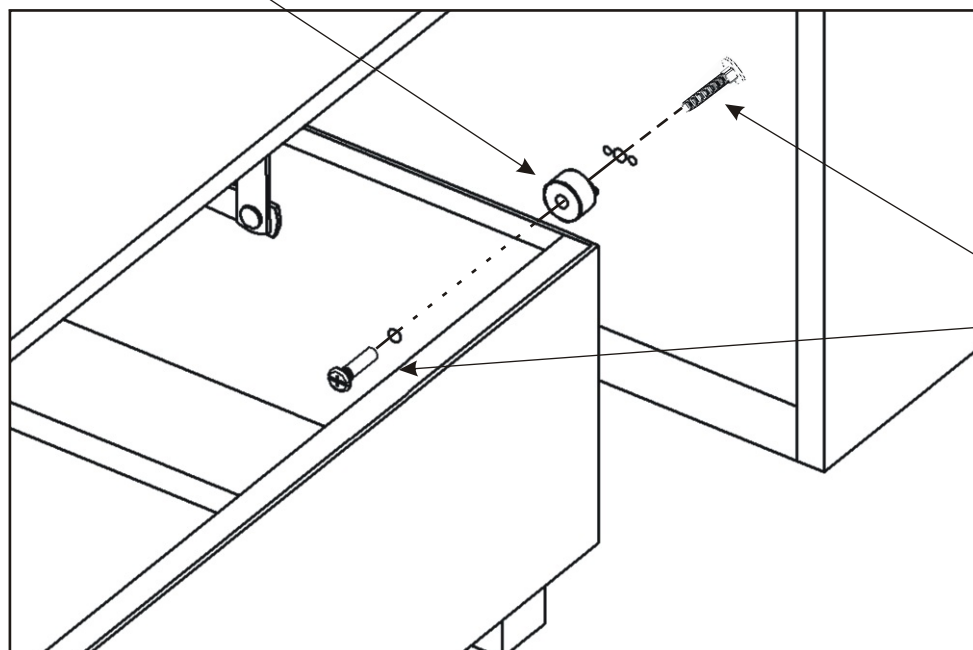

34.

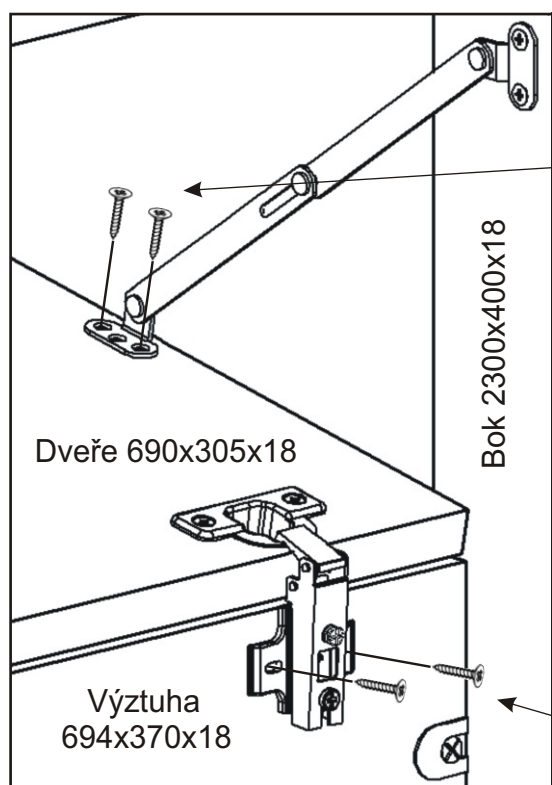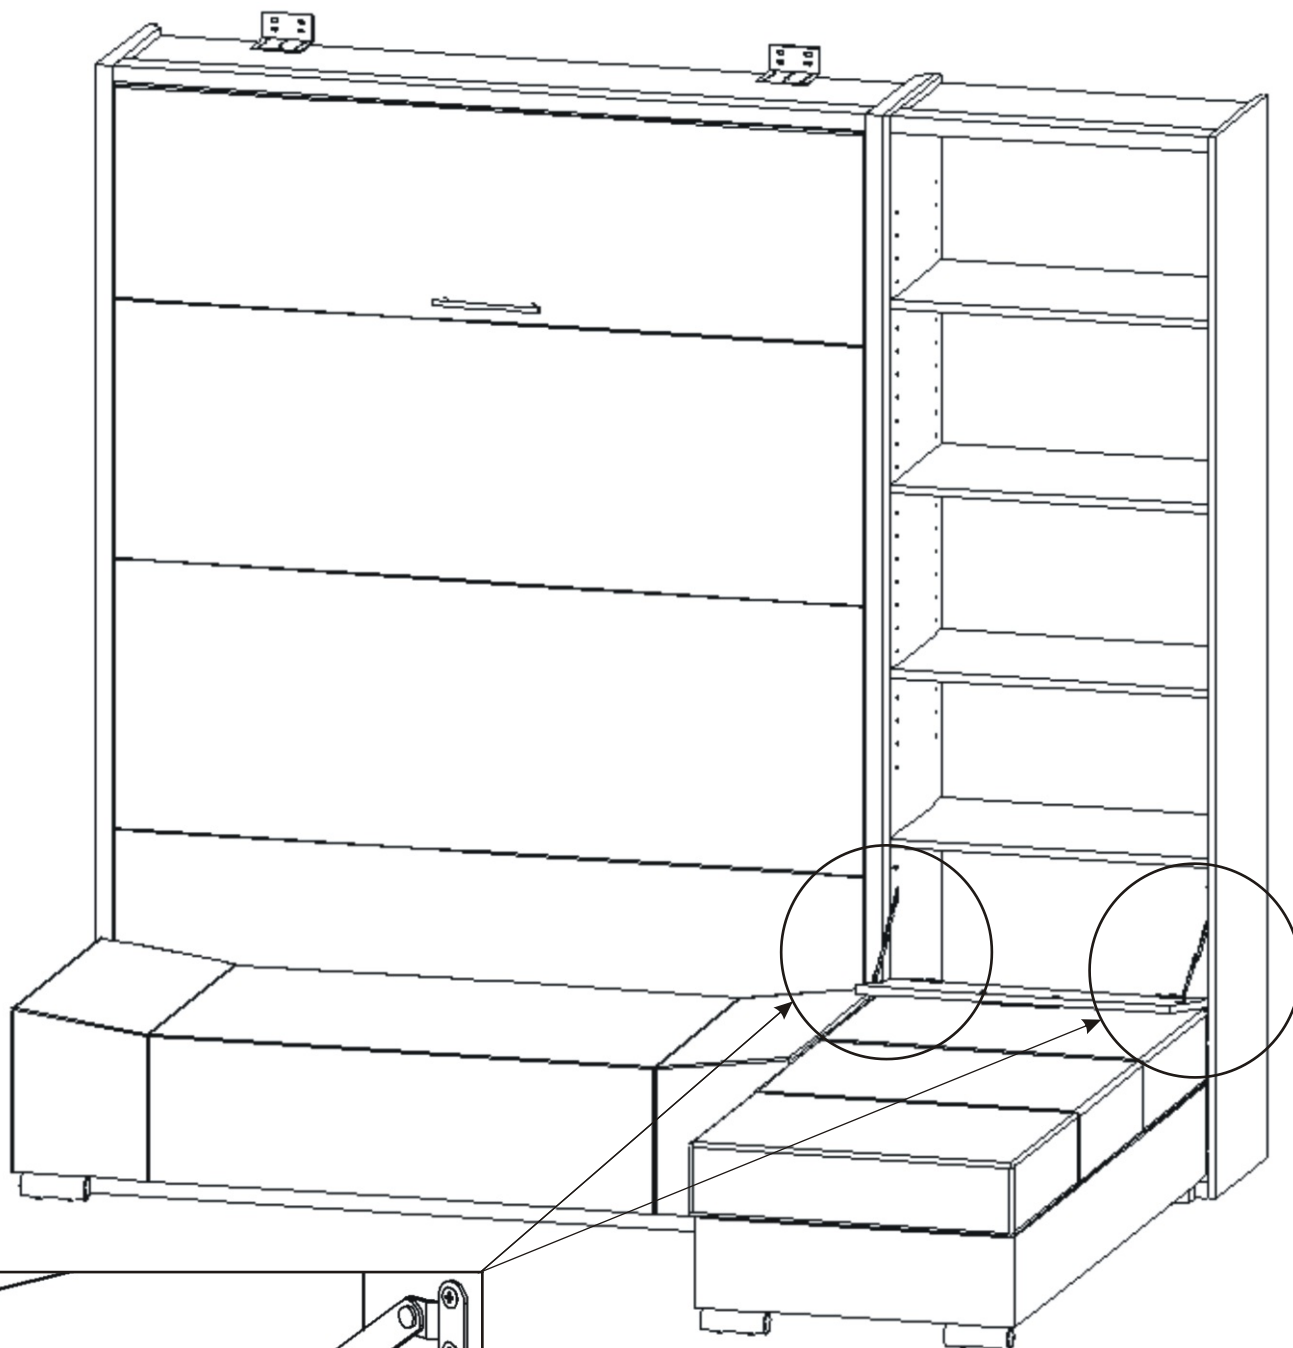

V 3,5x16

18x



V 4x16

18x



35.

