
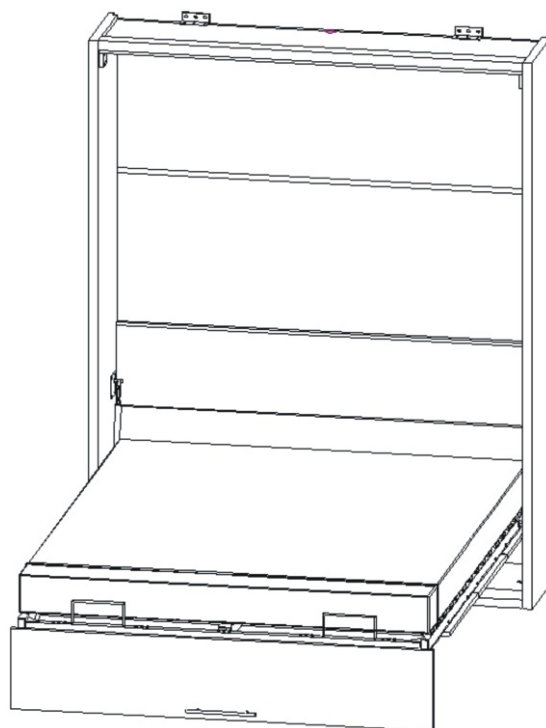


VS 3054P 120,140,160,180














1322mm - 120
1522mm - 140
1722mm - 160
1922mm - 180

400mm

2160mm

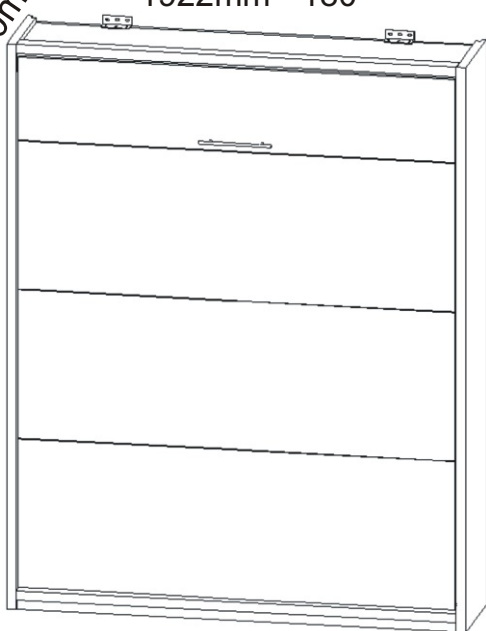



Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte,
předáme vám našeho technika.

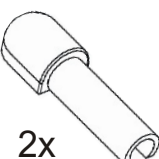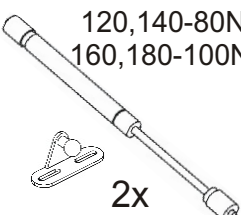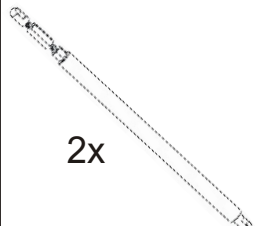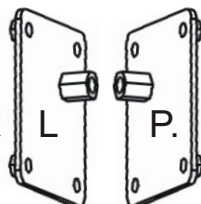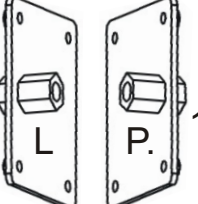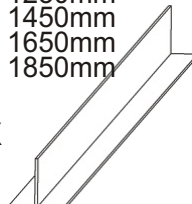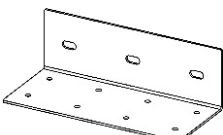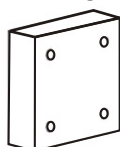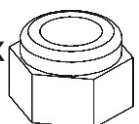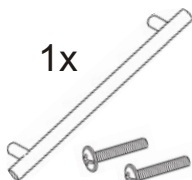Eurošroub  120 - 12ks 140 - 15ks 160 - 15ks 180 - 18ks	Matice samojistná M6  120 - 6ks 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední  120 - 1ks 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 2ks	Držák matrace zadní  120 - 2ks 140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Krytka pístu  2x	Plynový píst malý 120,140-80N 160,180-100N  2x	Plynový píst velký  2x		
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x	 12x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P	Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P	Al T lišta 120 - 1250mm 140 - 1450mm 160 - 1650mm 180 - 1850mm  1x	M 6x35 zápusťný  16x	Krytka  30x		
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Podložka M13  4x	Matice Samojistná M8  2x	V4x35  13x		
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x50  28x	V6x70  6x	V4x60  8x




1.

Spojovací excentr
velký

12x 12x

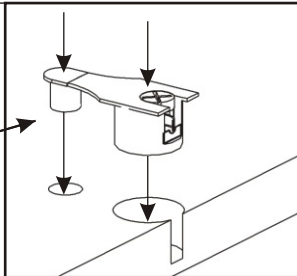

Excentry je důležité naklepávat souběžně
(ideálně gumovým kladívkem)
na jednu i druhou stranu,
aby nedošlo k vylomení.

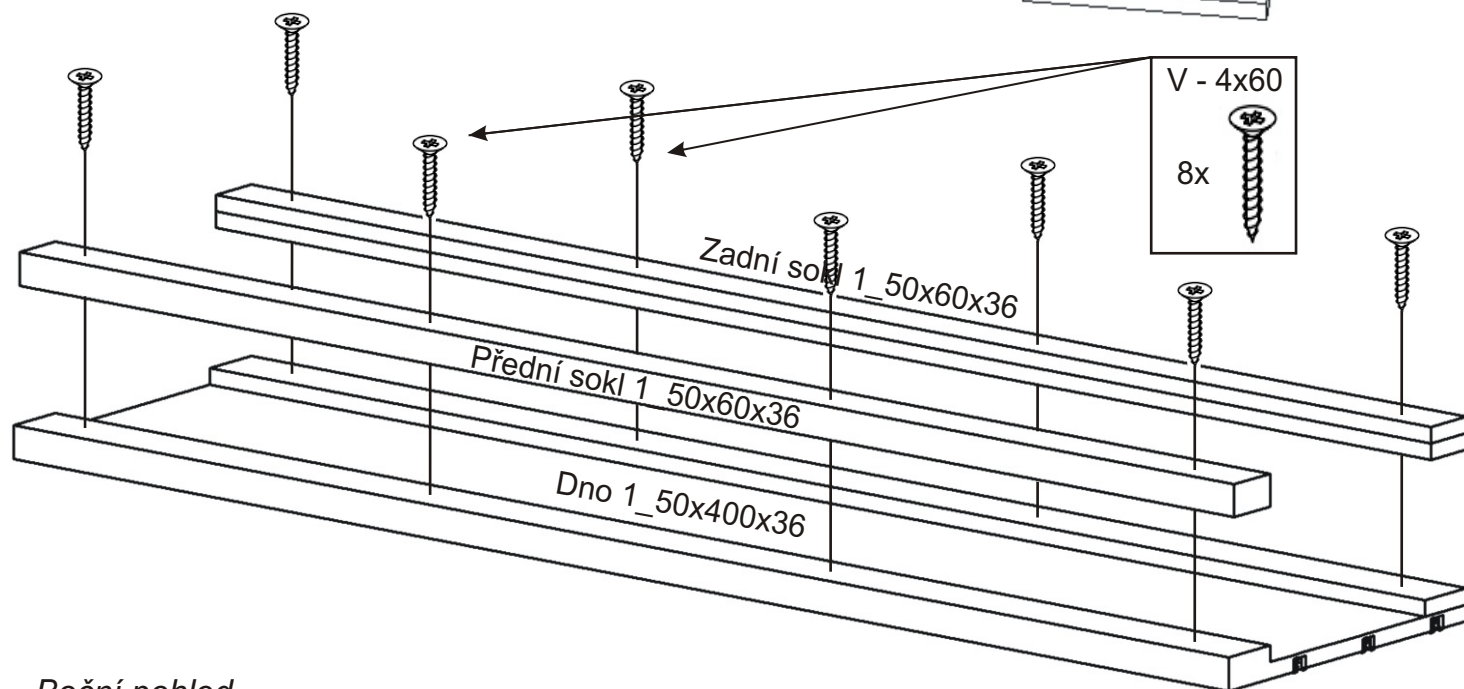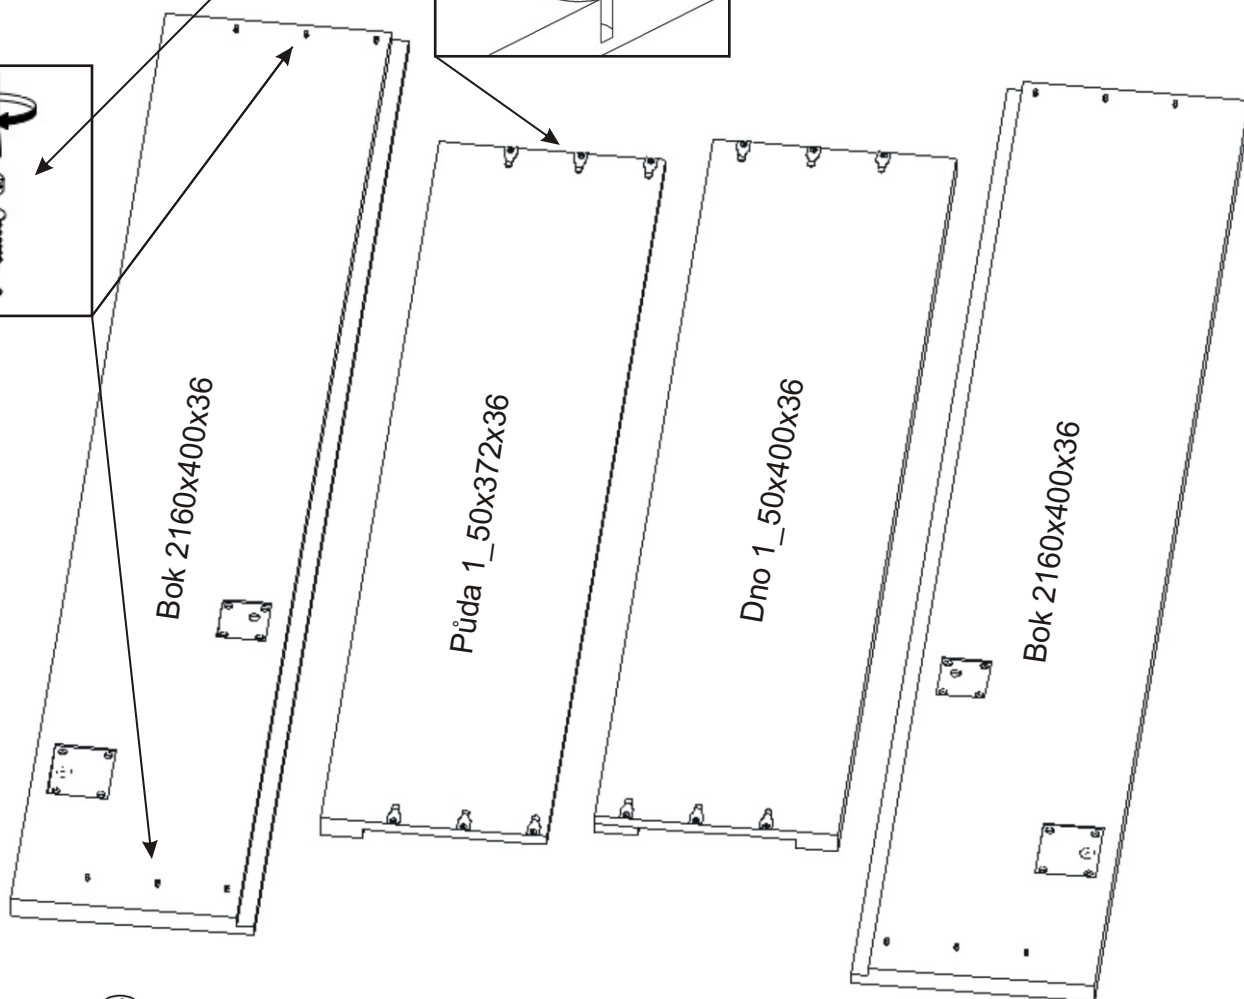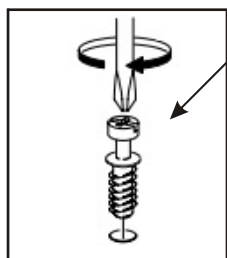
Boční pohled

Přední sokl 1_50x60x36


Zadní sokl 1_50x60x36

Olepená hrana



Dno 1_50x400x36

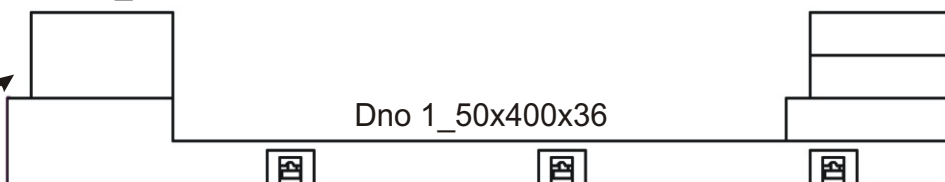


2.

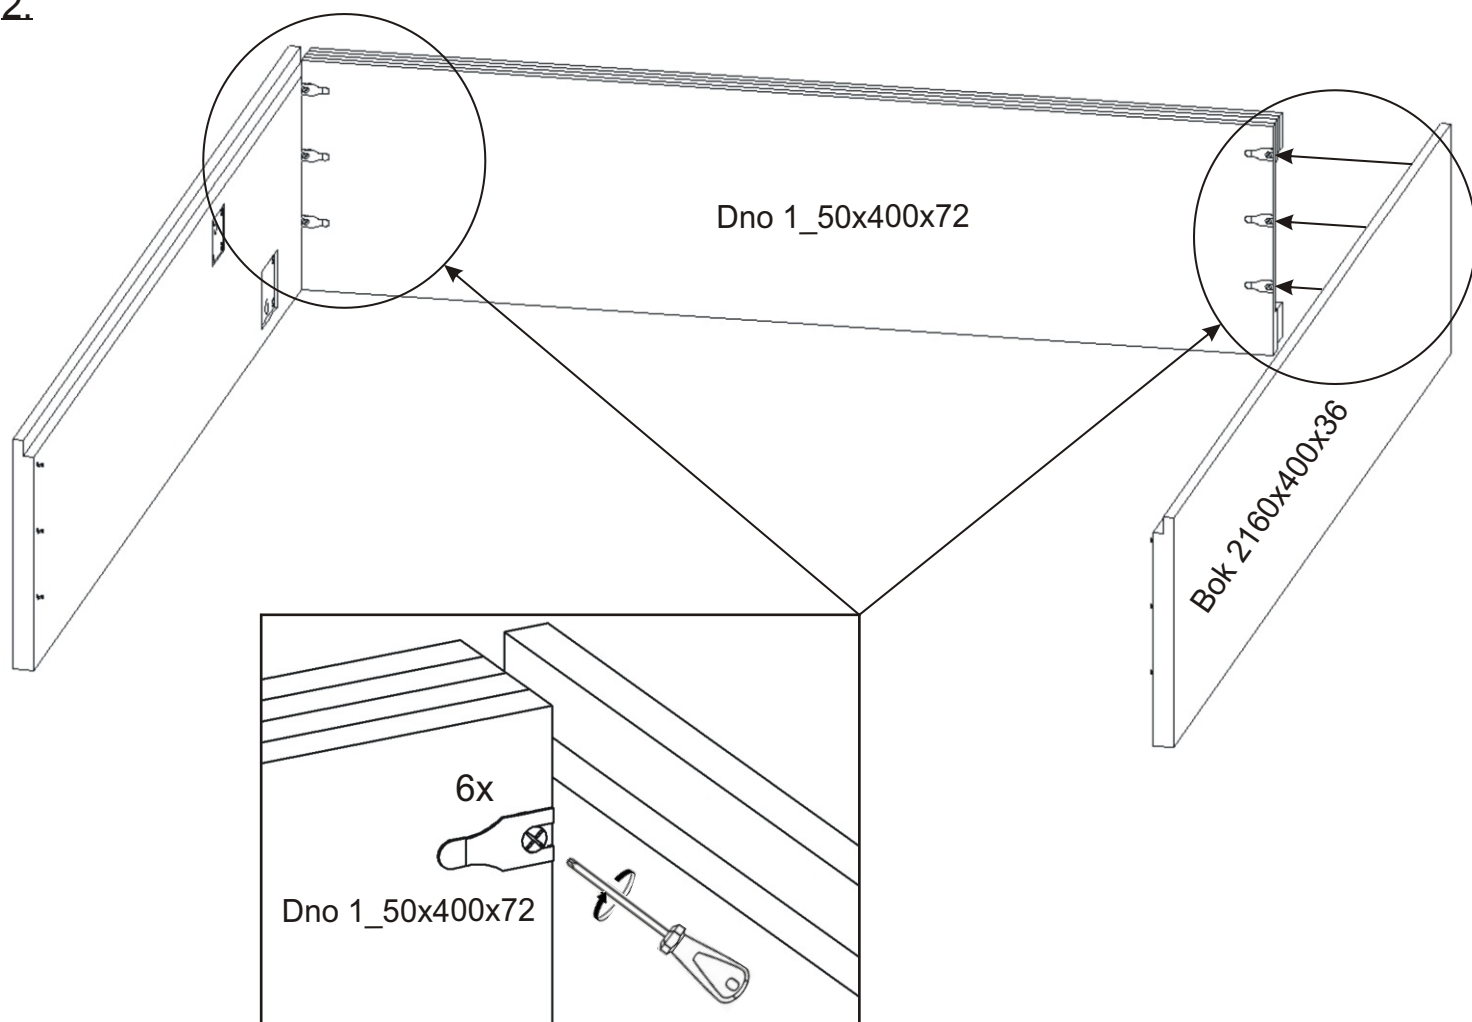


**Je důležité neprohodit půdu za dno!!
Vrutý musí být upevněny do široké desky,
ne do lišty!
Jinak hrozí pád výklopné postele
a nebezpečí vážného úrazu!**

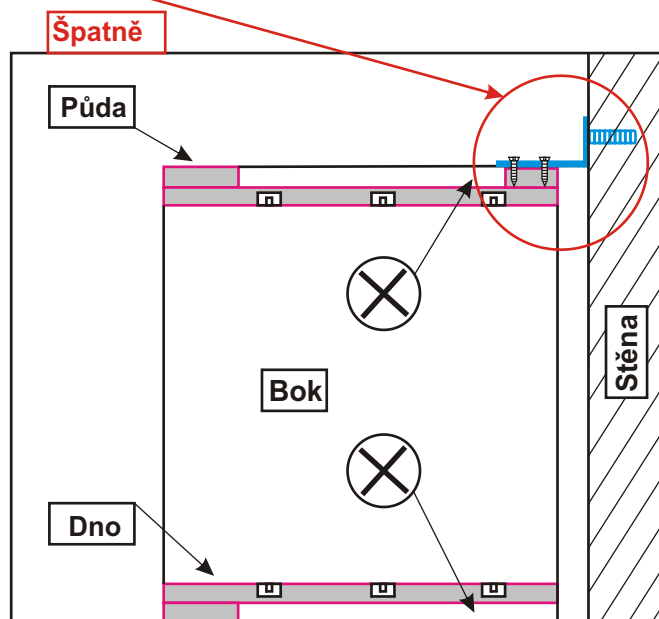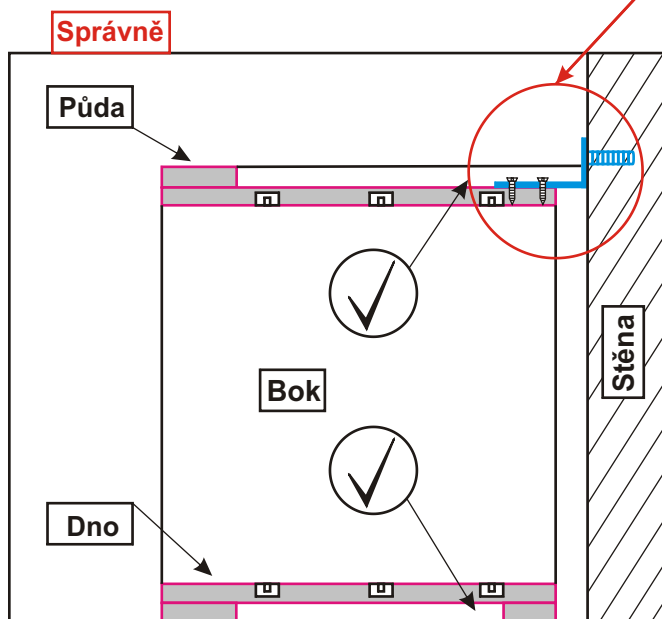


3.

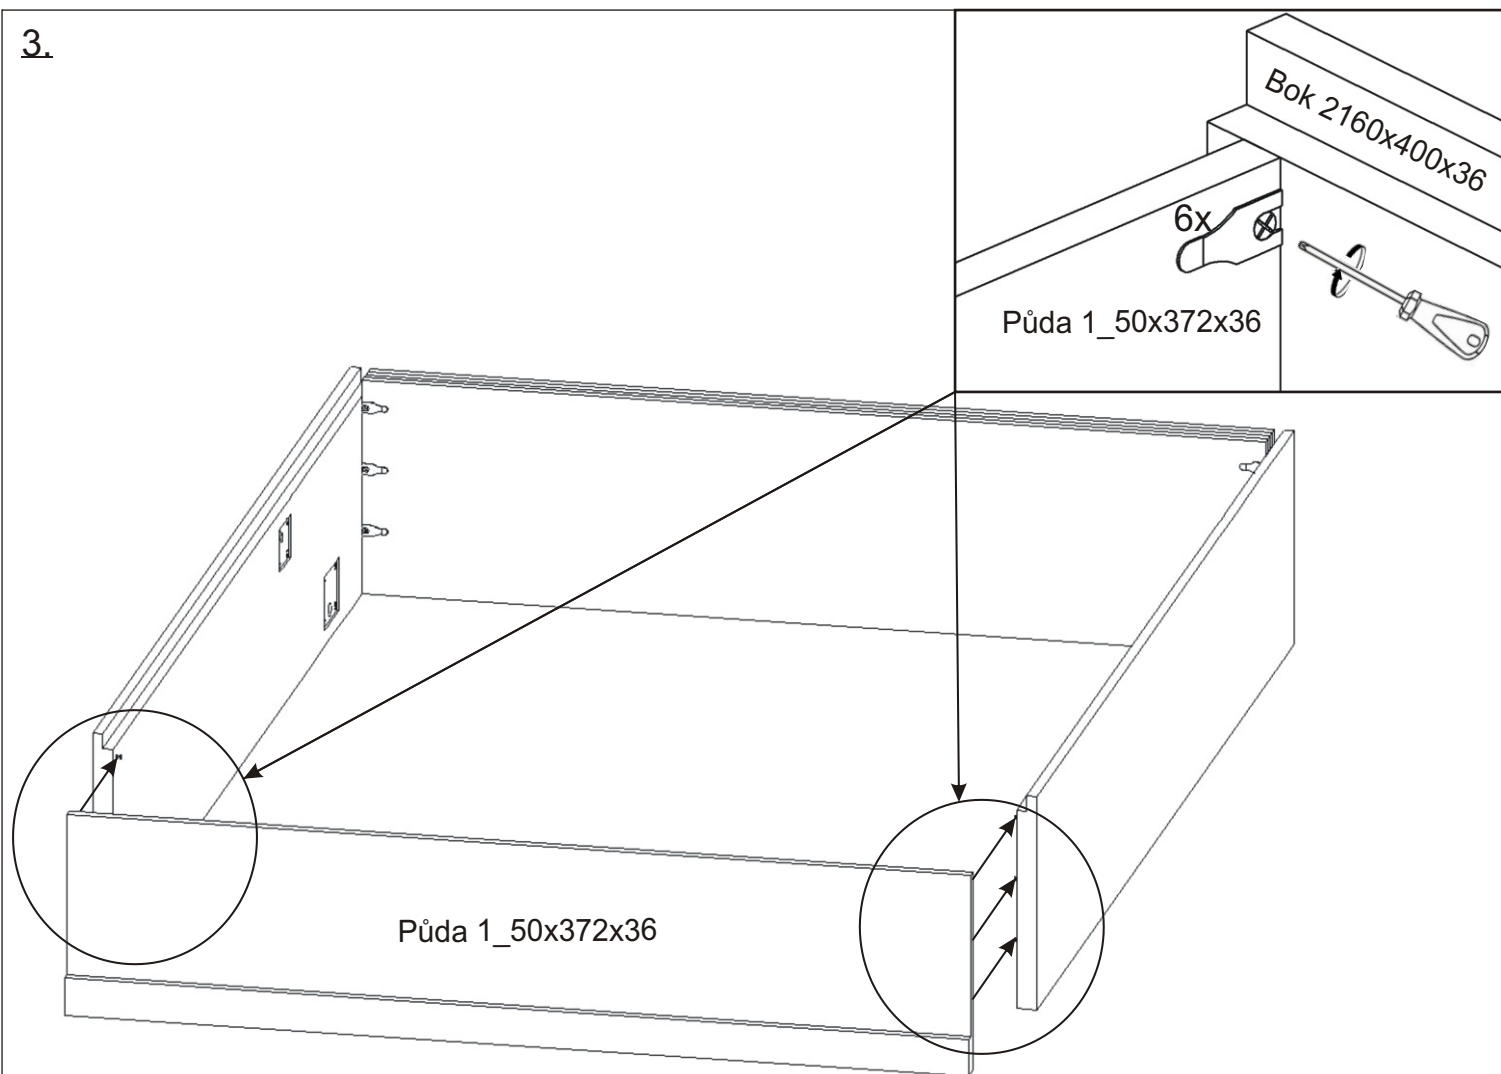


4.

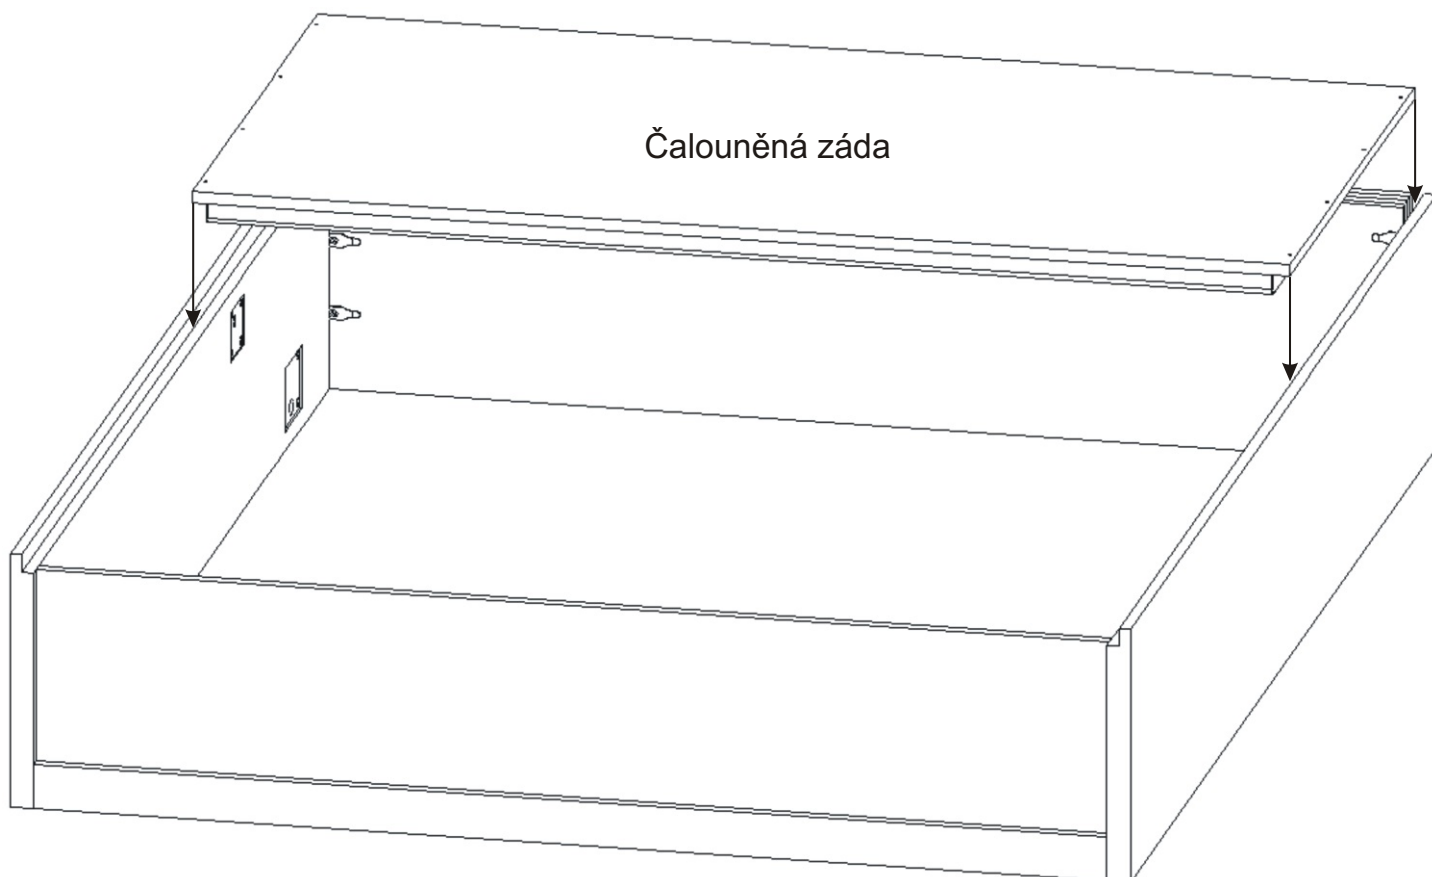


5.

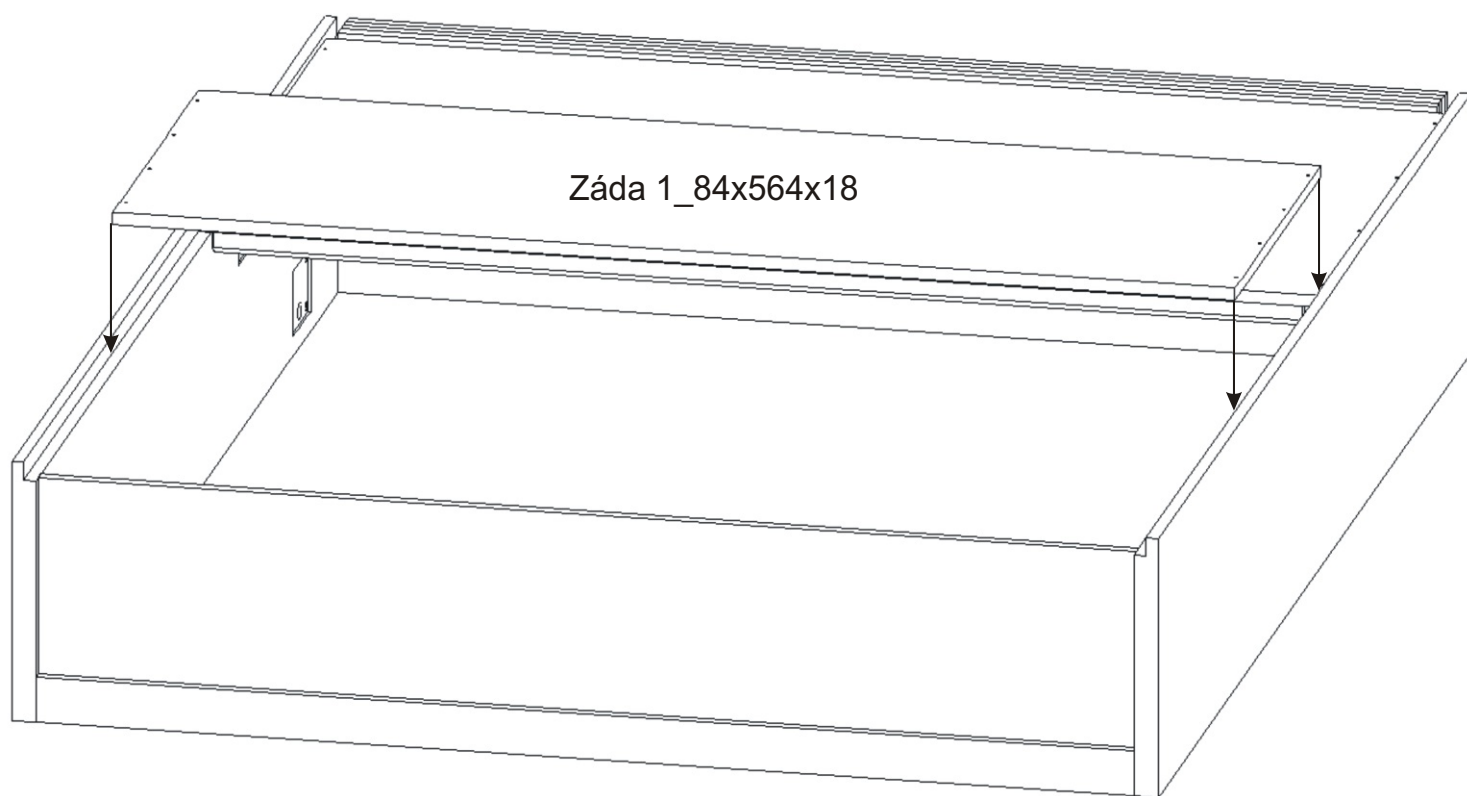


6.

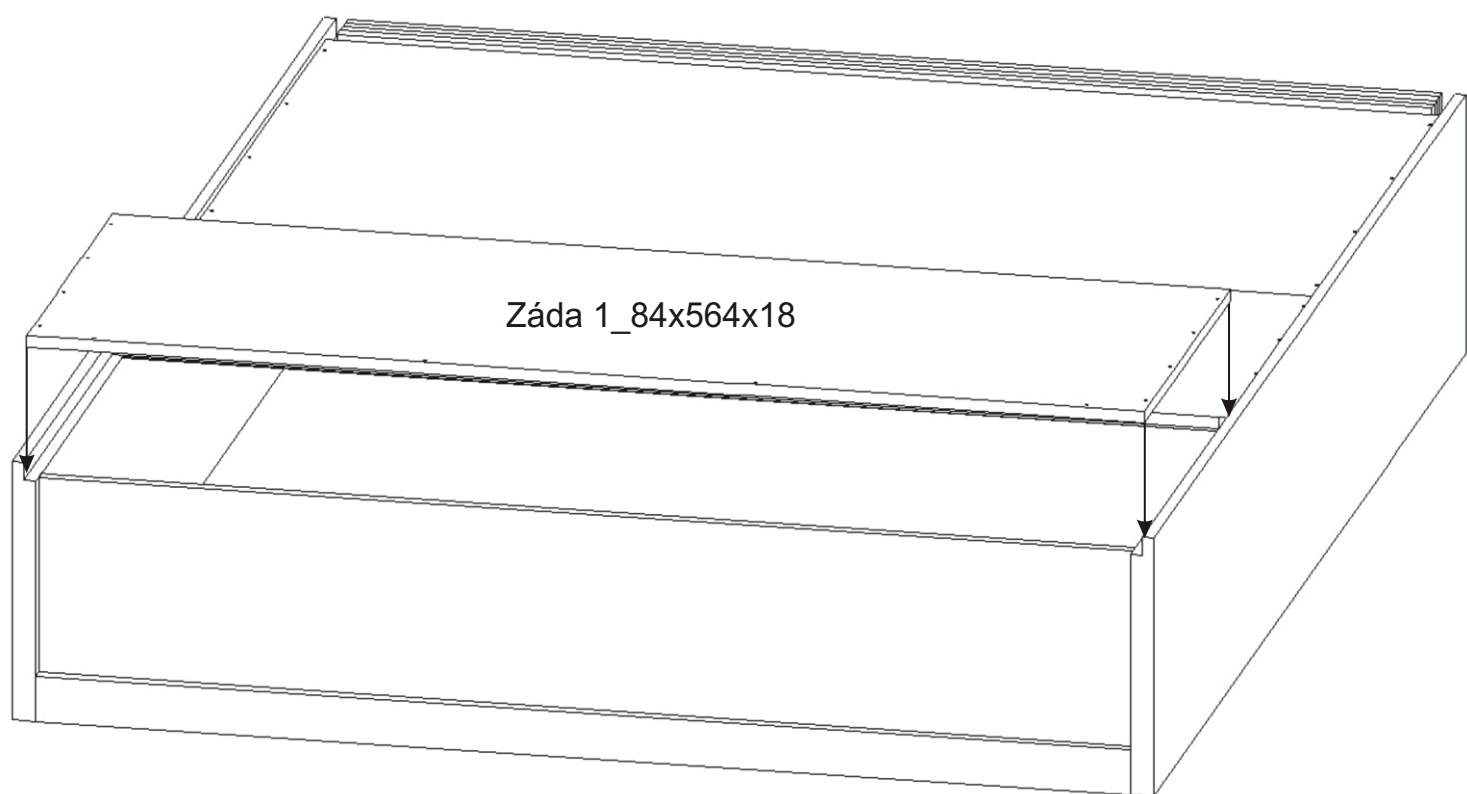

7.

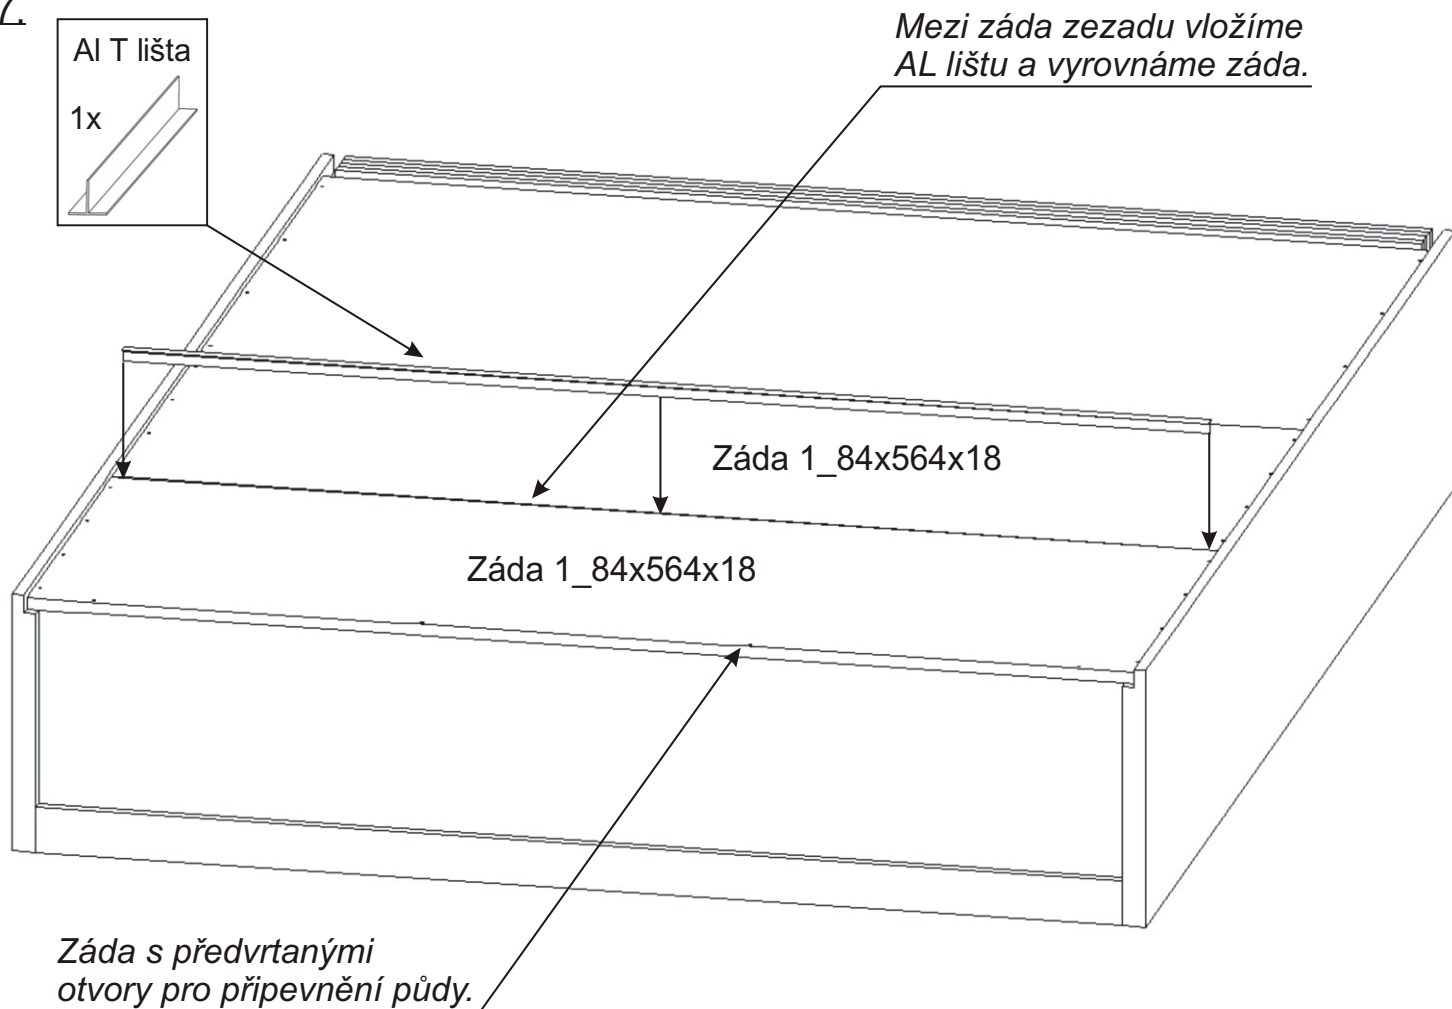


8.

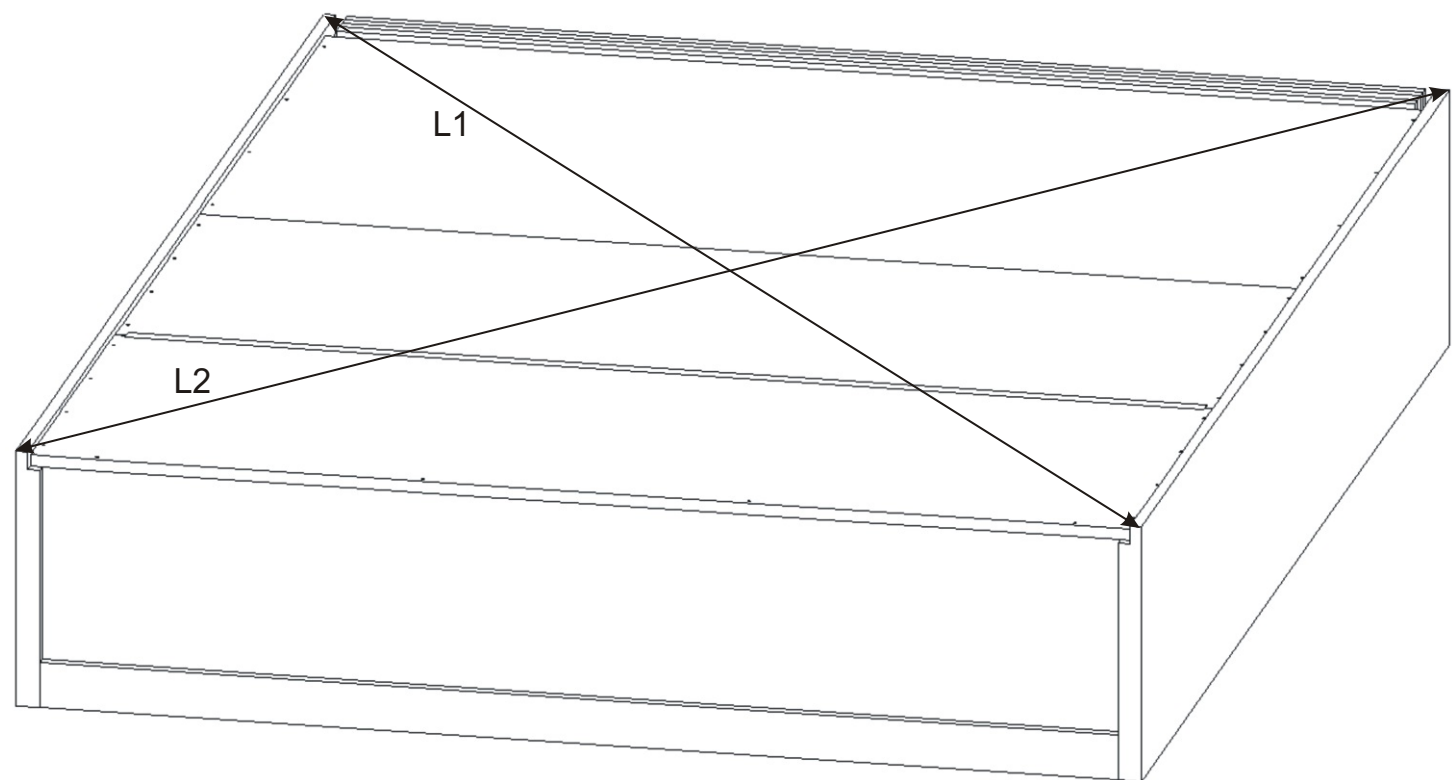


Než připevníme záda skříně je důležité změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

9.

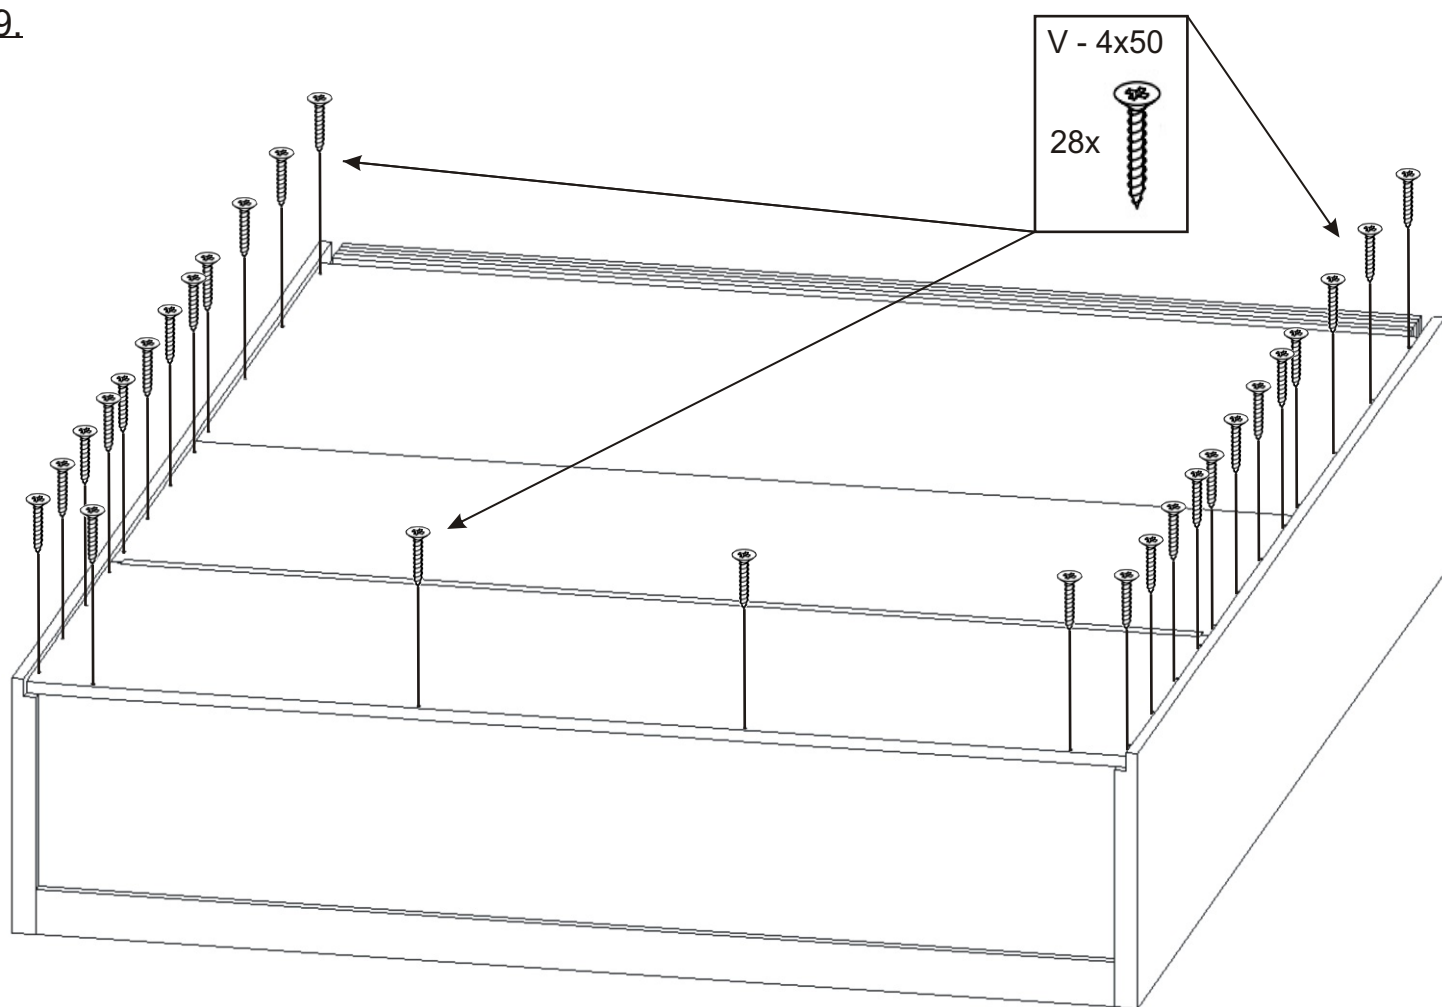



10.

Vysuneme AL lištu a necháme mezeru mezi zády.

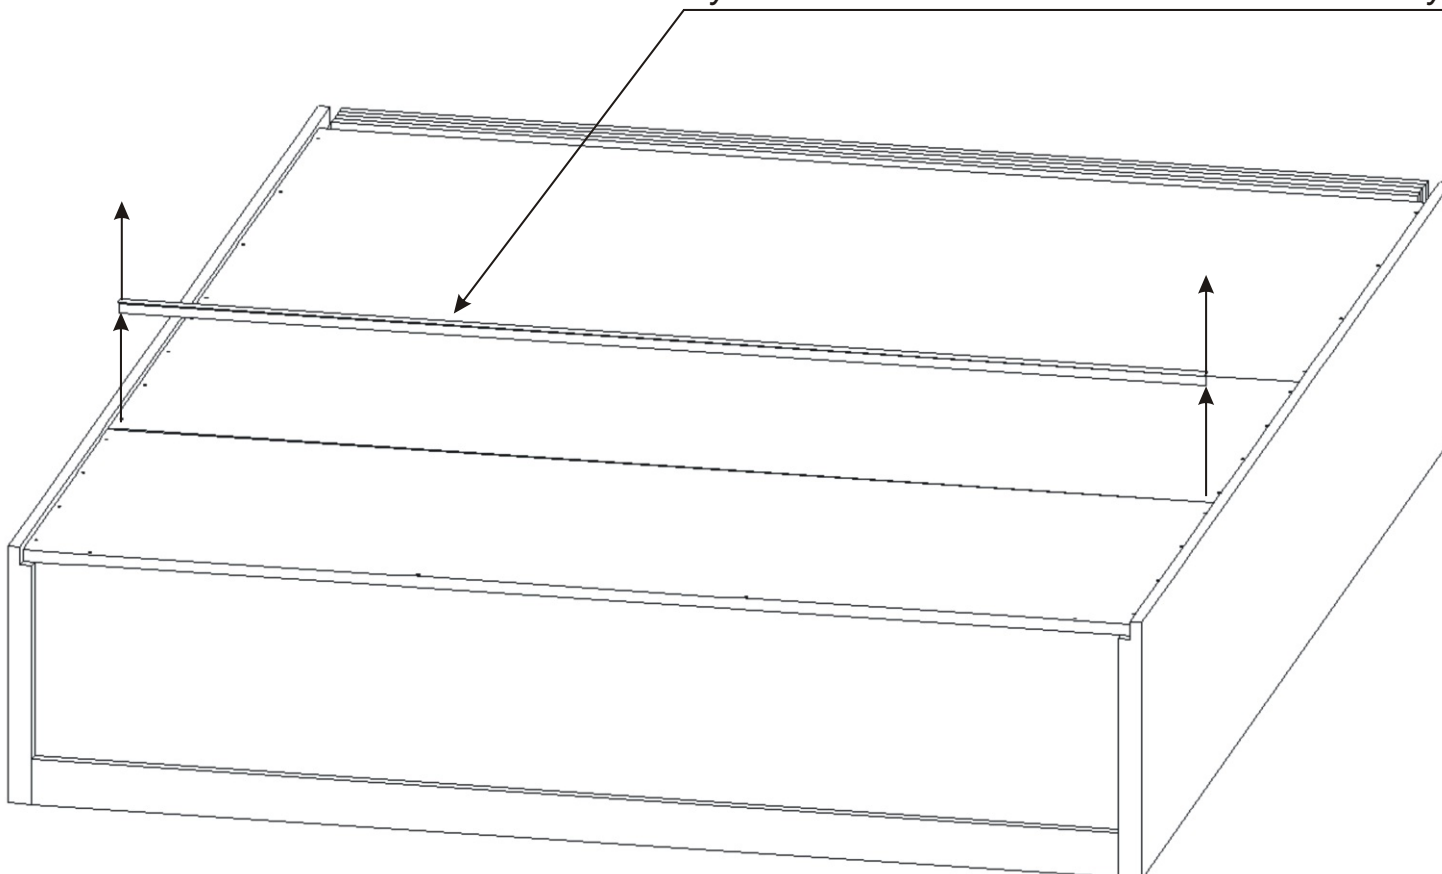


11.

Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

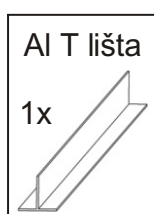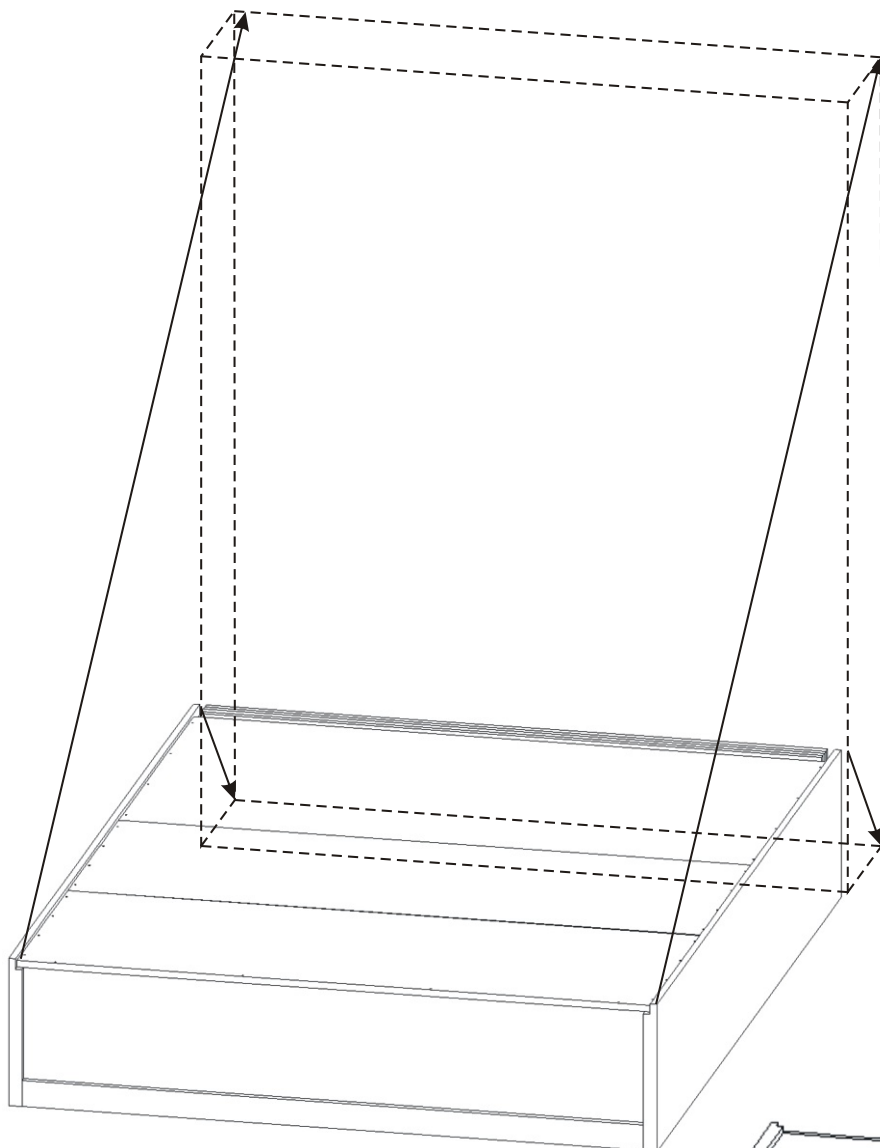


Mezi záda zezadu vložíme AL lištu.

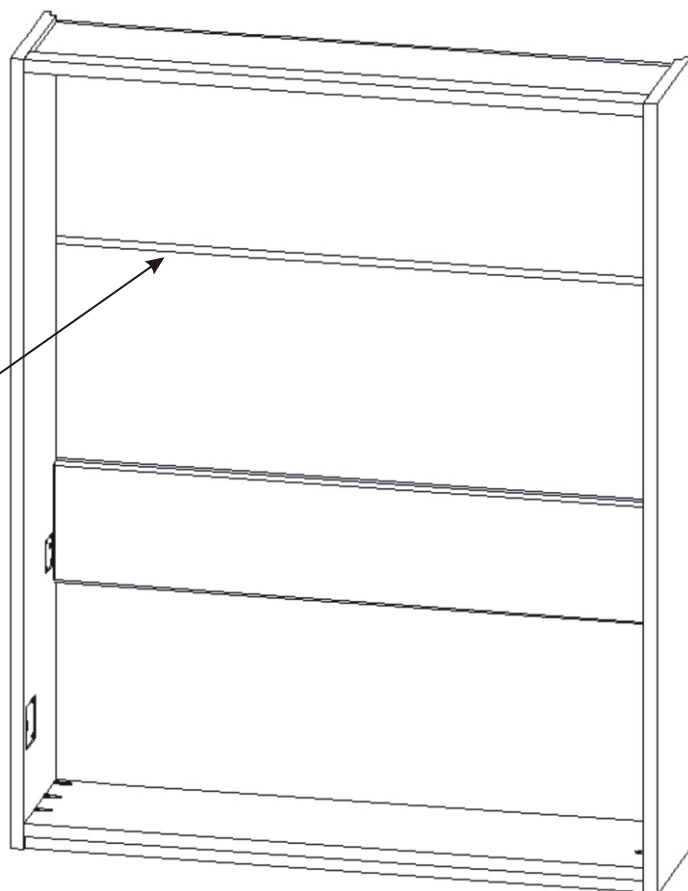

12.


Připevnění malého usazovacího plechu 80x90:

VS šíře 120,140,160

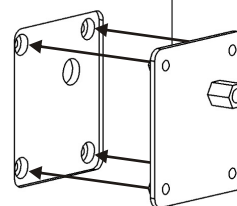

↓ DNO

VS šíře 180

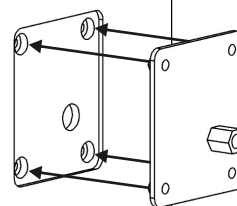

↓ DNO

↑ PŮDA


Bok 2160x400x36

Přední olepená hrana

Čalouněné čelo


Usazovací
plech malý
80x90

2x



Usazovací
plech velký
100x120


2x



↓ DNO

M 6x35
zápustný

16x




Krytka

16x







13.

**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

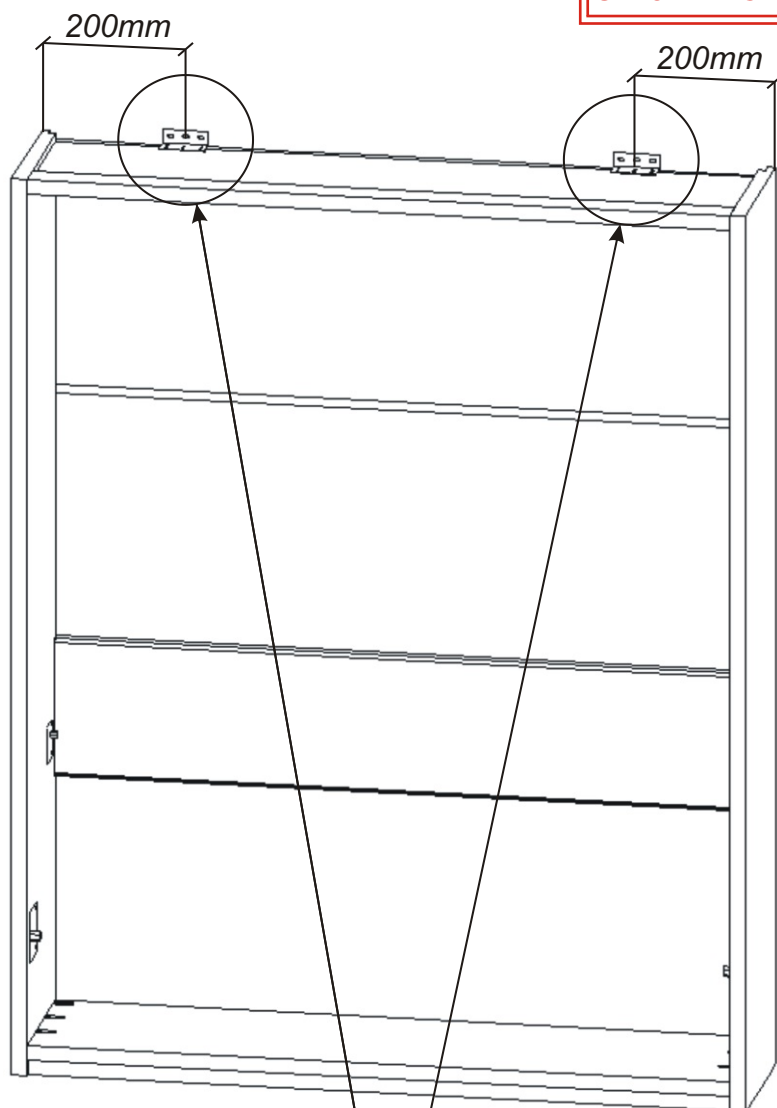

- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi

**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

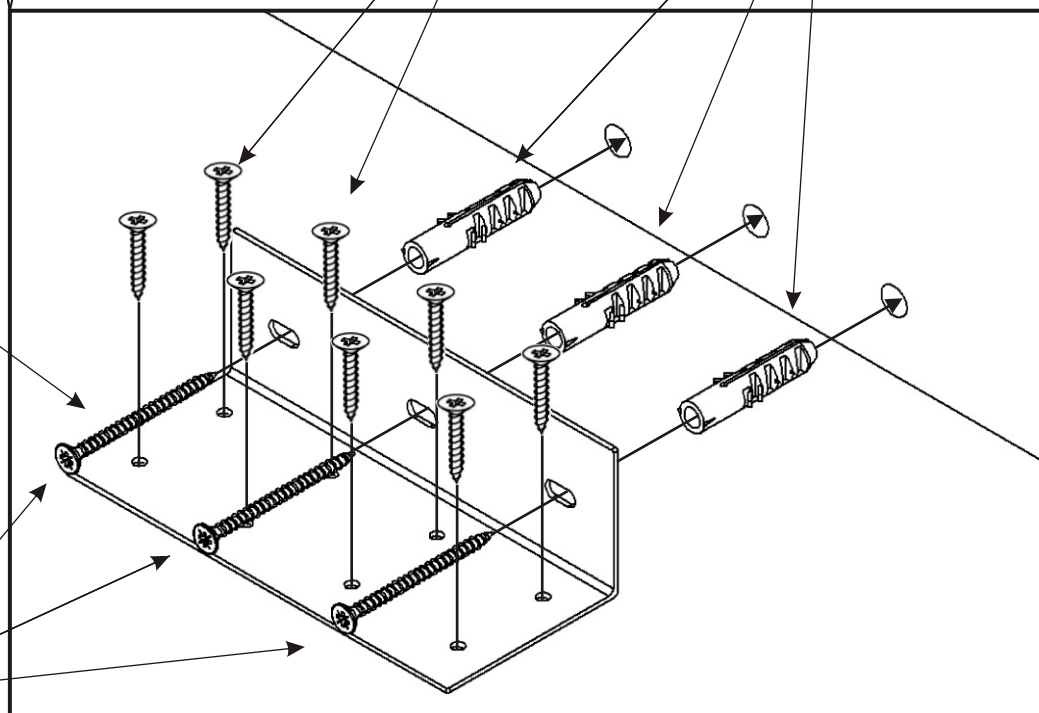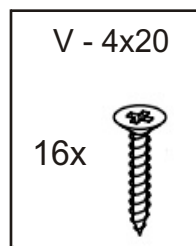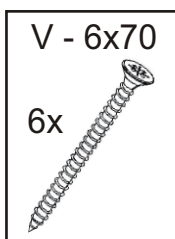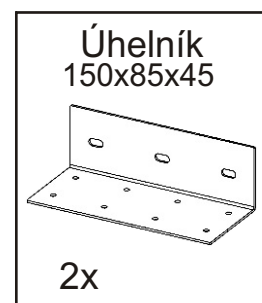


14. Nasazení držáků matrace

Zadní držáky matrace upevníme až po nasazení dorazové lišty. Tento krok po kroku číslo 23.1.

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele. (návod je součástí balíčku s lamelami)



Matice
Samojistná M6

120 - 4ks
140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks




23.2.

Držák matrace

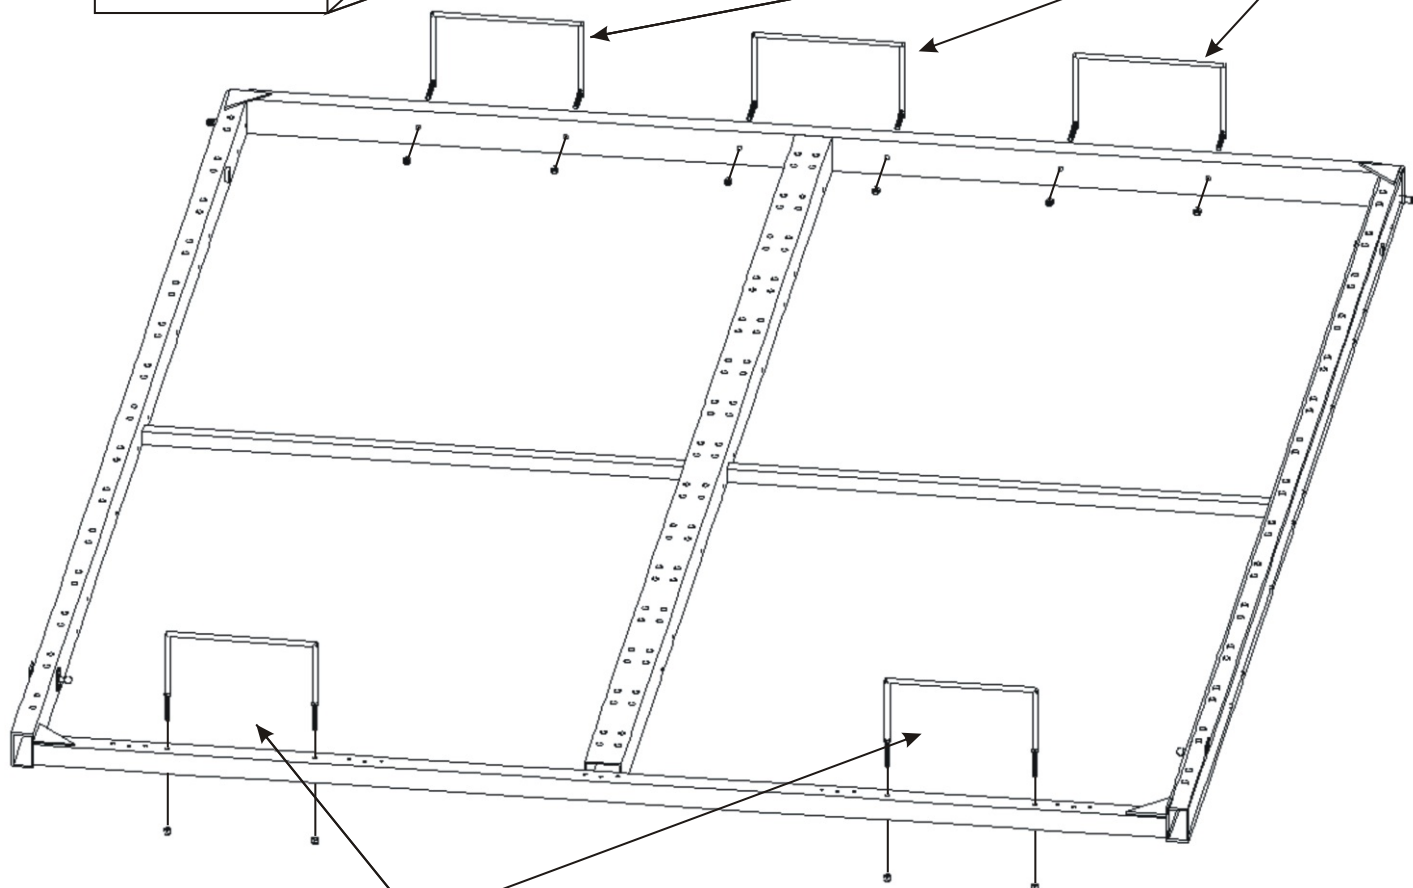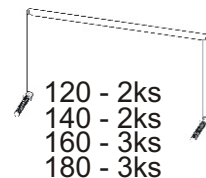


Držák matrace

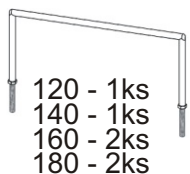


Matice
Samojistná M6

140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 4ks

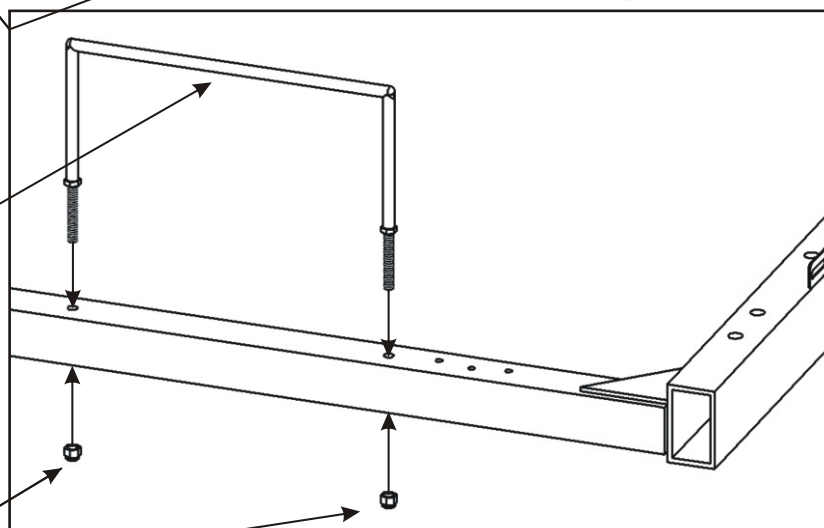

15.

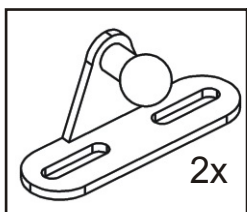

V - 4x17

4x




Eurošroub




120-12ks
140, 160-15ks
180-18ks

Plynový píst malý





2x


15.1.

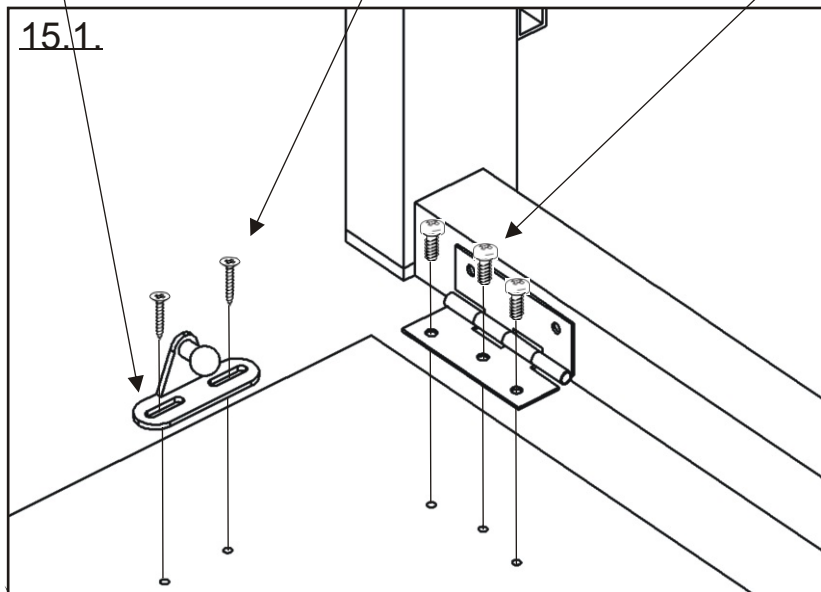


15.2.

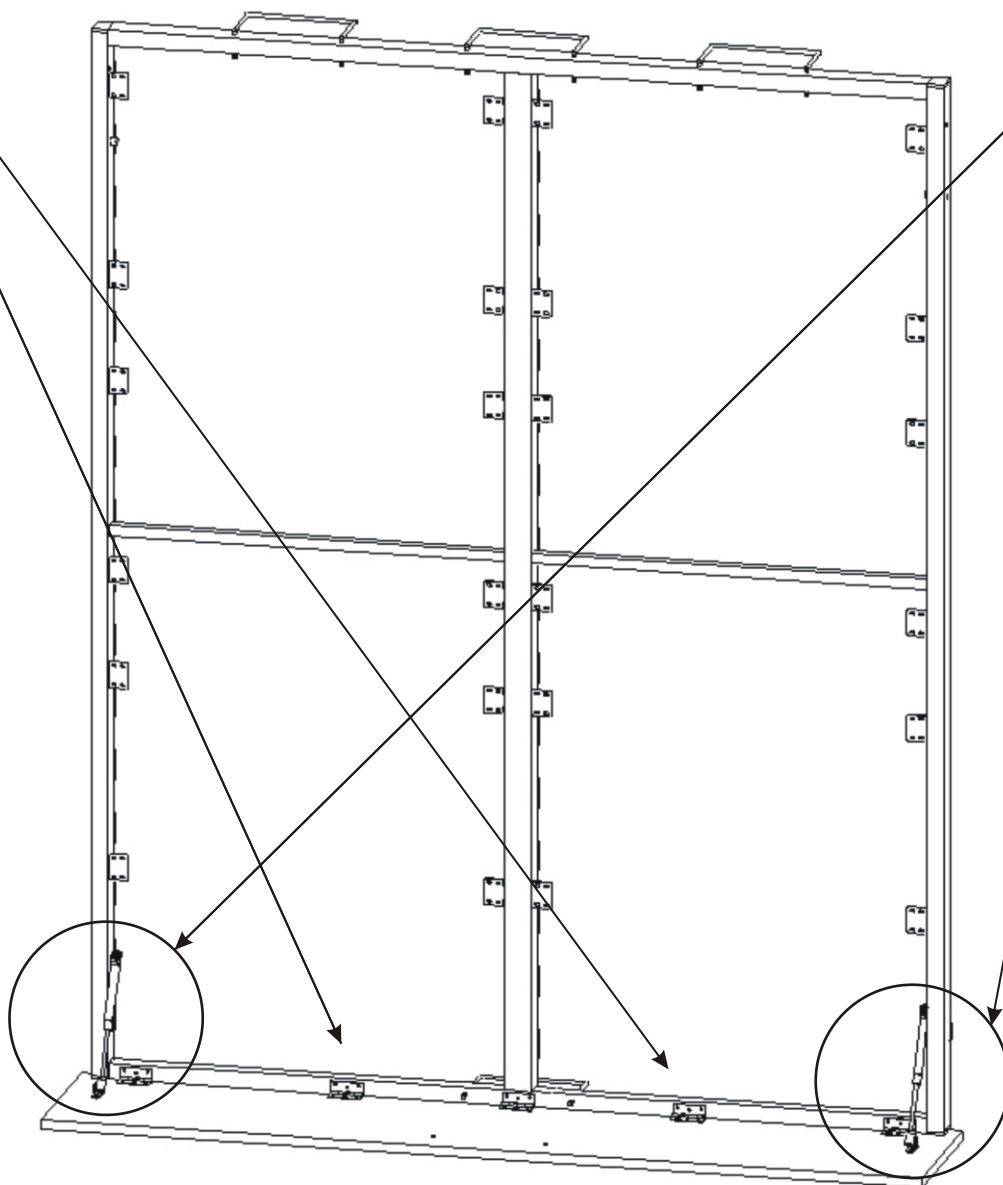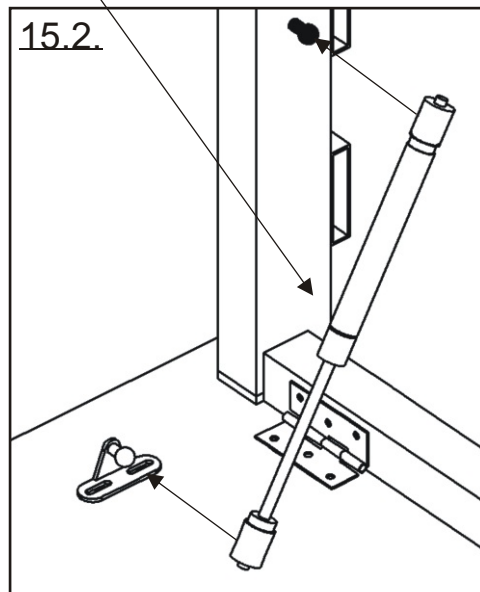

16.


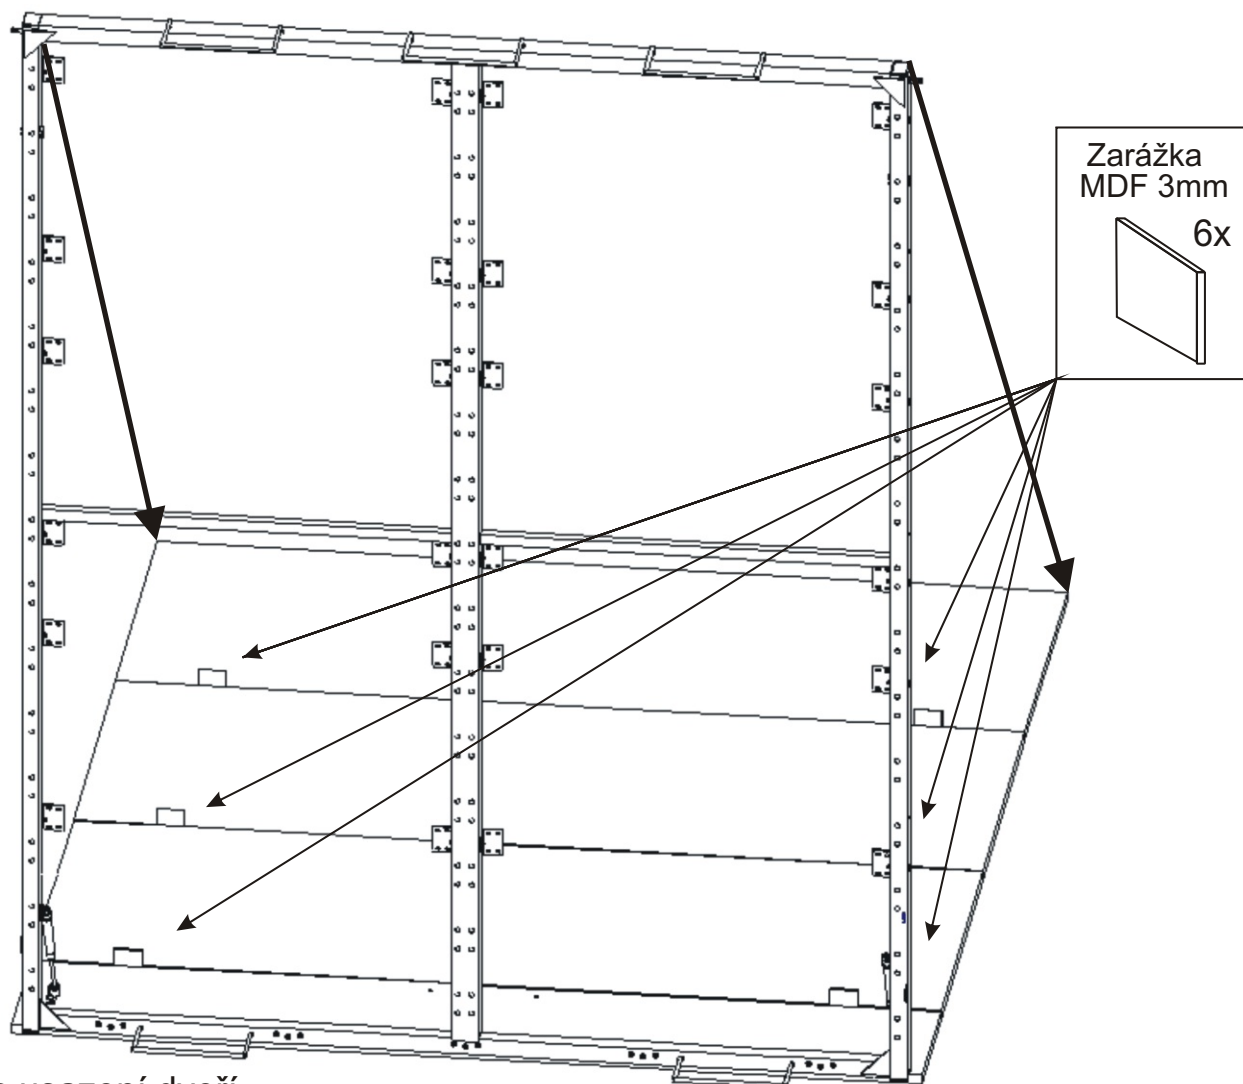


Půdorys usazení dveří

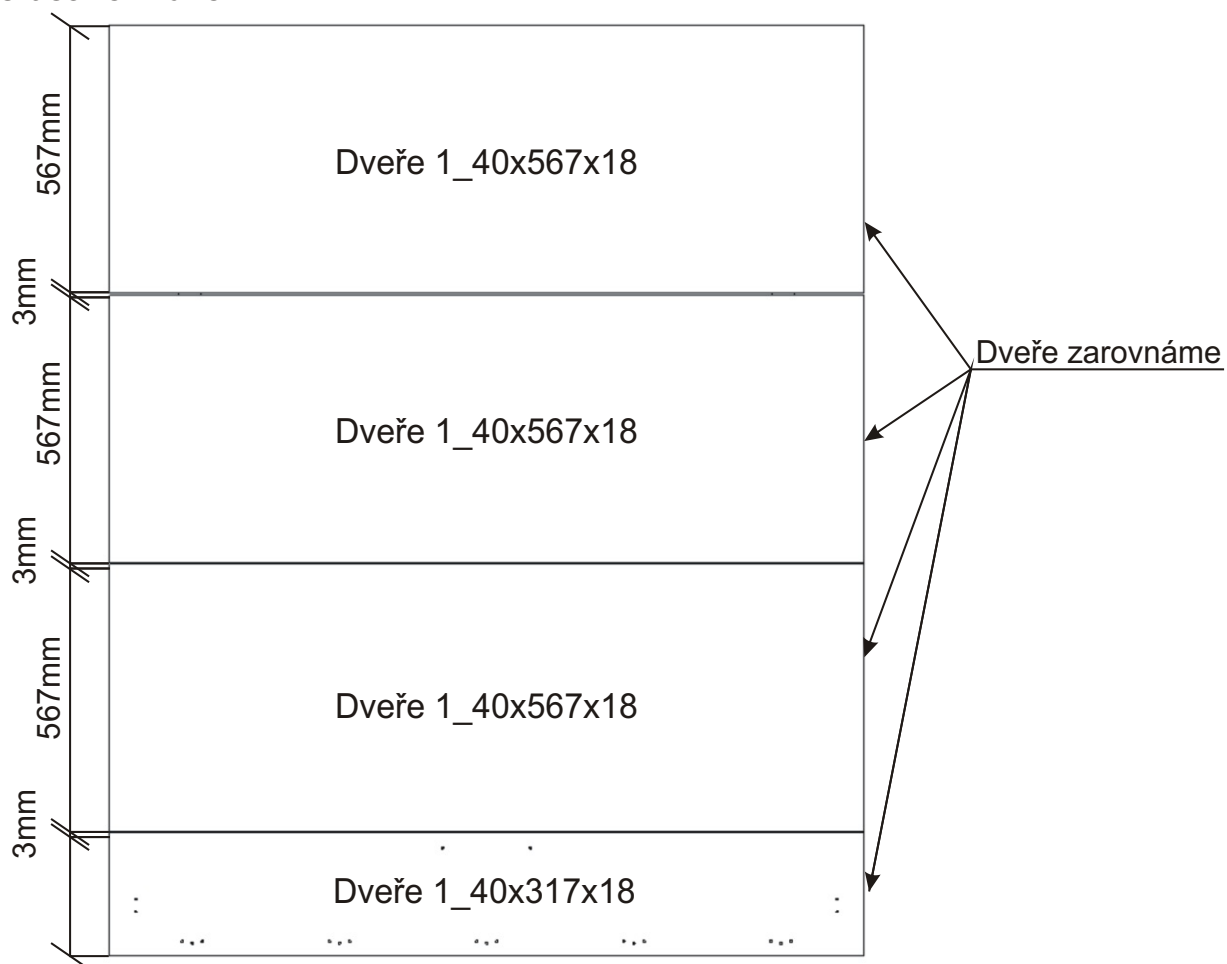

17. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

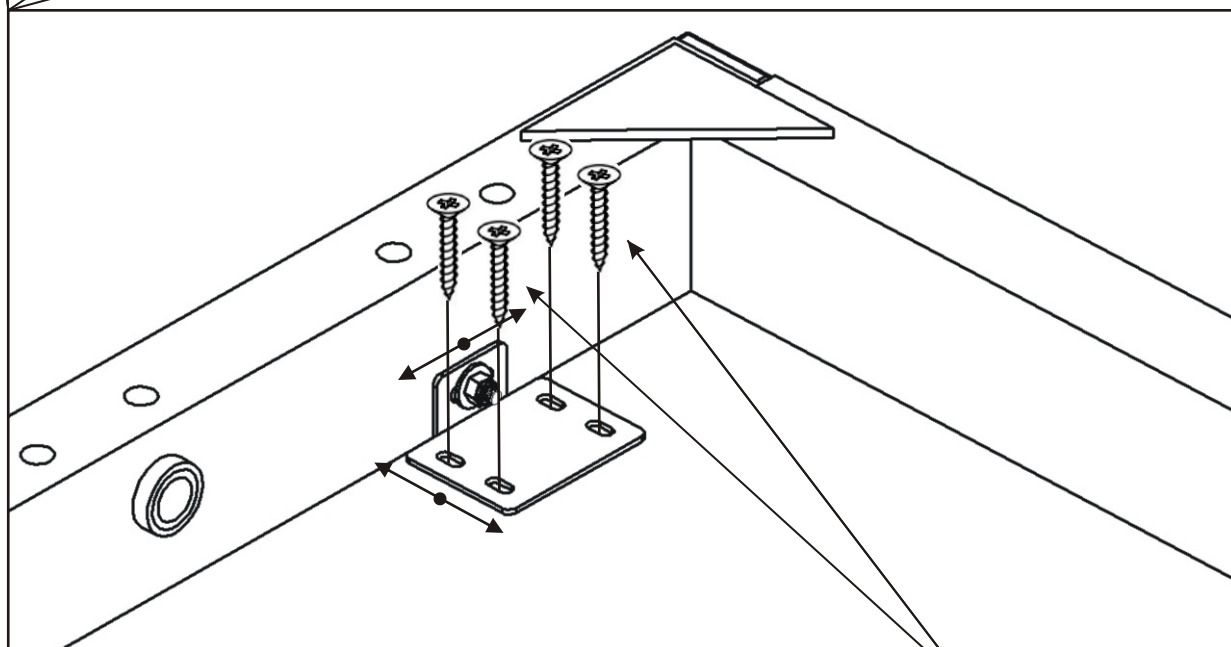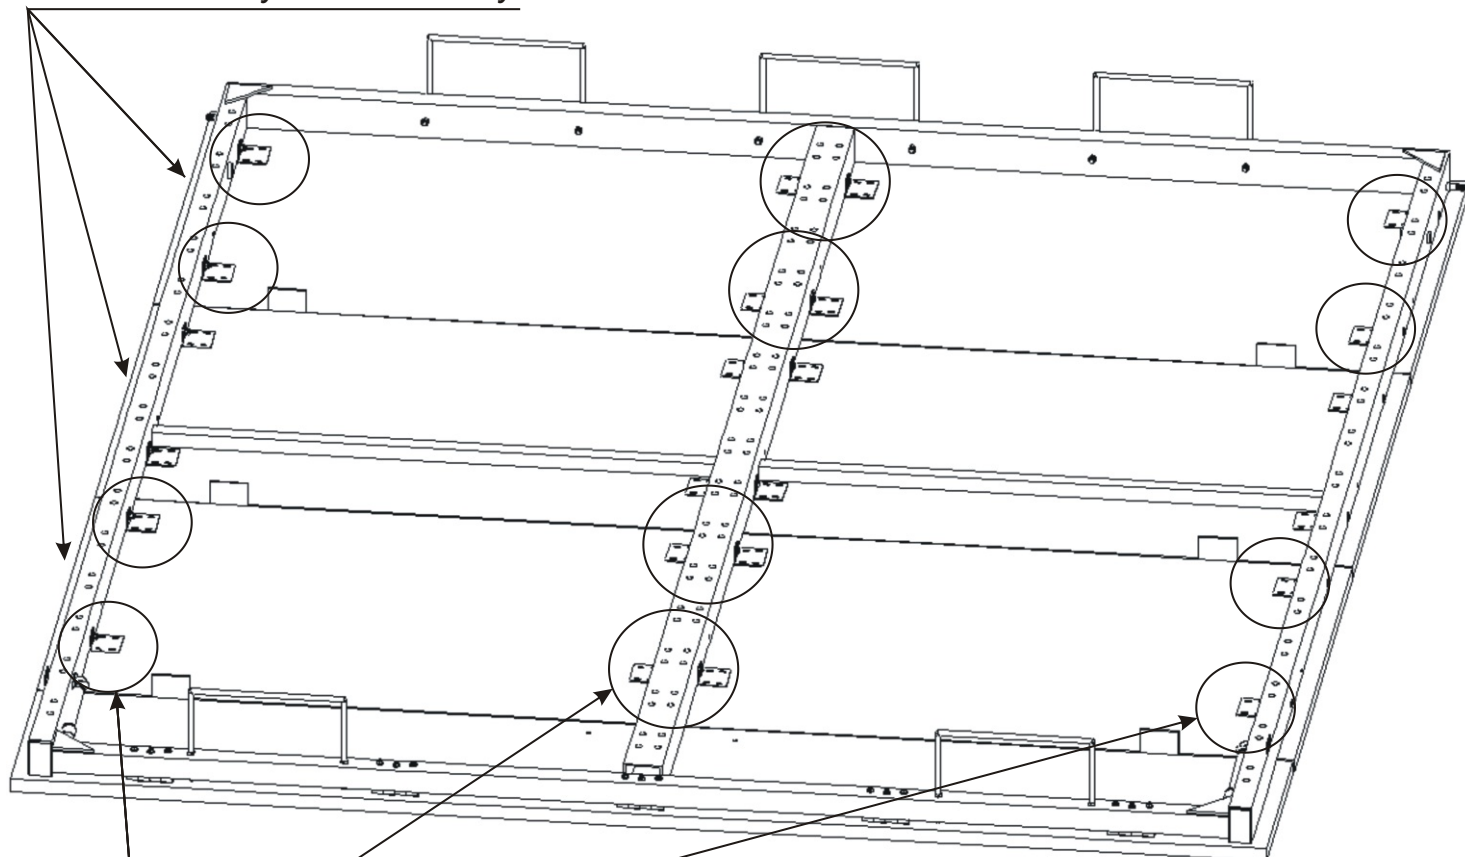



Pomocí vrutů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.
(Budeme potřebovat prostor pro připevnění pístů!)

V4x17


64x



18.

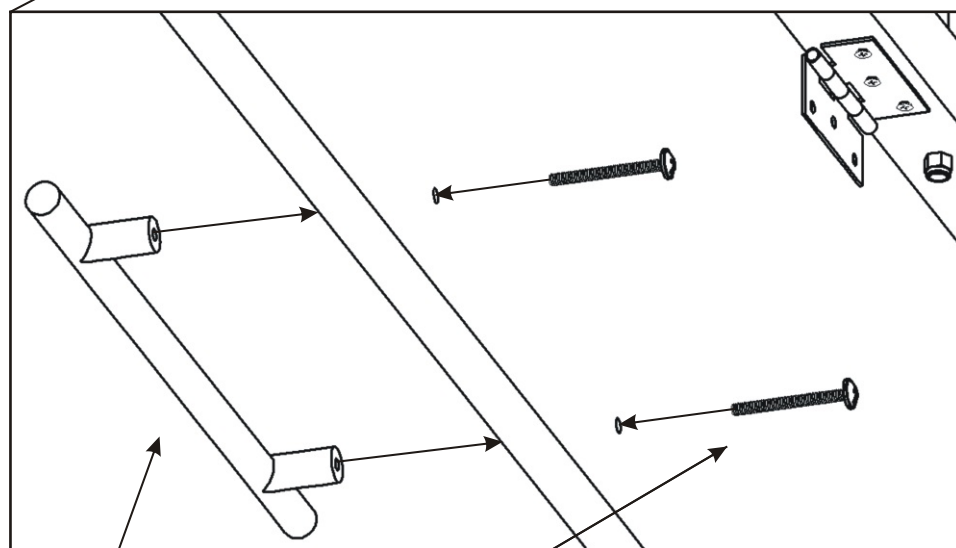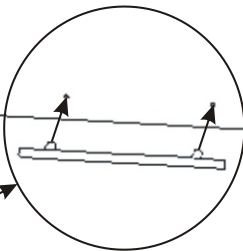


1x

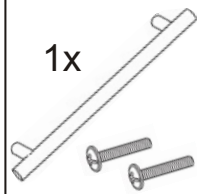

19.



K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

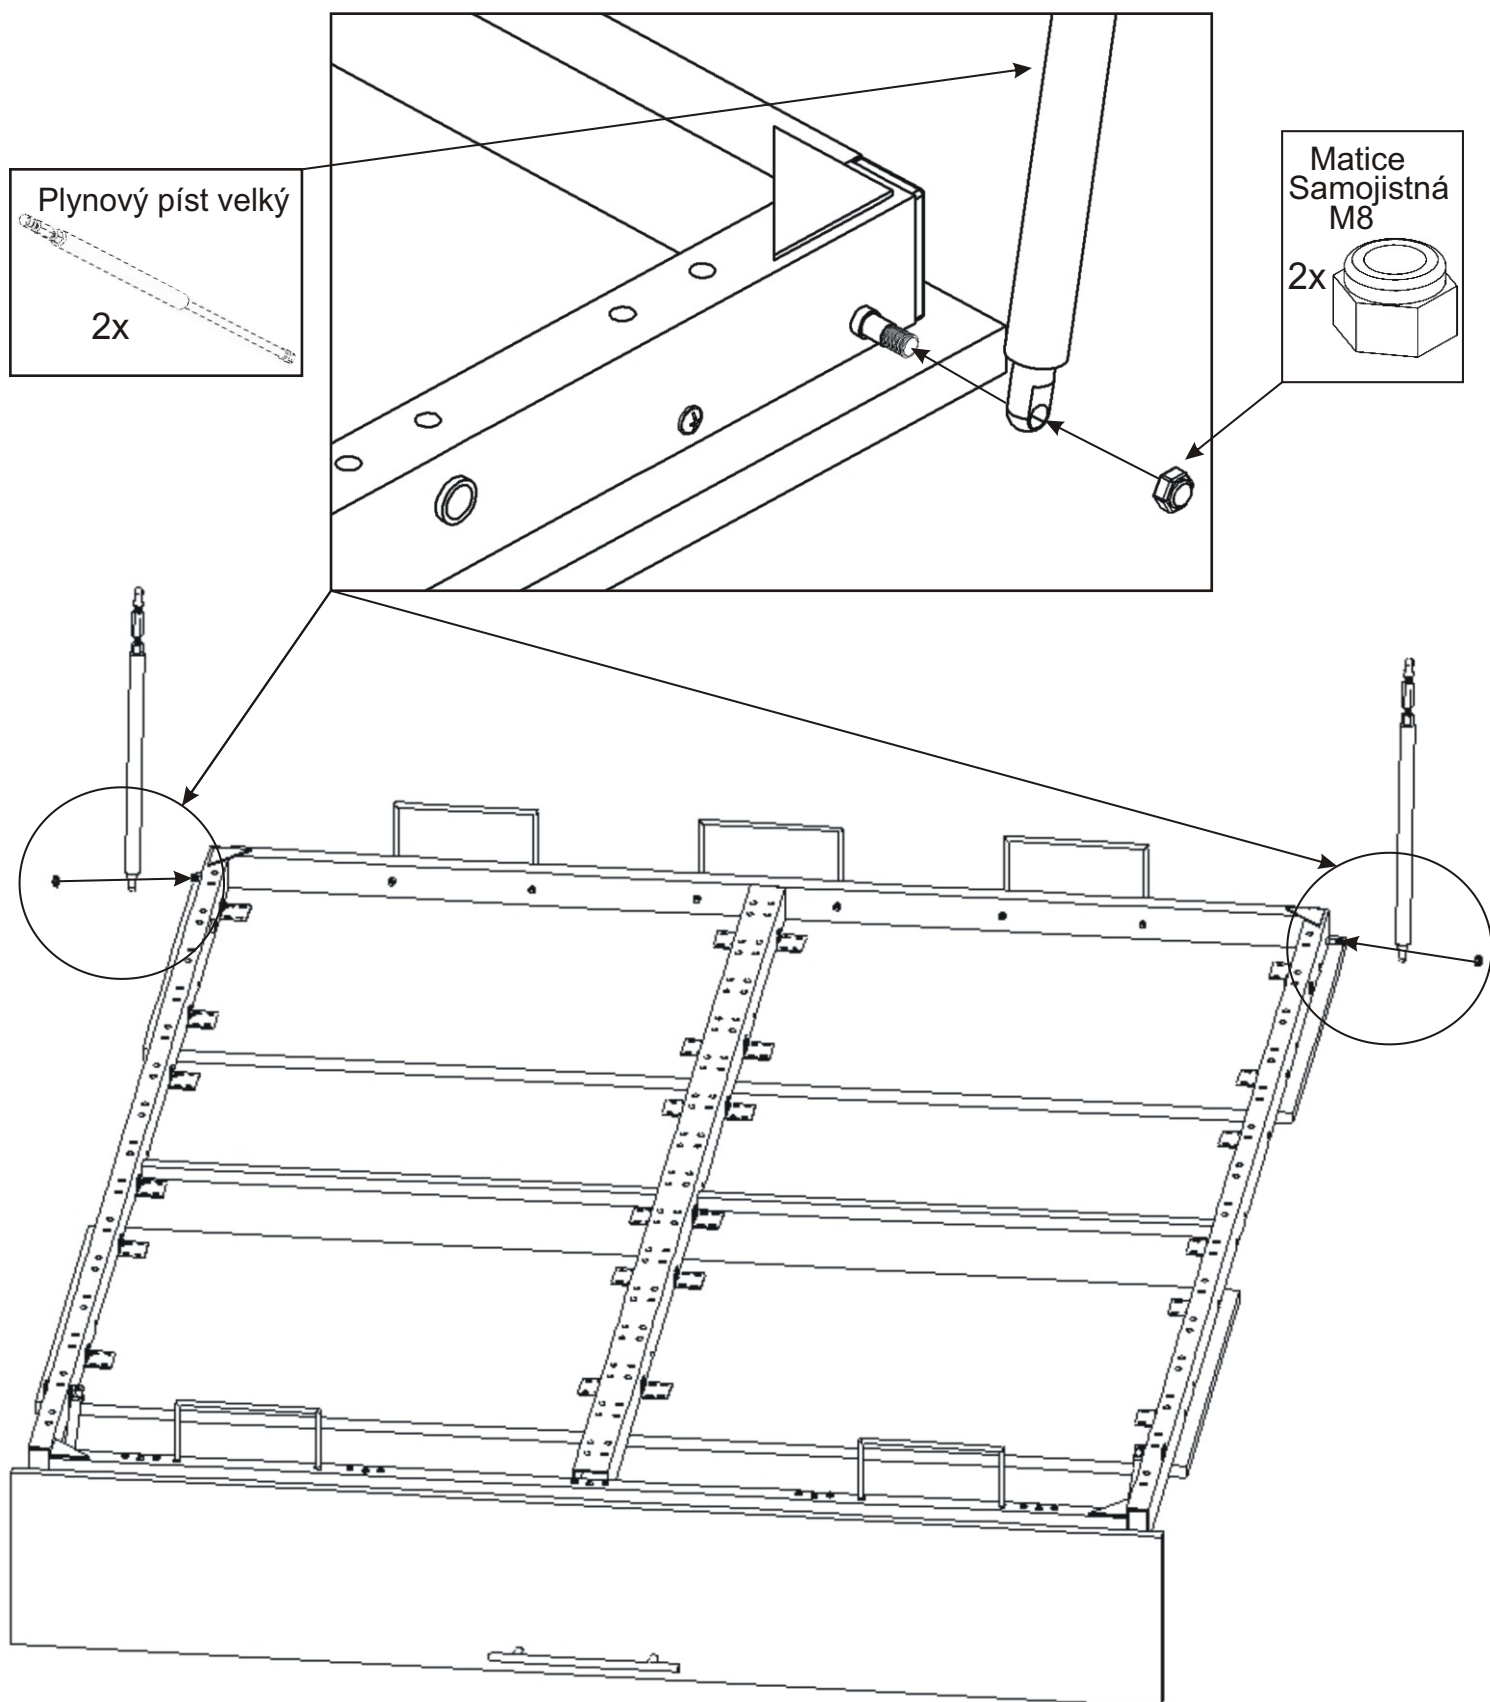


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

Podložka M13


4x

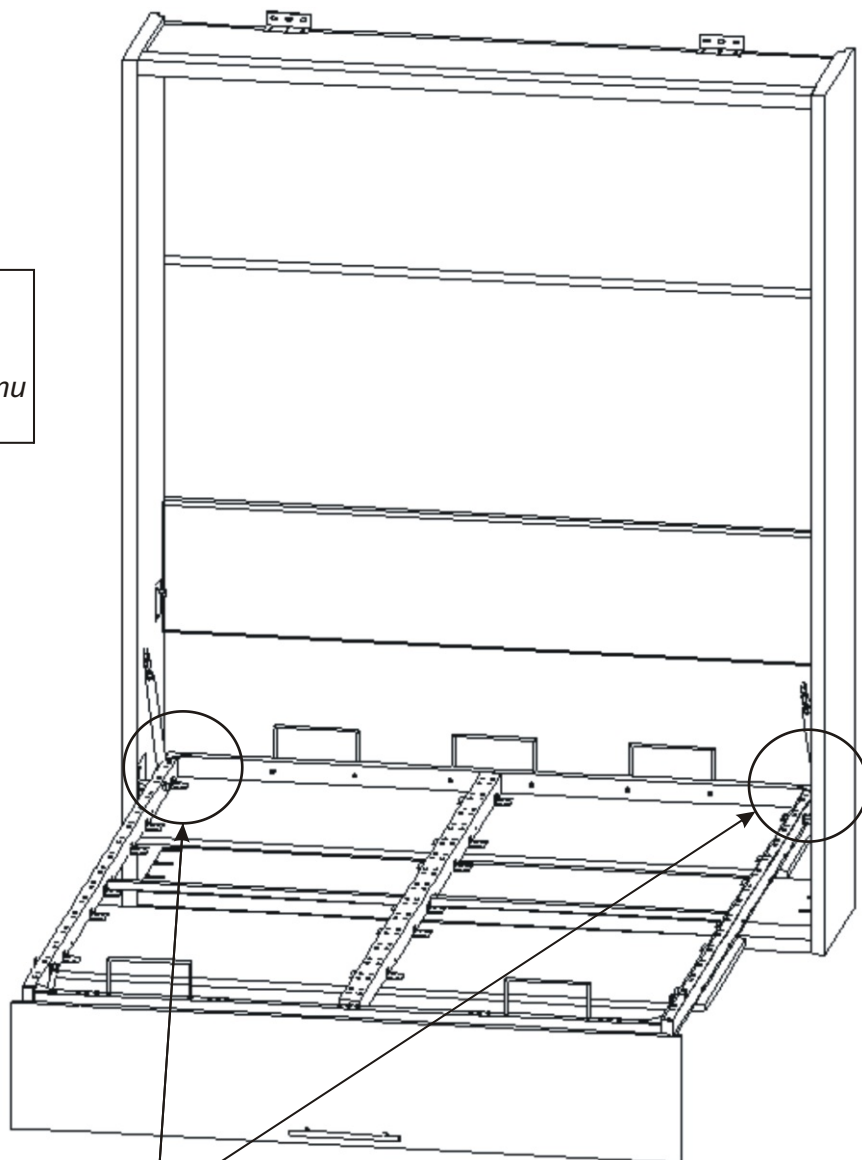

20.1.

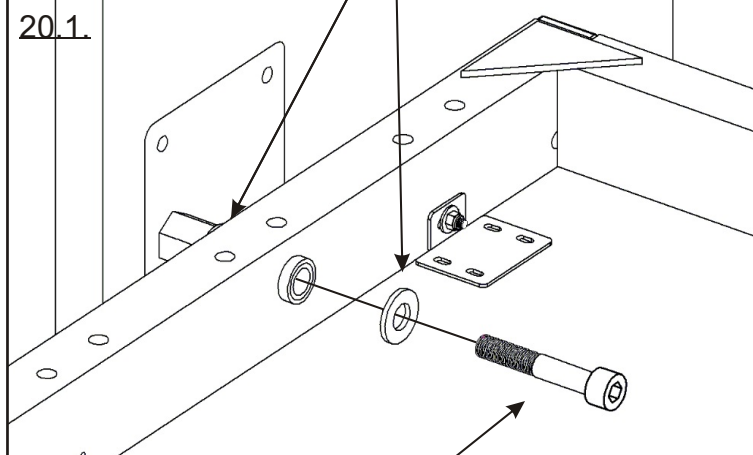

20.2.

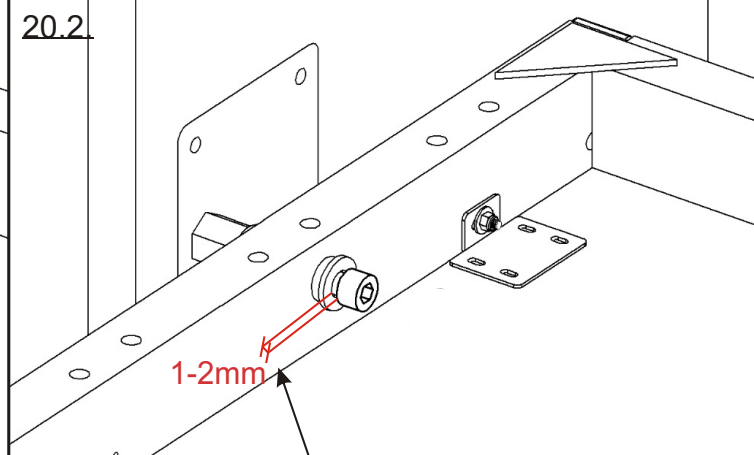

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!



Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
1_50x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.




2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**

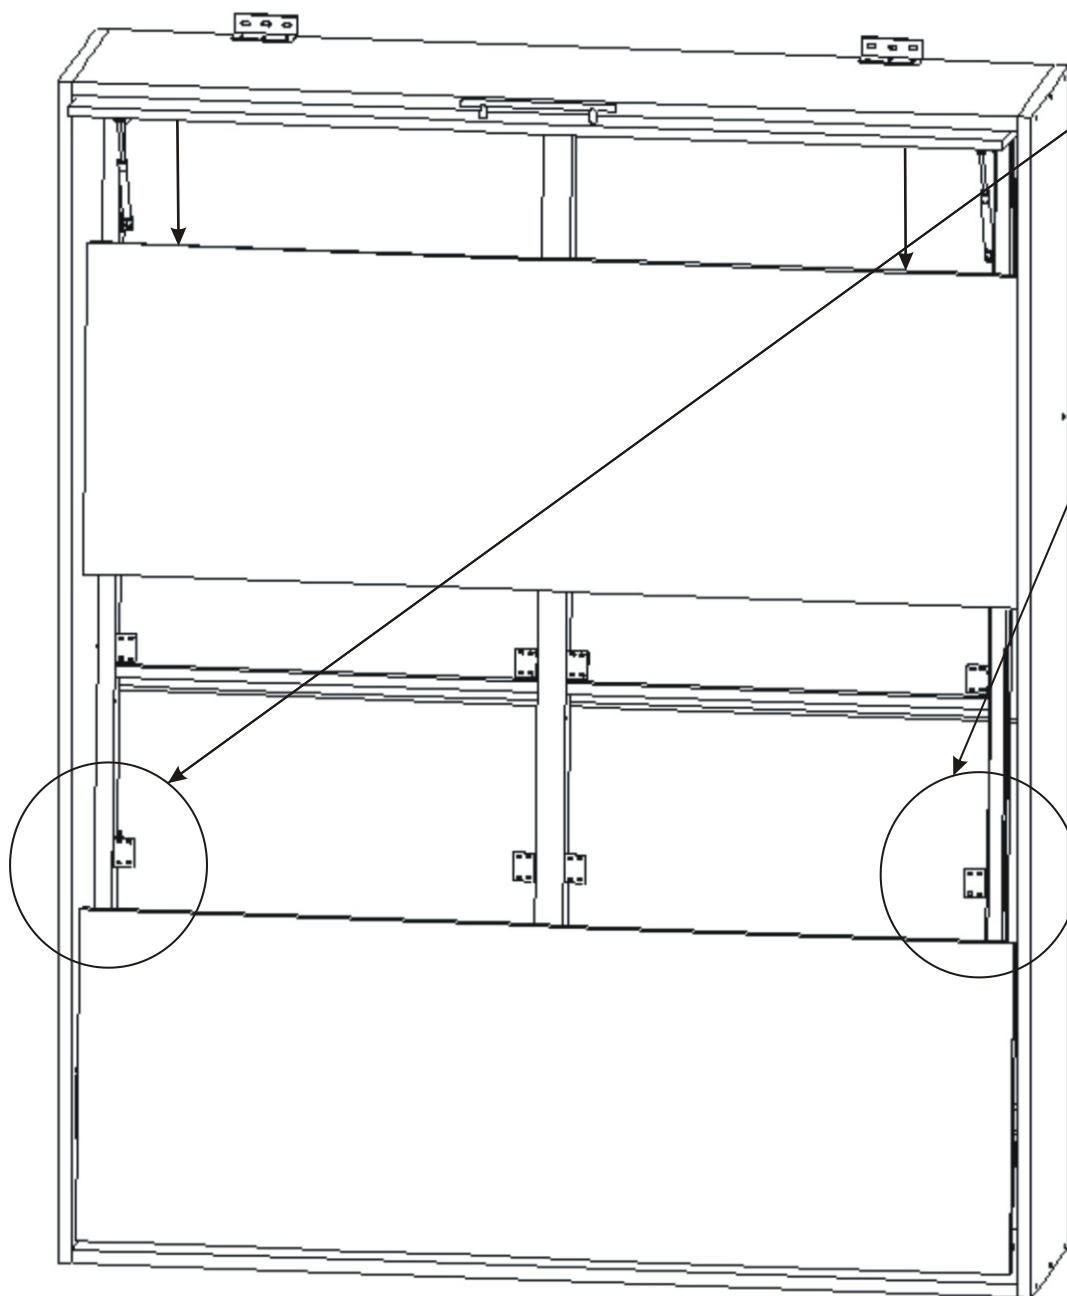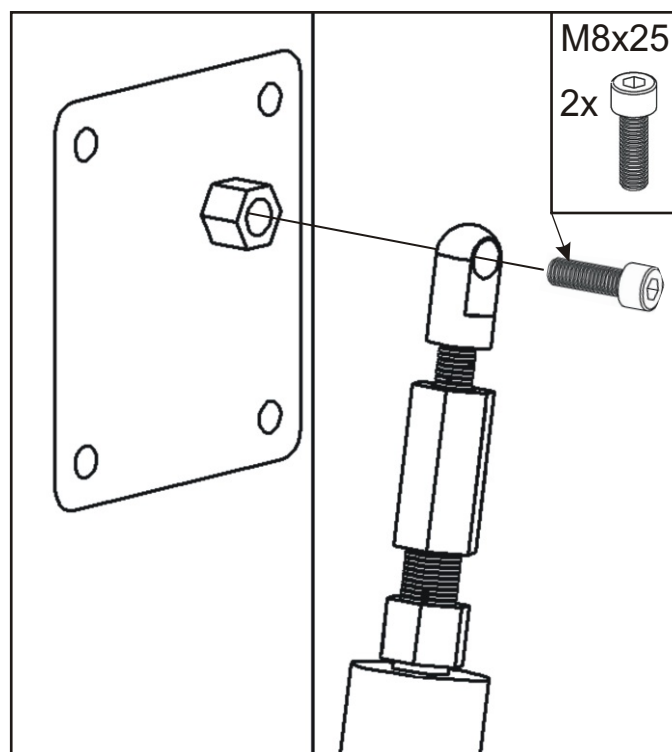

22. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

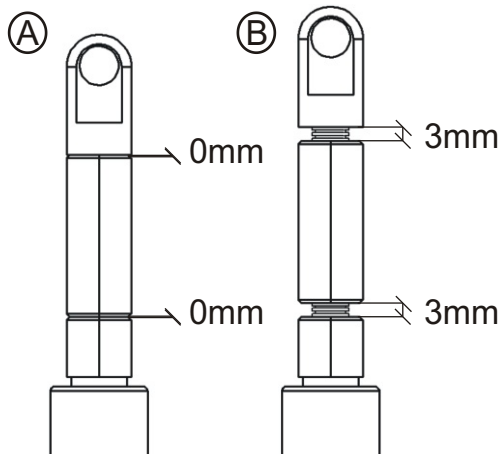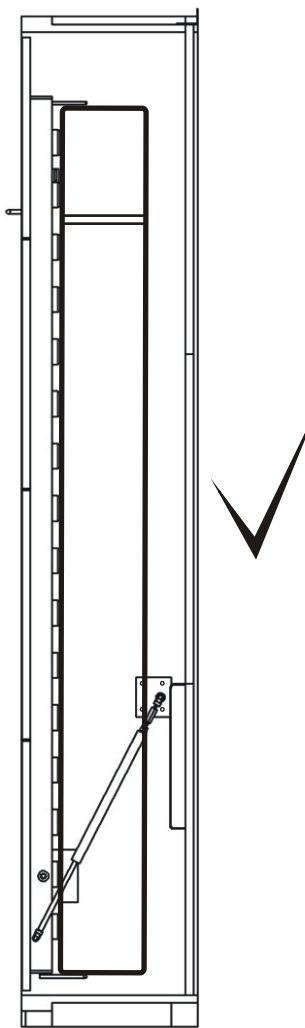
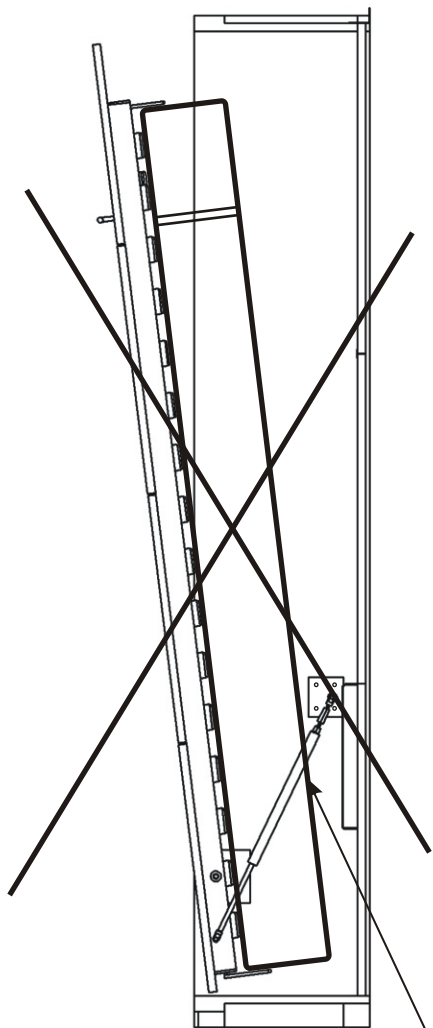


Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.




Maximální rozevření je 3mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

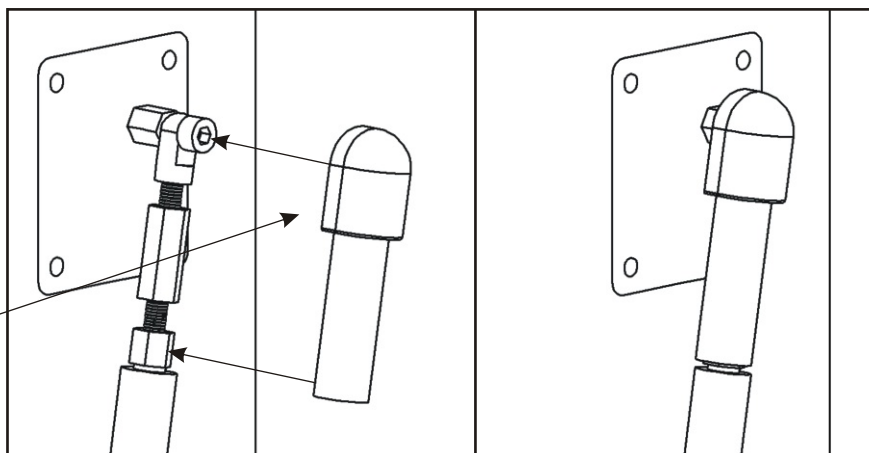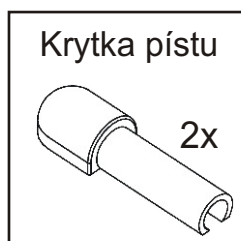




23.1.

Pomocí vrutů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.

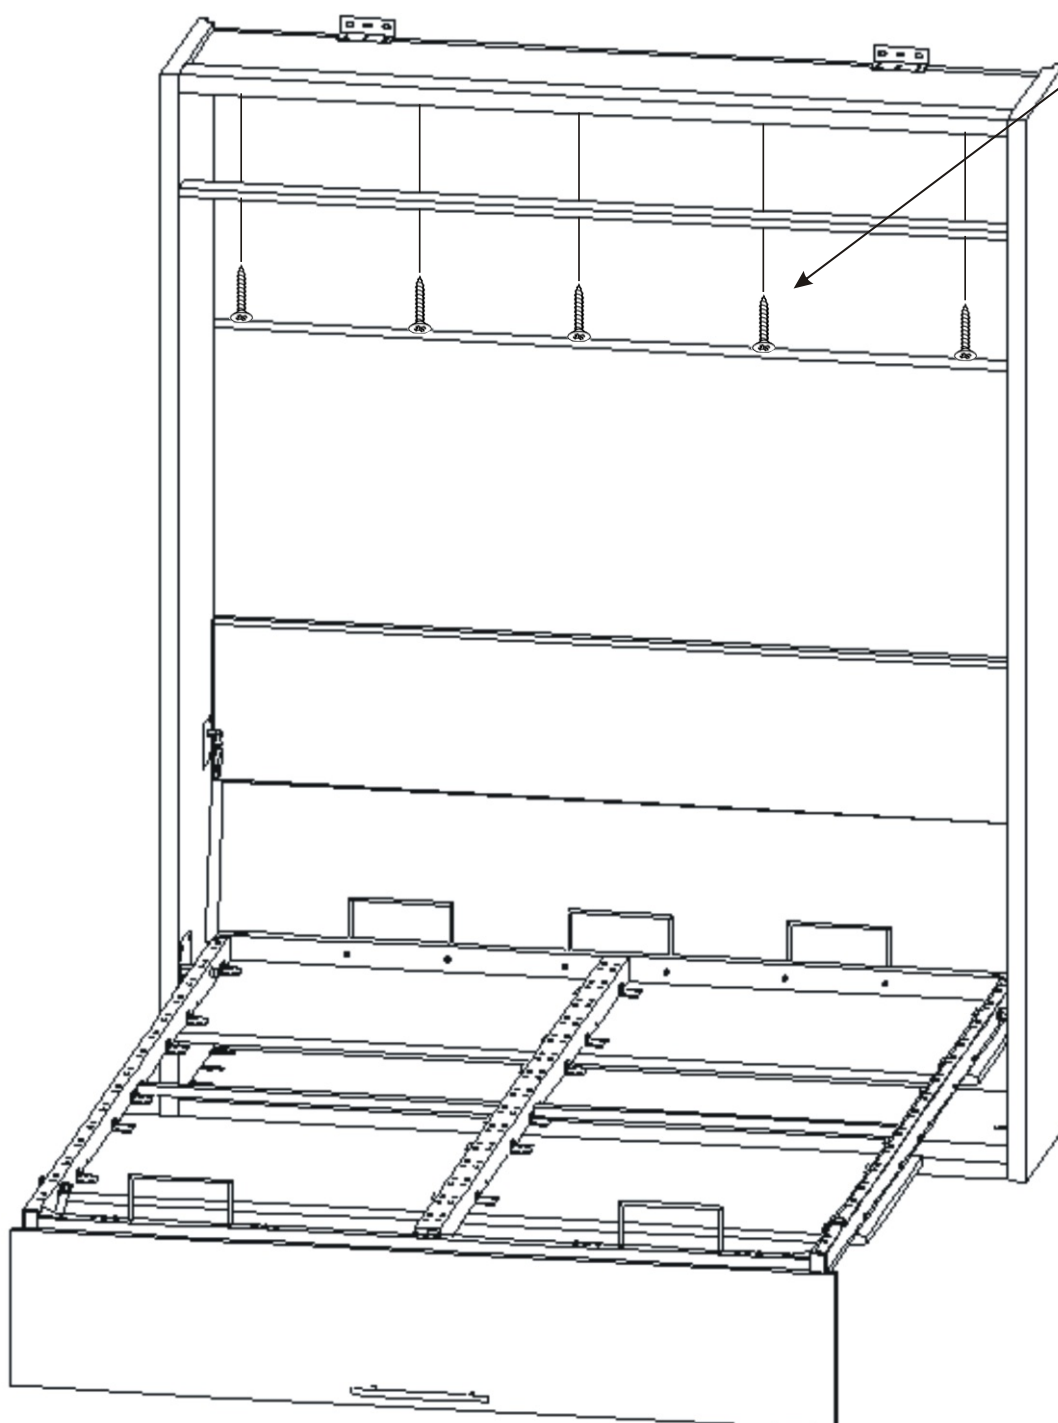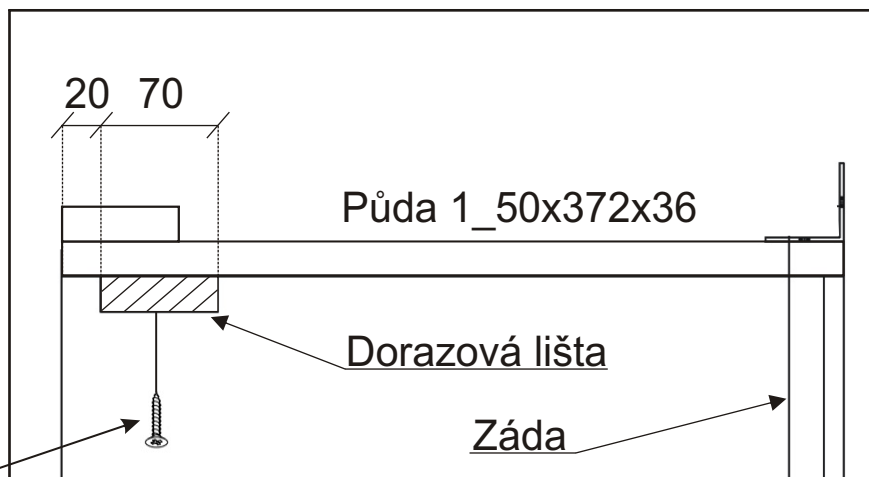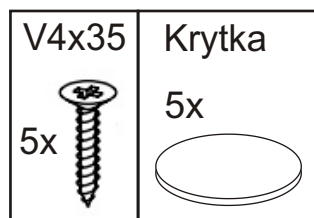


24.


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

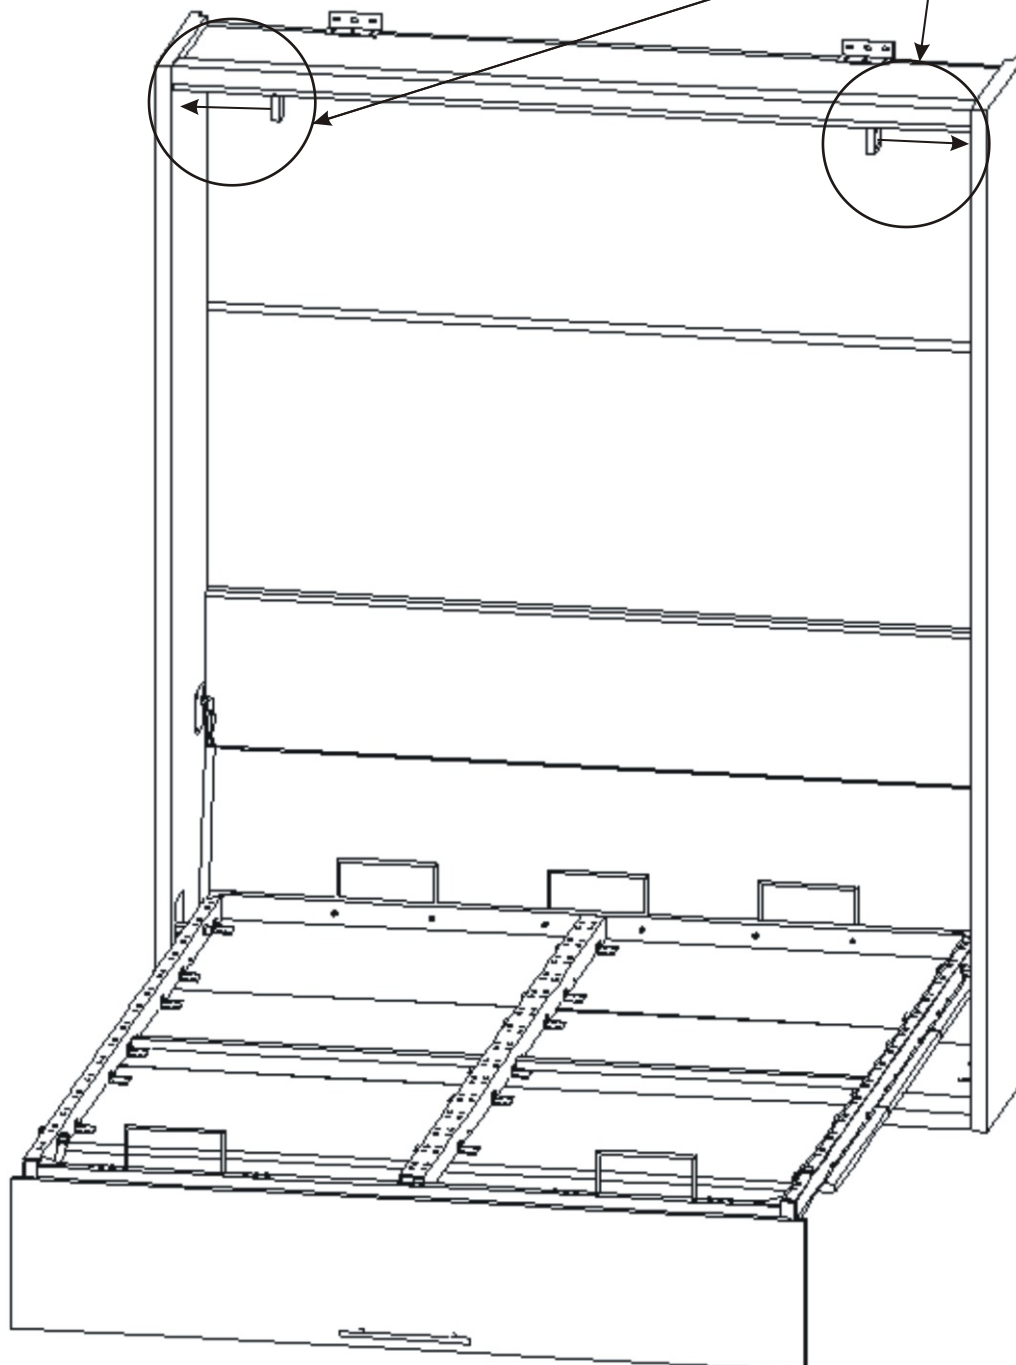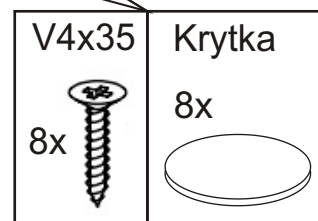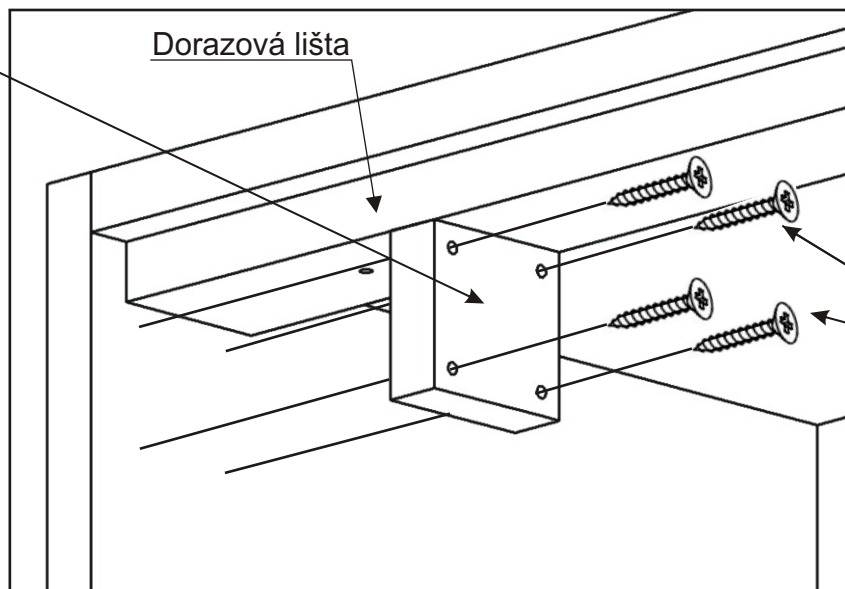

25.

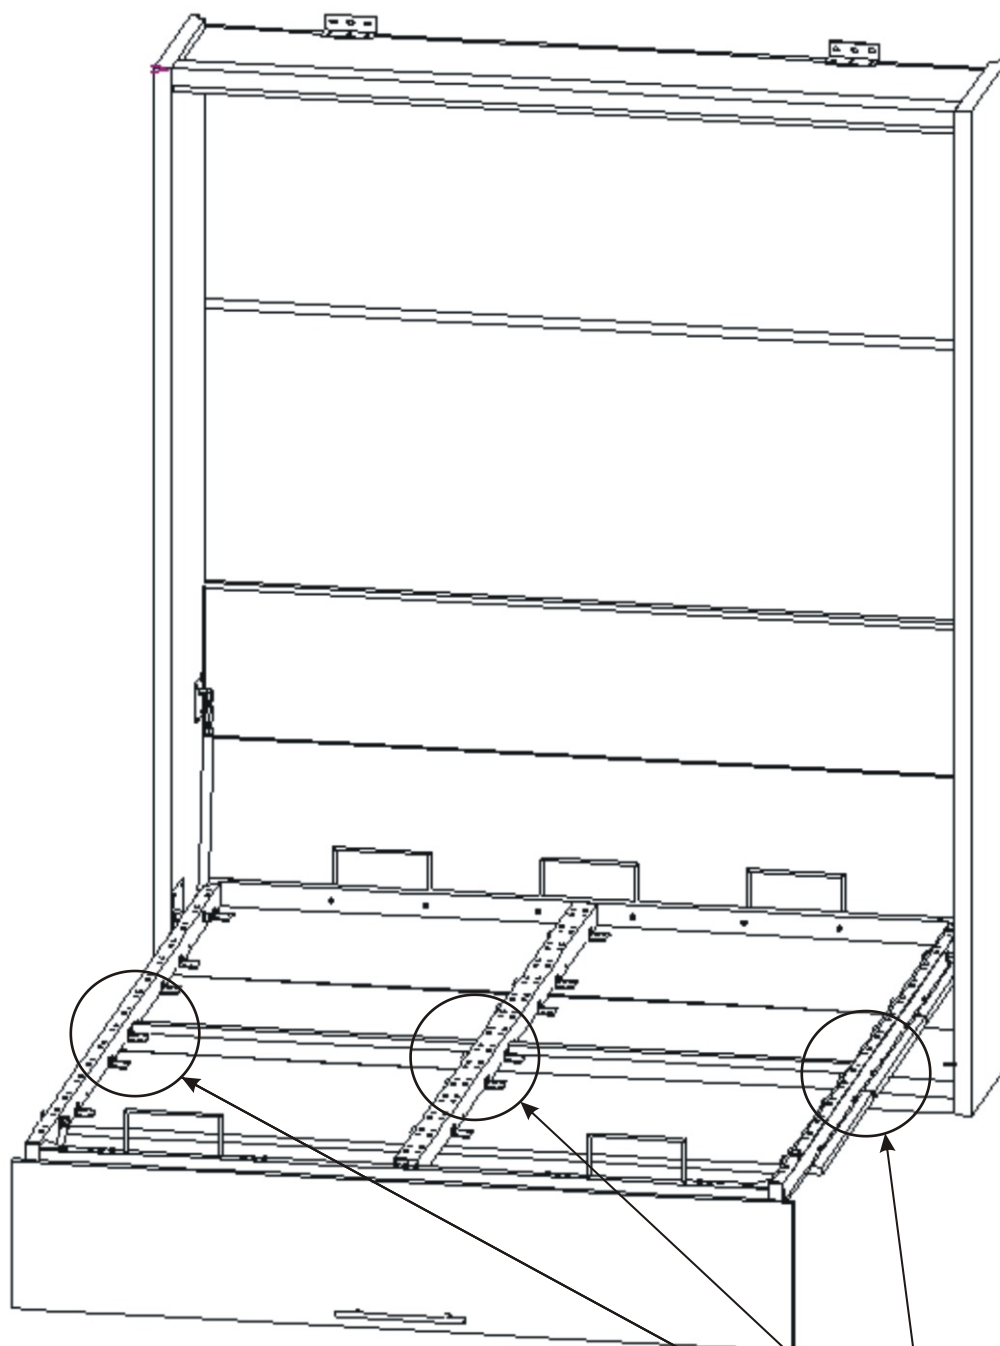


Srovnáme hrany dveří do roviny.

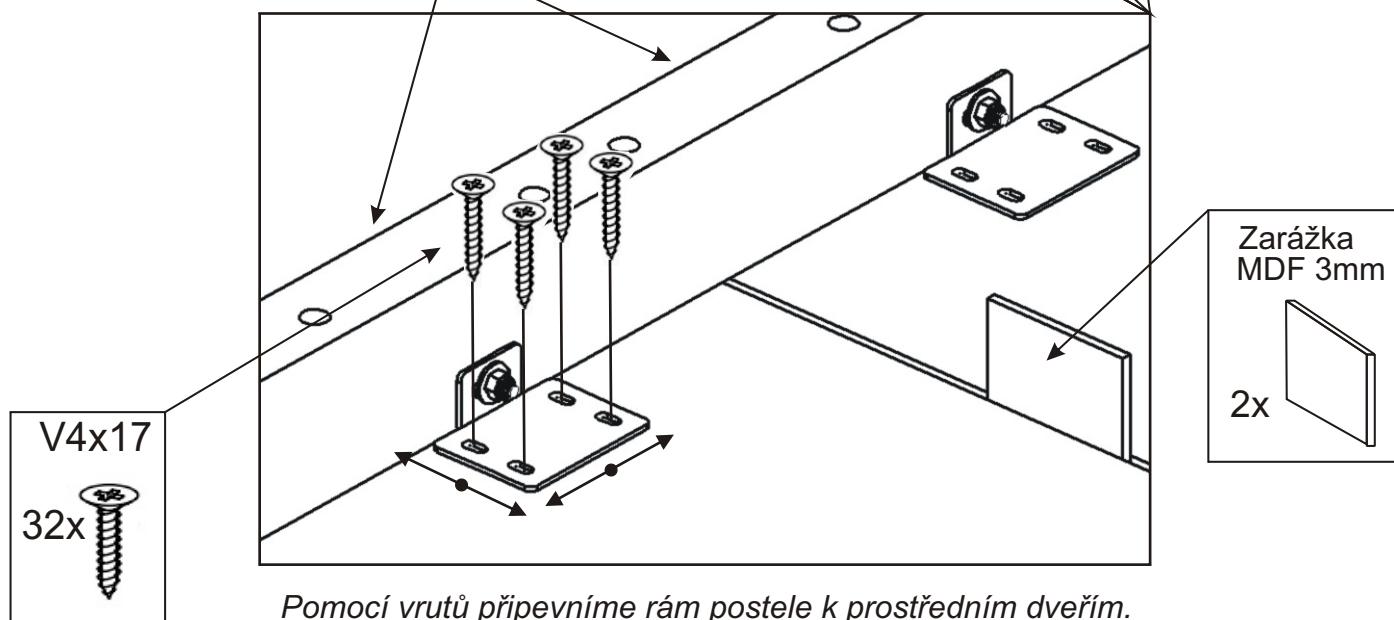

26. Nasazení lamel


Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

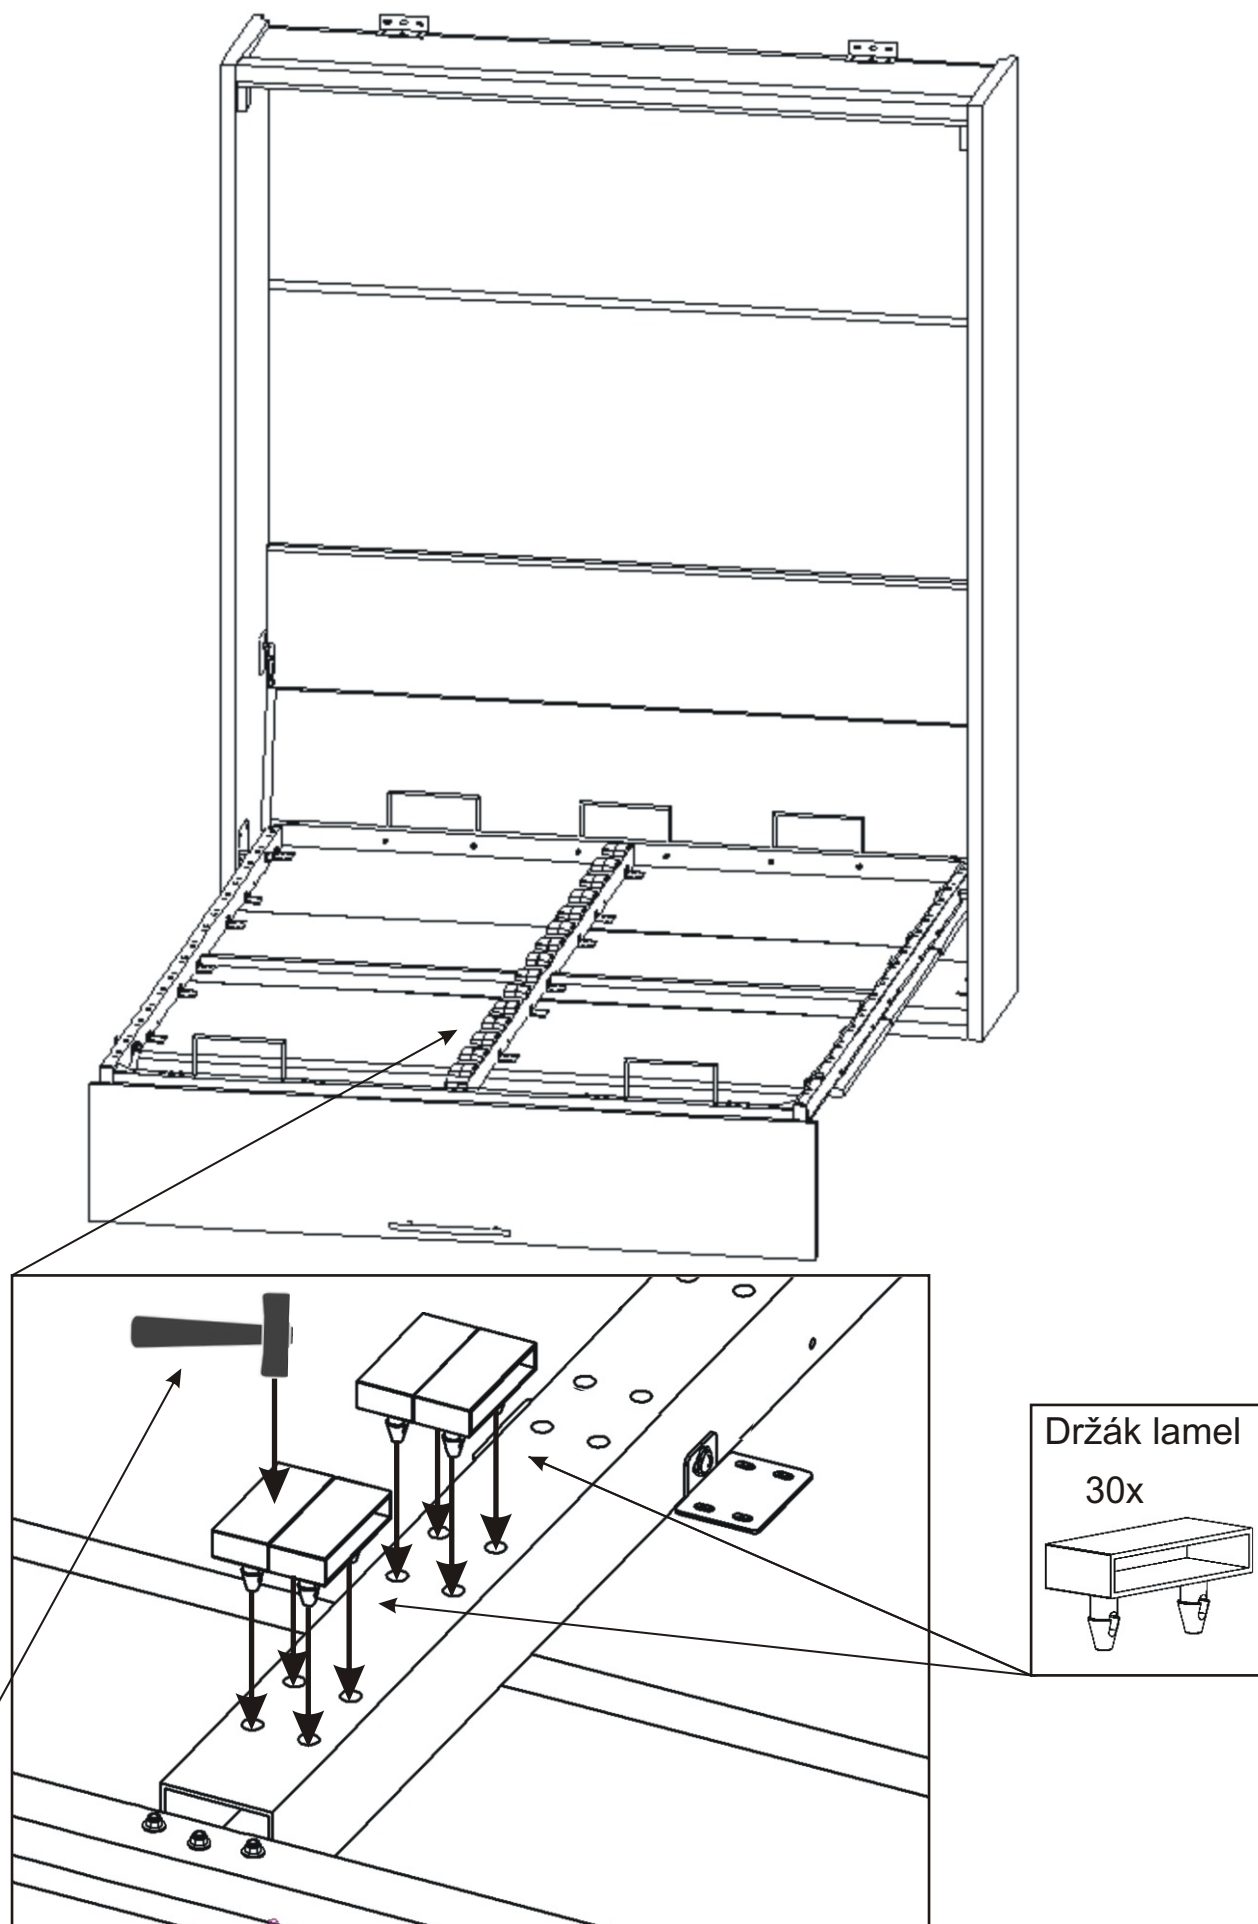


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

27. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

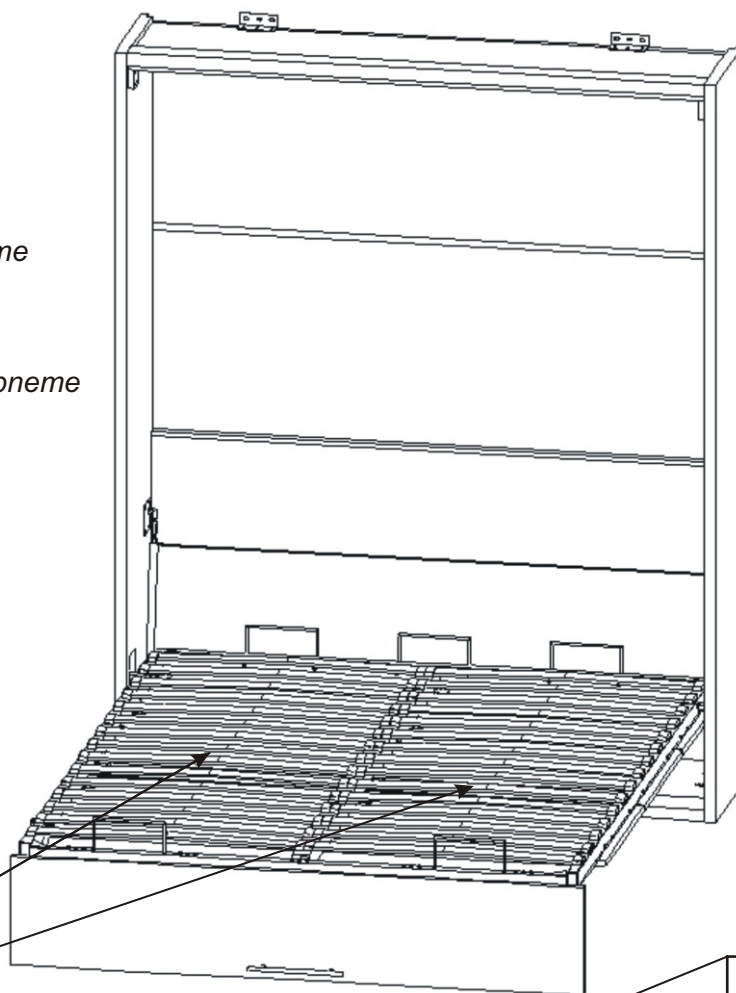


27.1.

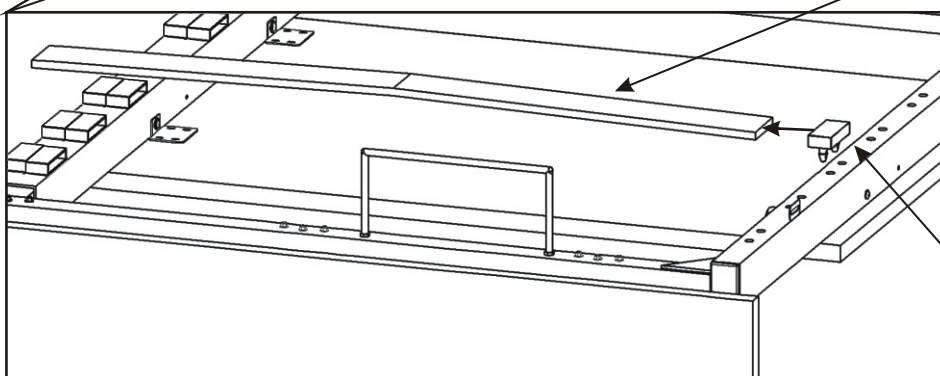

27.2.

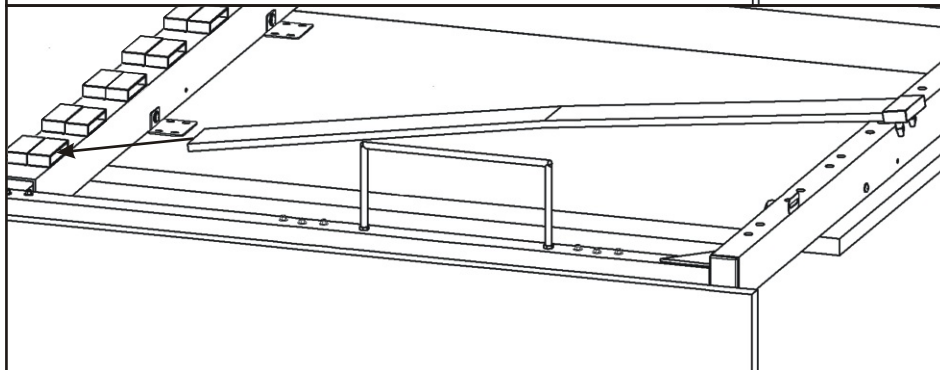


27.3.

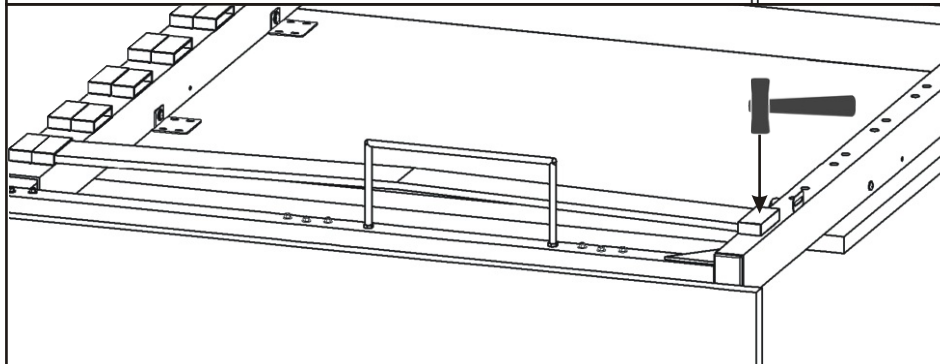


Lamely

30x

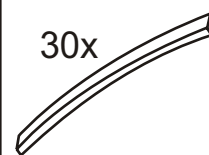

Držák lamel

30x

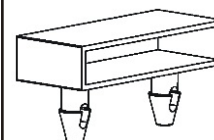

28.

Do rámu vložíme matraci a navlečeme jistící pásek s karabinou.

