






















VS 3054P 90,120,140,160,180

1022mm - 90
1322mm - 120
1522mm - 140
1722mm - 160
1922mm - 180

400mm

2160mm



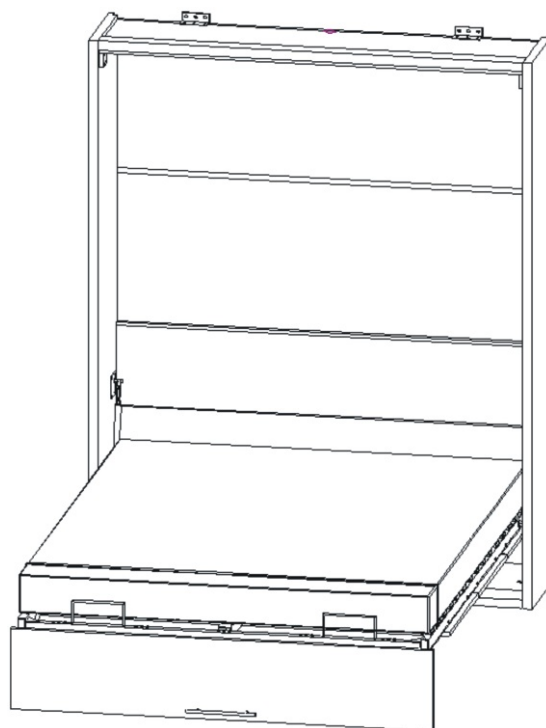


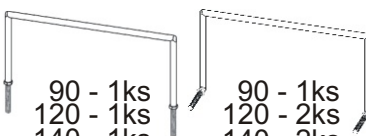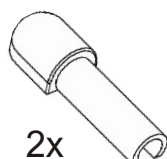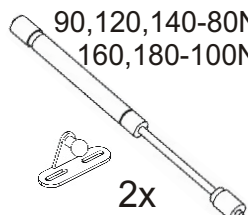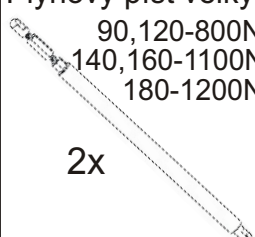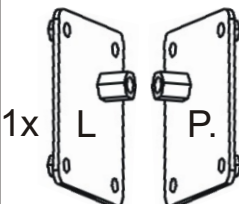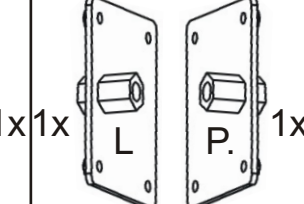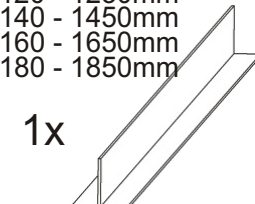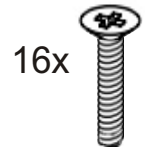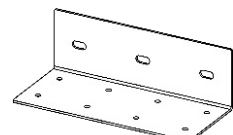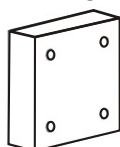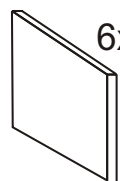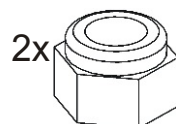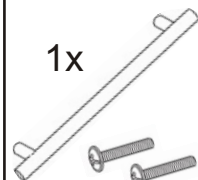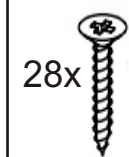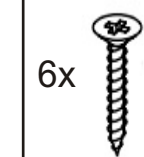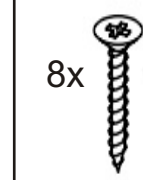Eurošroub  90-9ks 120-12ks 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  90 - 4ks 120 - 6ks 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 12ks	Držák matrace přední zadní  90 - 1ks 120 - 1ks 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 3ks	Krytka pístu  2x	Plynový píst malý 90,120,140-80N 160,180-100N  2x	Plynový píst velký 90,120-800N 140,160-1100N 180-1200N  2x			
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.	Al T lišta 90 - 950mm 120 - 1250mm 140 - 1450mm 160 - 1650mm 180 - 1850mm  1x	M 6x35 zápusťný  16x	Krytka  30x			
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Podložka M13  2x	Matice Samojistná M8  2x	V4x35  13x		
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x50  28x	V6x70  6x	V4x60  8x

1.

Spojovací excentr velký

12x 12x

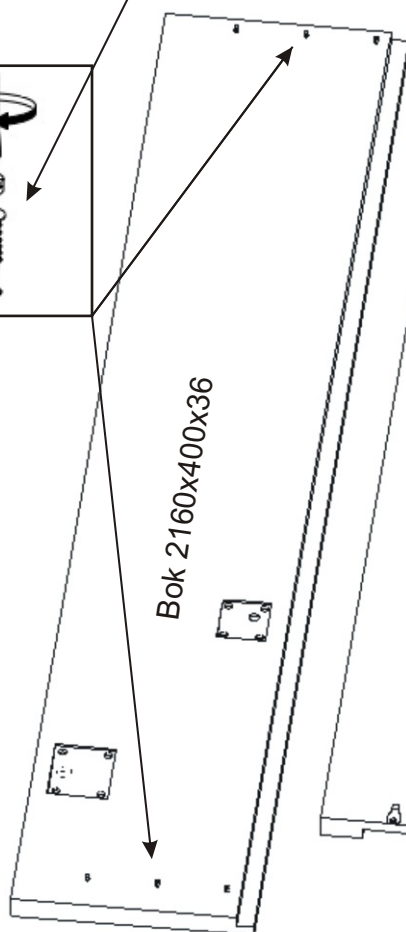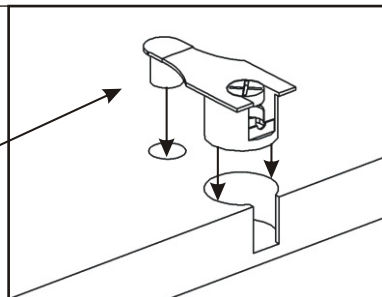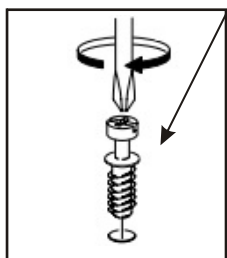


Bok 2160x400x36




Přída 1_50x400x36



Dno 1_50x400x36

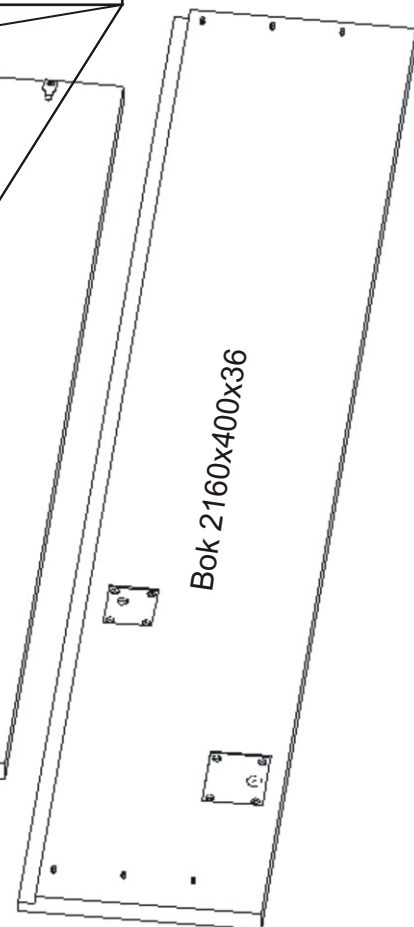

Bok 2160x400x36

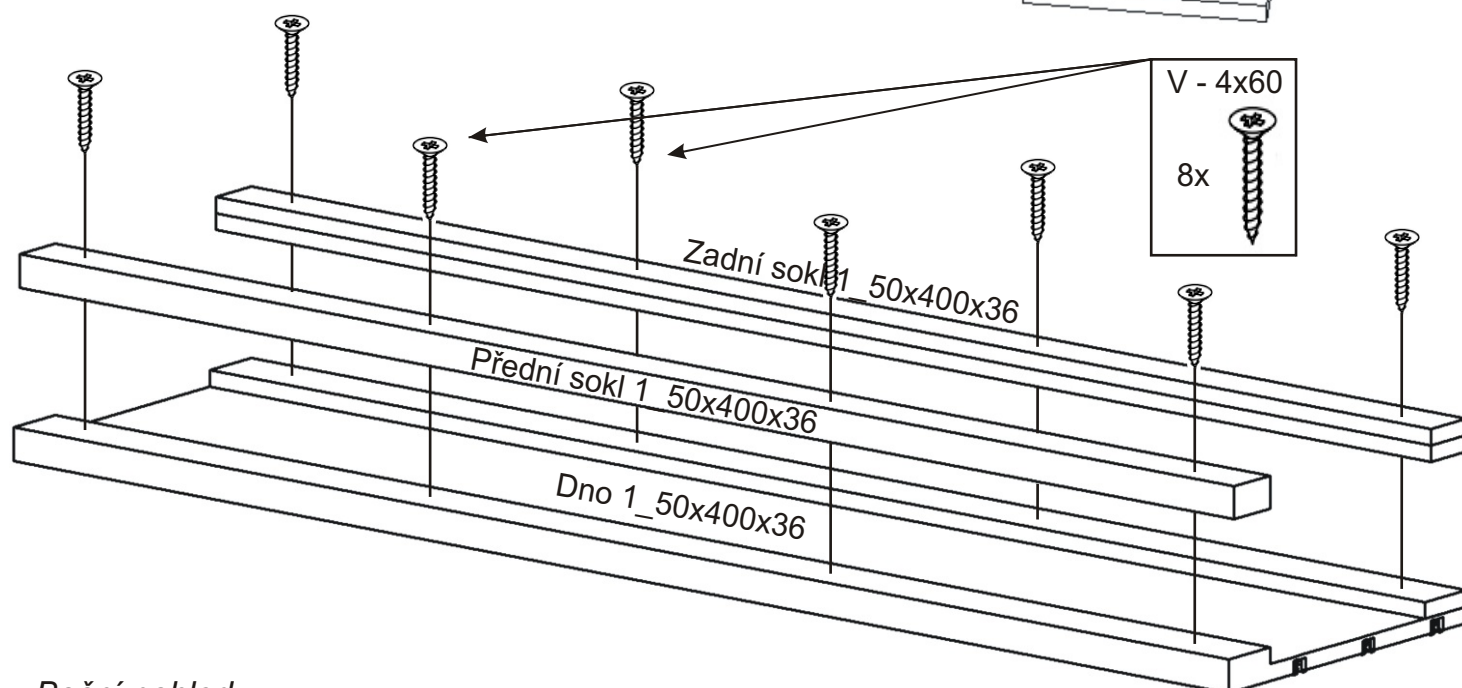

V - 4x60

8x

Zadní sokl 1_50x400x36

Přední sokl 1_50x400x36


Dno 1_50x400x36

Boční pohled

Přední sokl 1_50x400x36


Zadní sokl 1_50x400x36

Olepená hrana

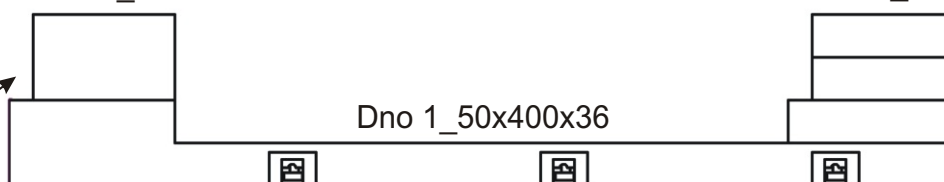


Dno 1_50x400x36


2.

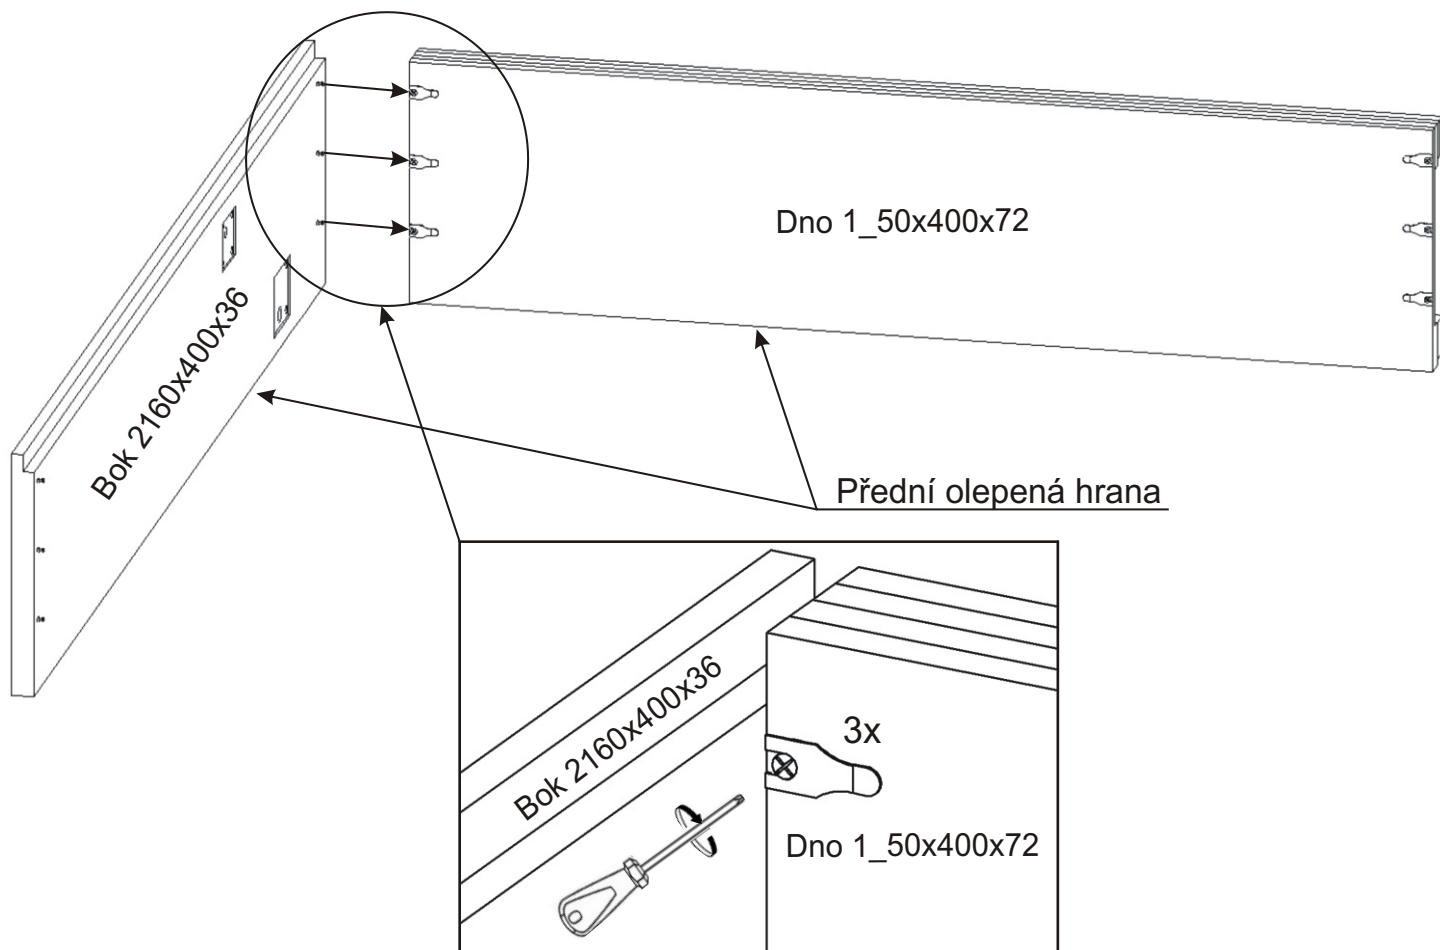


3.

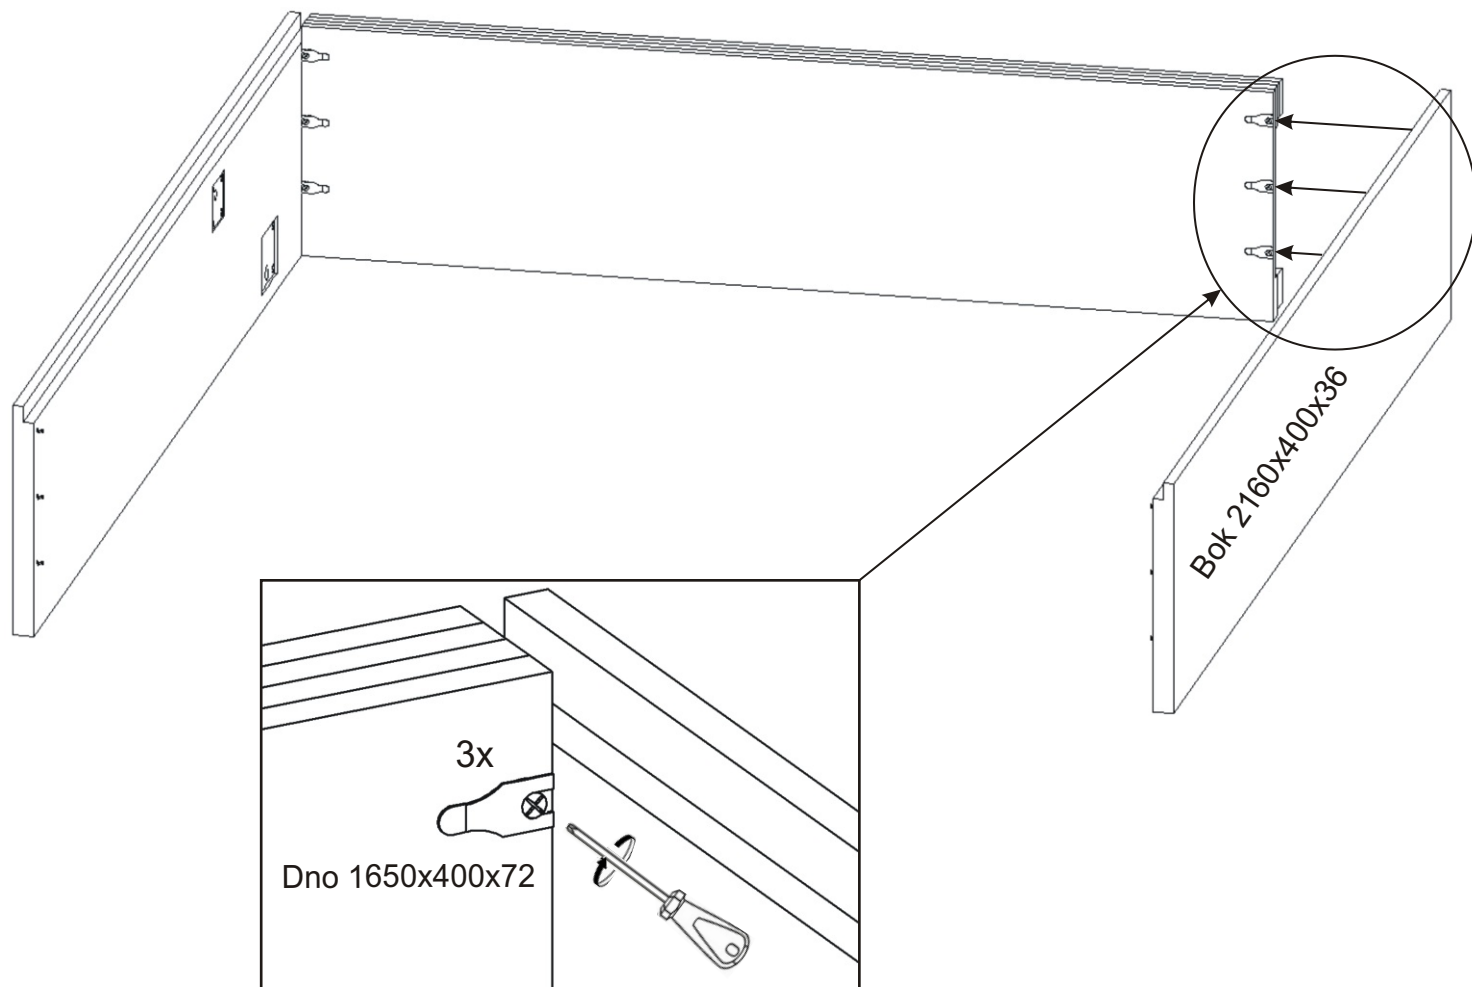


4.

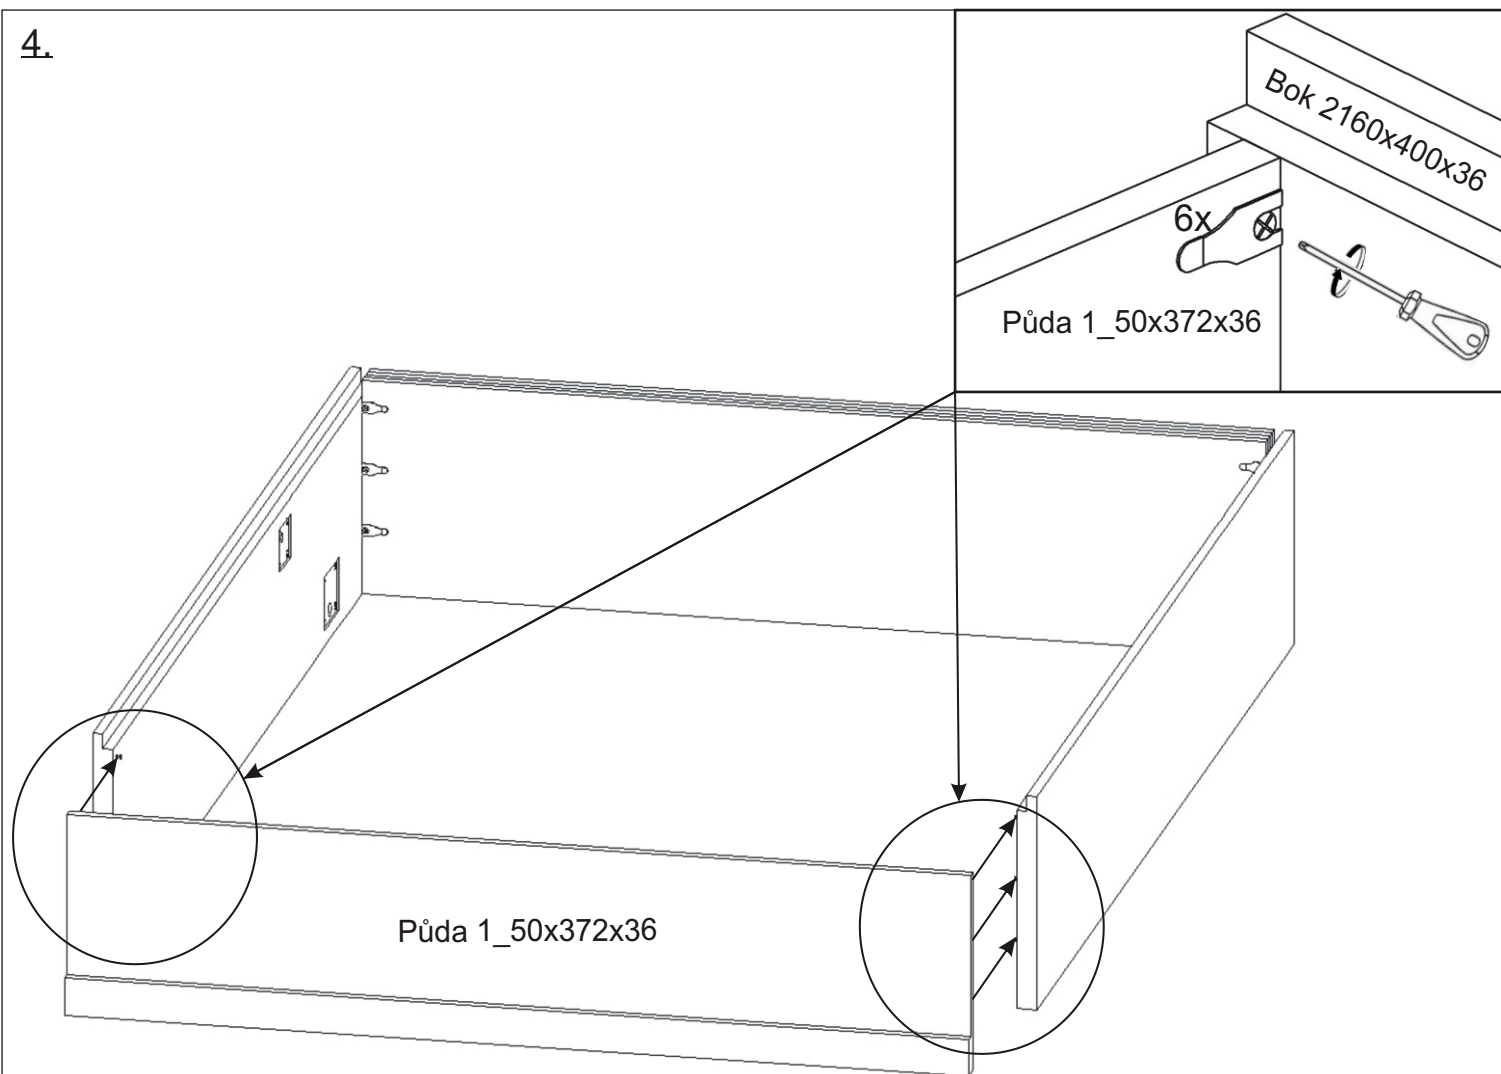


5.

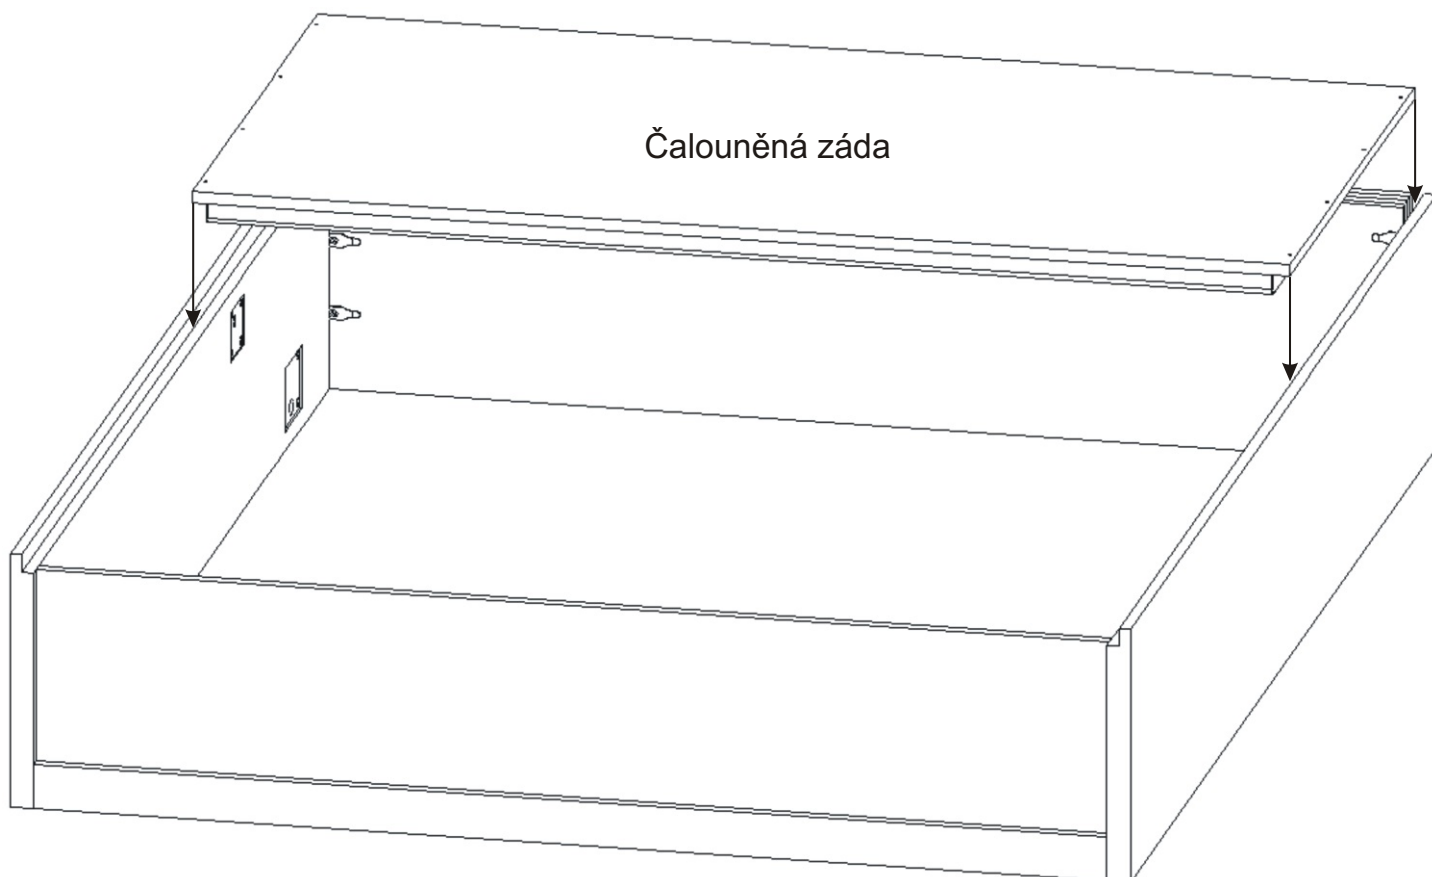


6.

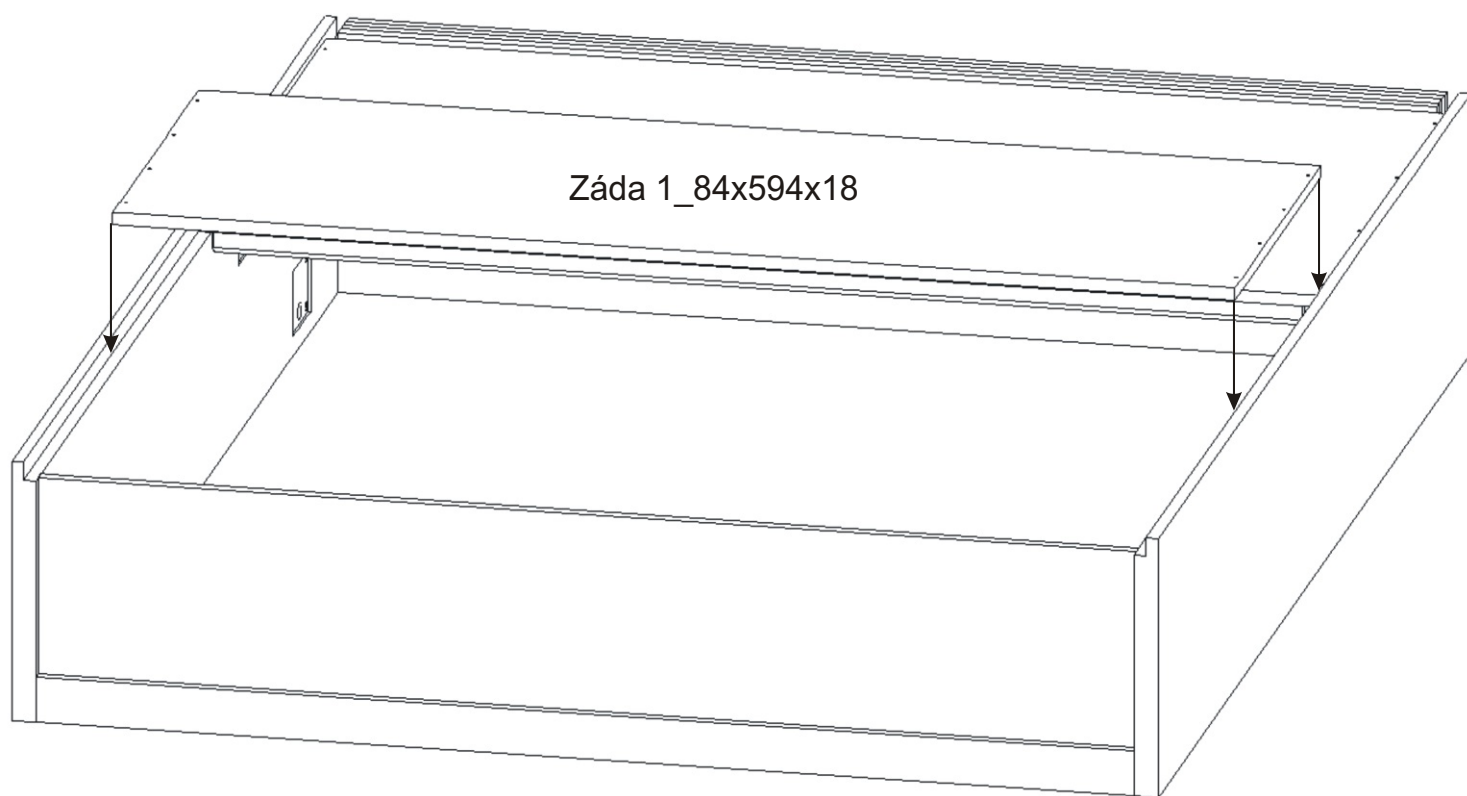


7.

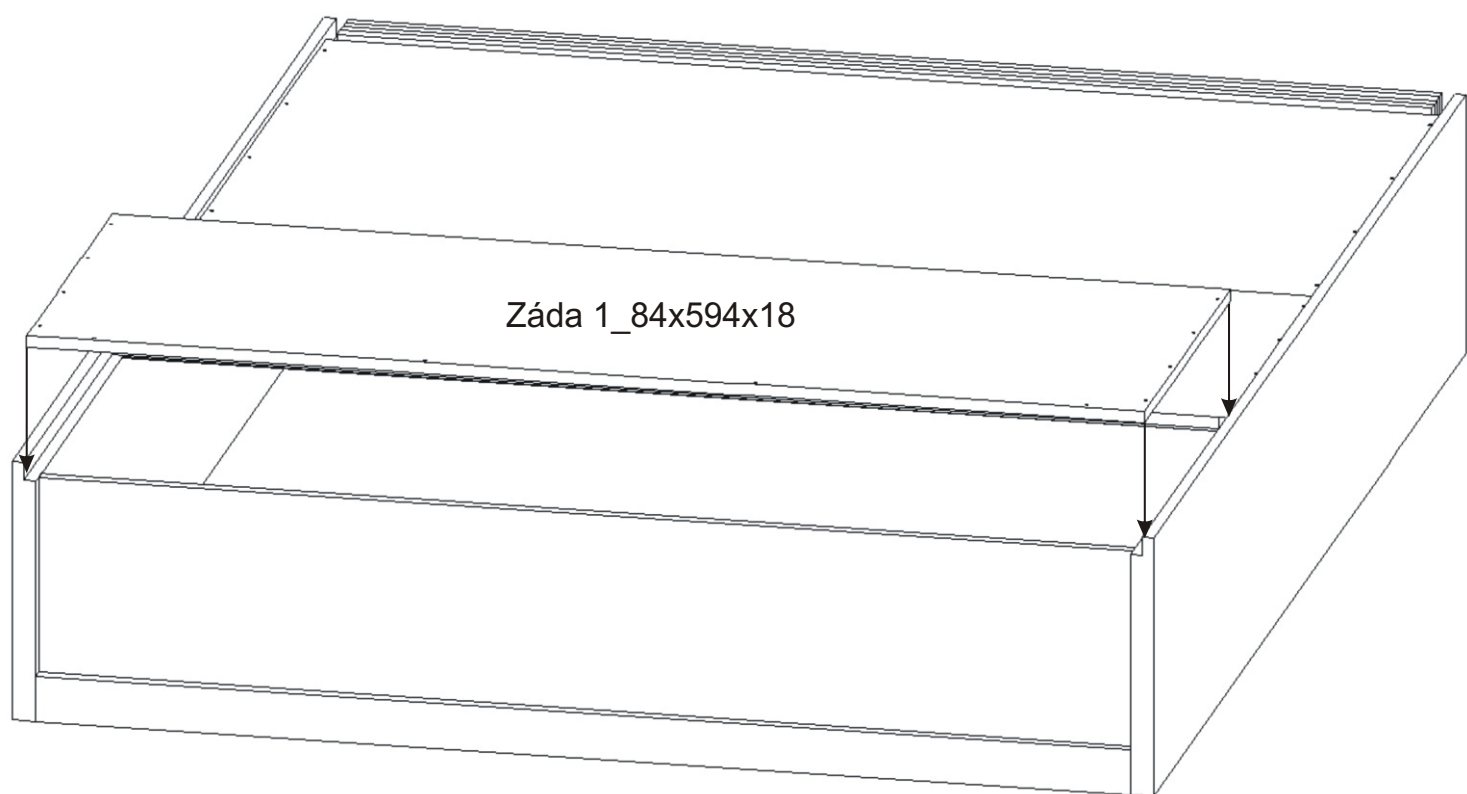

8.

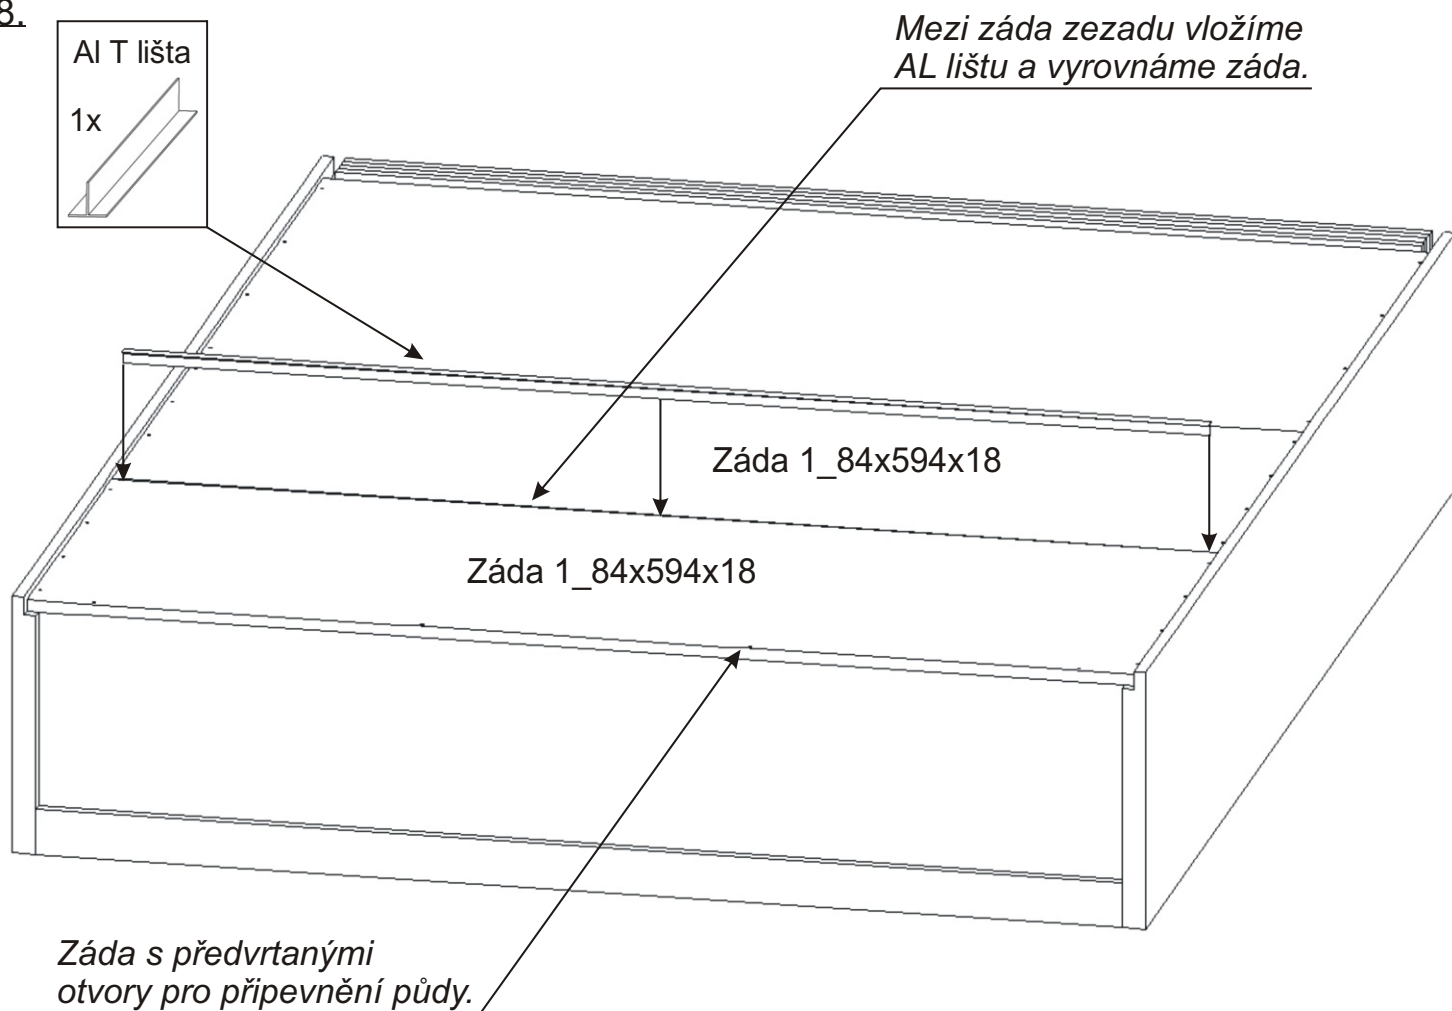


9.

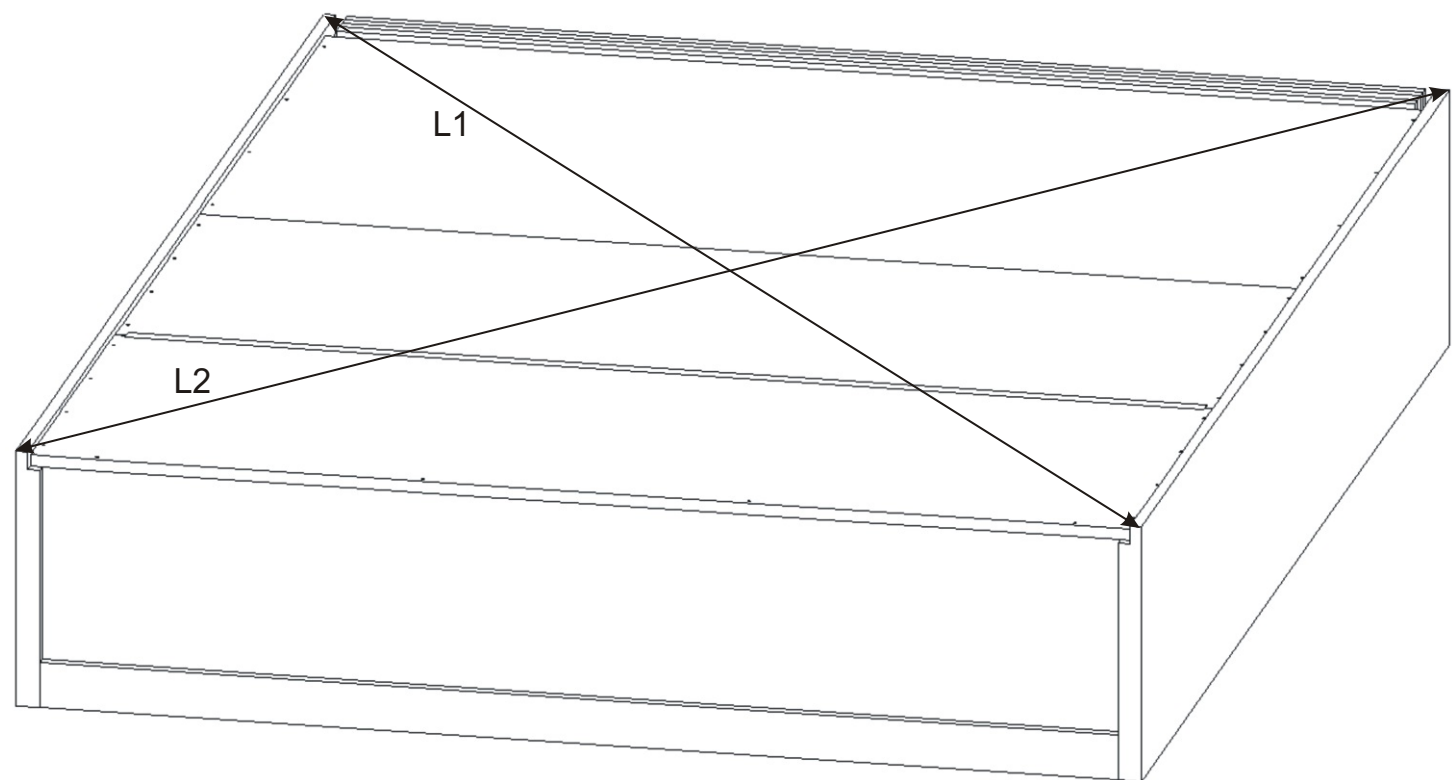


Než připevníme záda skříně je důležité
změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

10.

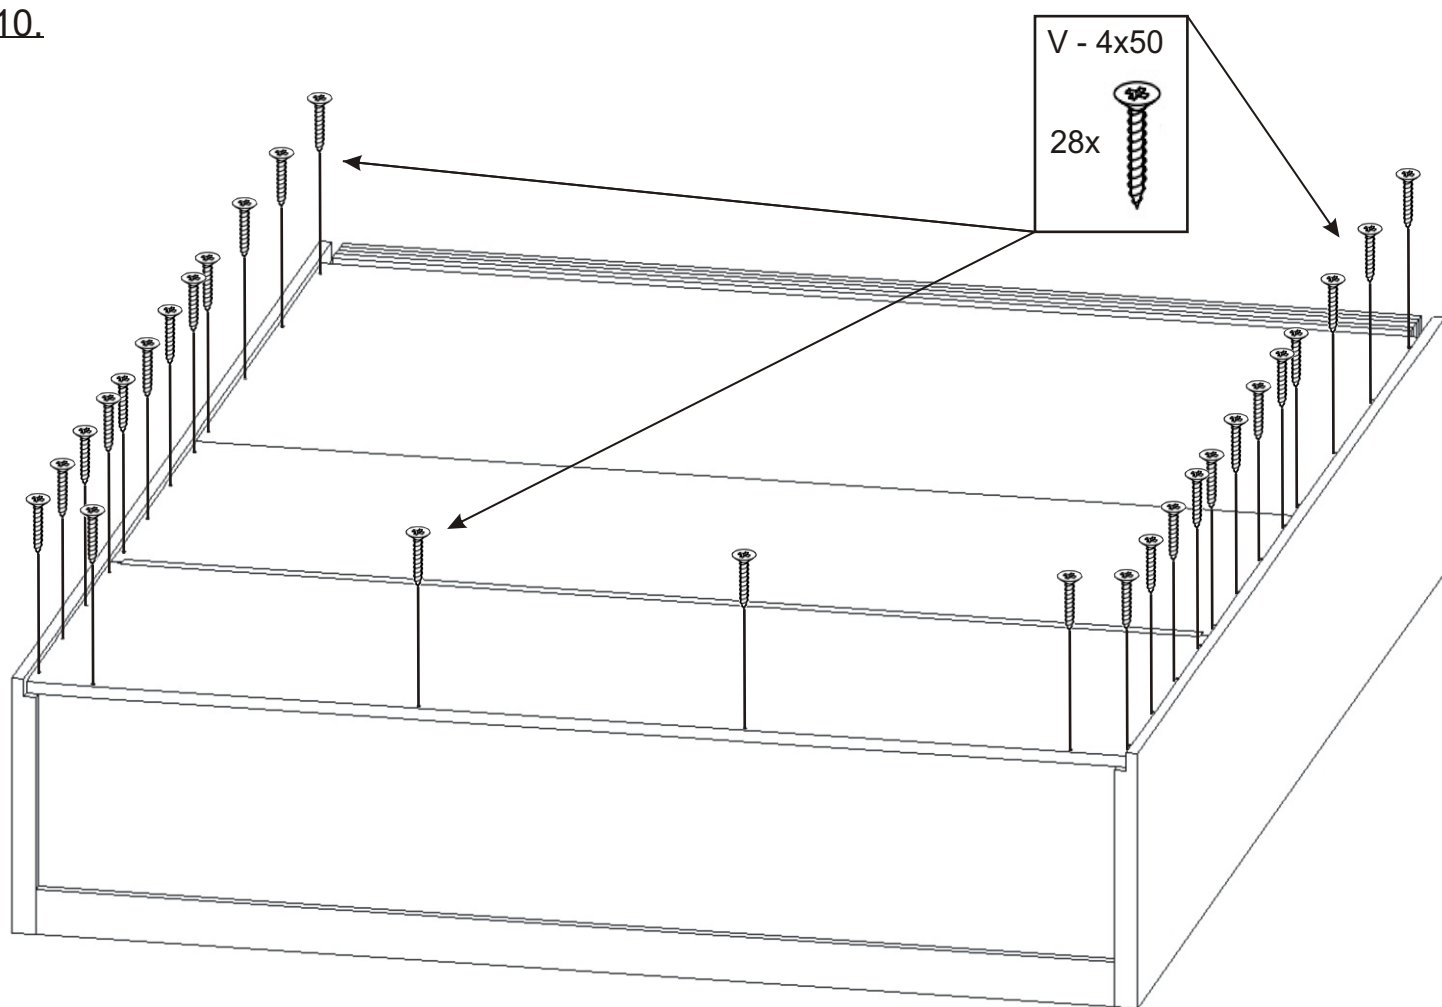



11.

Vysuneme AL lištu a necháme mezeru mezi zády.

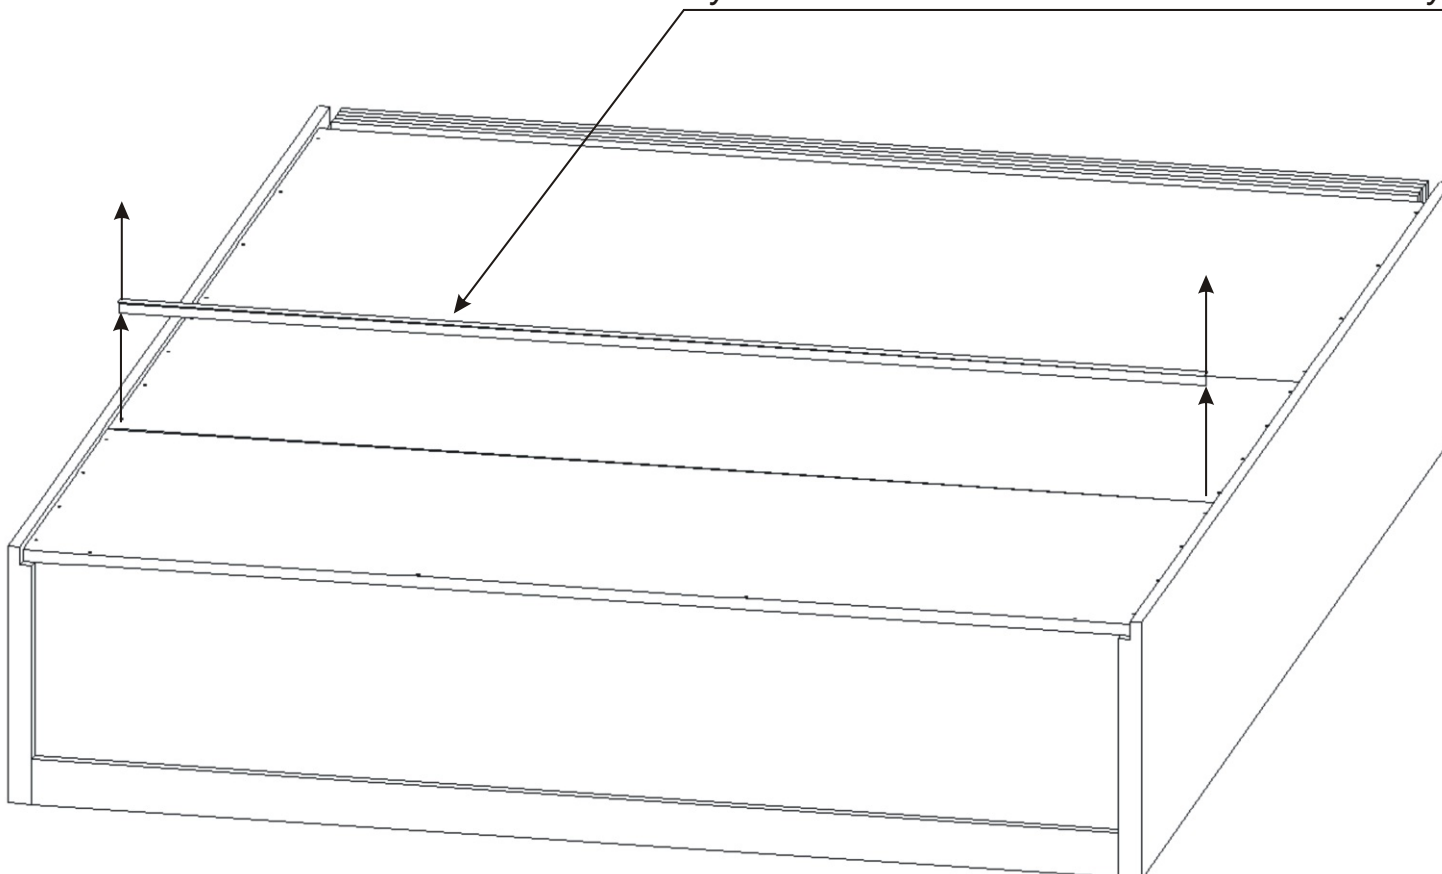


12.






Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

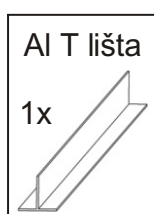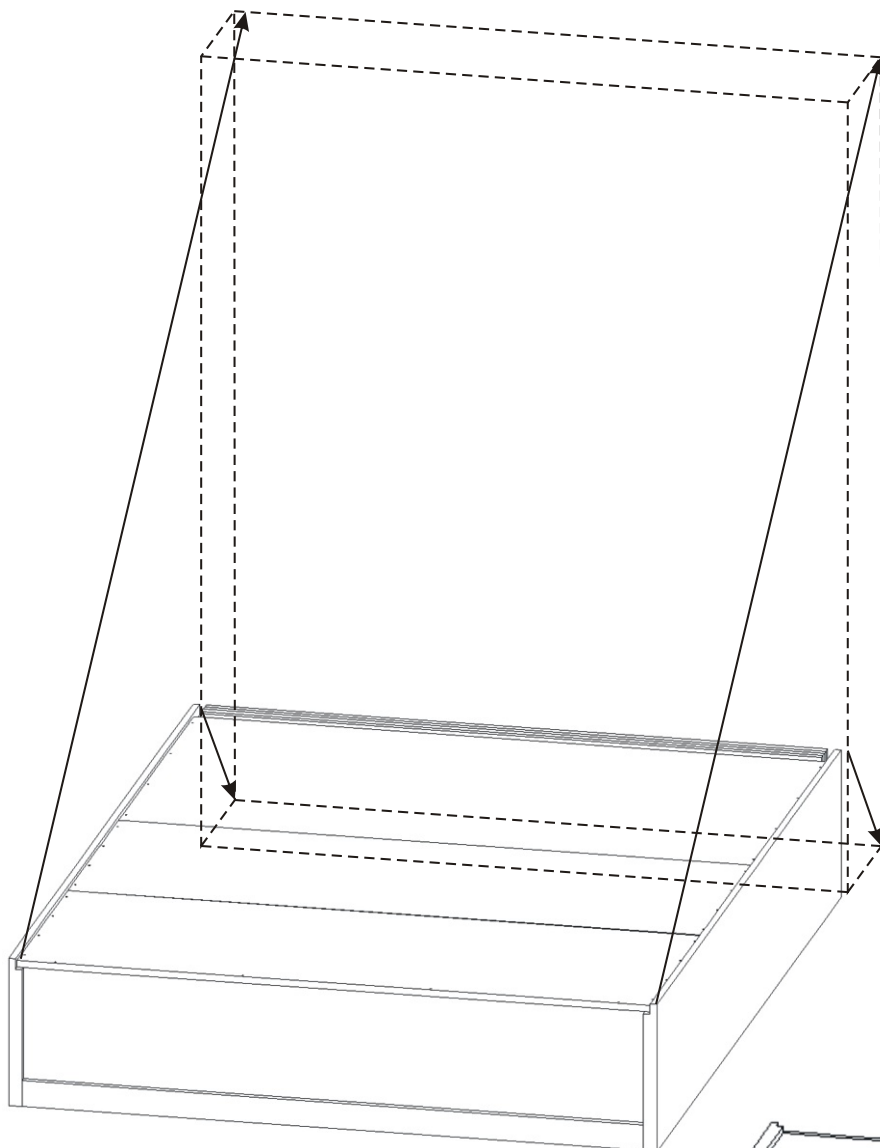

Mezi záda zezadu vložíme AL lištu.

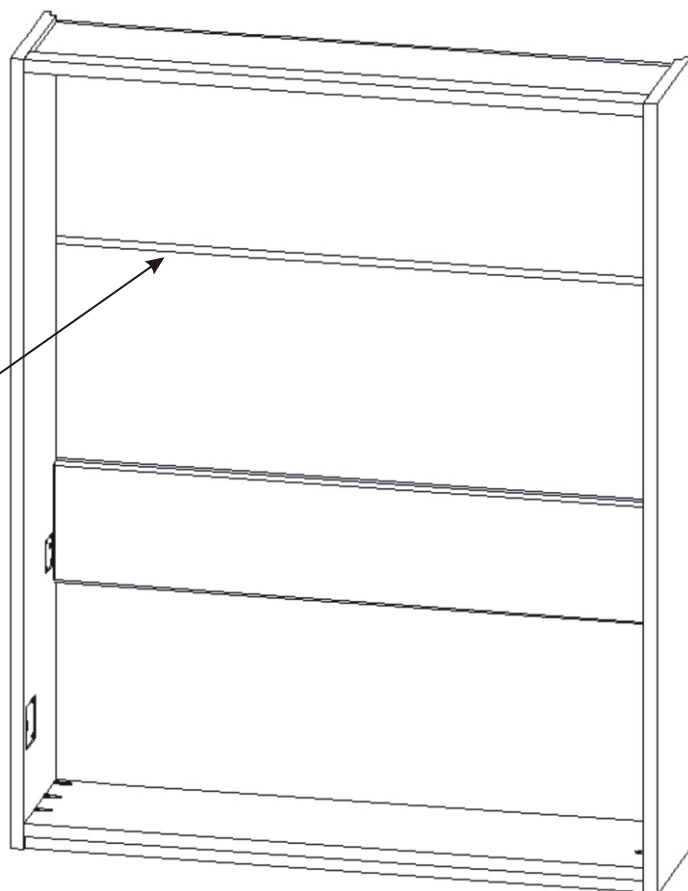


13.

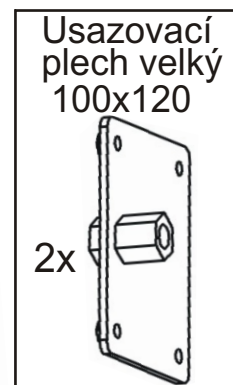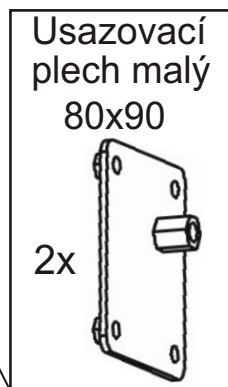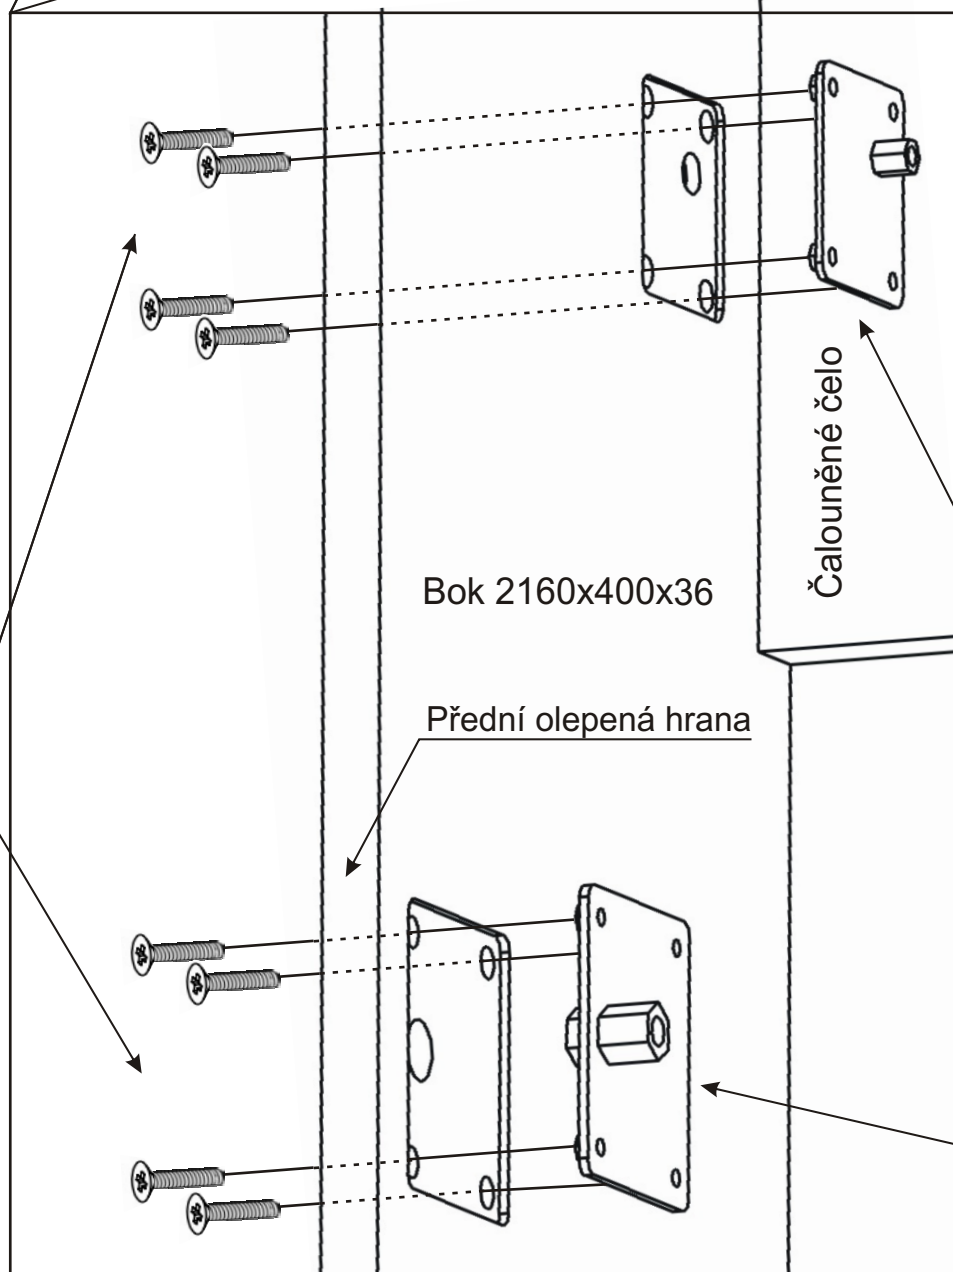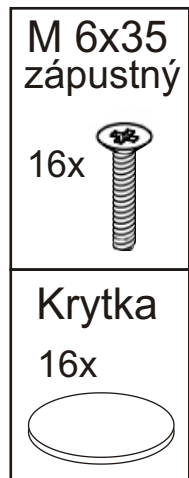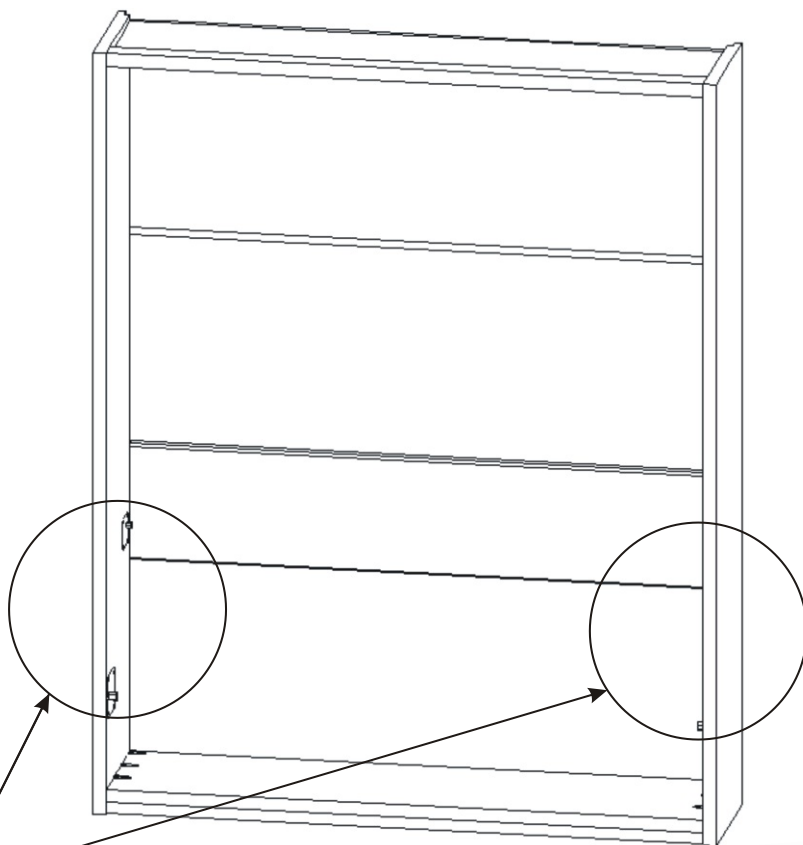

14.

Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.

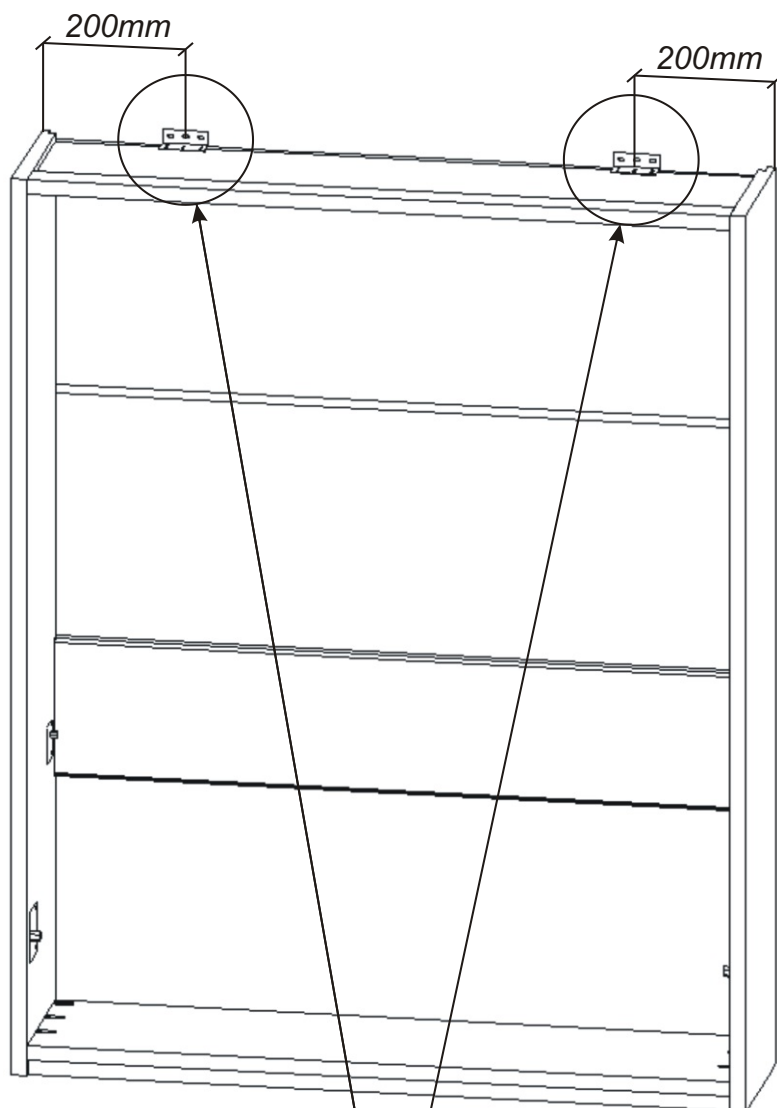

- 1) Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi


Počet a typ hmoždinek je nutno
určit podle typu stěny.

V - 4x20

16x




Hmoždinka
ø12

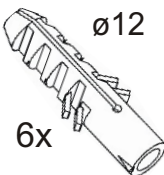

6x



Úhelník
150x85x45

2x

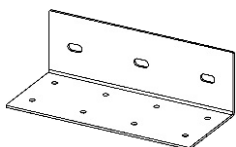

V - 6x70

6x

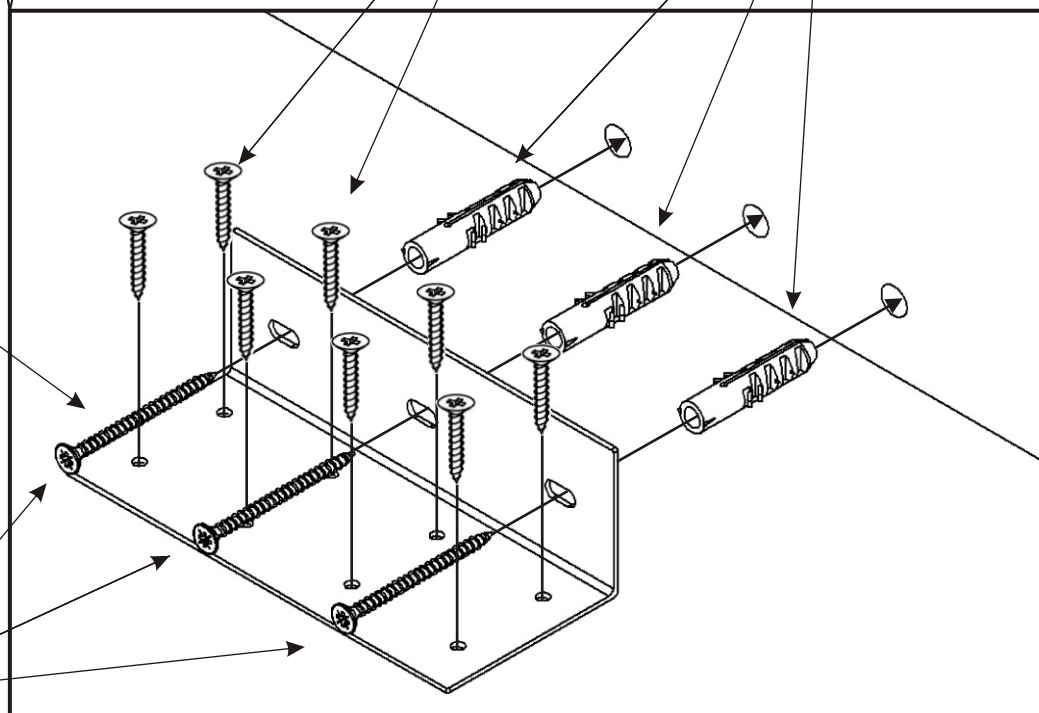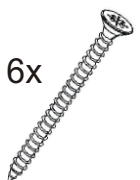


15. Nasazení držáků matrace

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.



Matice
Samojistná M6

90 - 2ks
120 - 4ks
140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks



Držák matrace

90 - 1ks
120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

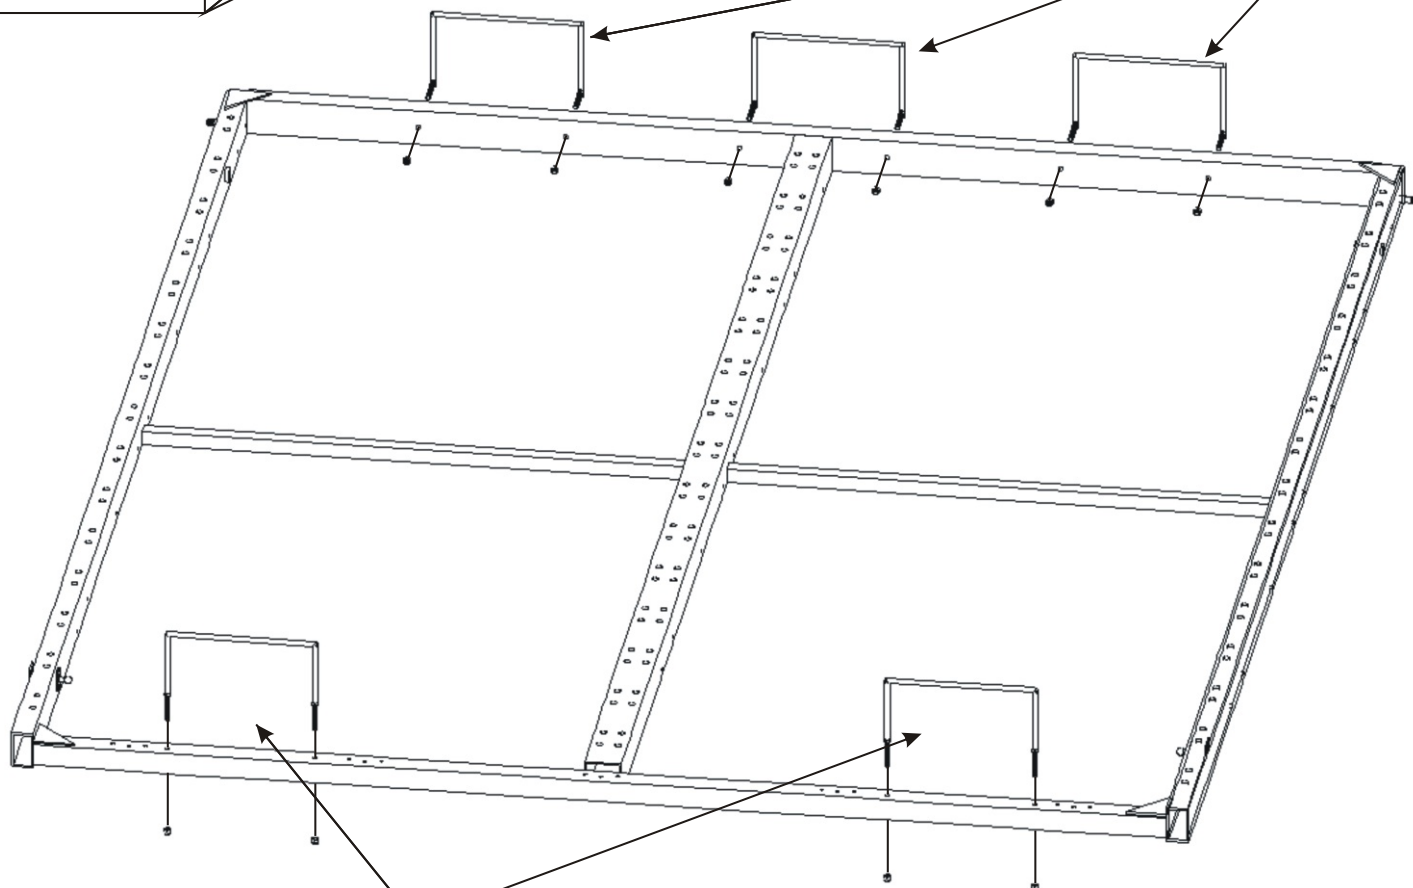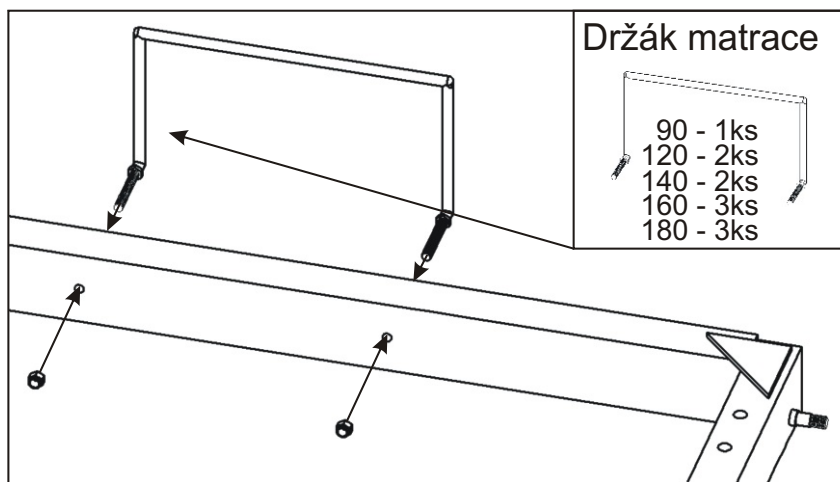


Držák matrace


90 - 1ks
120 - 1ks
140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 3ks

Matice
Samojistná M6

90 - 2ks
140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 6ks

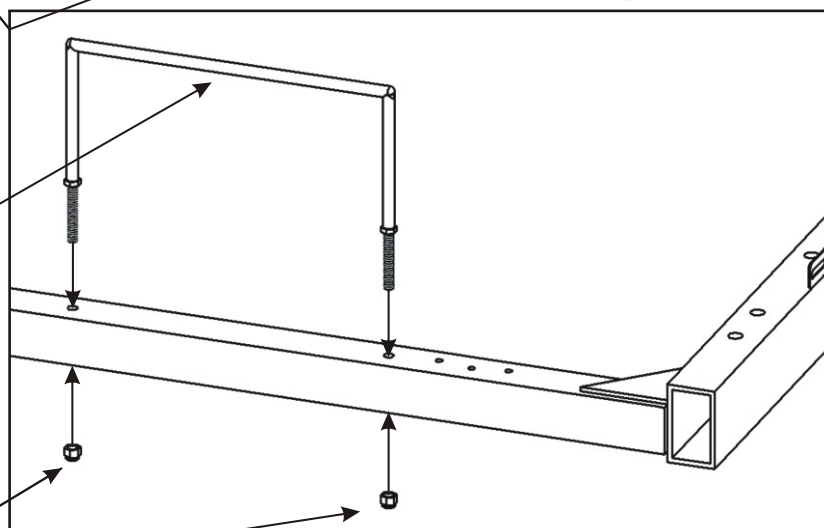

16.

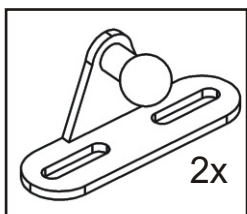

V - 4x17

4x



Eurošroub






90-9ks
120-12ks
140-15ks
160-15ks
180-18ks

Plynový píst malý




16.1.


16.2.

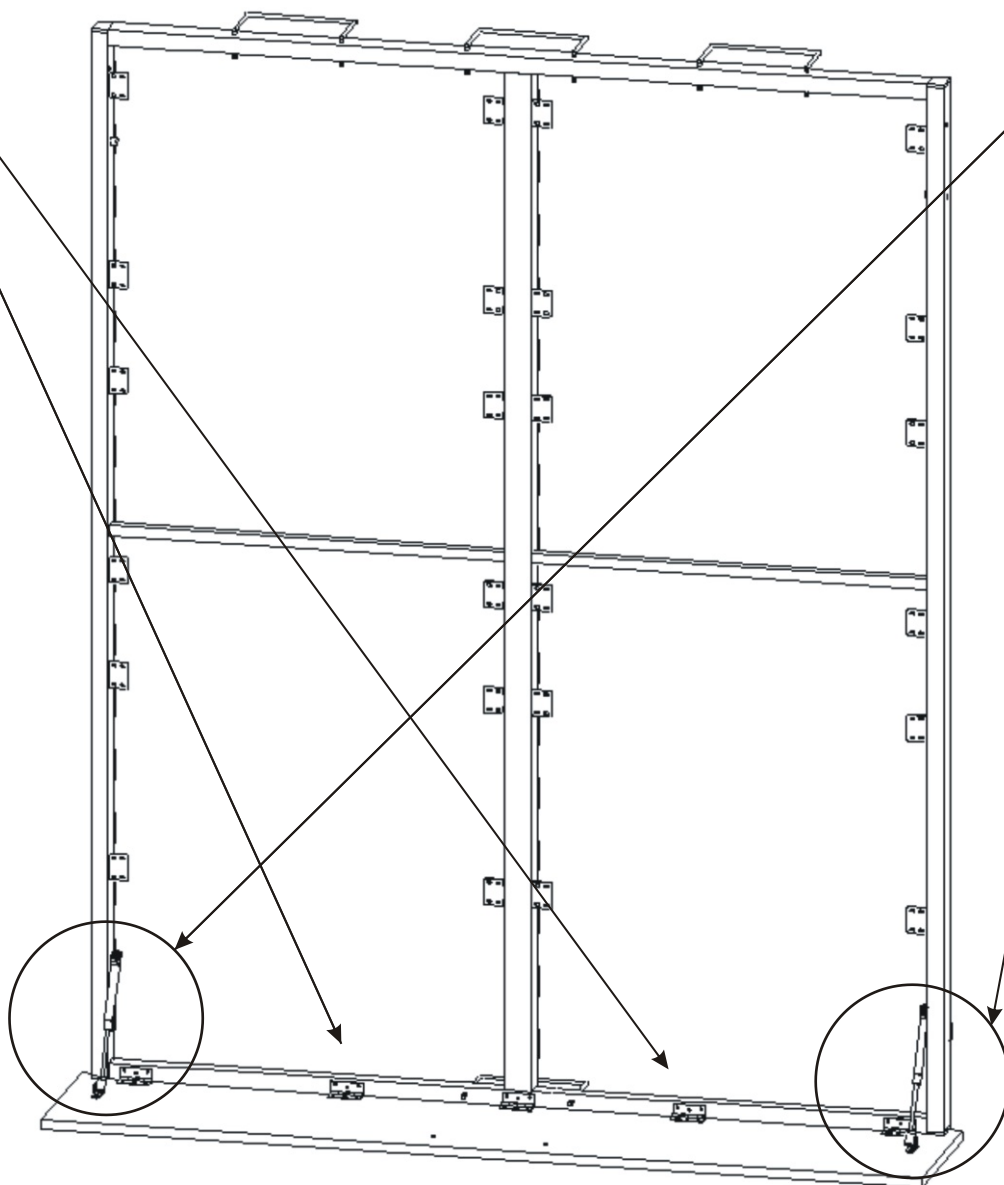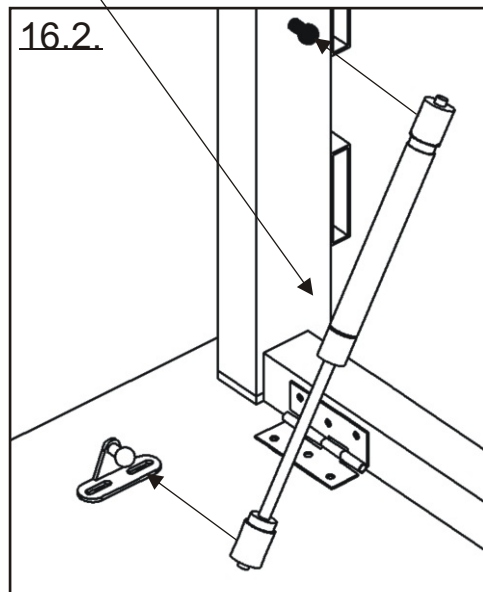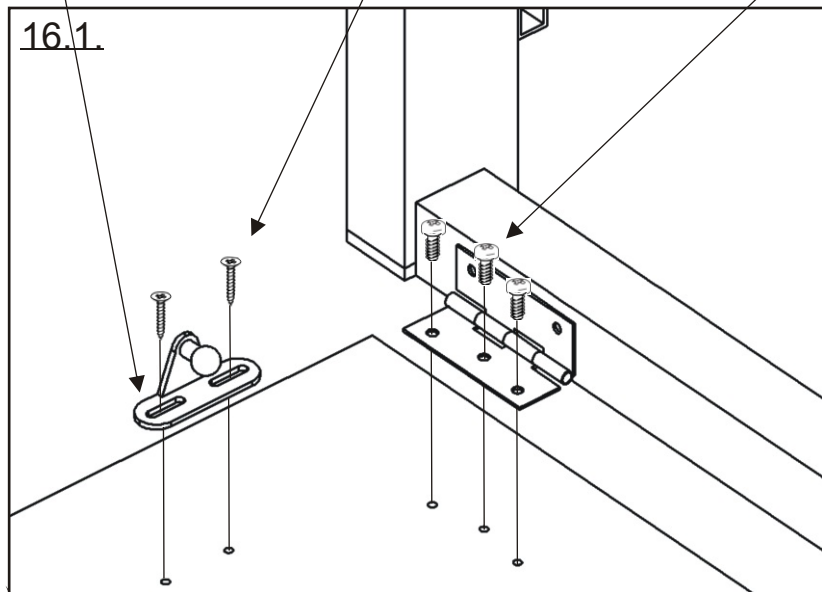

17.


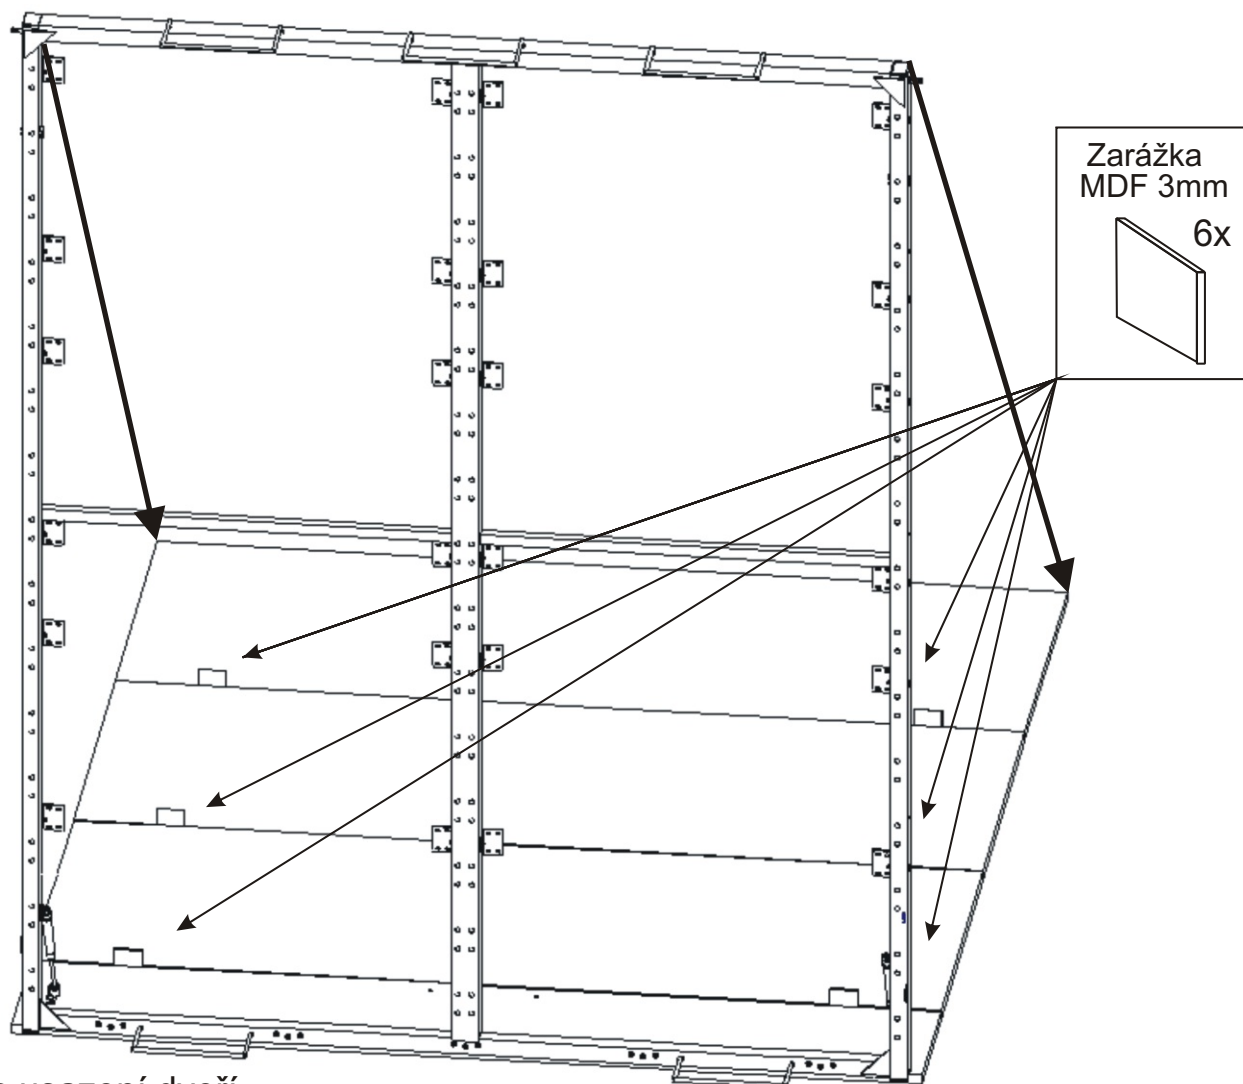


Půdorys usazení dveří

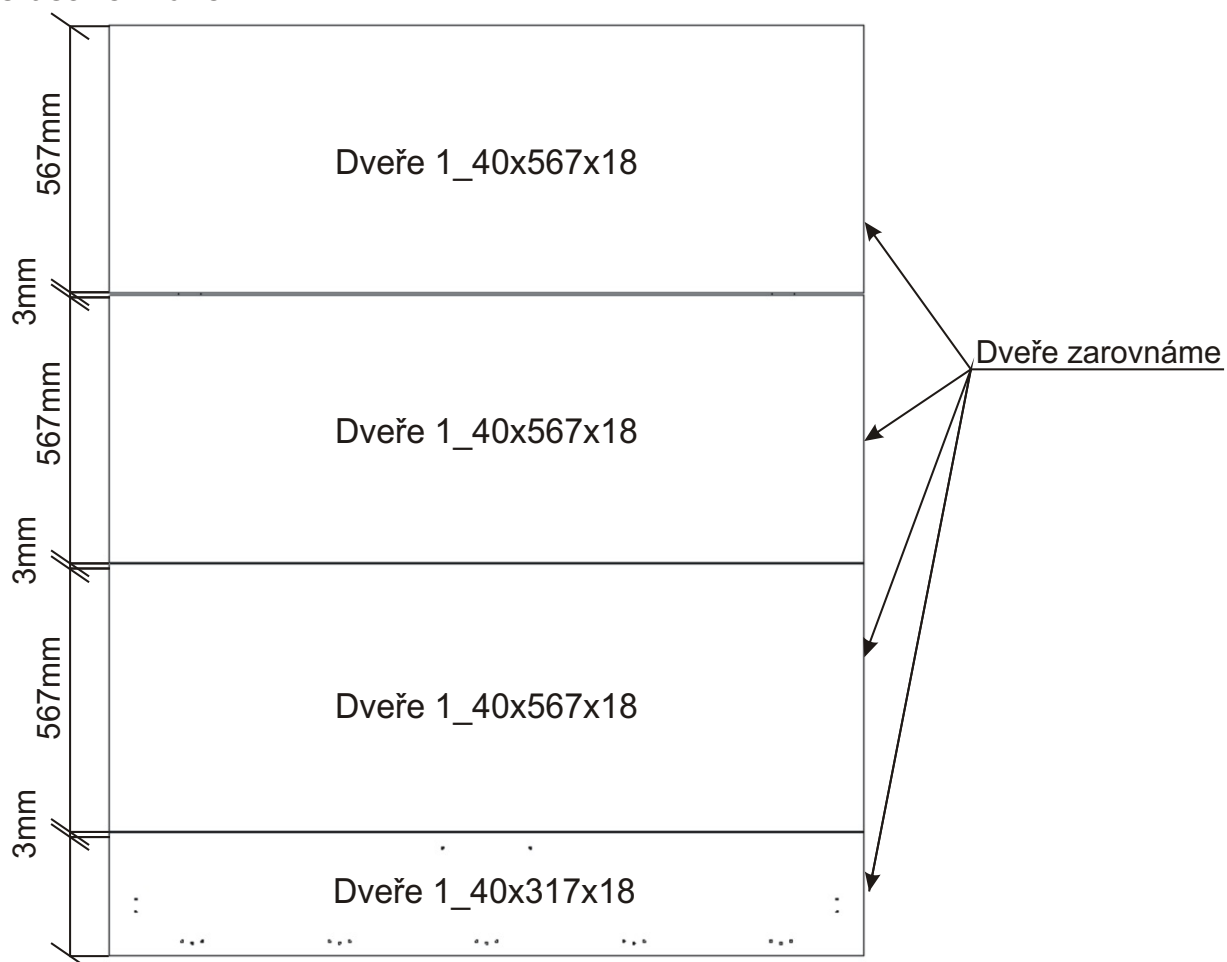

18. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

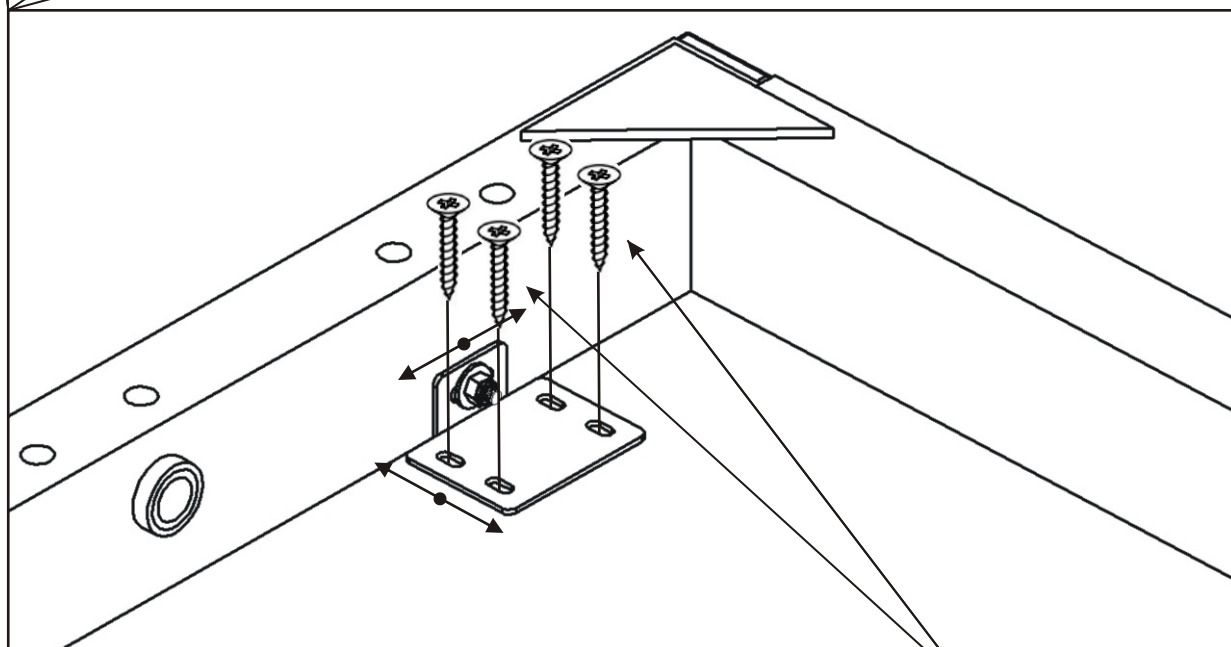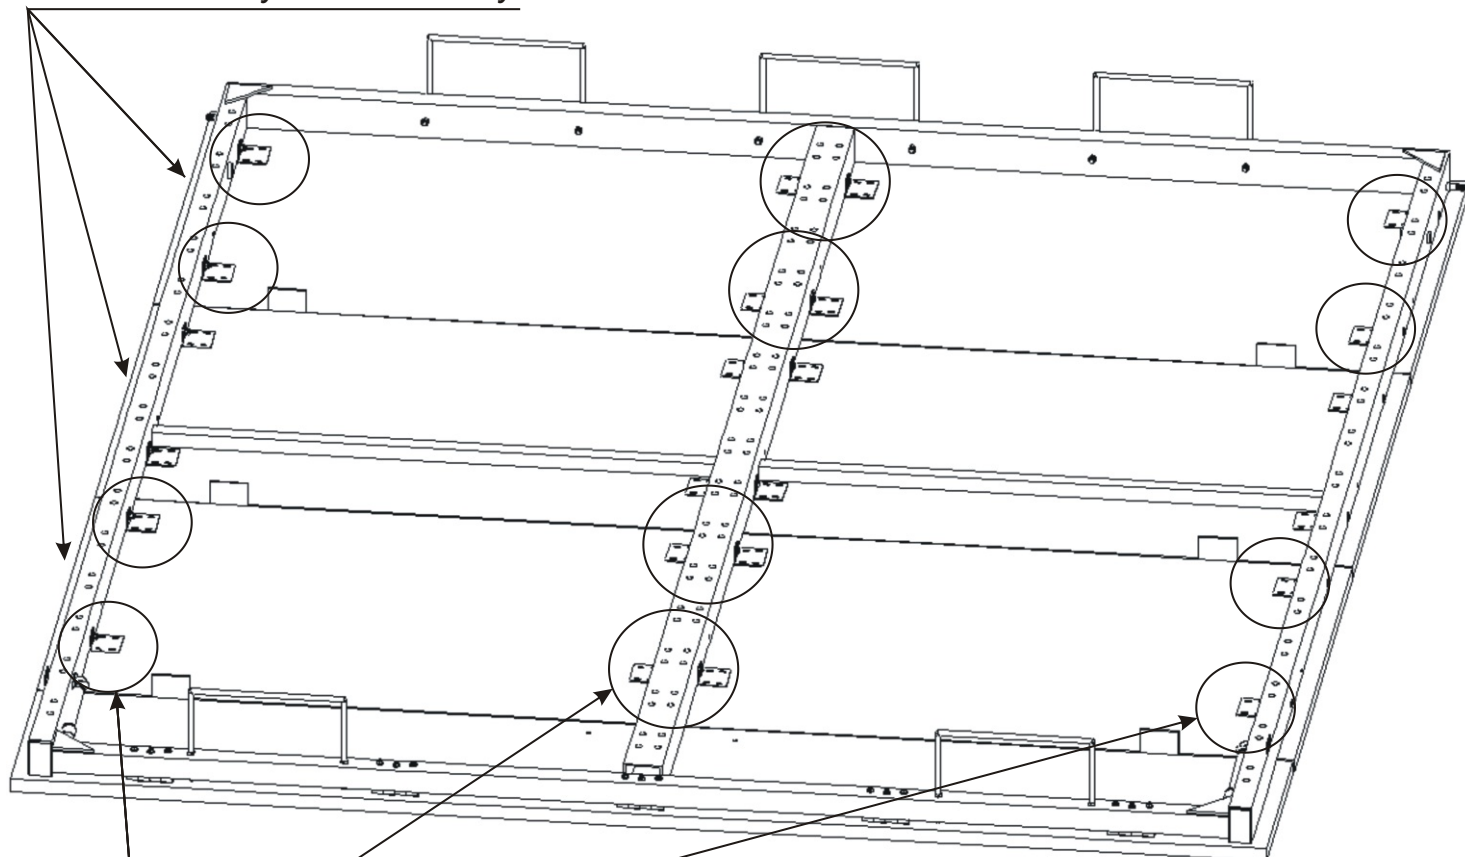




*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

V4x17


64x



19.

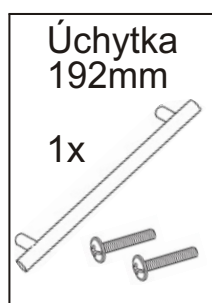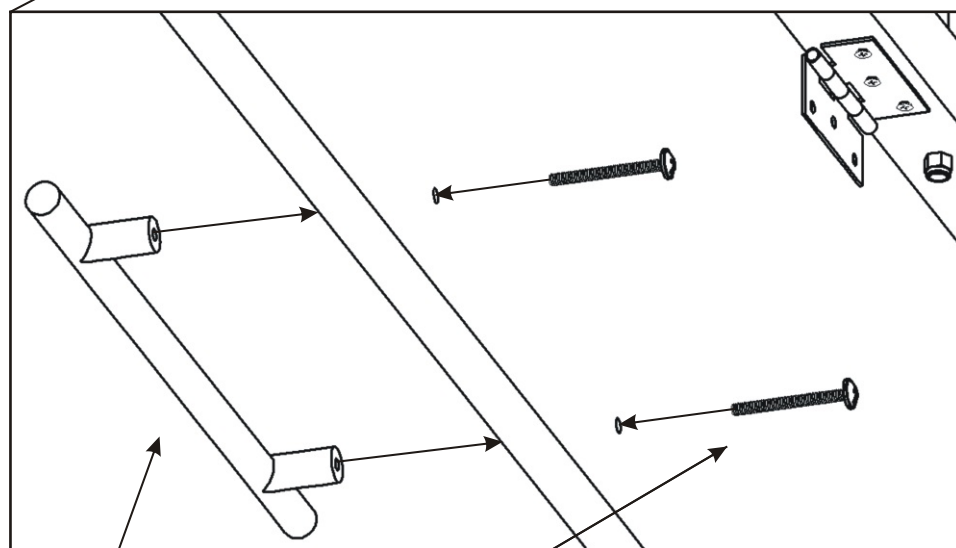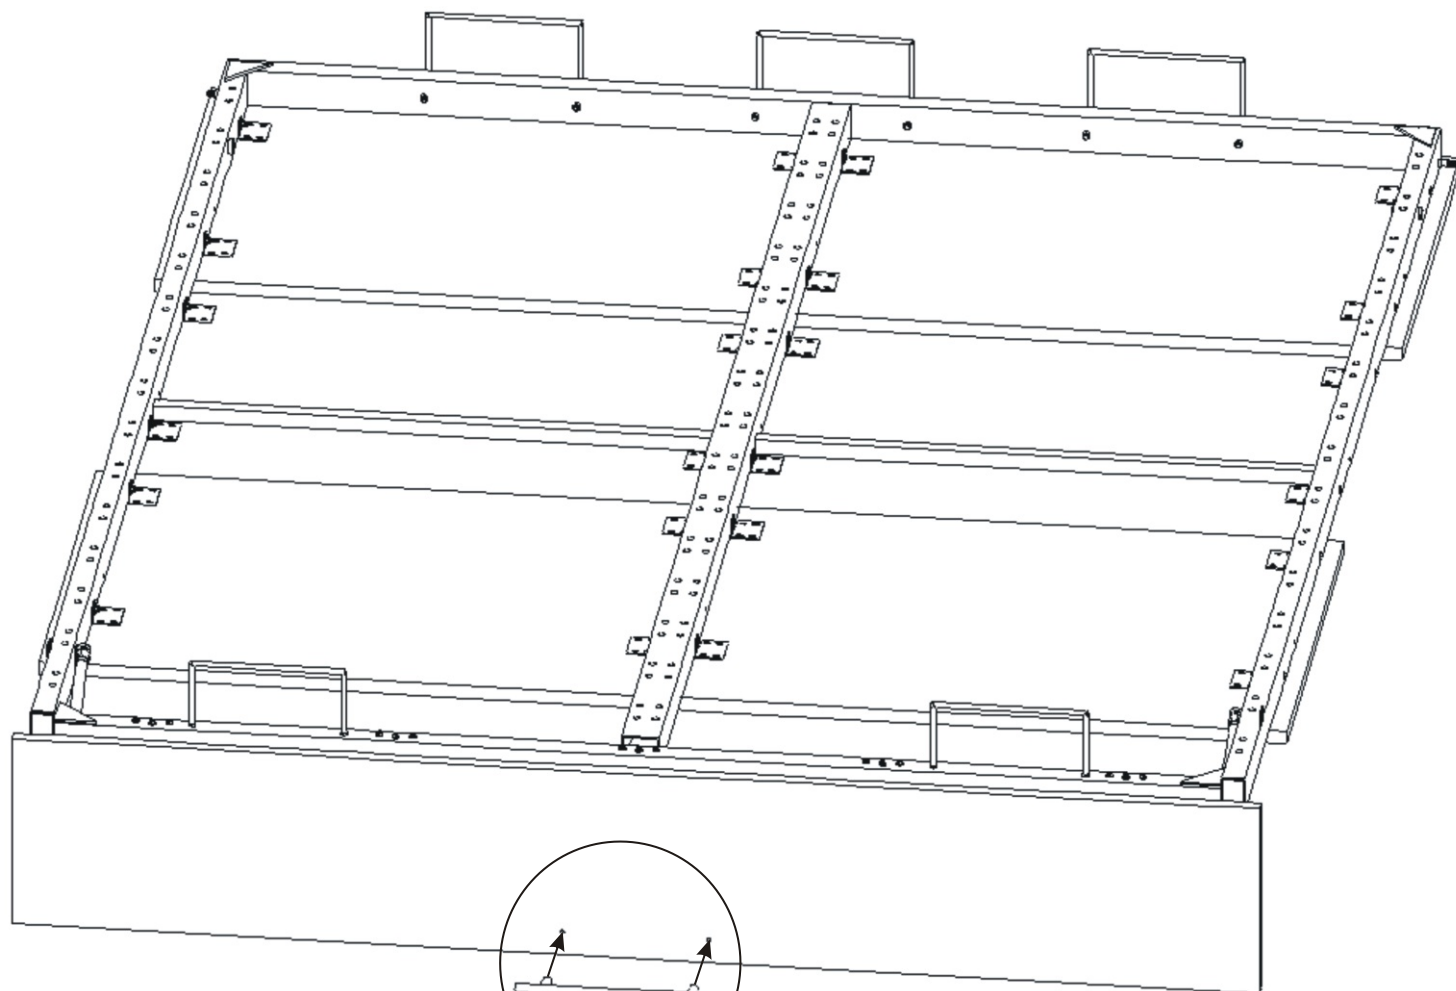


*K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí,
matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.*

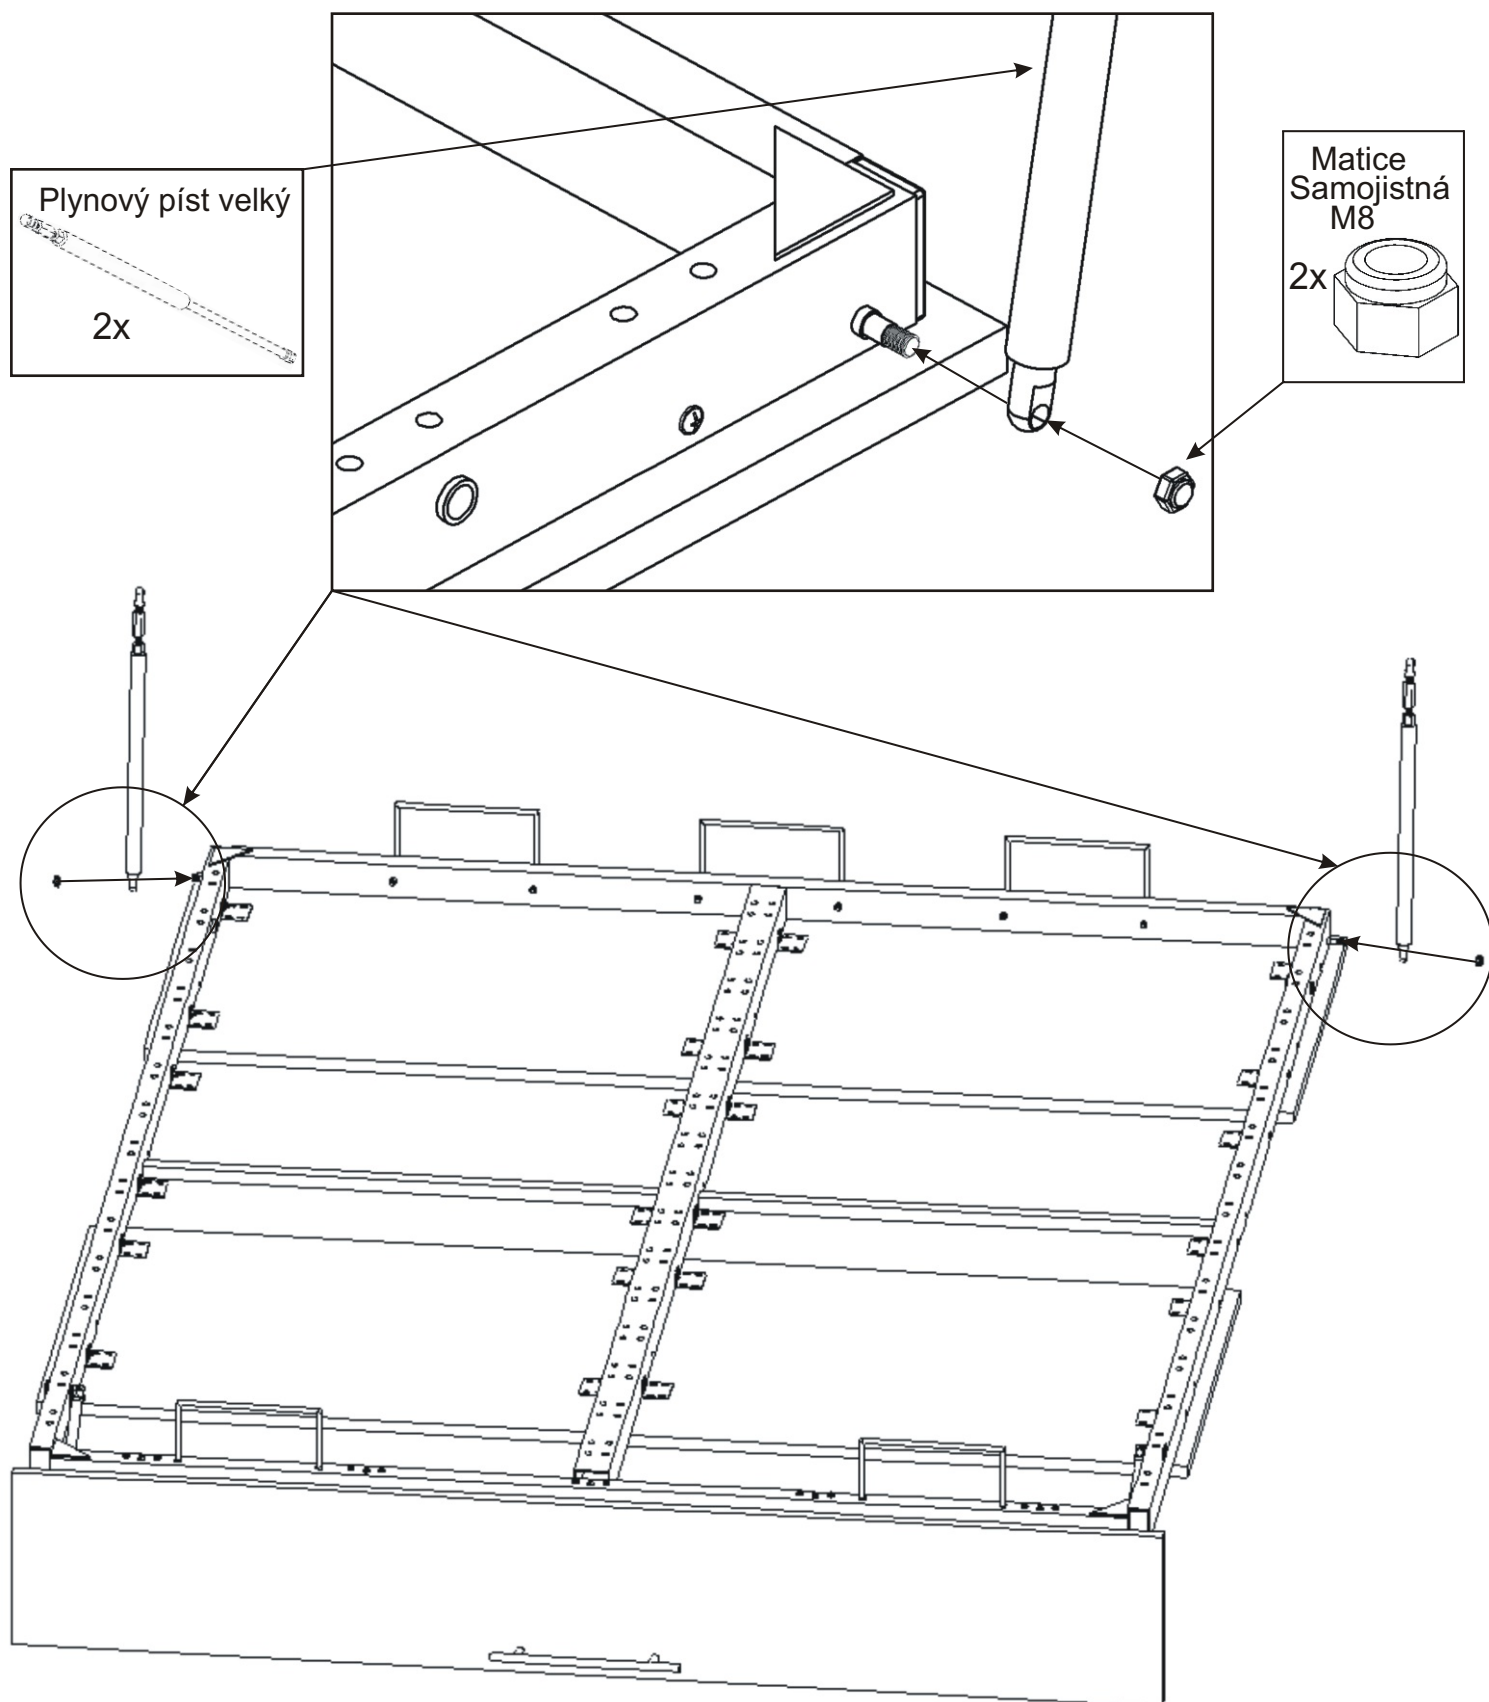



21.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M 12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele. Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení.

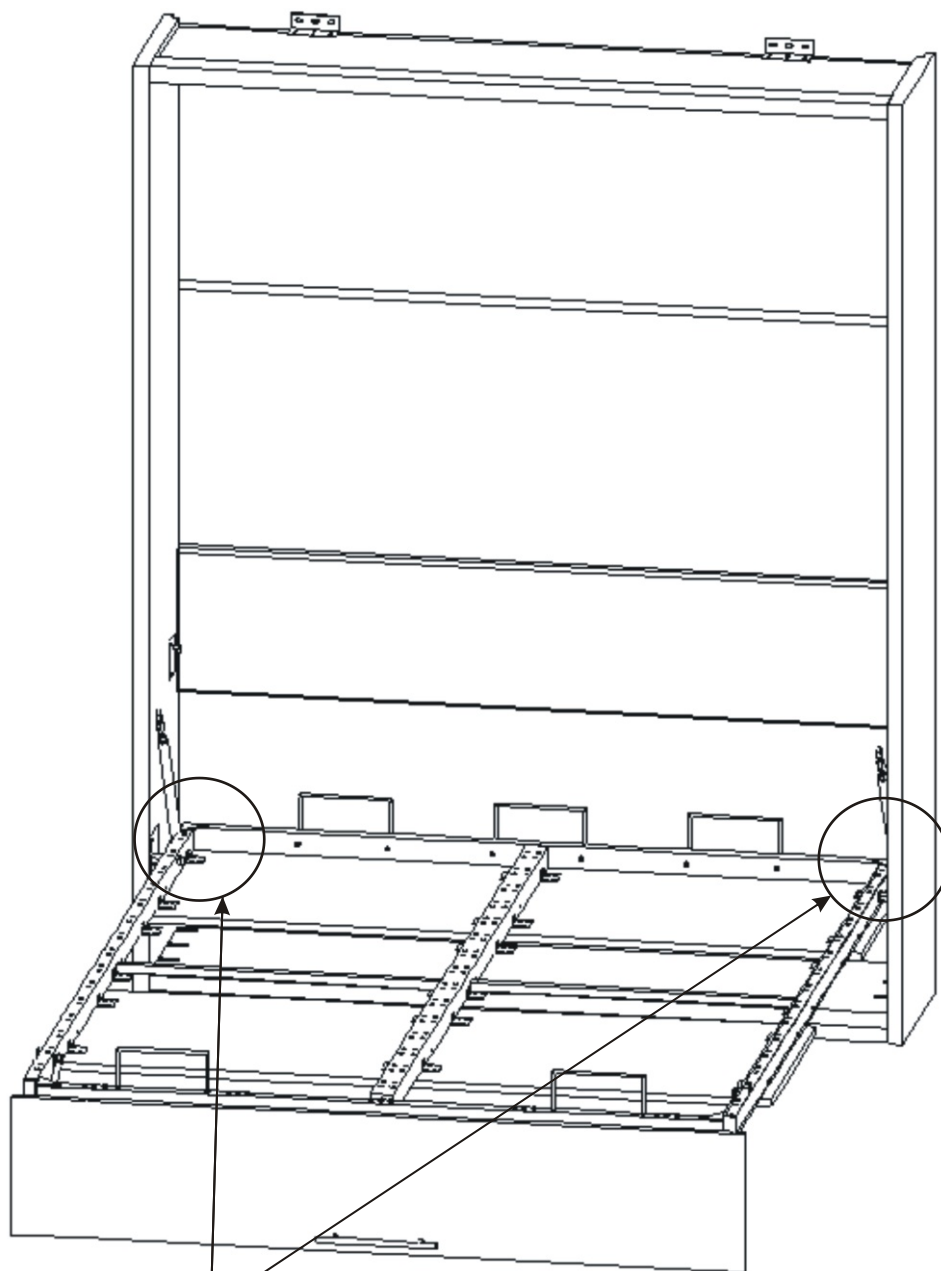

Podložka M13

2x

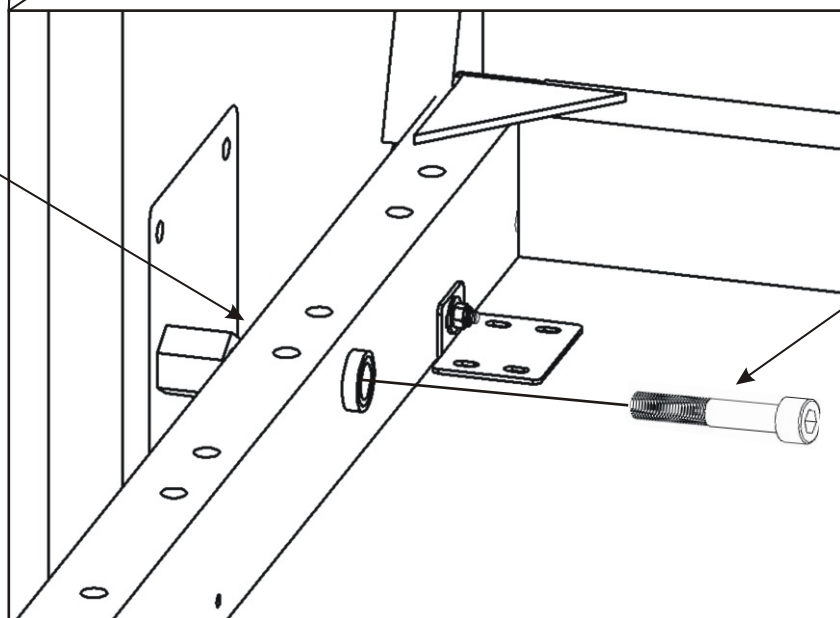

M12x70

2x



Písty se upevňují při zavřených dveřích.



*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.




M8x25

2x

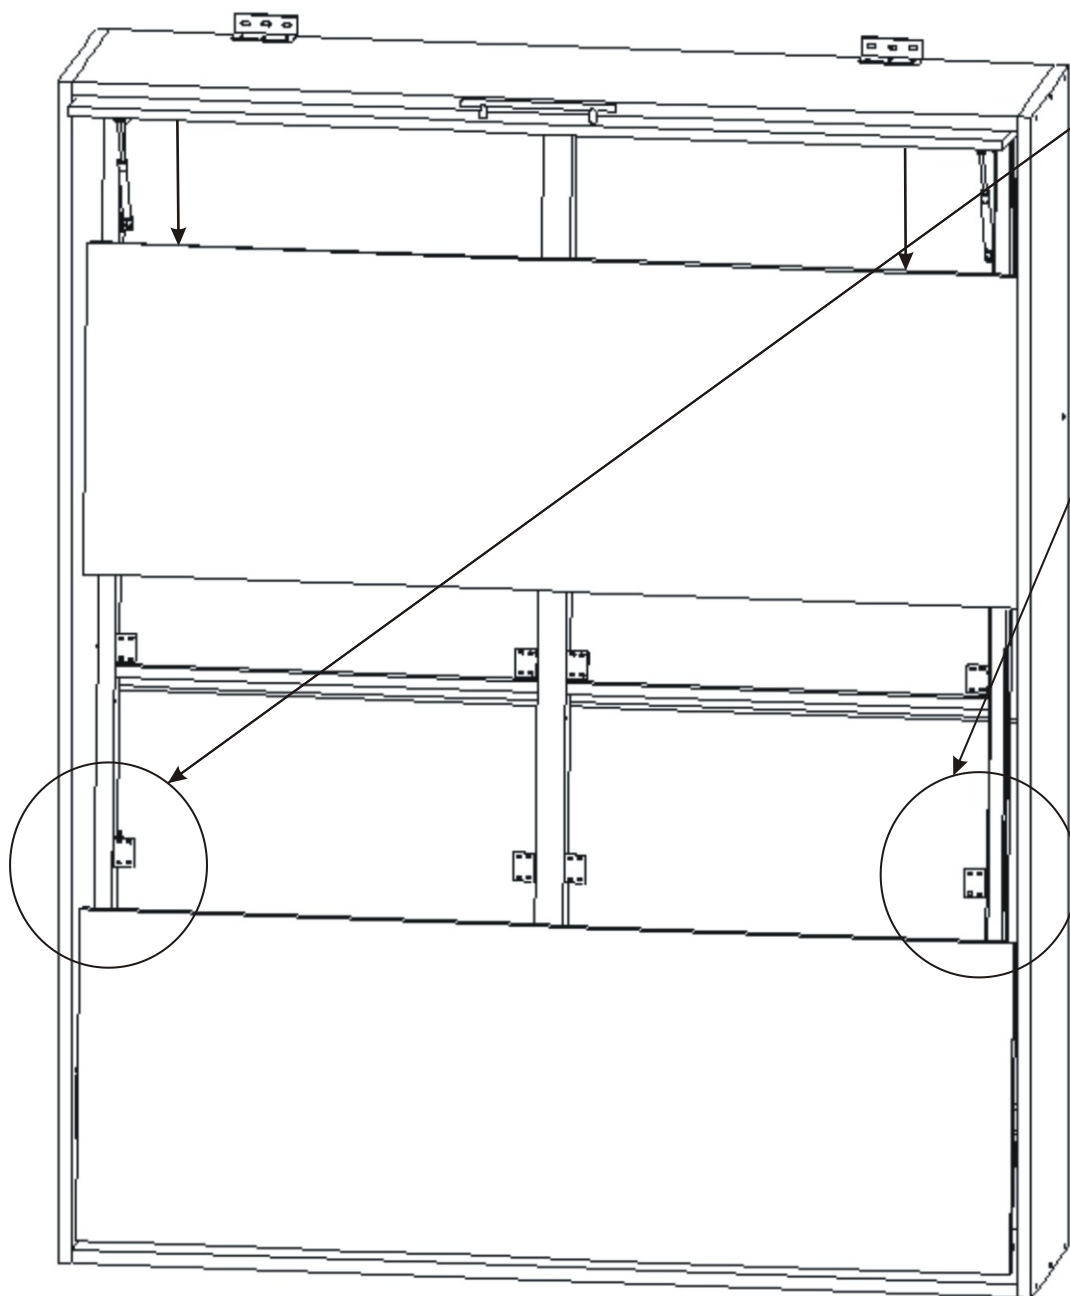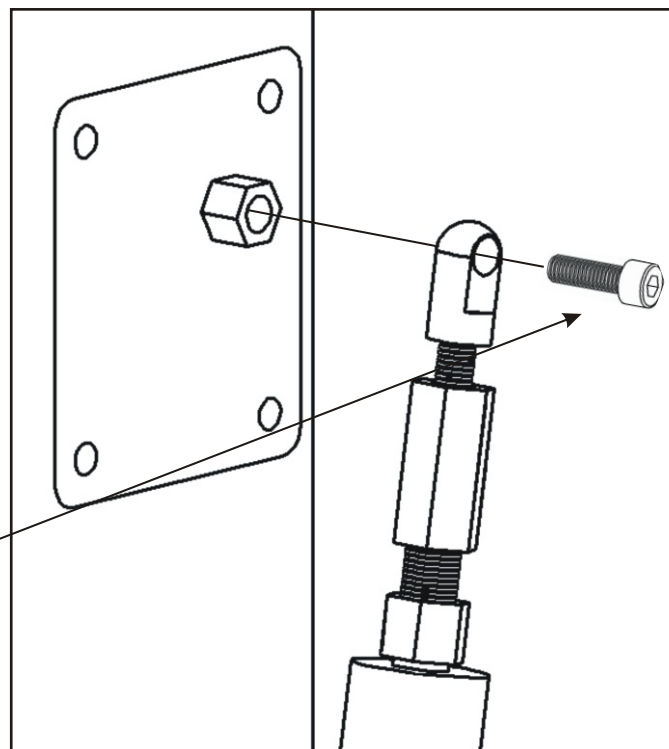

23. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

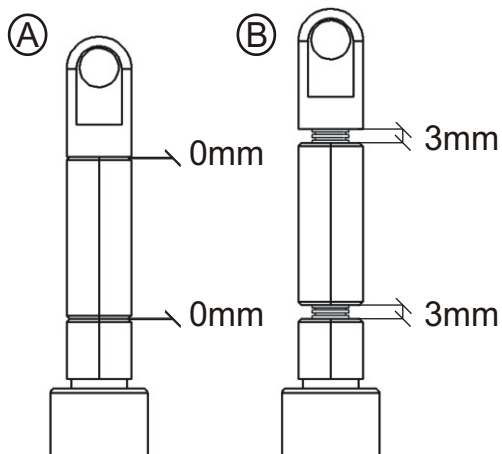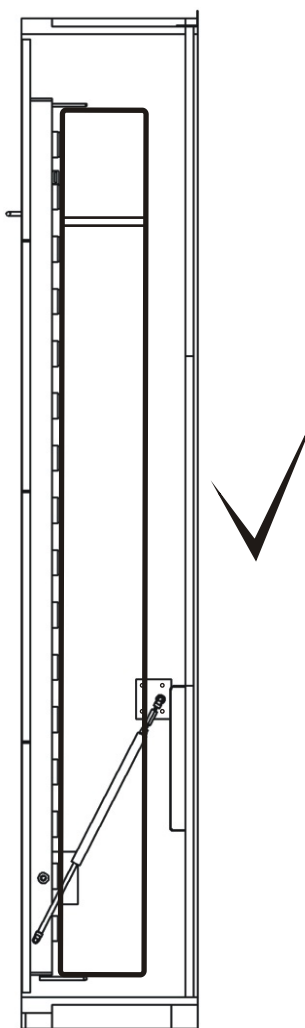
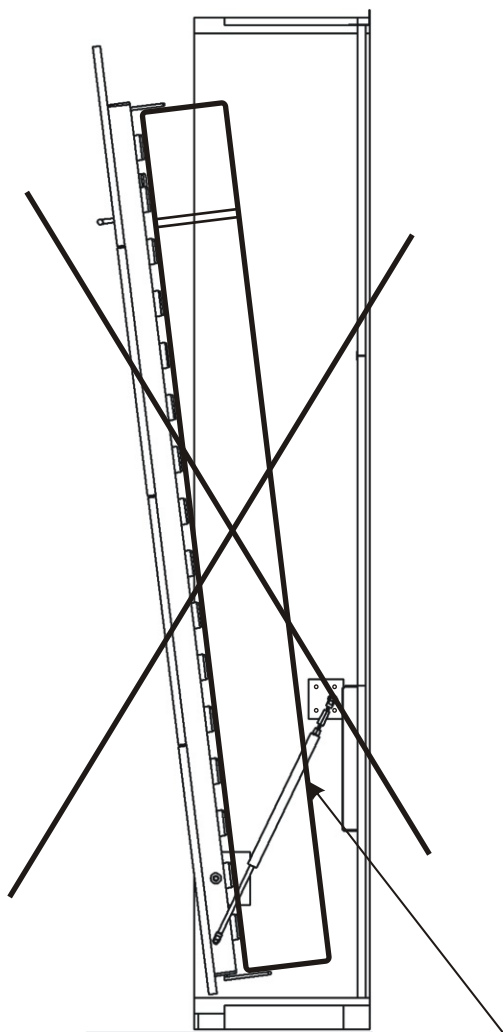


Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.




Maximální rozevření je 3mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

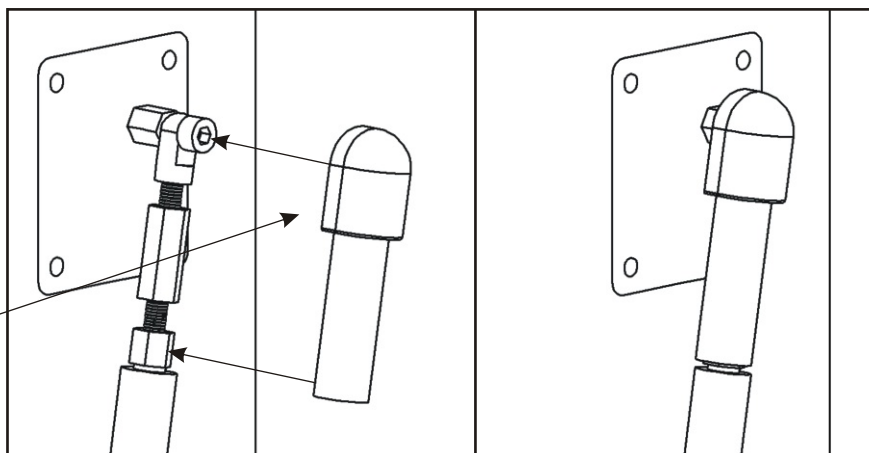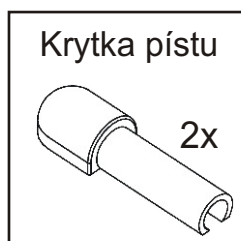


24.


Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

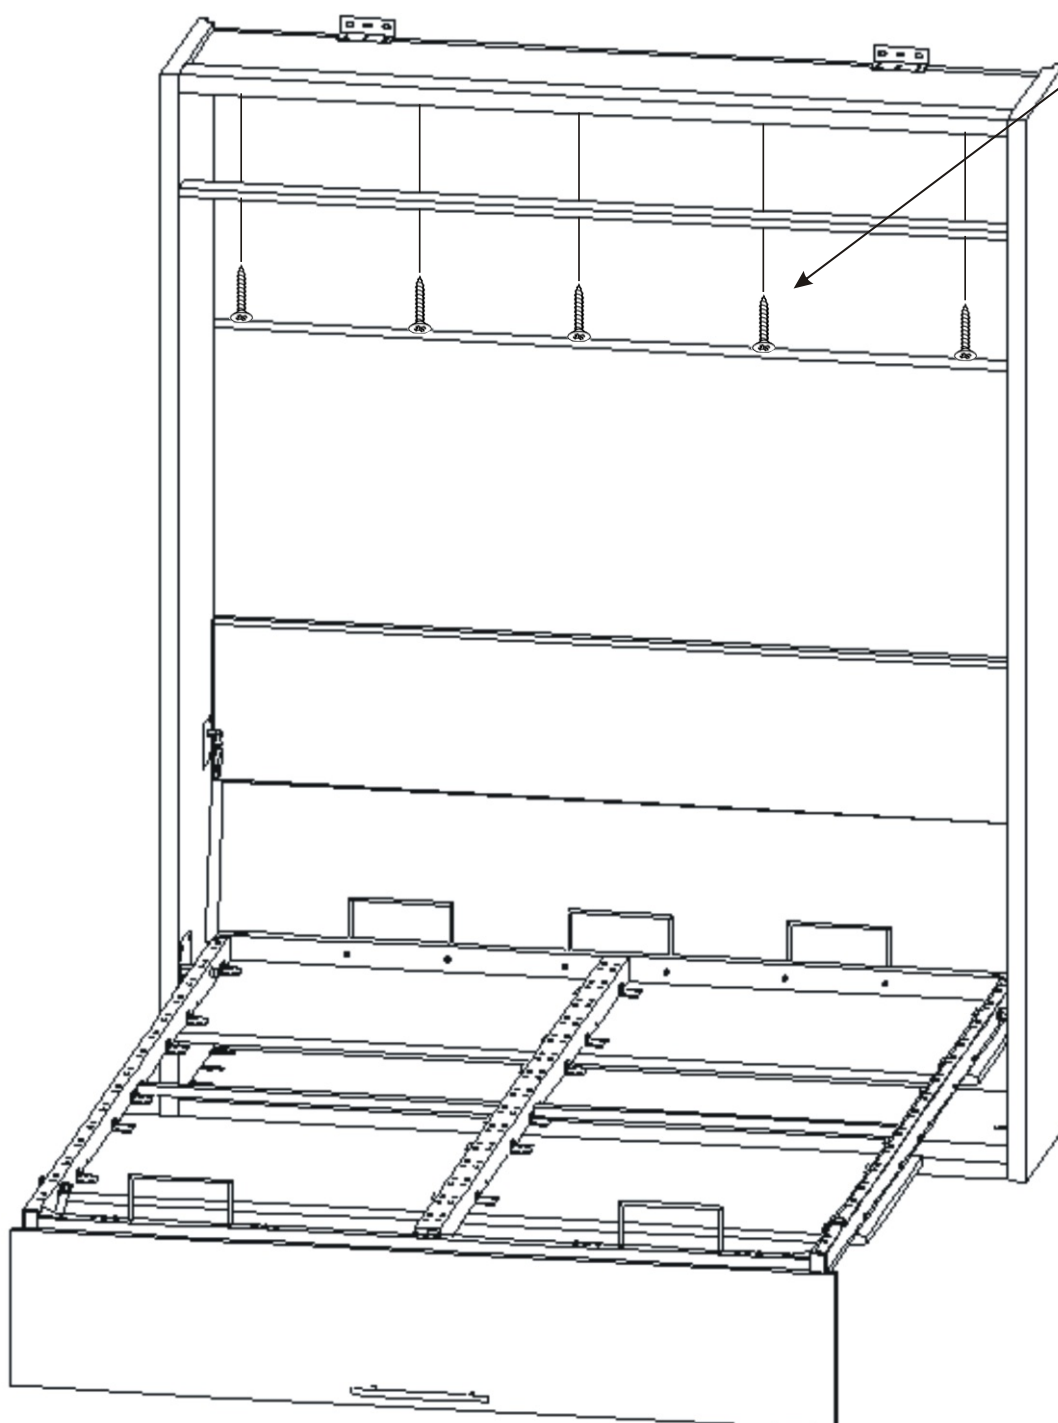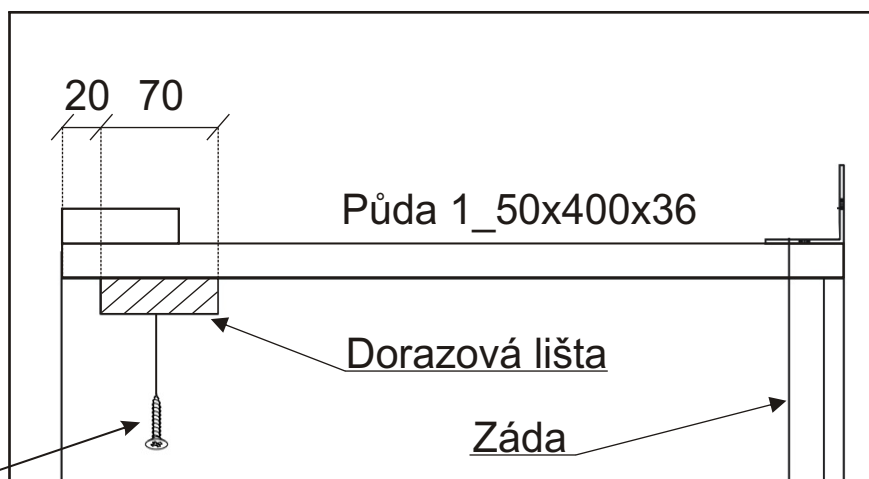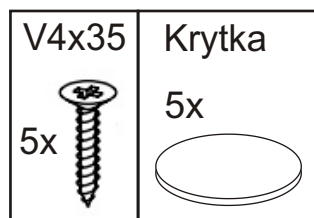

25.




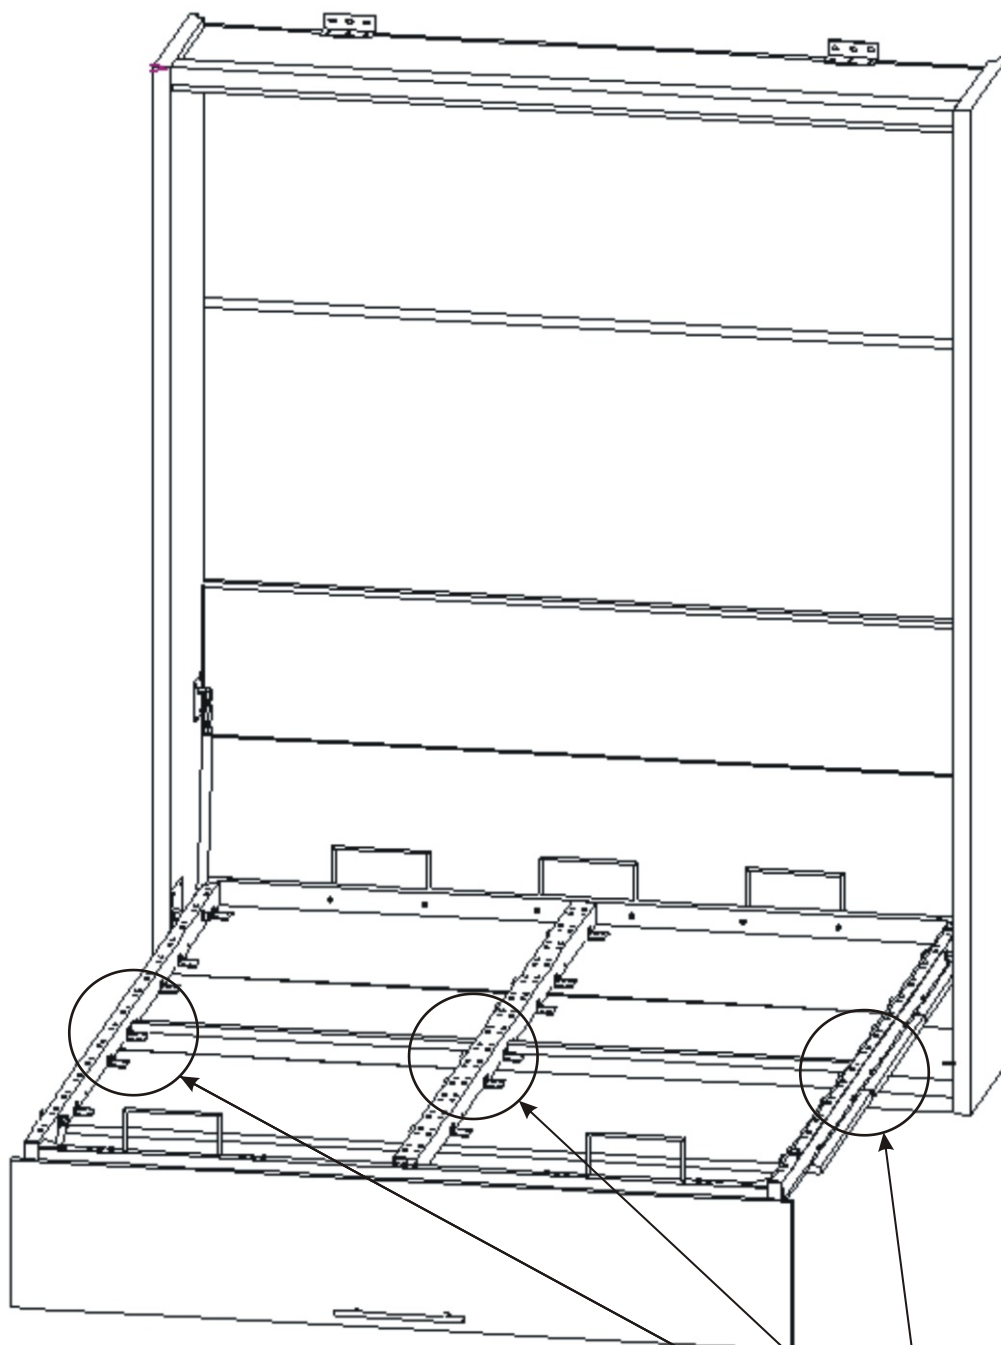


Srovnáme hrany dveří do roviny.

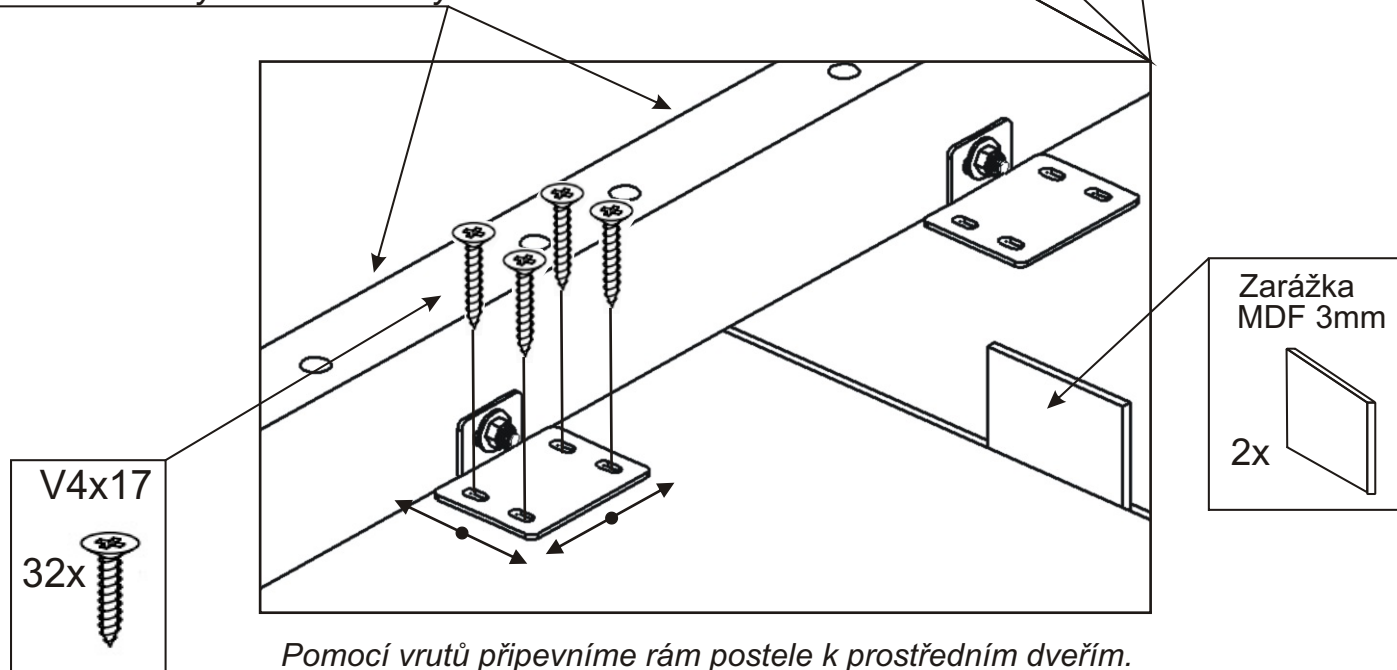


26.

Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

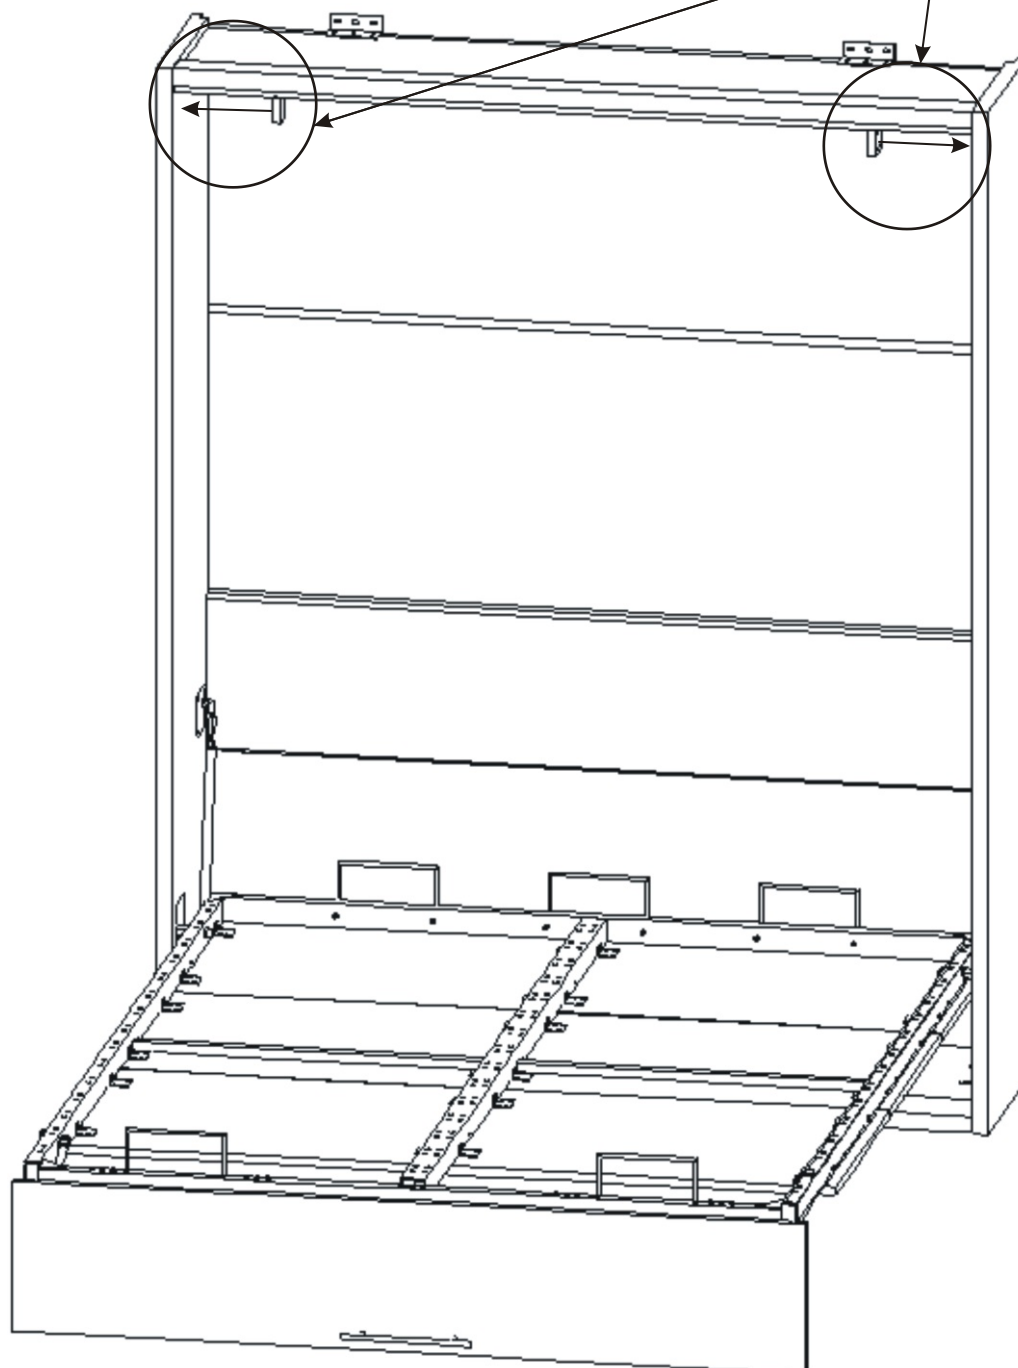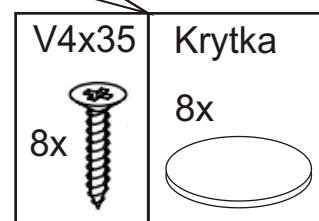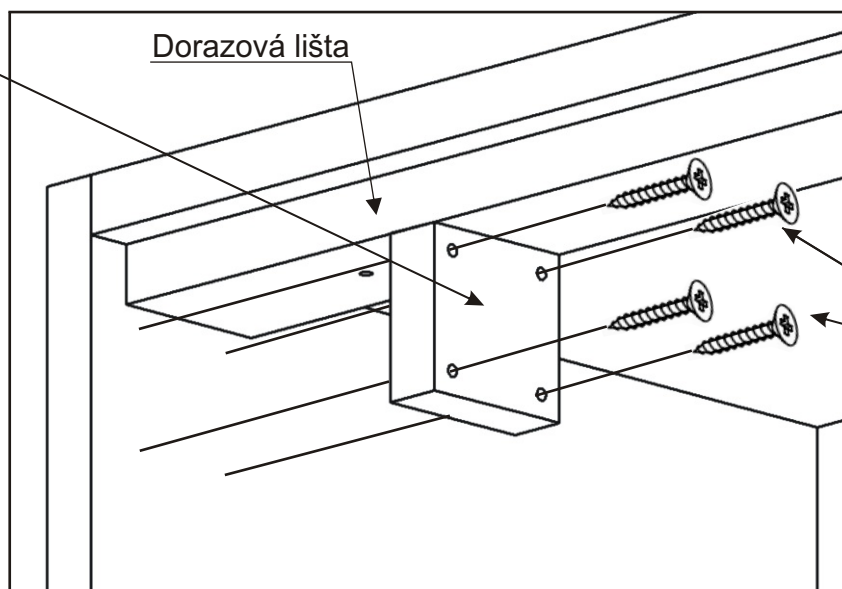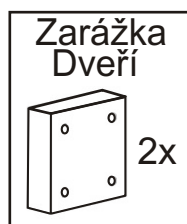

27. Nasazení lamel


Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

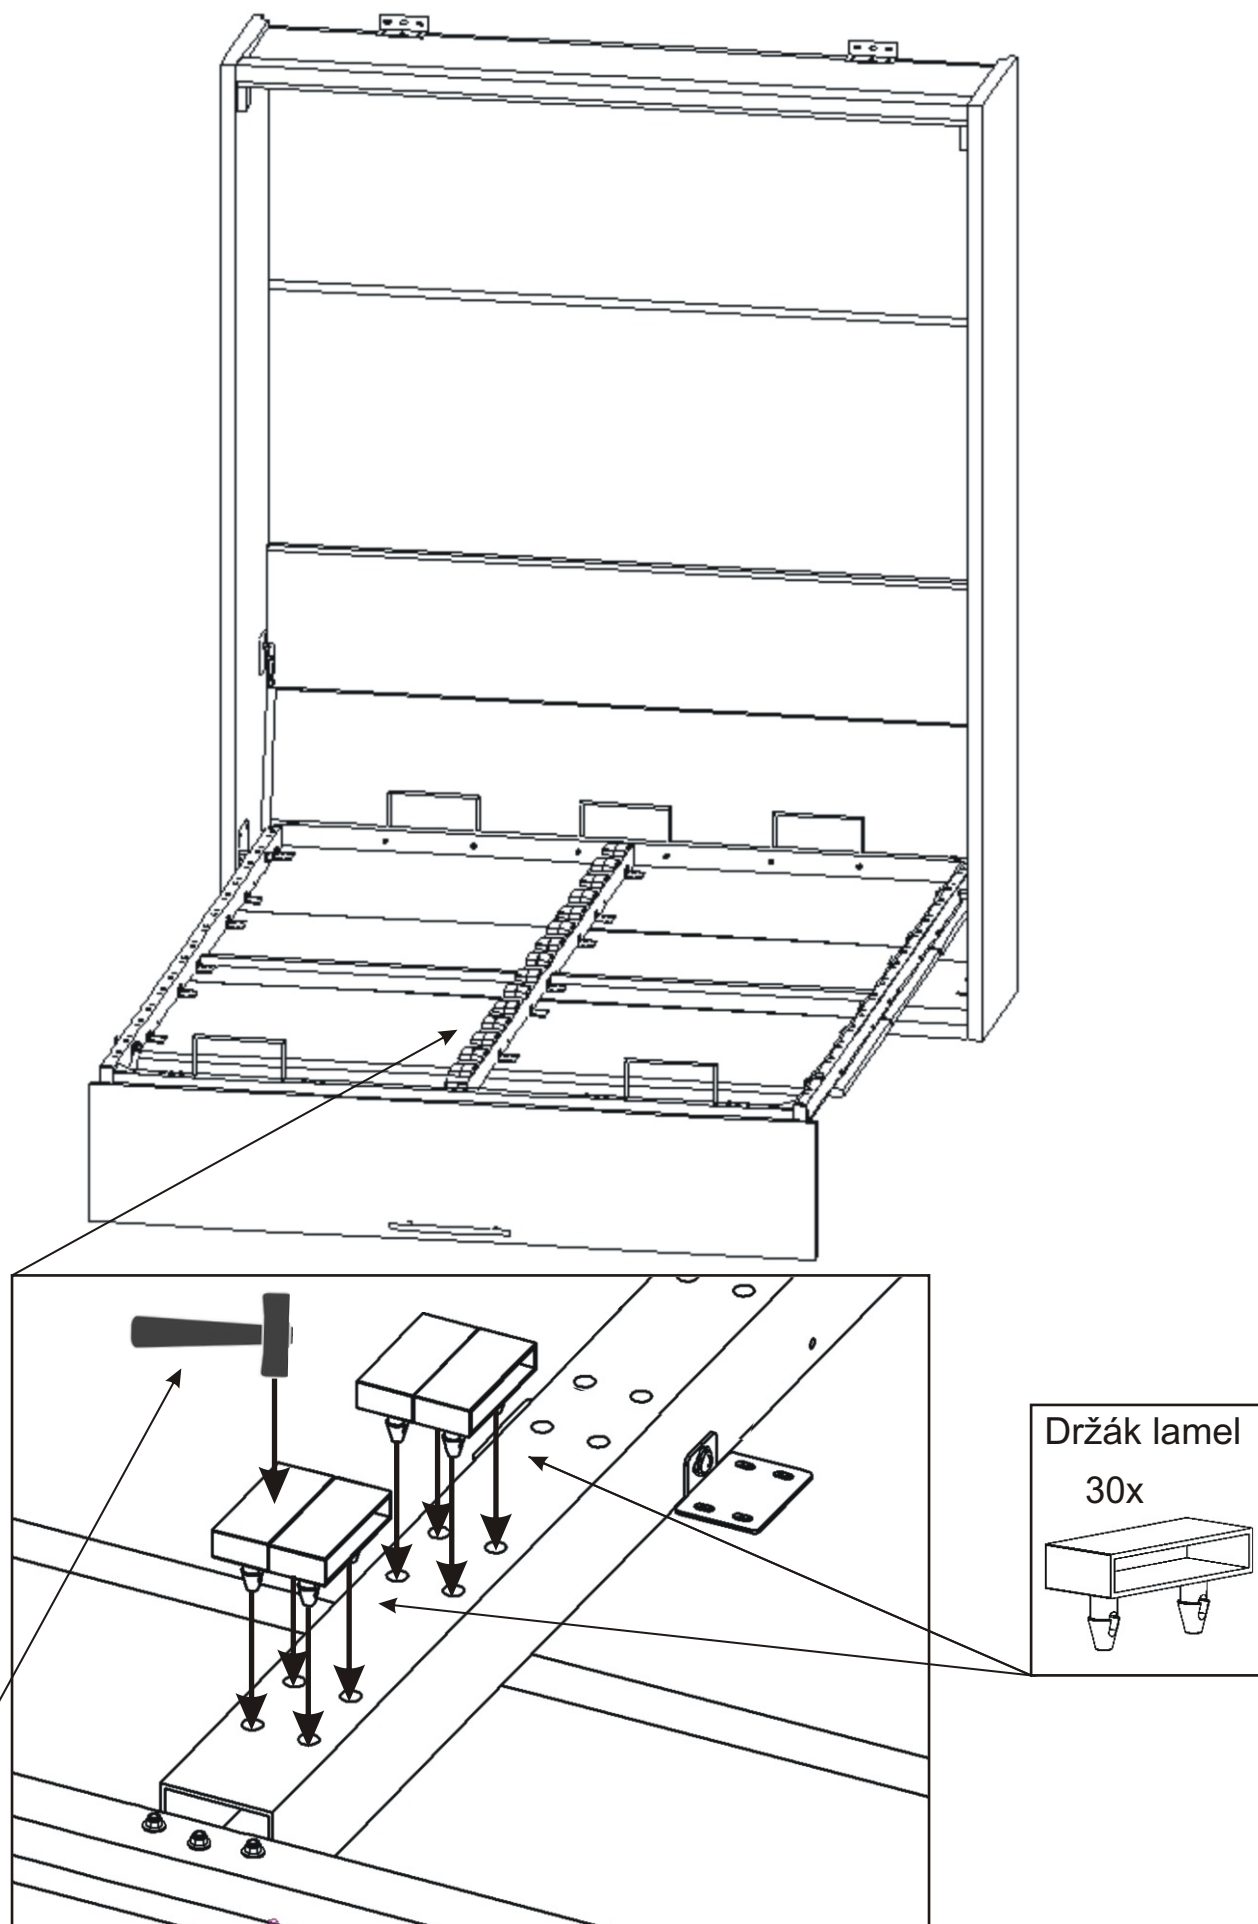


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

28. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

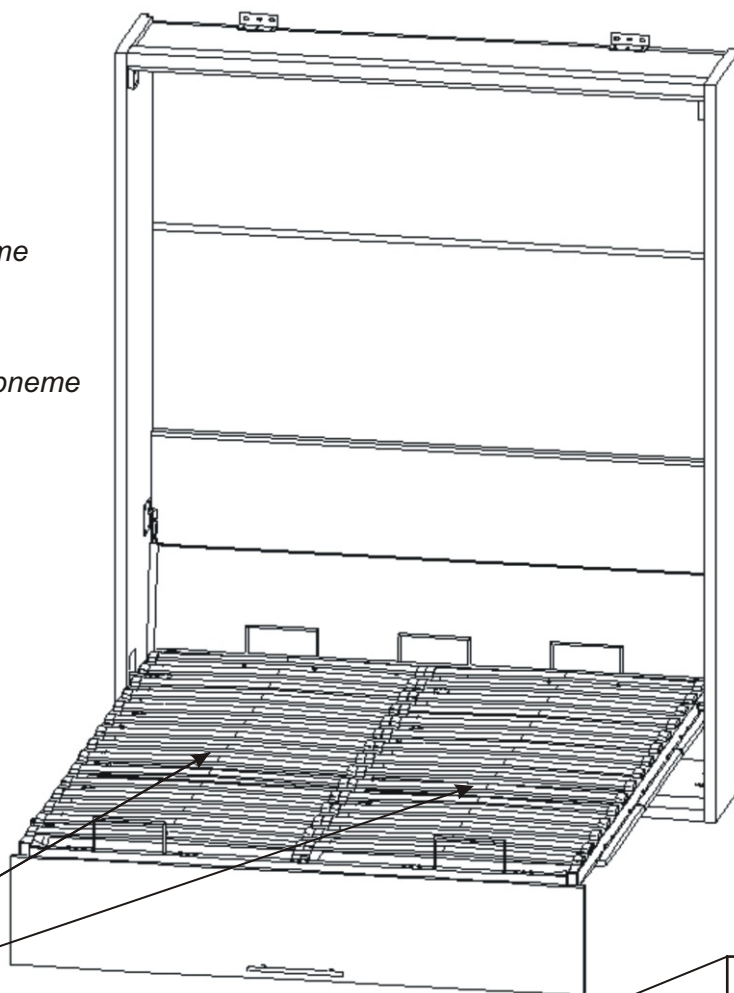


28.1.

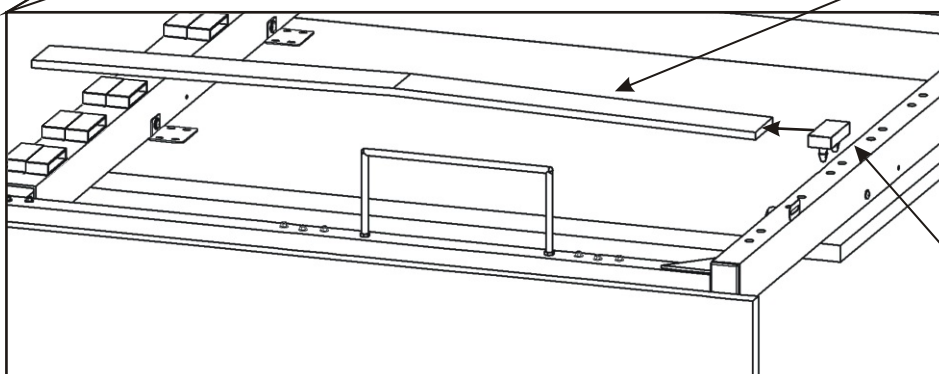

28.2.

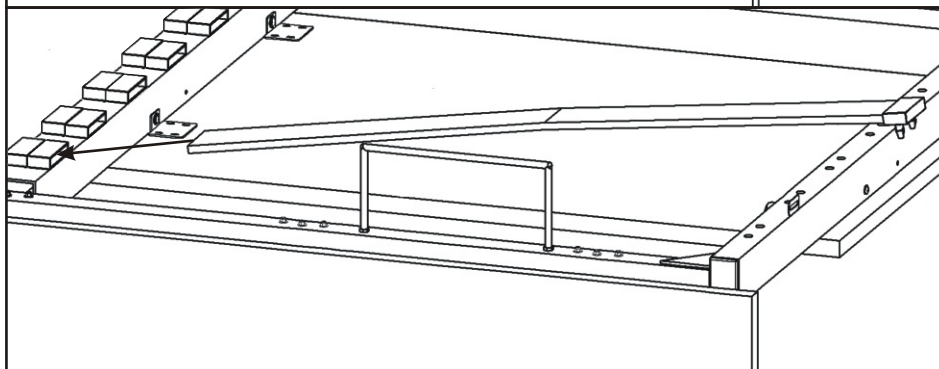


28.3.

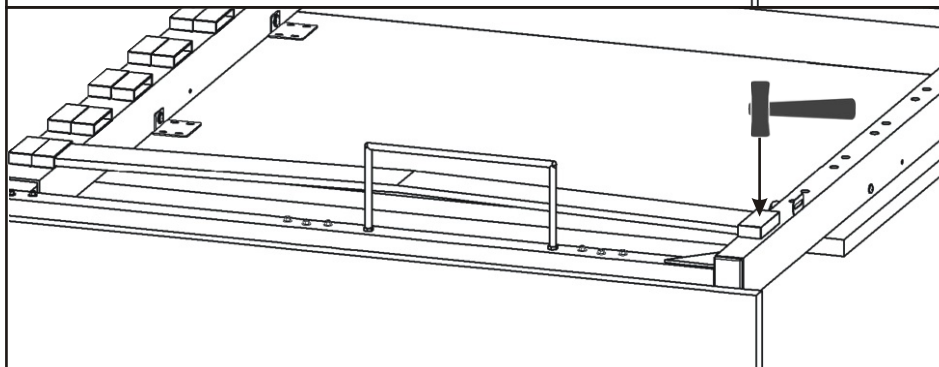


Lamely

30x

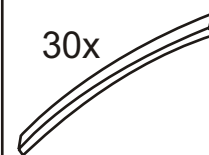

Držák lamel

30x

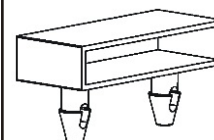

Do rámu vložíme matraci a navlečeme jistící pásek s karabinou.

