
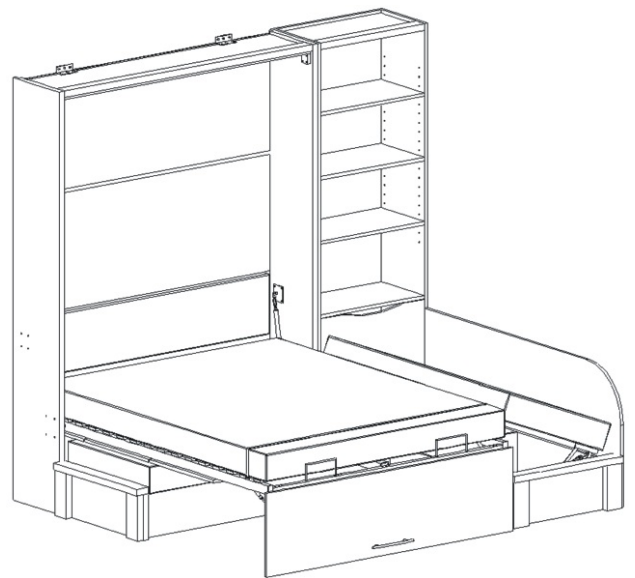



























VS 3075P 140,160,180 - Sofa

140-1522mm
160-1722mm
180-1922mm


730mm

2300mm


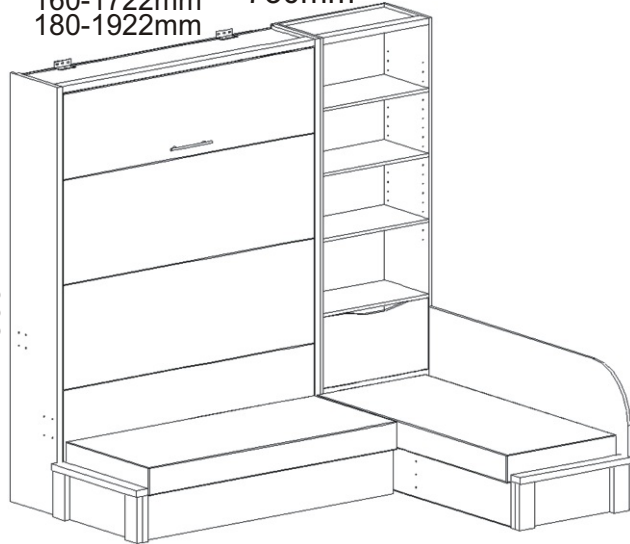


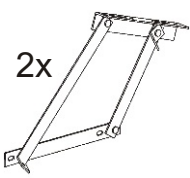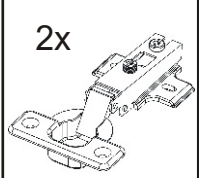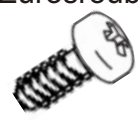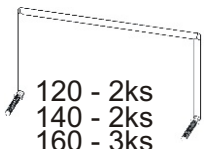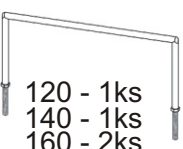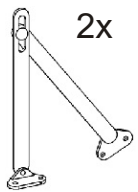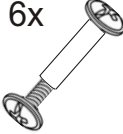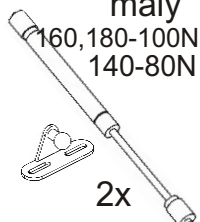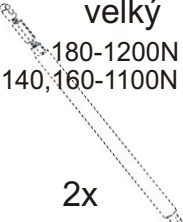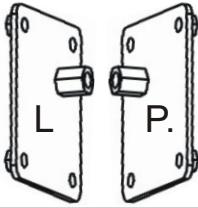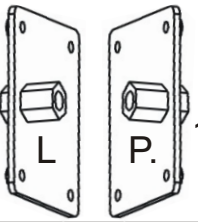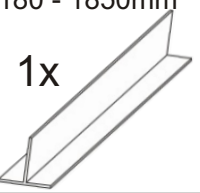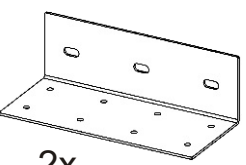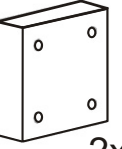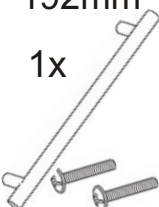Mechanika PK-01  2x	Pružina hrubá krátká  2x	Konfirmát 50mm  18x	Spojovací plech 100x30  3x	Příložný pant  2x	Eurošroub  120-12ks 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Držák matrace  120 - 2ks 140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Držák matrace  120 - 1ks 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 3ks			
Spojovací excentr malý + šroubky  30x 30x	Závěs koše  2x	Spojovací šroub  6x	Krytka  45x	Plynový píst malý 160,180-100N 140-80N  2x	Plynový píst velký 180-1200N 140,160-1100N  2x	Hřebík  50x	Šroub M6x90  2x	Podpěrka  14x		
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.	Al T lišta 140 - 1450mm 160 - 1650mm 180 - 1850mm  1x	M 6x35 záпустný  16x	M 6x30 záпустný  4x	Šroub M6x30  4x				
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Podložka M6,3  6x	Podložka M13  2x	Matice Samojistná M6  120 - 12ks 140 - 12ks 160 - 16ks 180 - 18ks	Matice Samojistná M8  2x			
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x30  40x	V4x50  28x	V4x16  40x	V6x70  6x	Krytka pístu  2x


1.

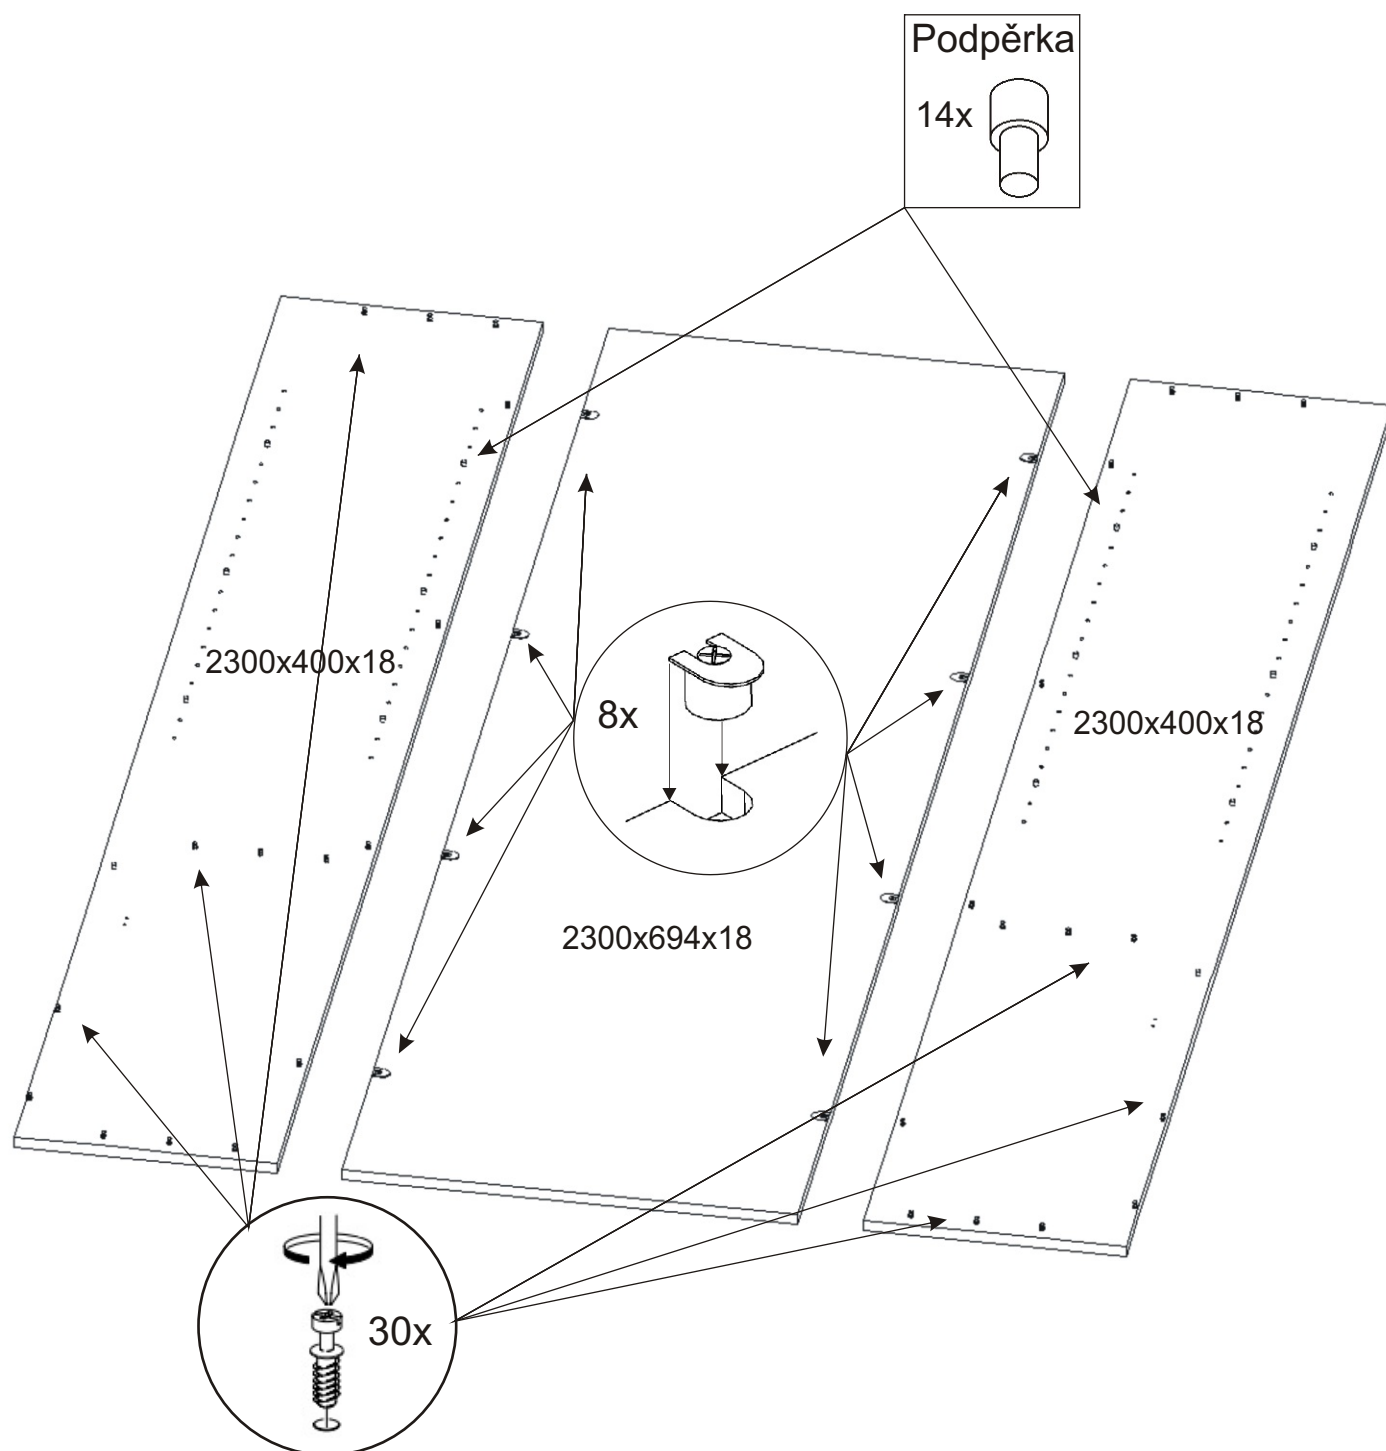


2.

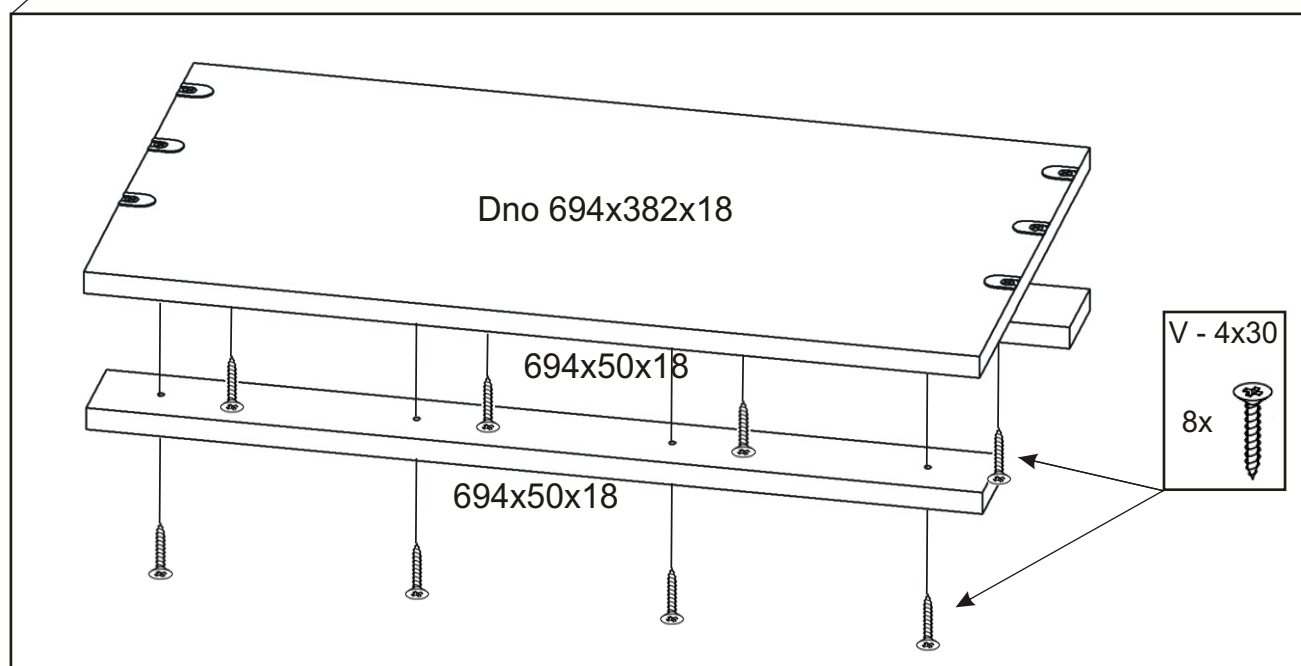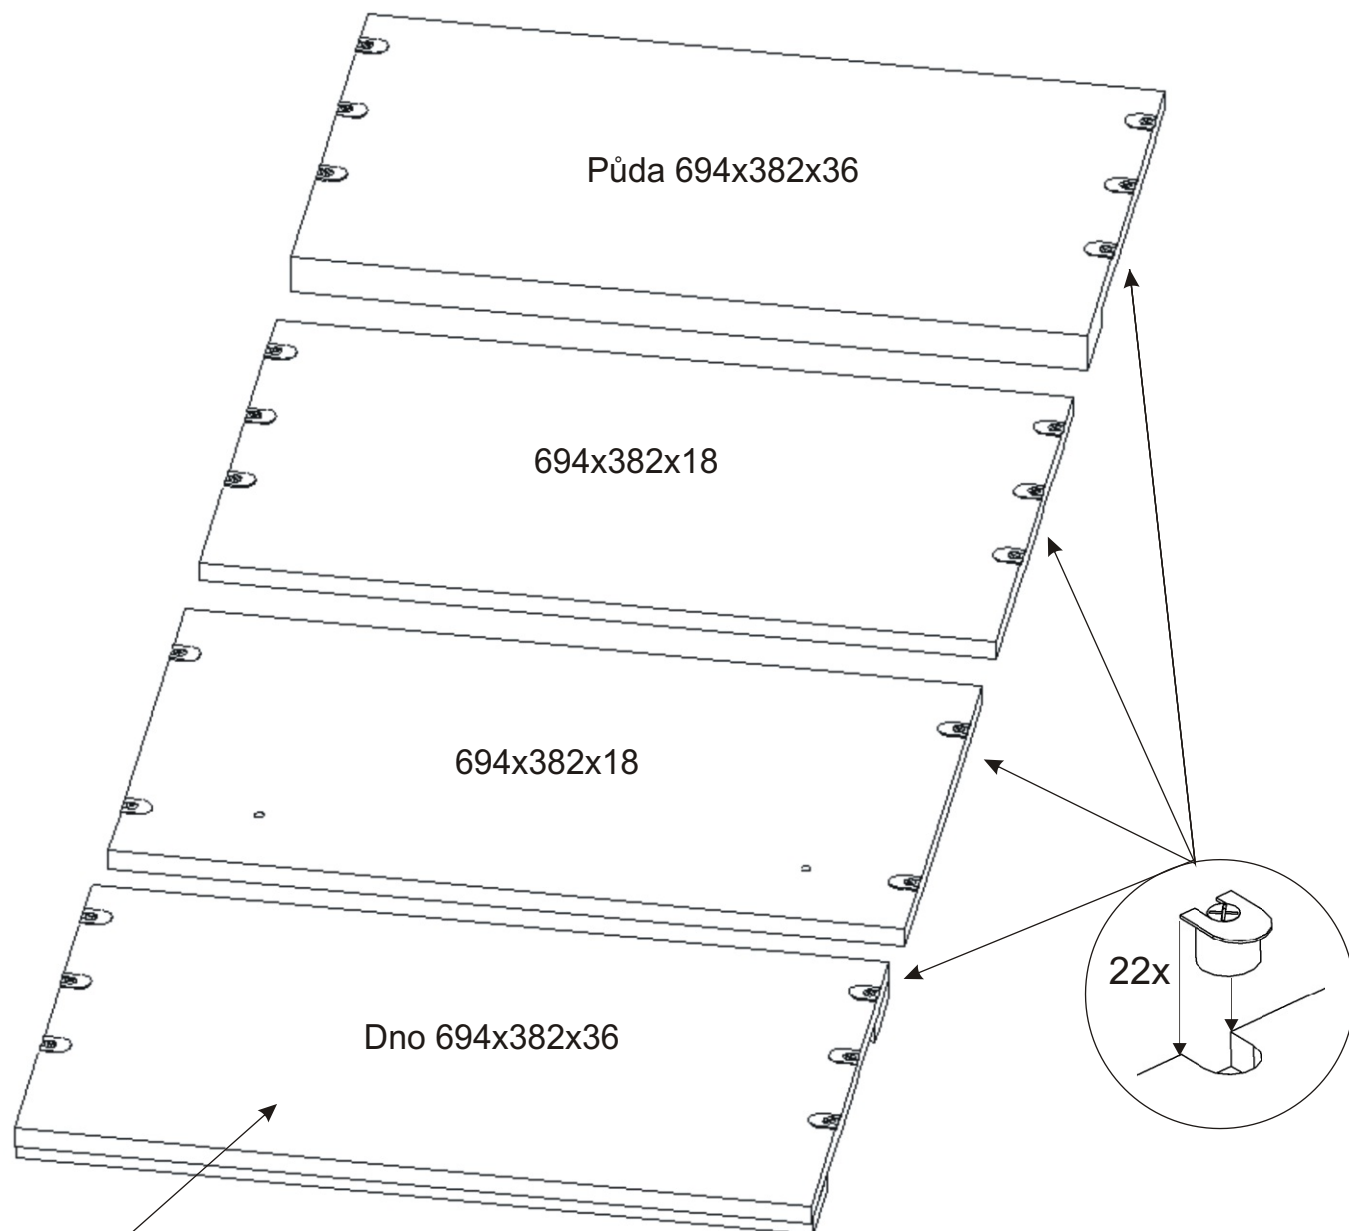


3.

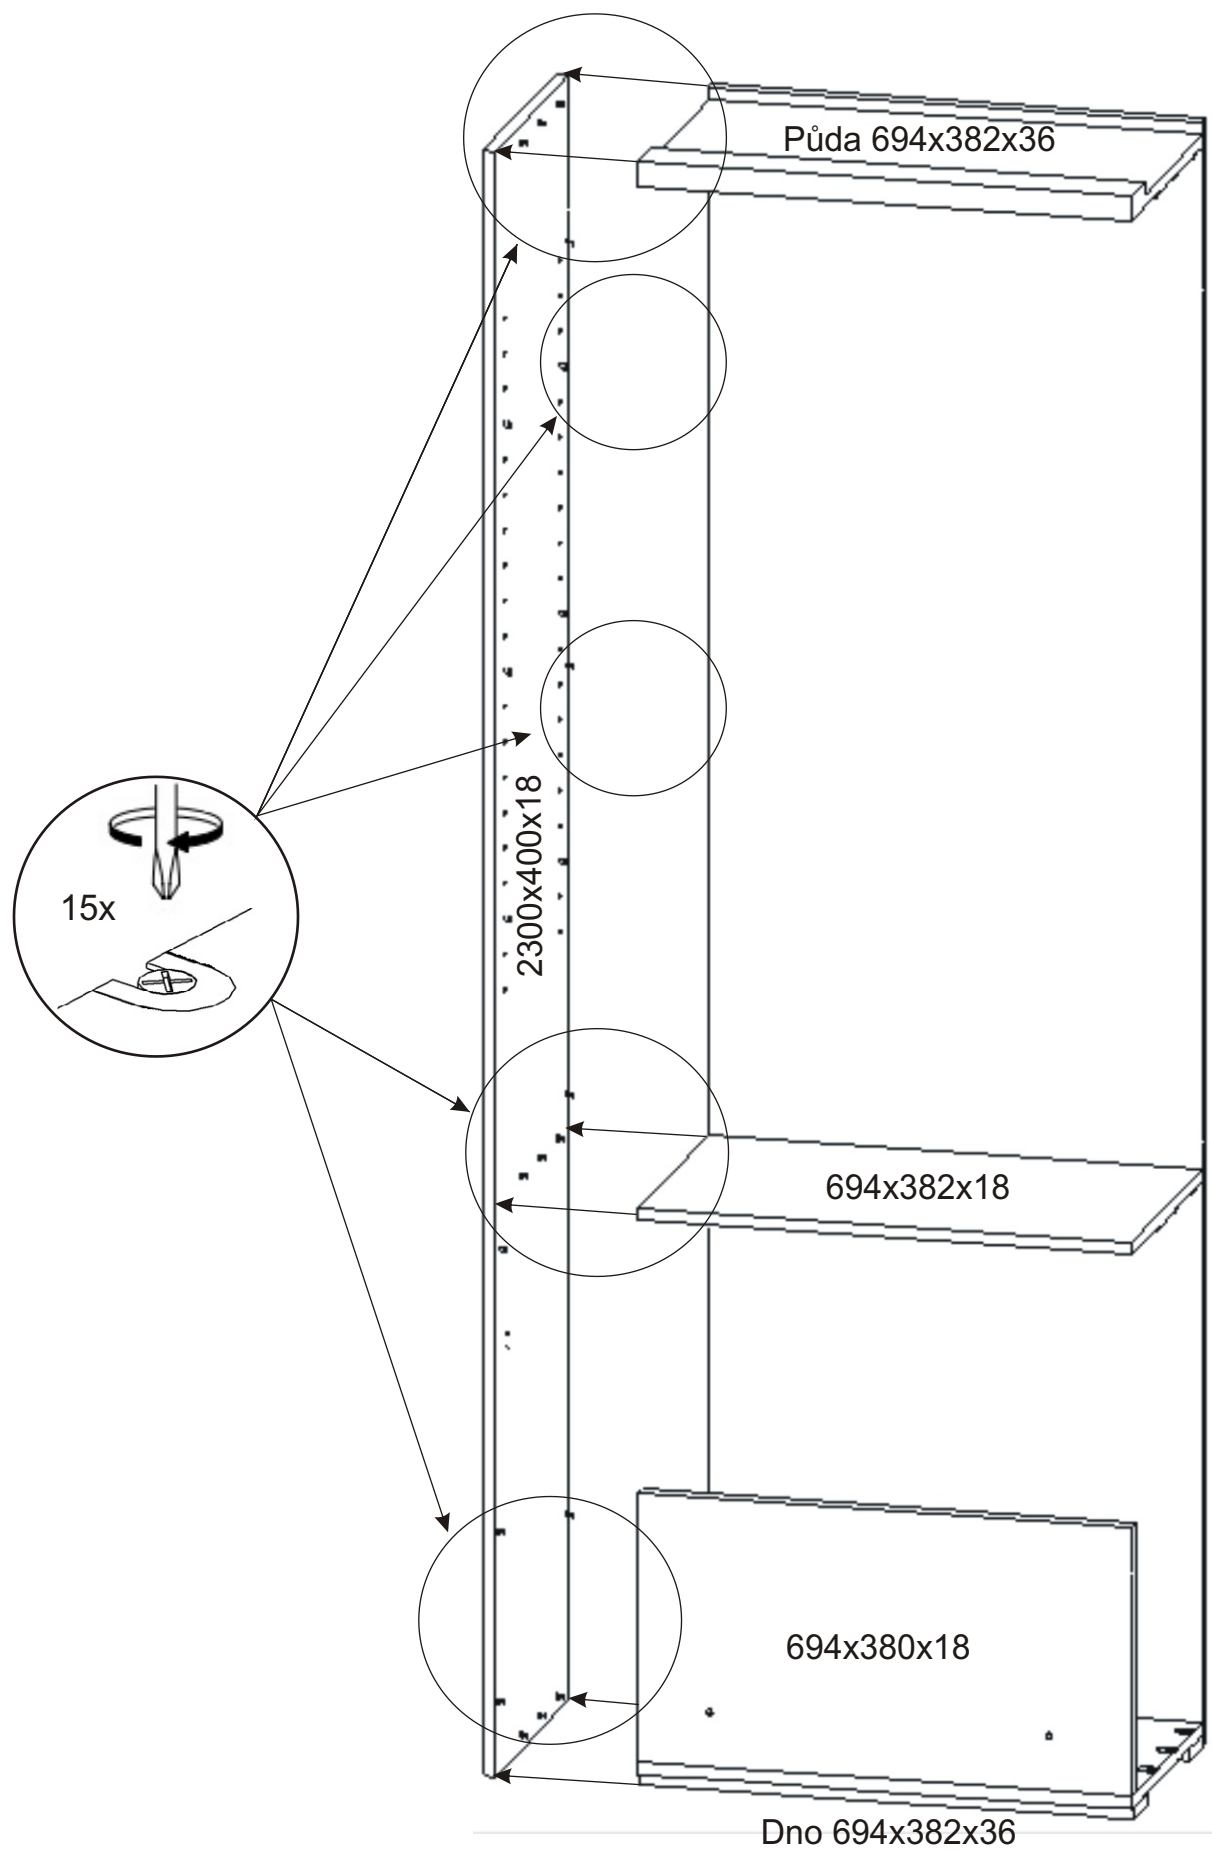


4.

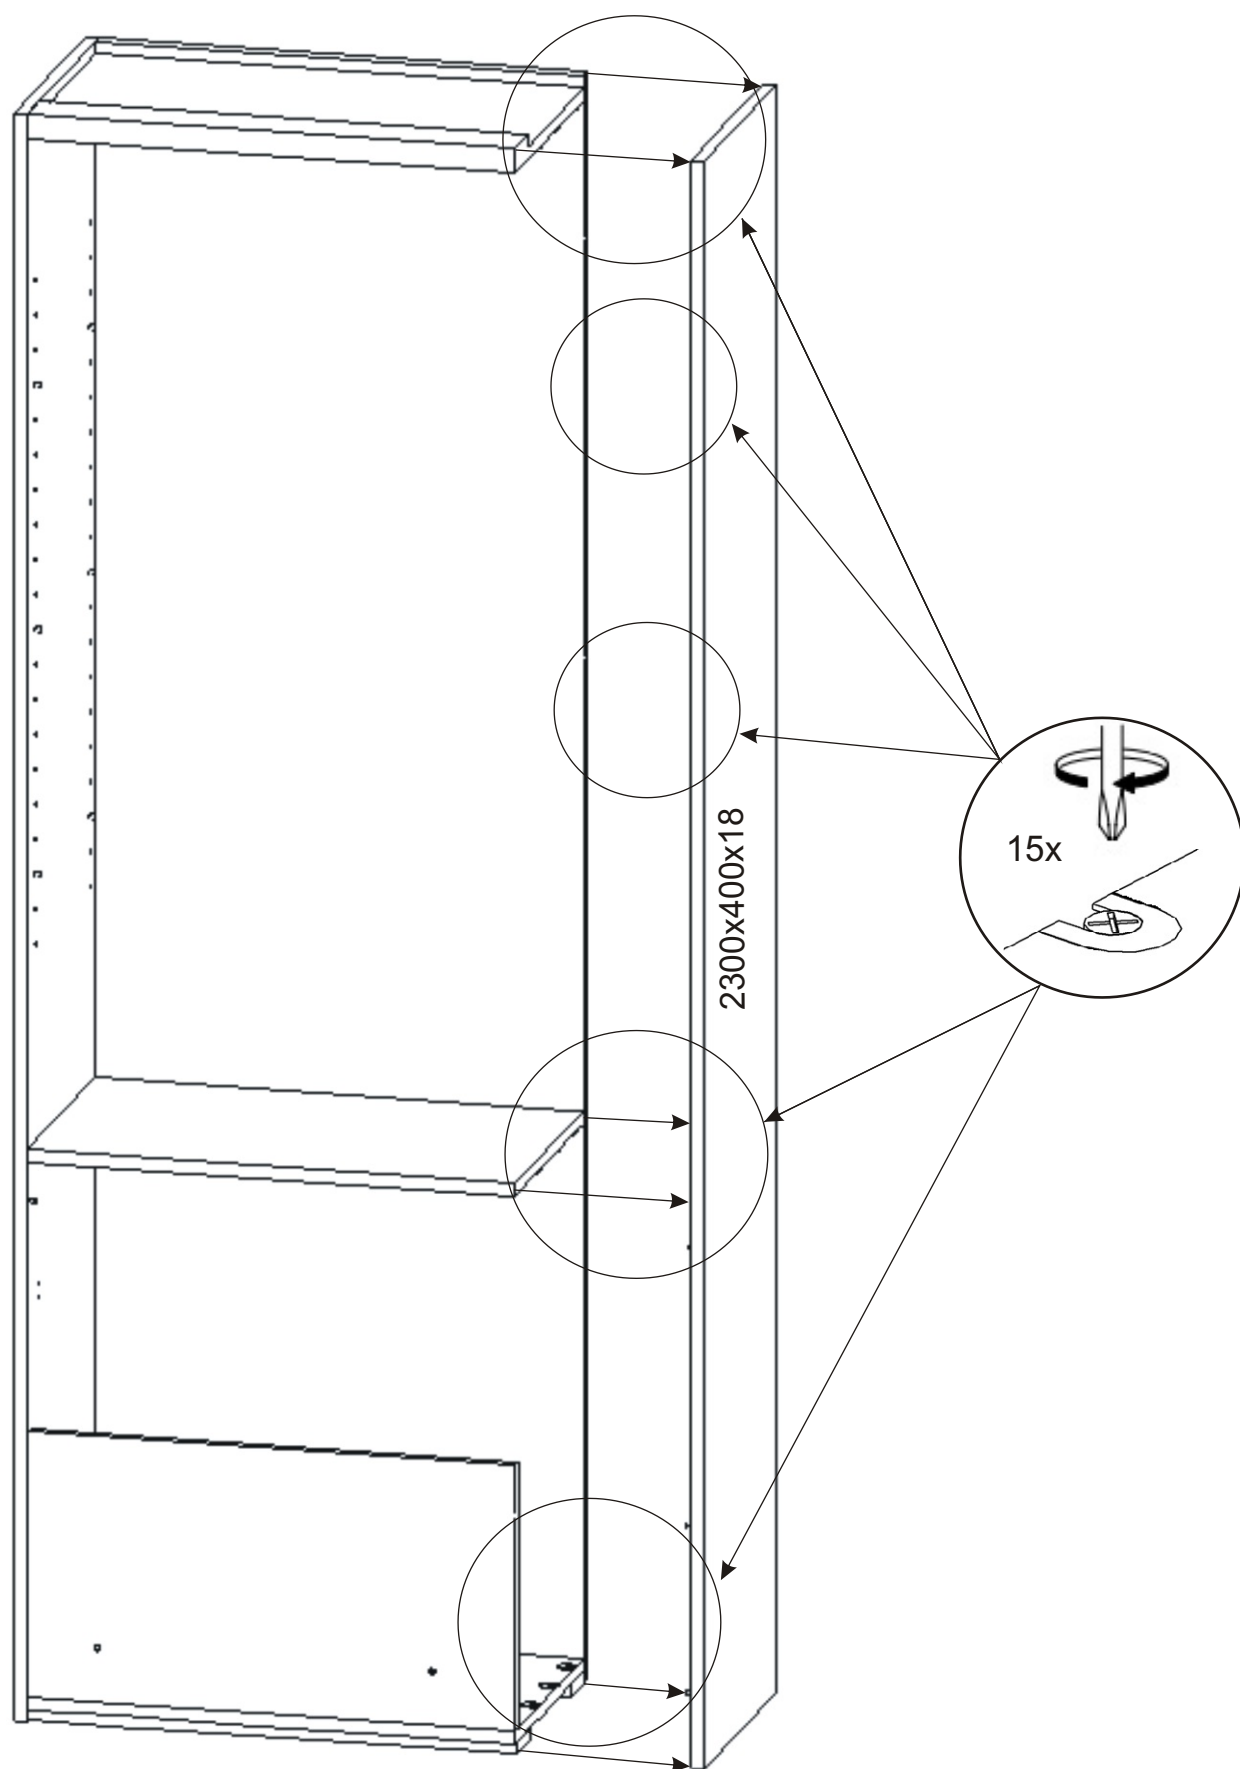


5.

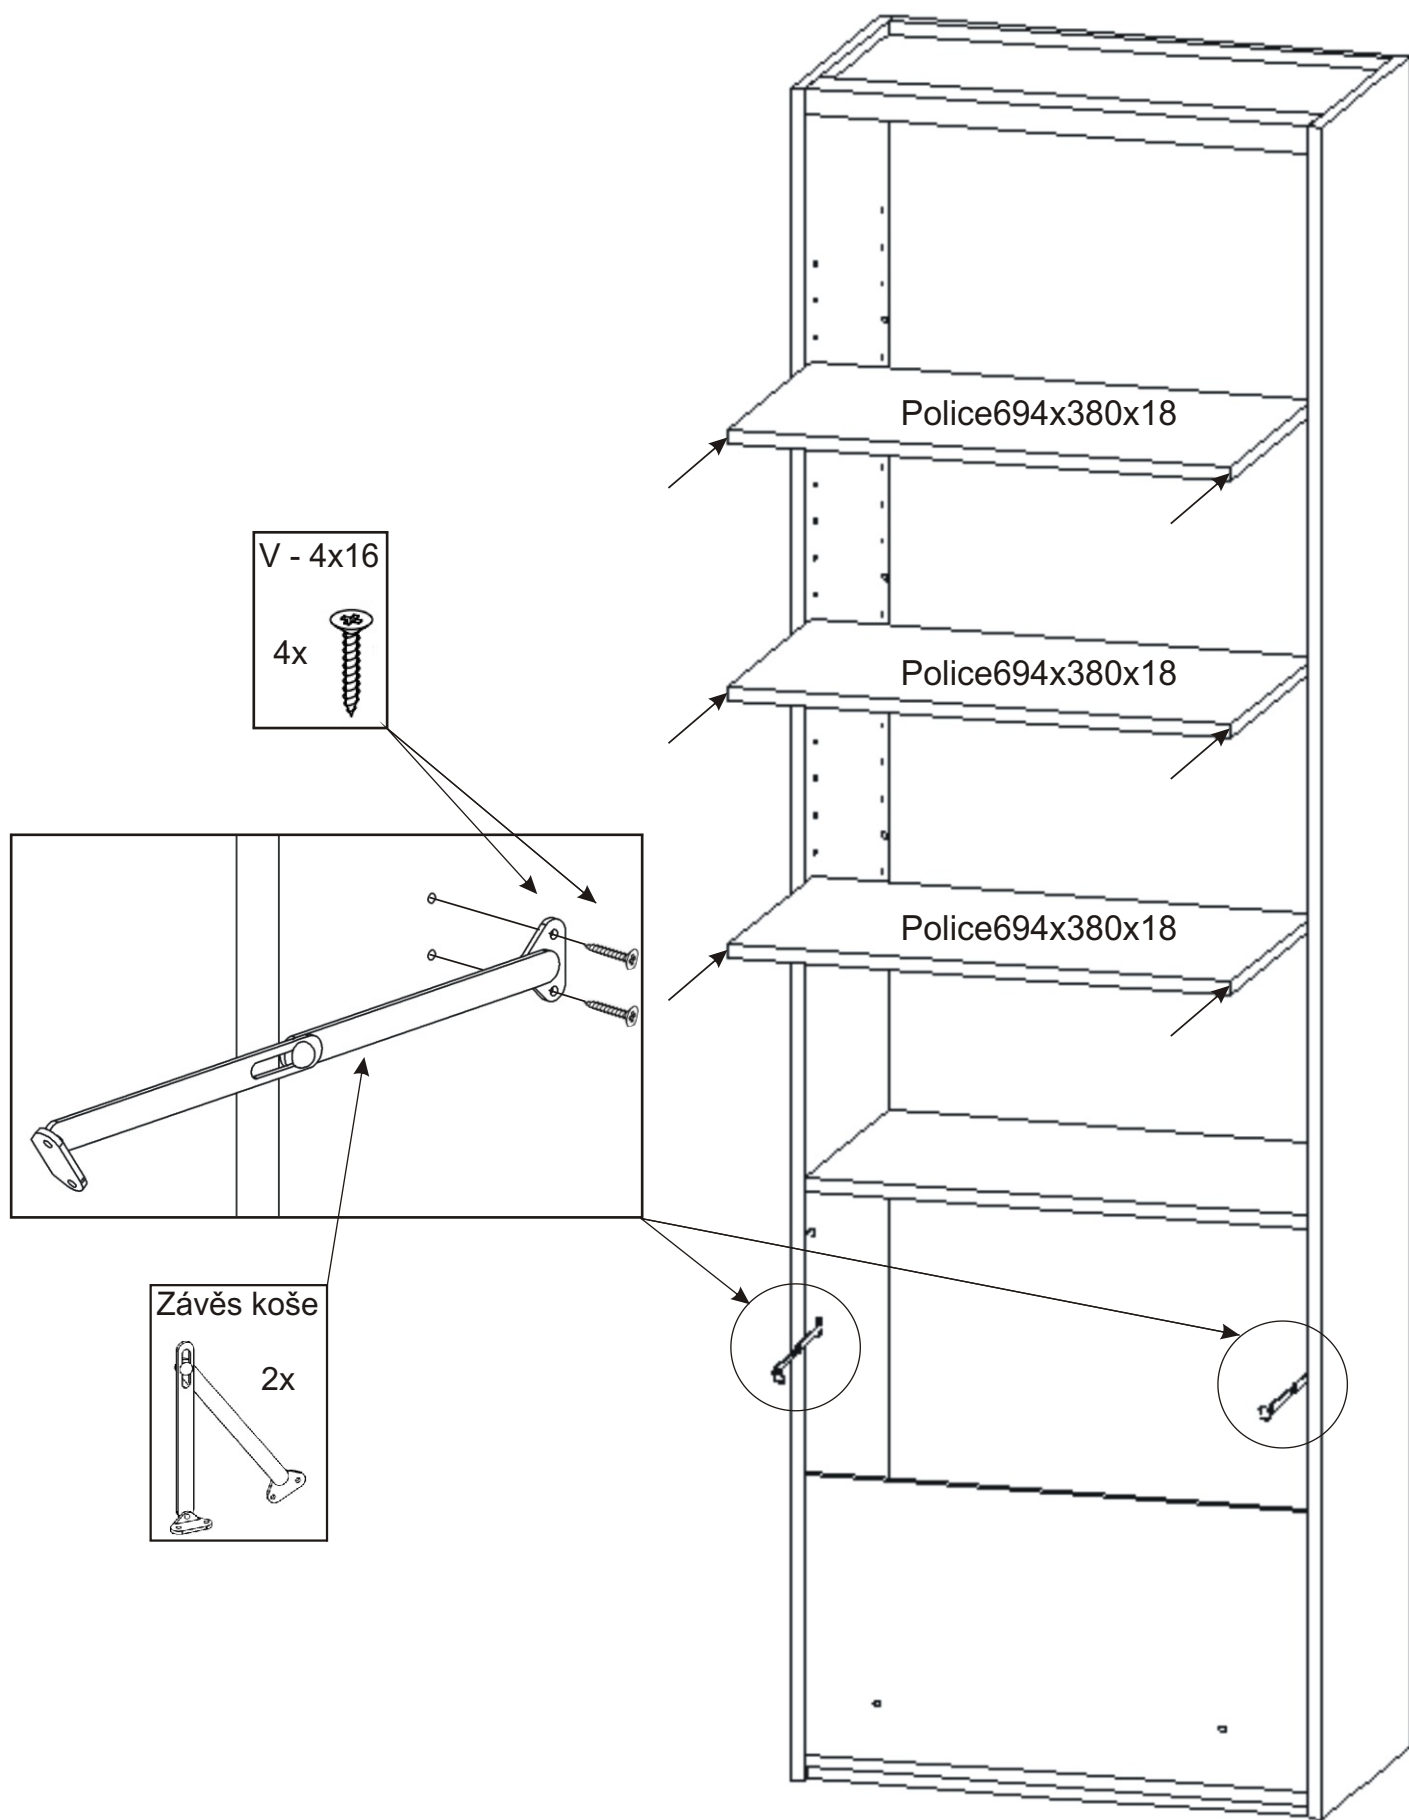


6.

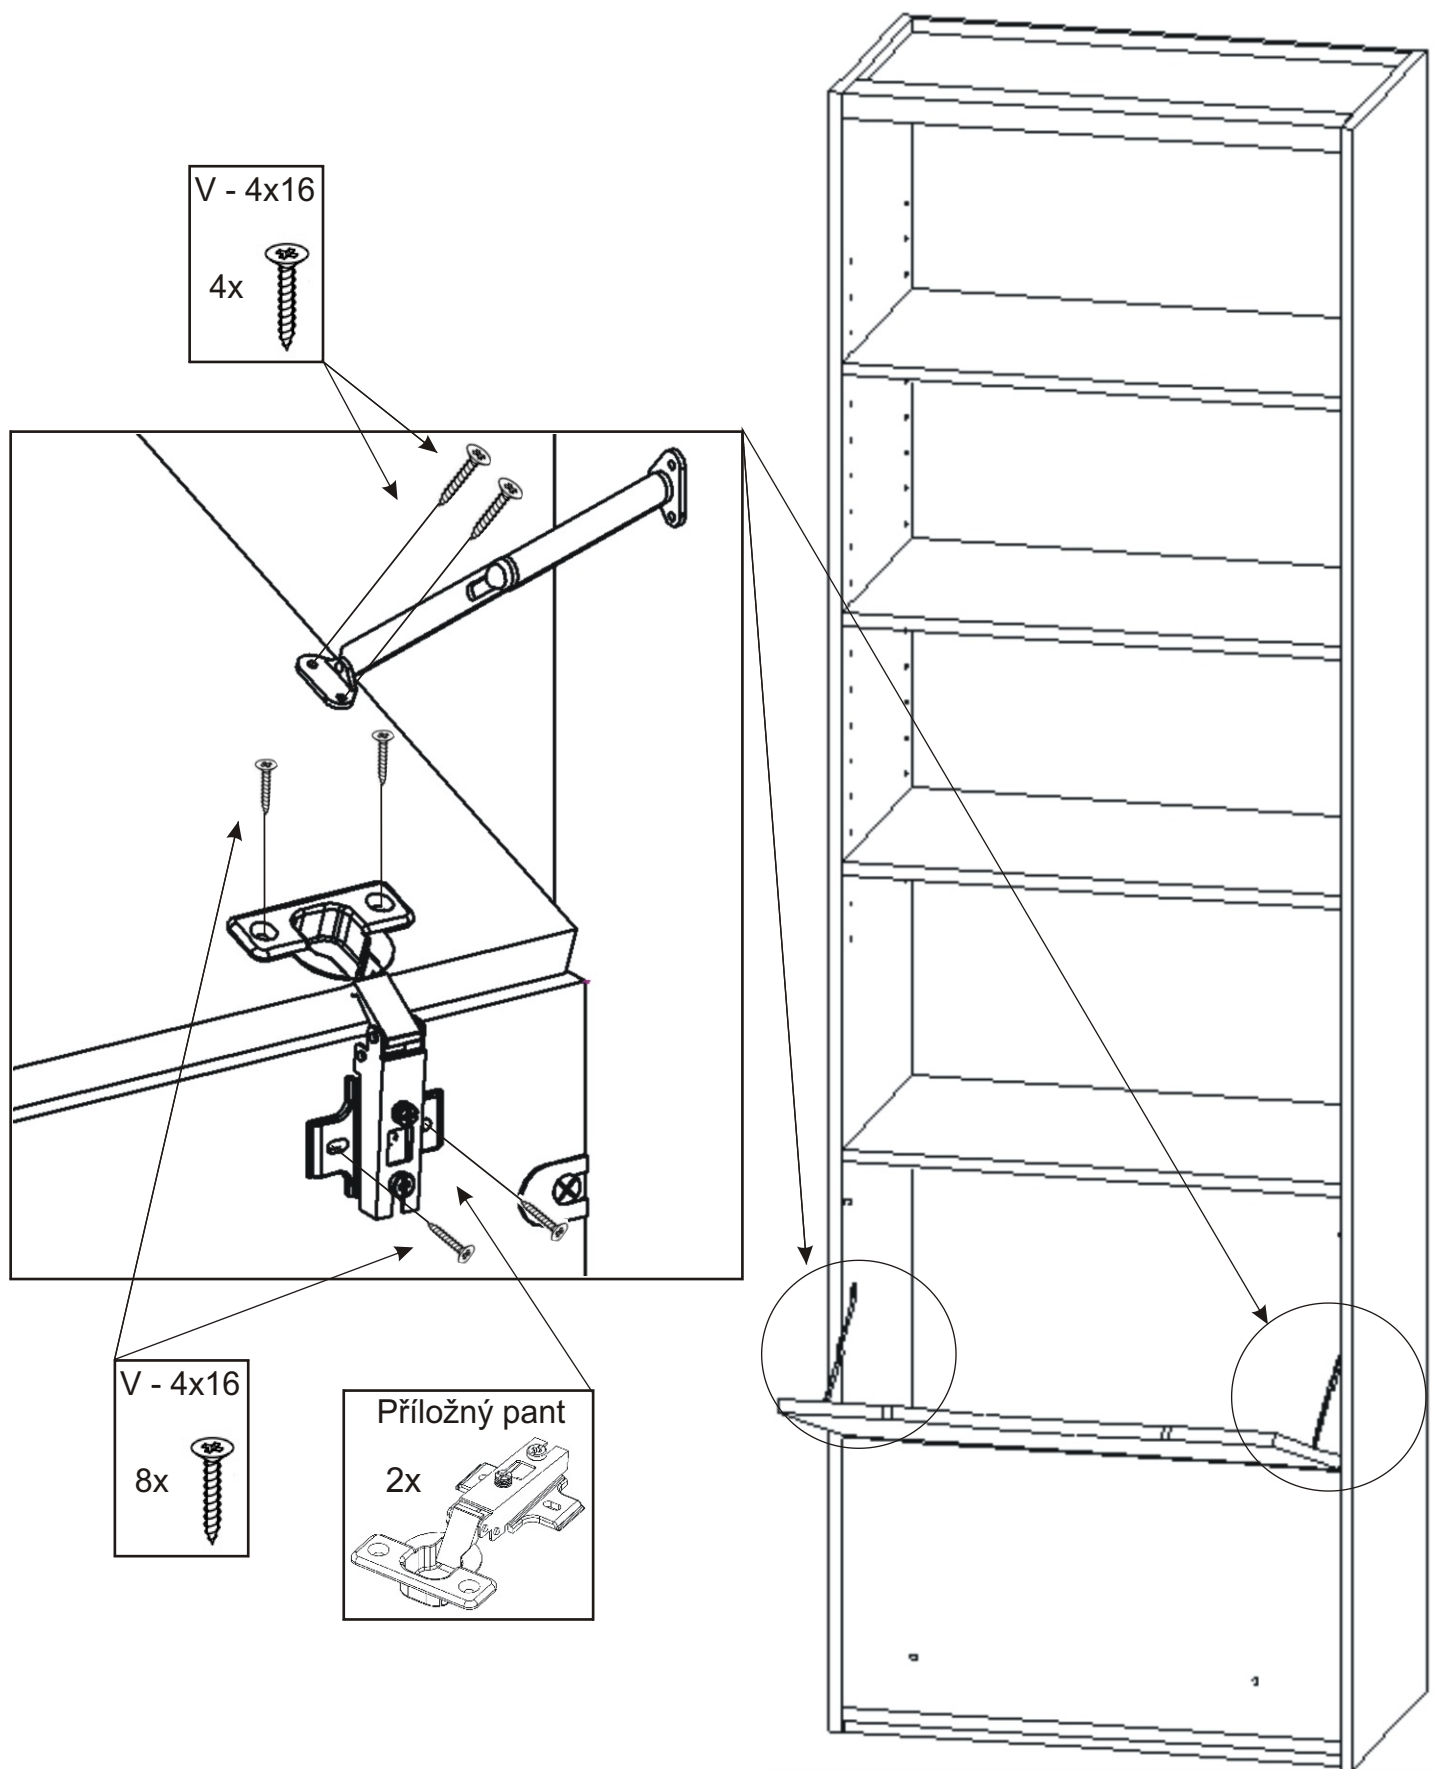




7.1.


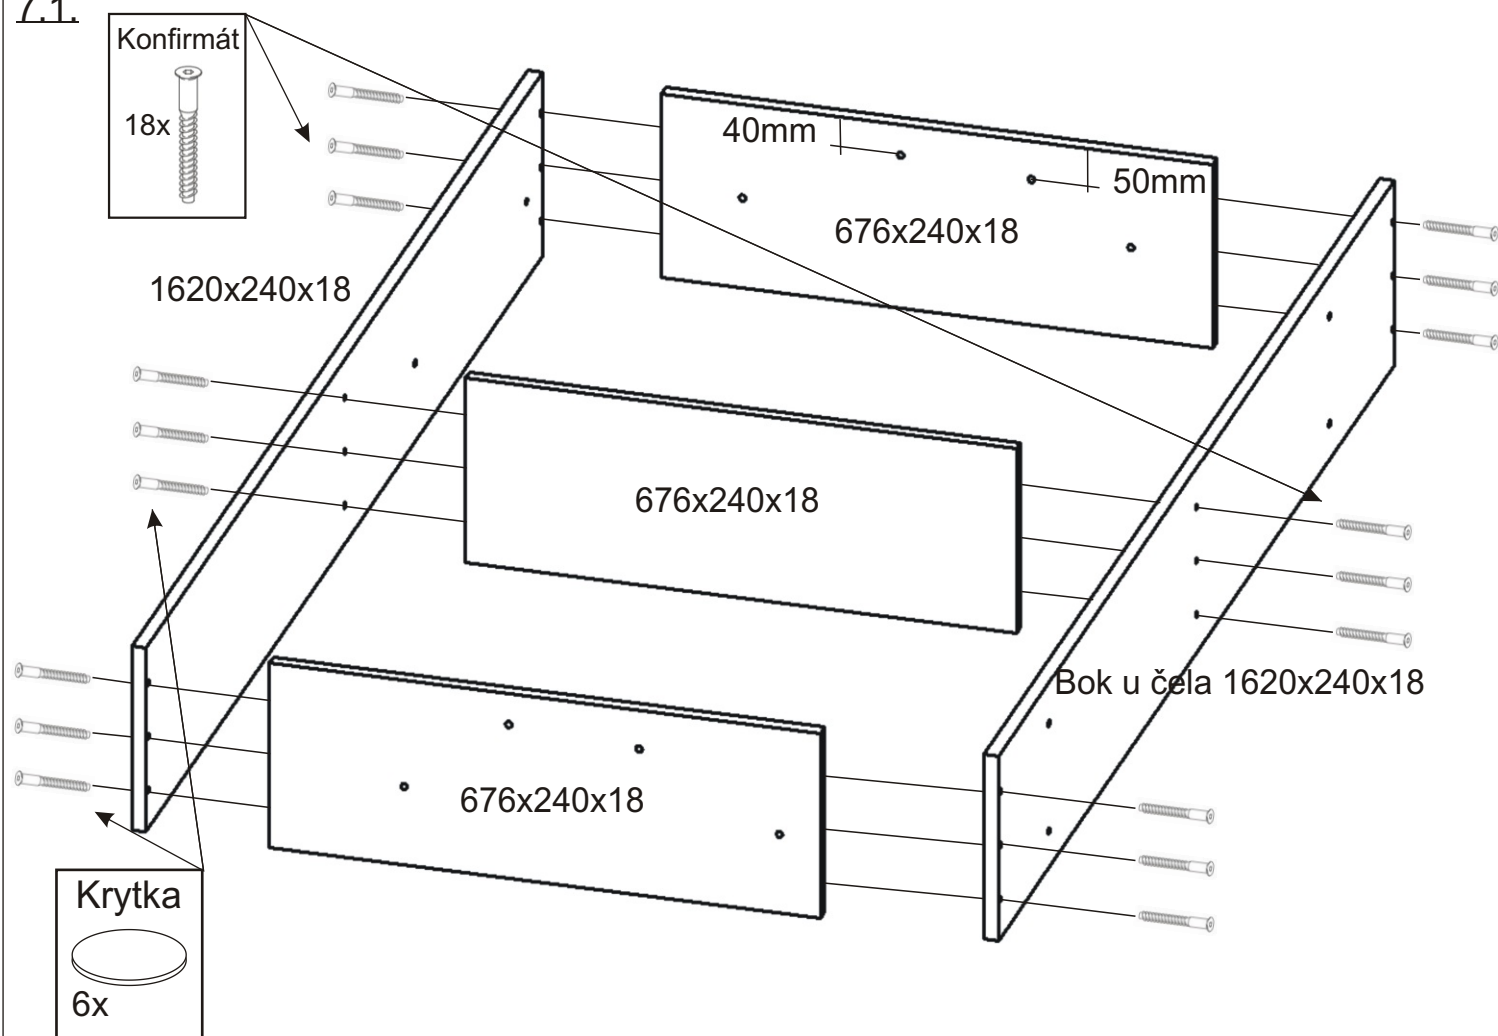


7.2.

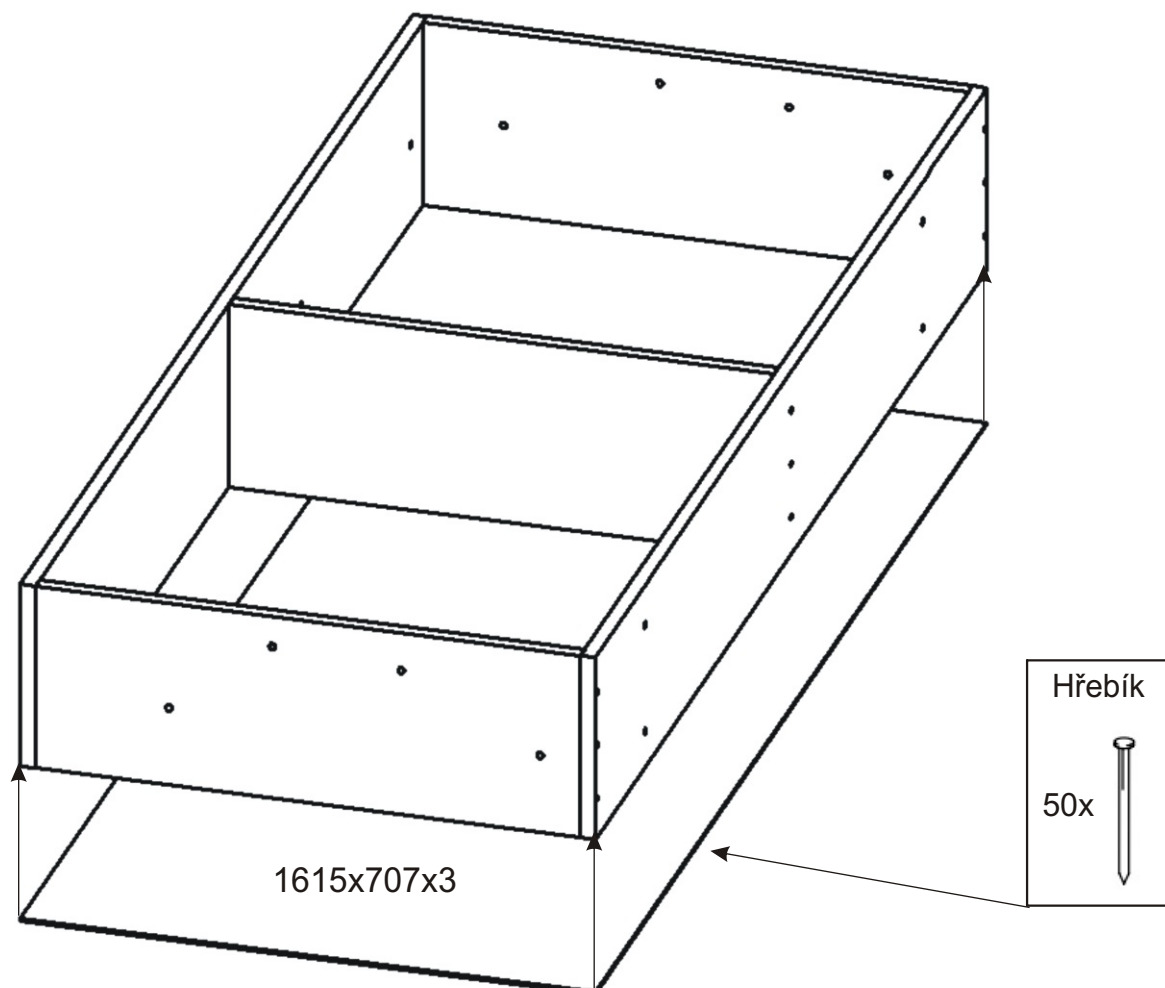


Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

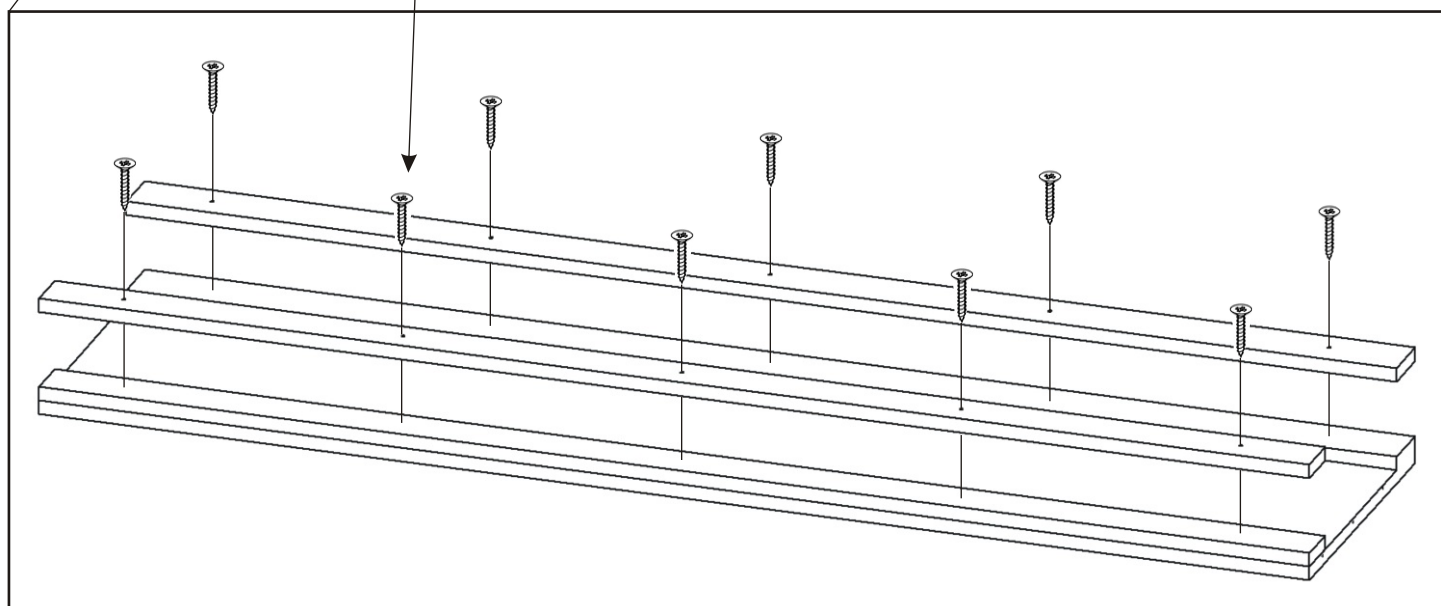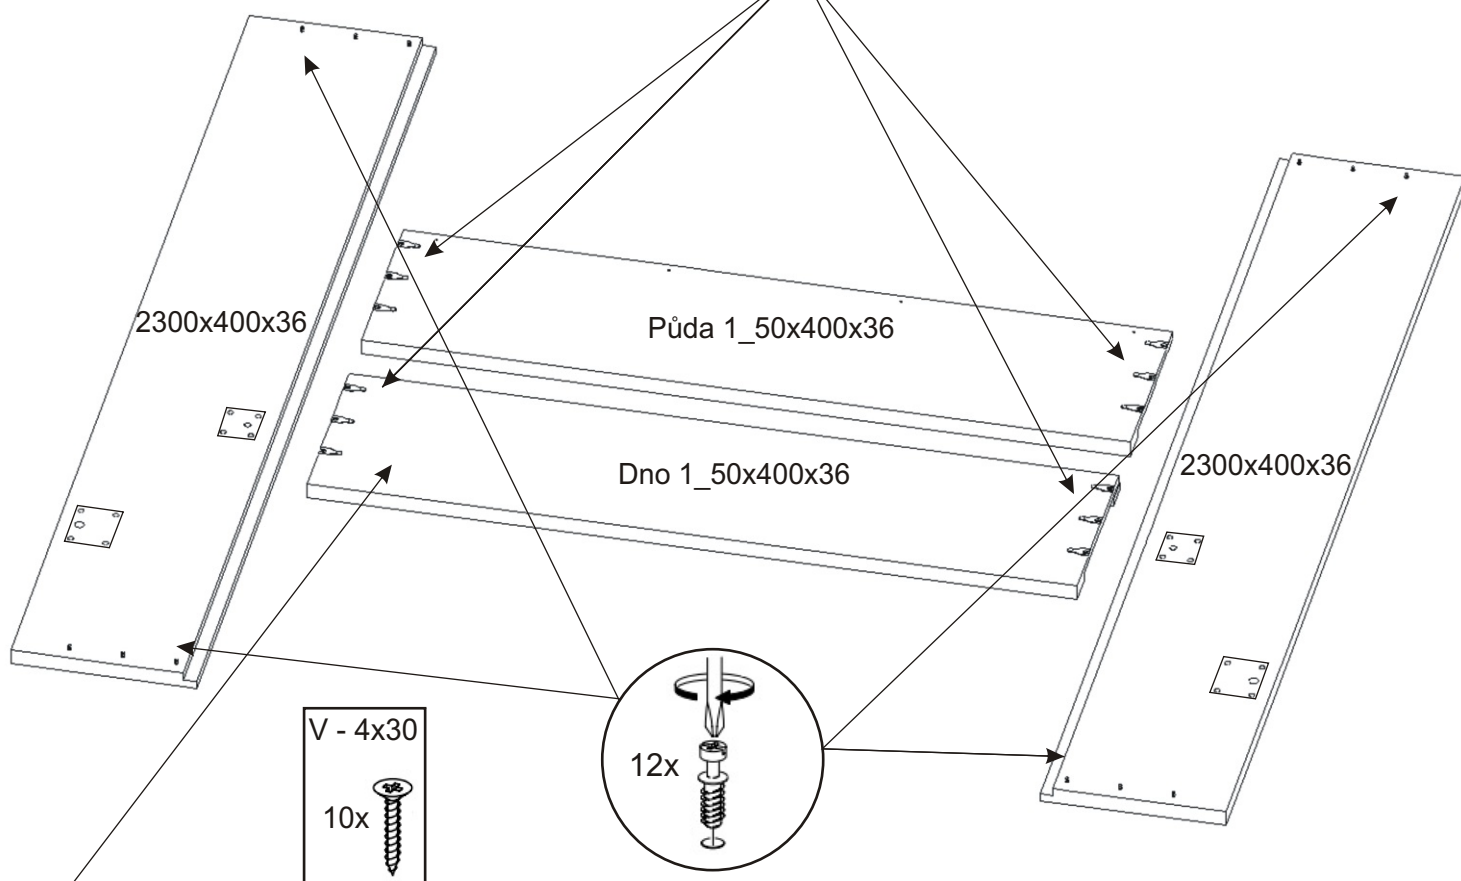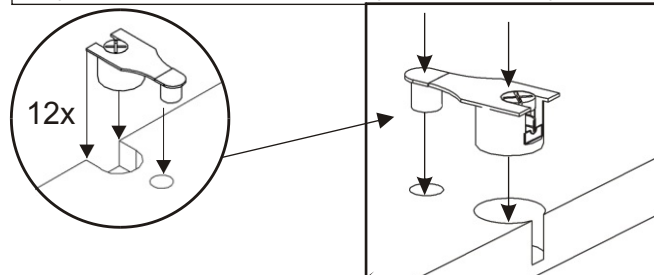


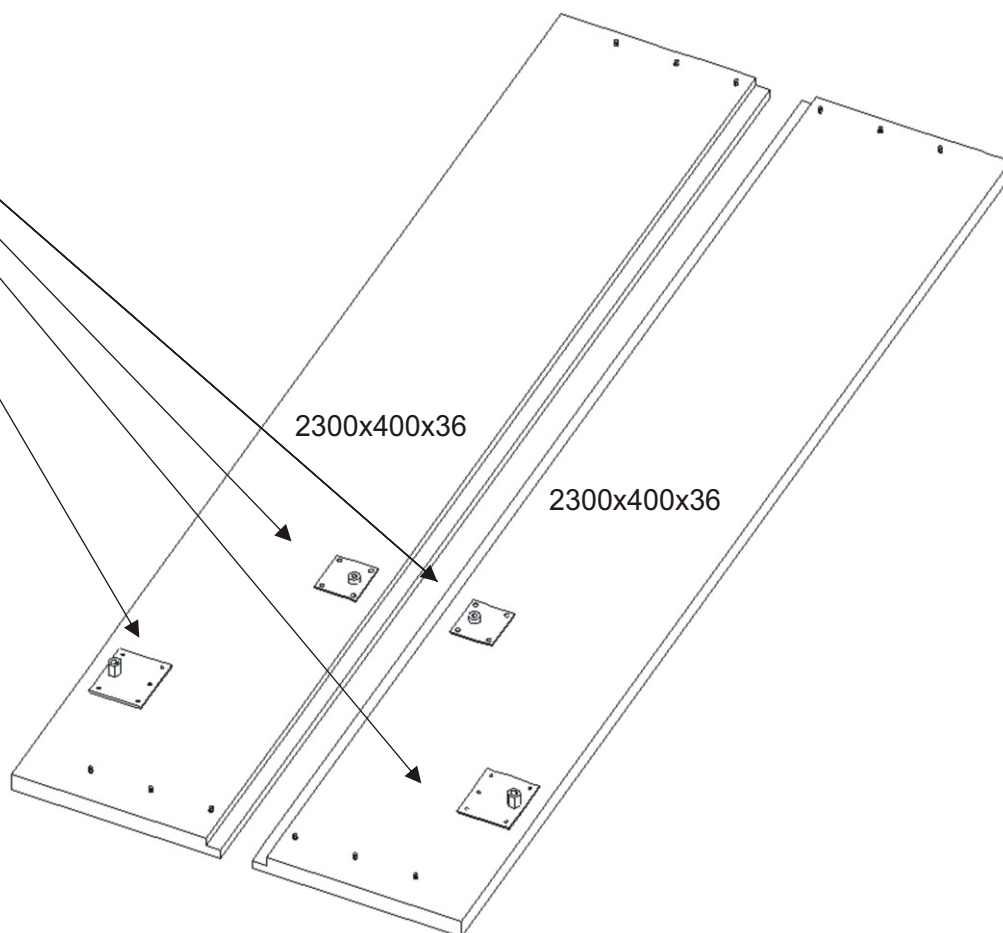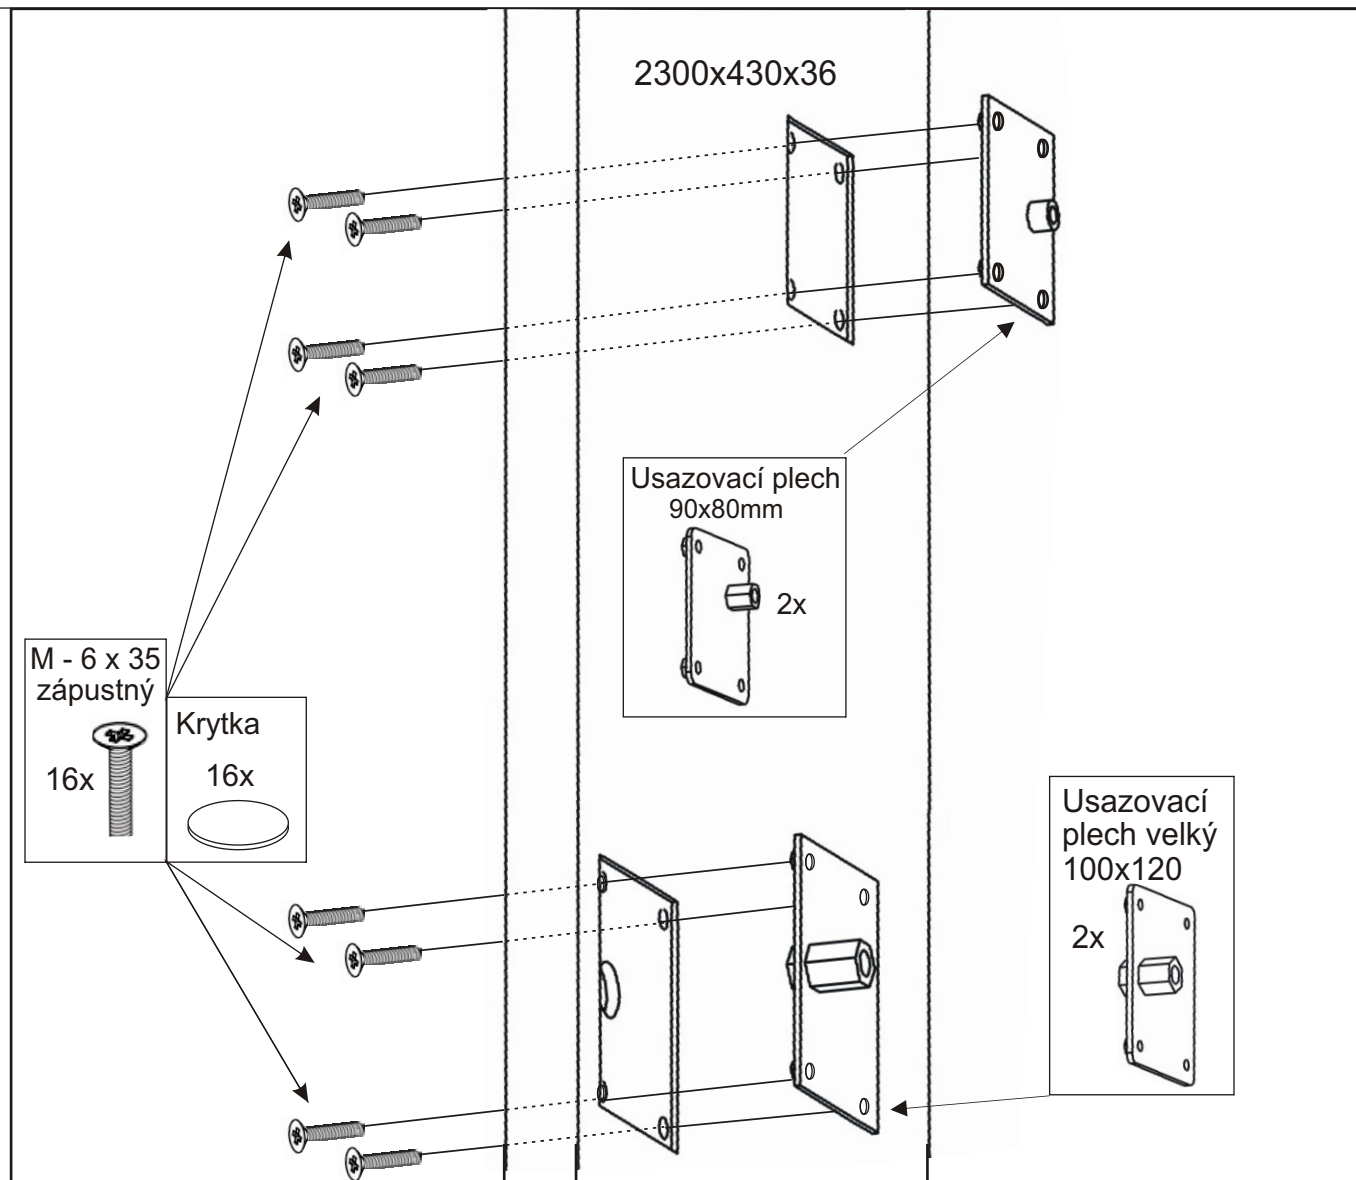


10.

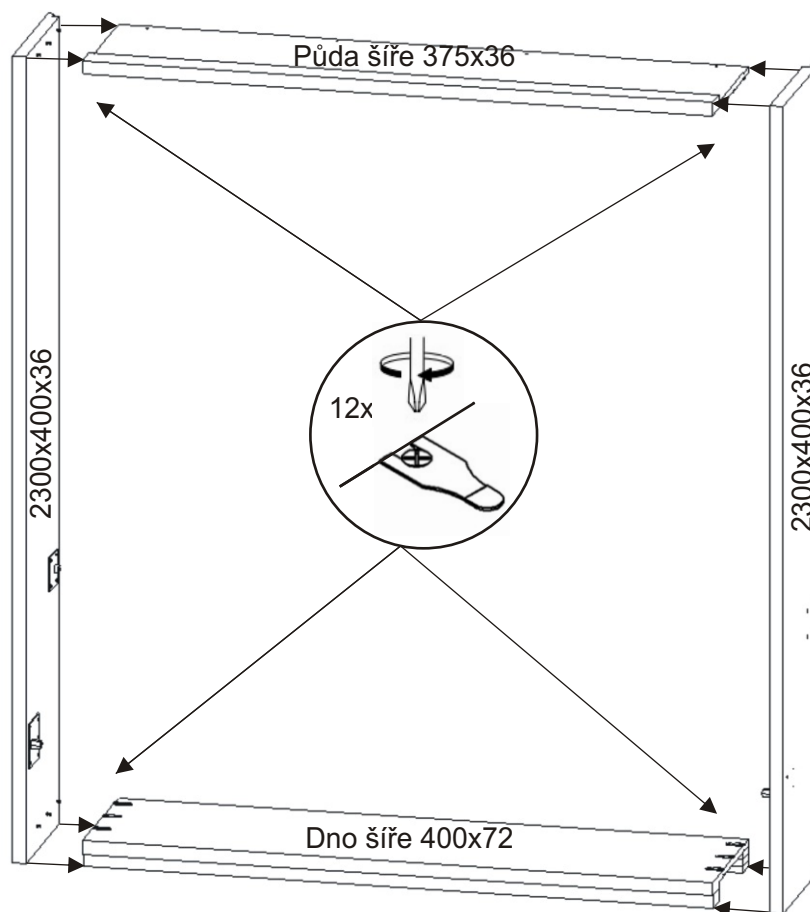

11.





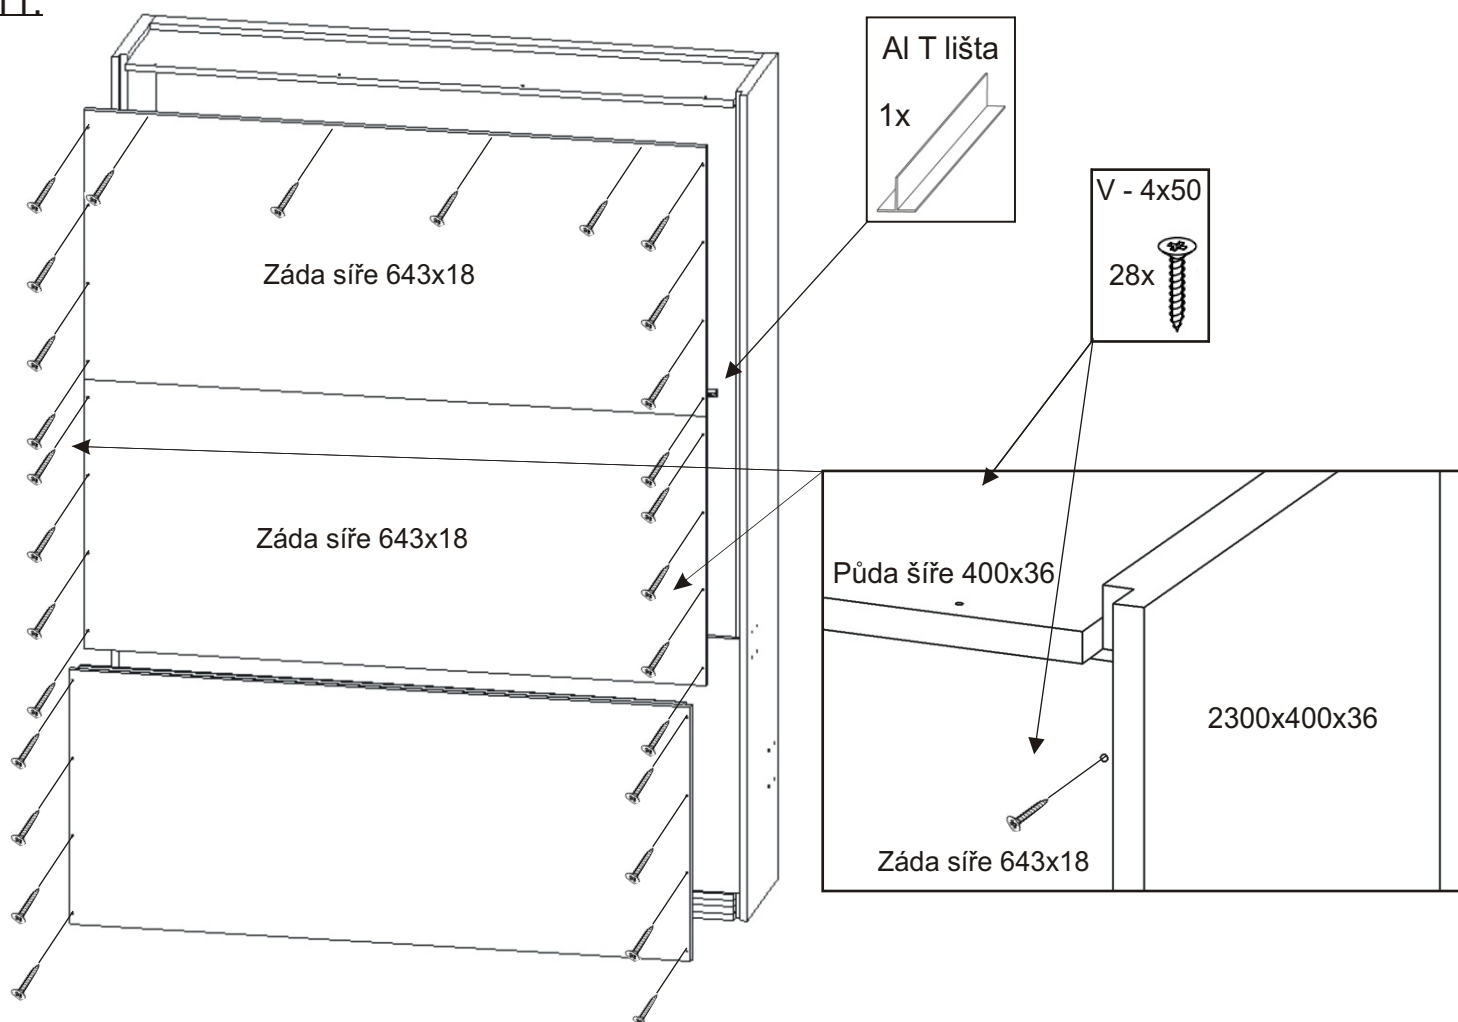


Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.




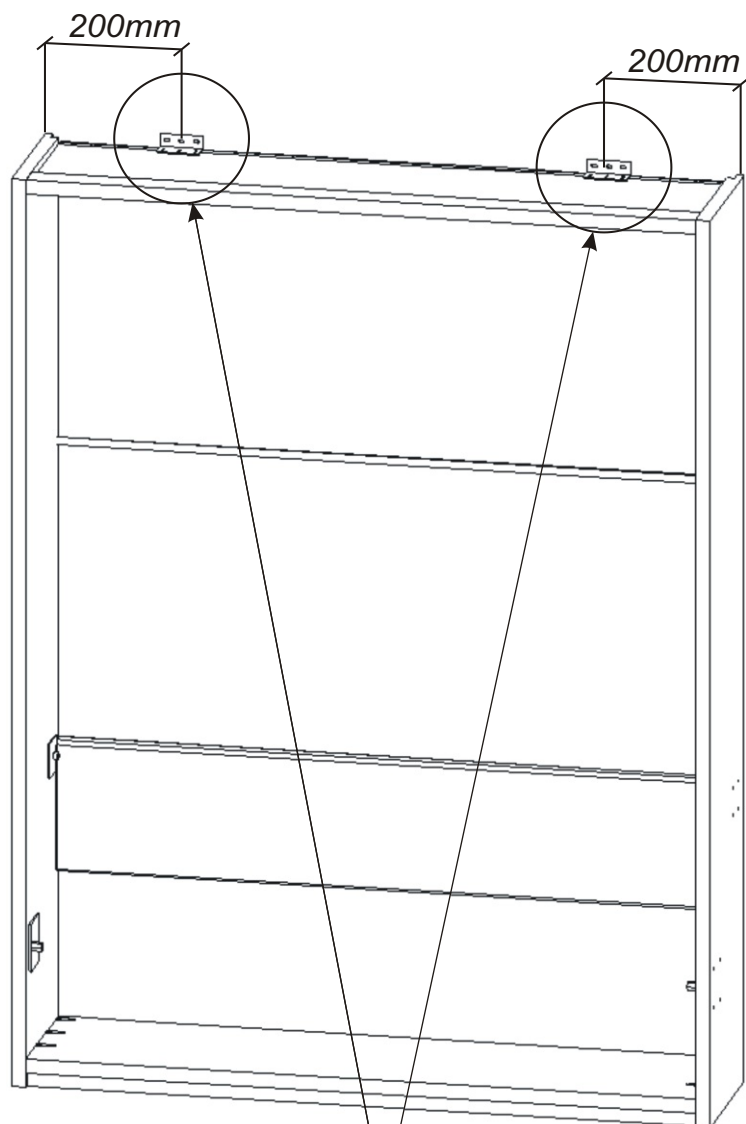




- 1) Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi.

Počet a typ hmoždinek je nutno určit
podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

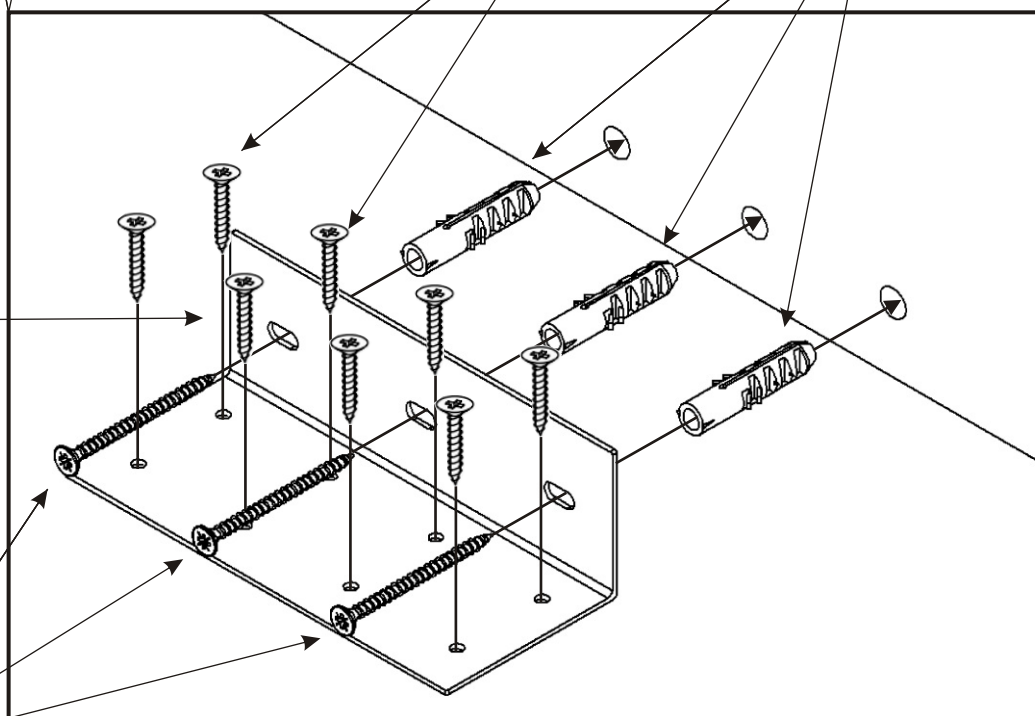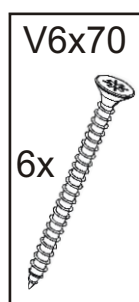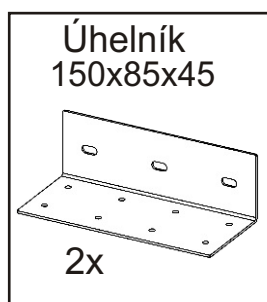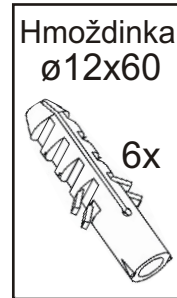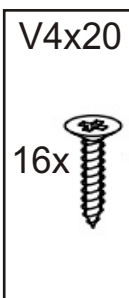

13.

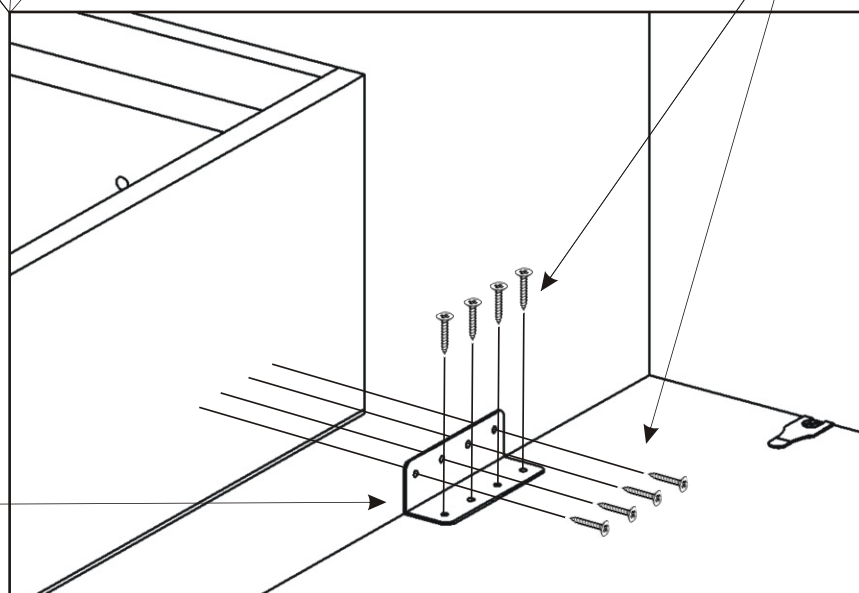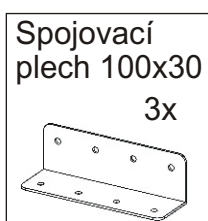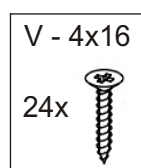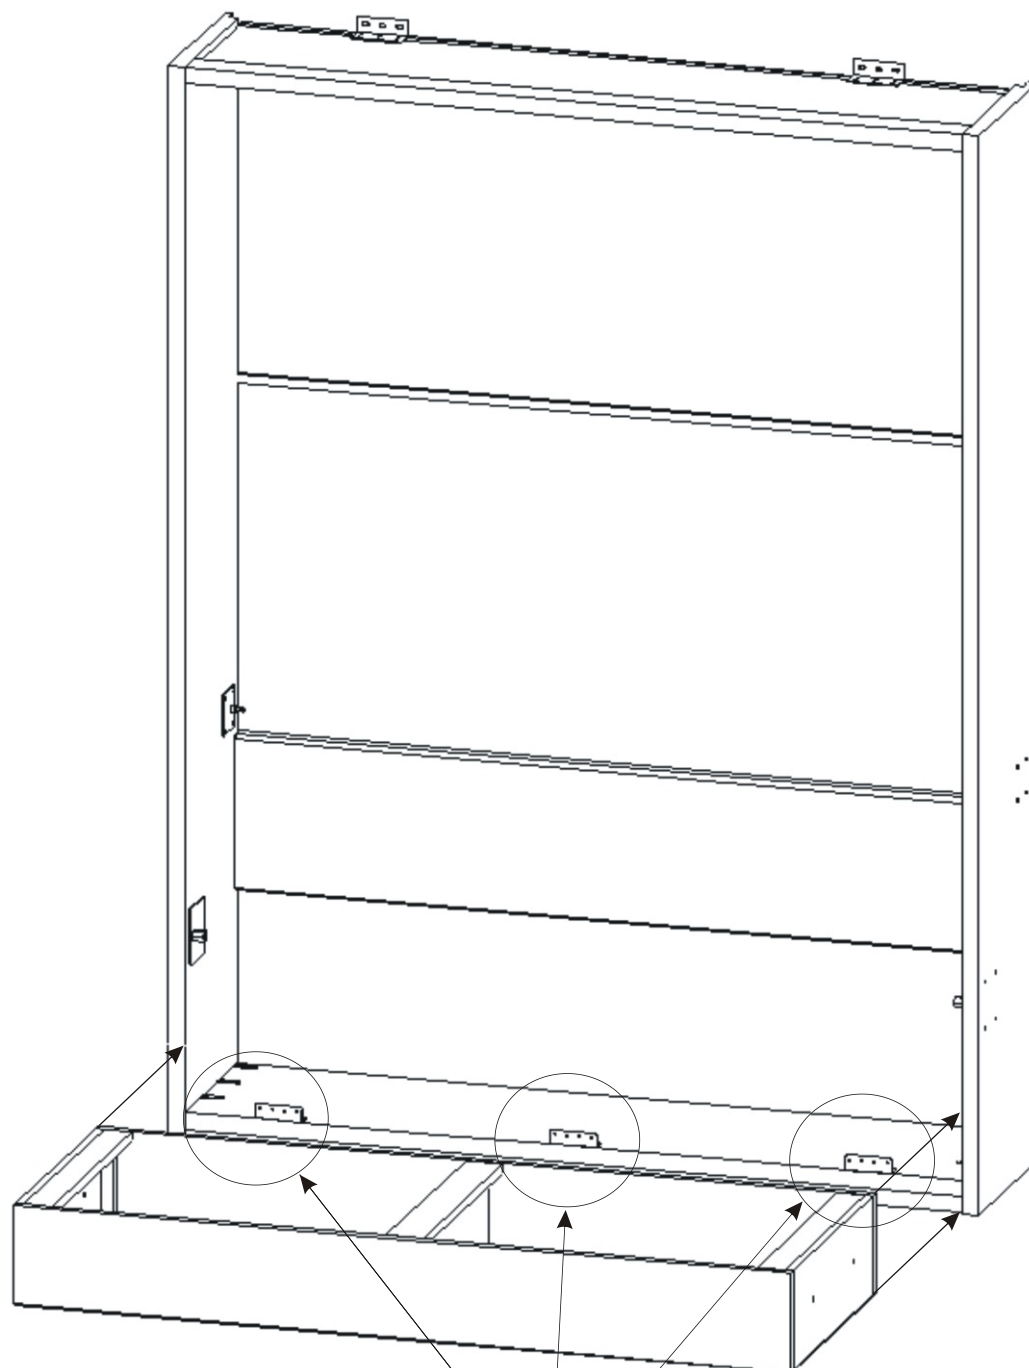

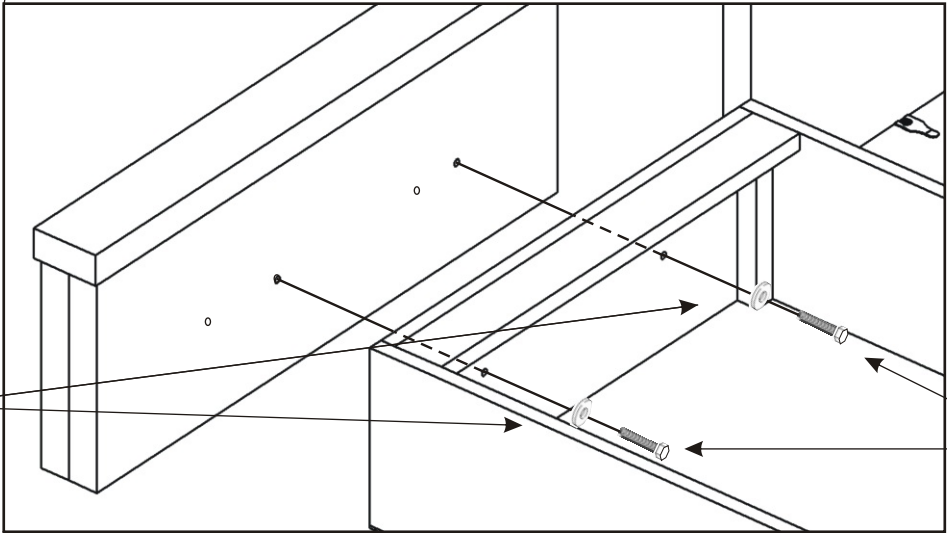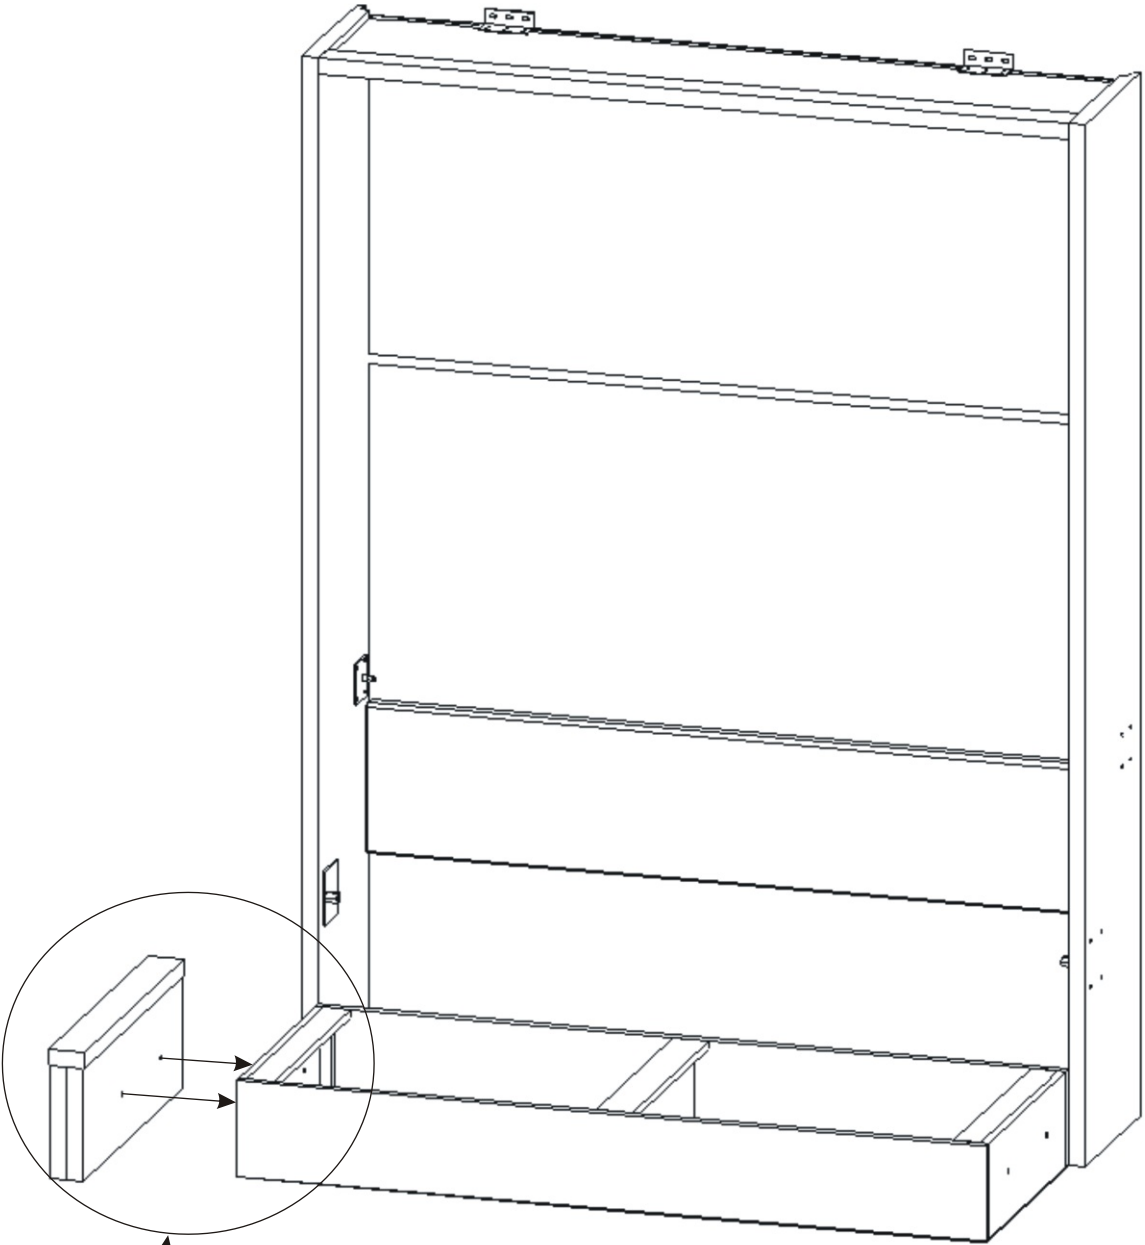

PØ 6,3
2x



M - 6x30
2x



15. Nasazení držáků matrace

Zadní držáky matrace upevníme až po nasazení dorazové lišty. Tento krok po kroku číslo 23.

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.


Matice
Samojistná M6

120 - 4ks
140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks




23.2.


Držák matrace

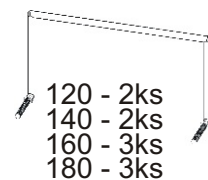

120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 3ks
180 - 3ks

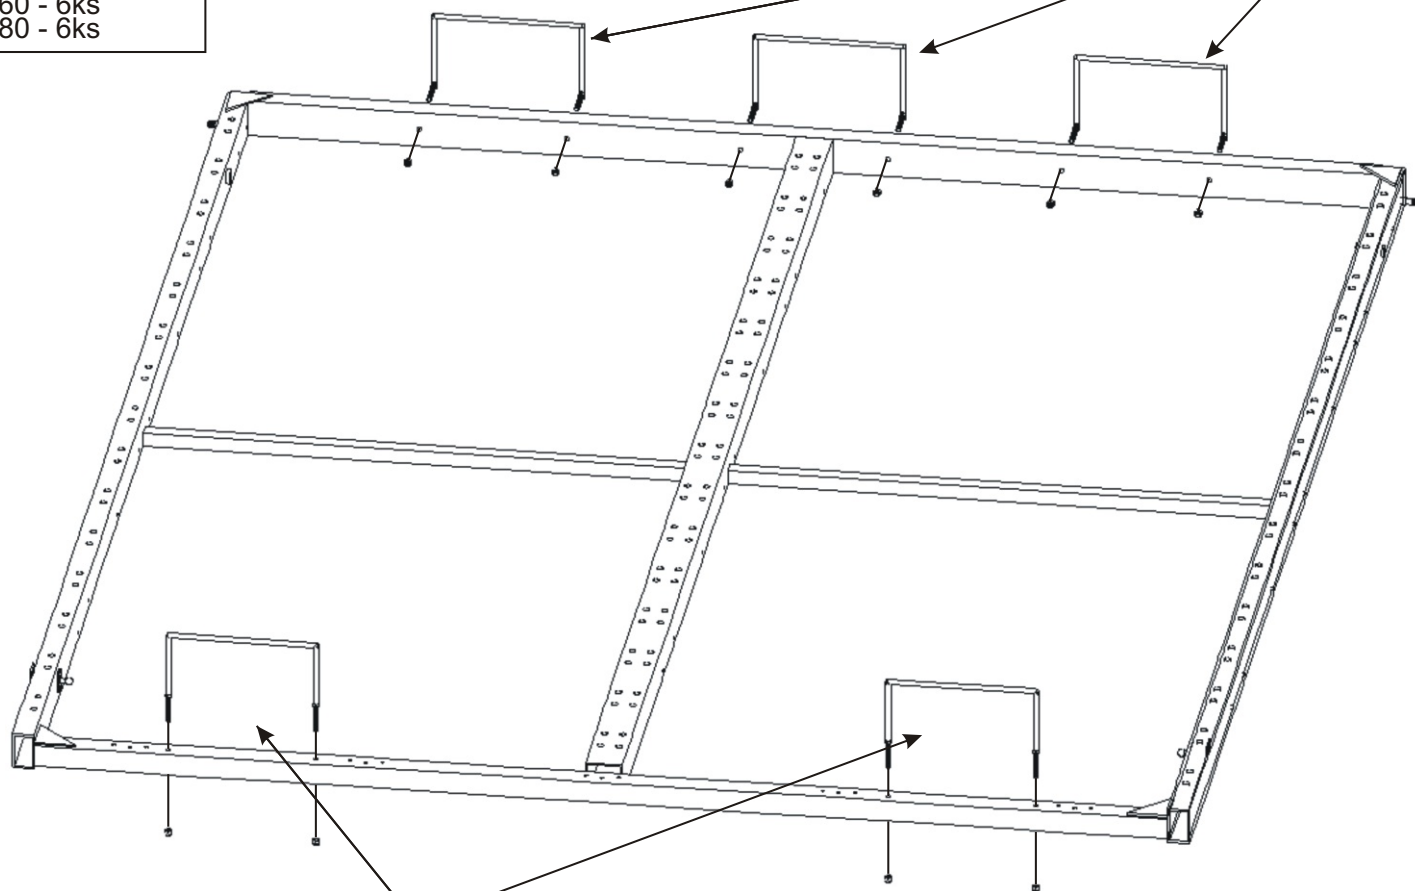


Držák matrace

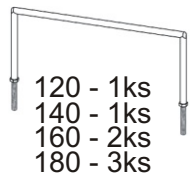





120 - 1ks
140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 3ks

Matice
Samojistná M6


120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 6ks

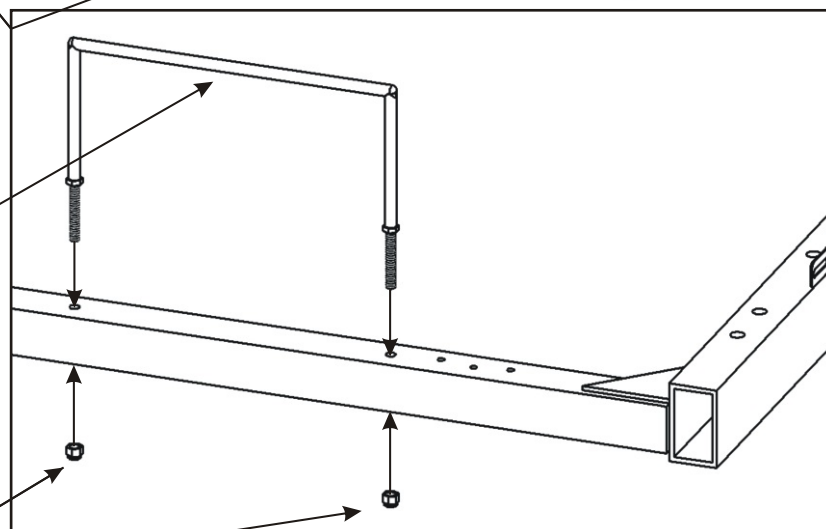


16.

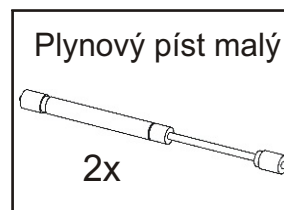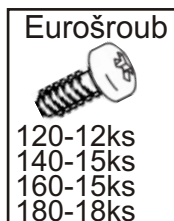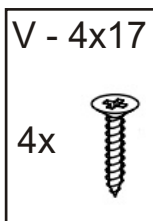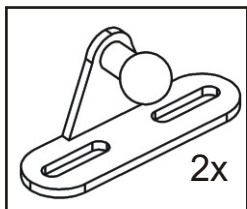


16.1.

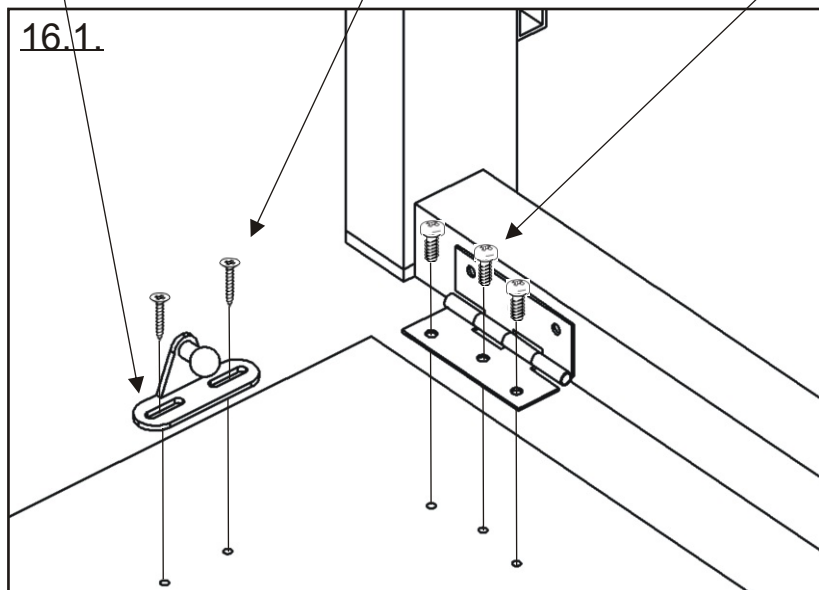

16.2.

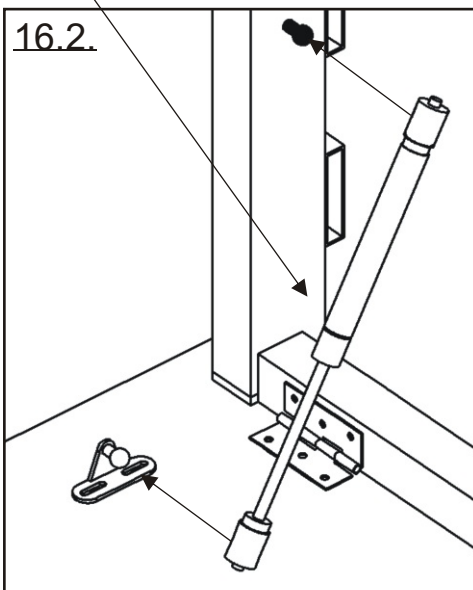

Připevníme malý píst na čep a na rám postele

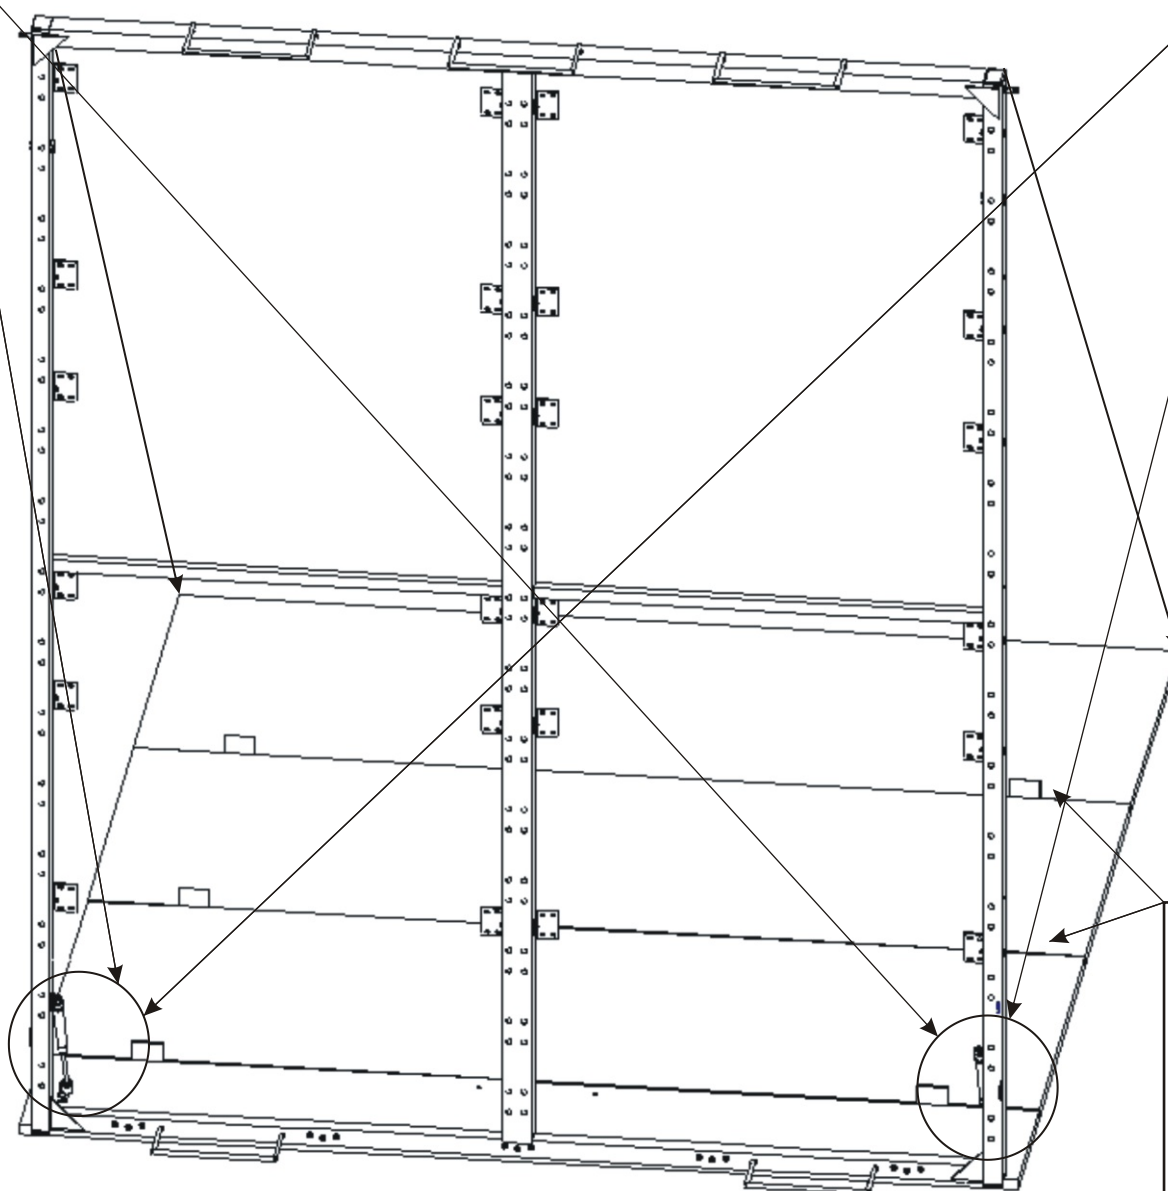


Zarážka
MDF 3mm

6x


17.

V - 4x17


64x

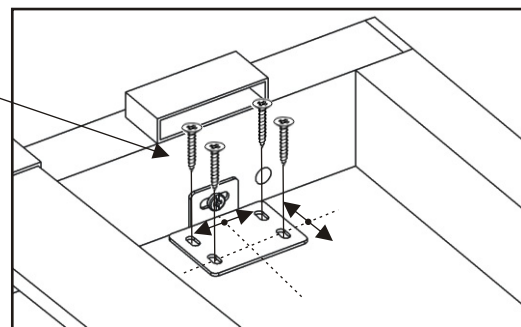

Srovnáme hrany dveří do roviny.

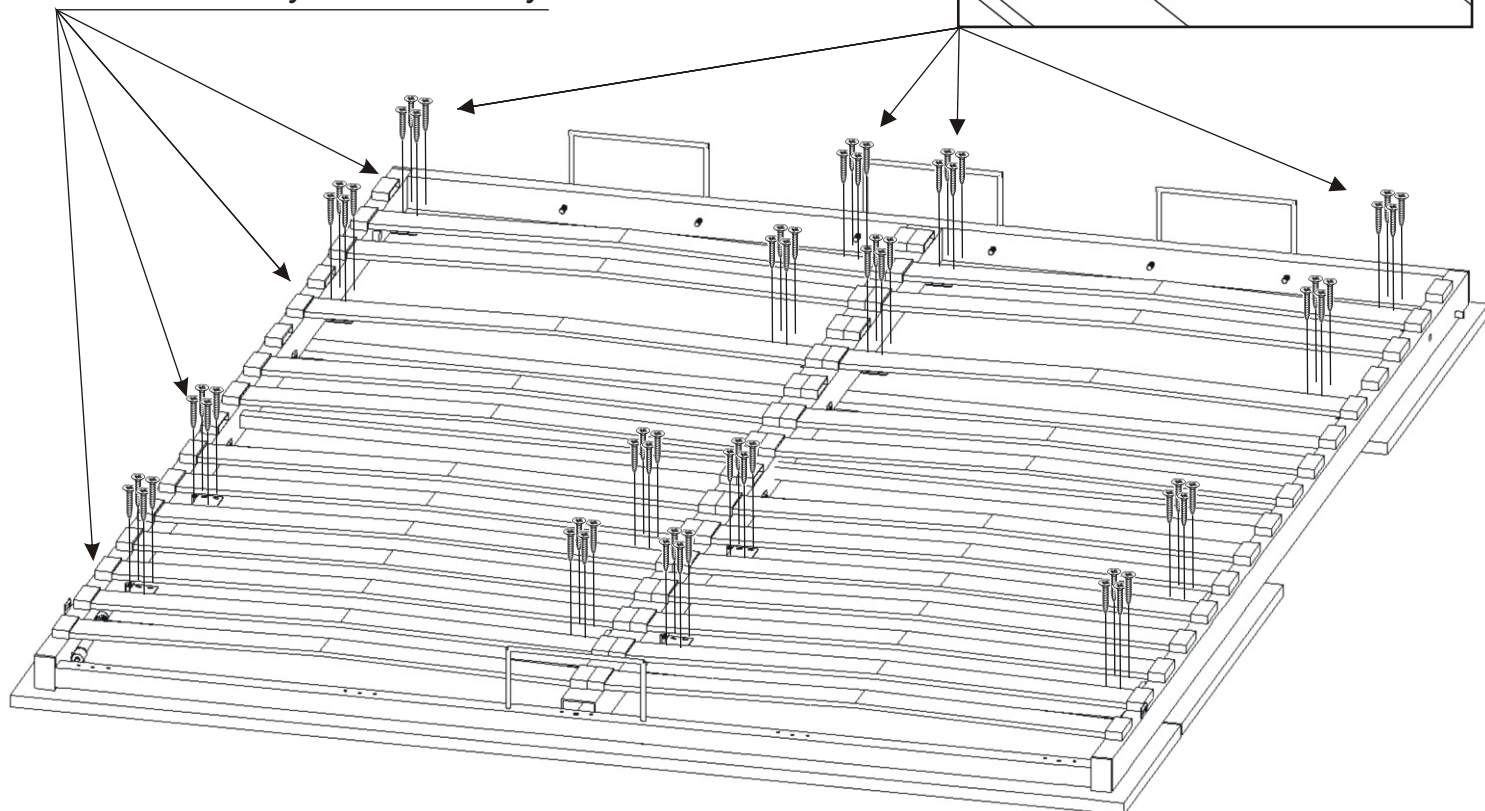

Nasazení lamel

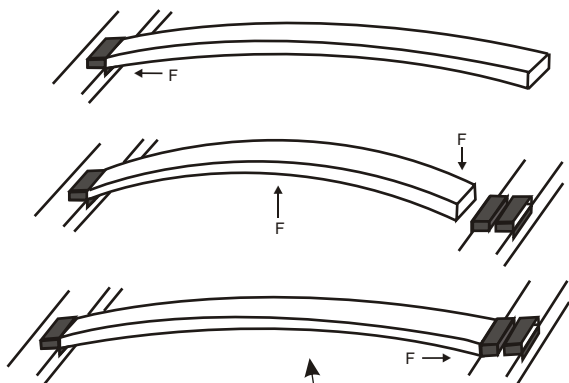

Lamely
26x



Sklad dveří

1 40mm

457mm

3mm


560mm

3mm

560mm




3mm

420mm

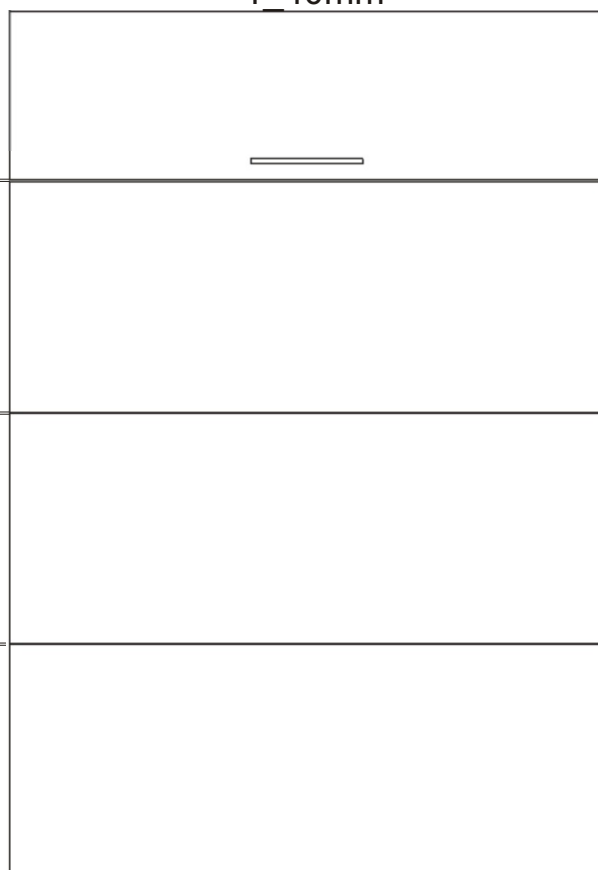





18.



K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.

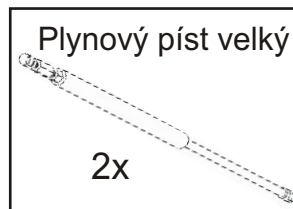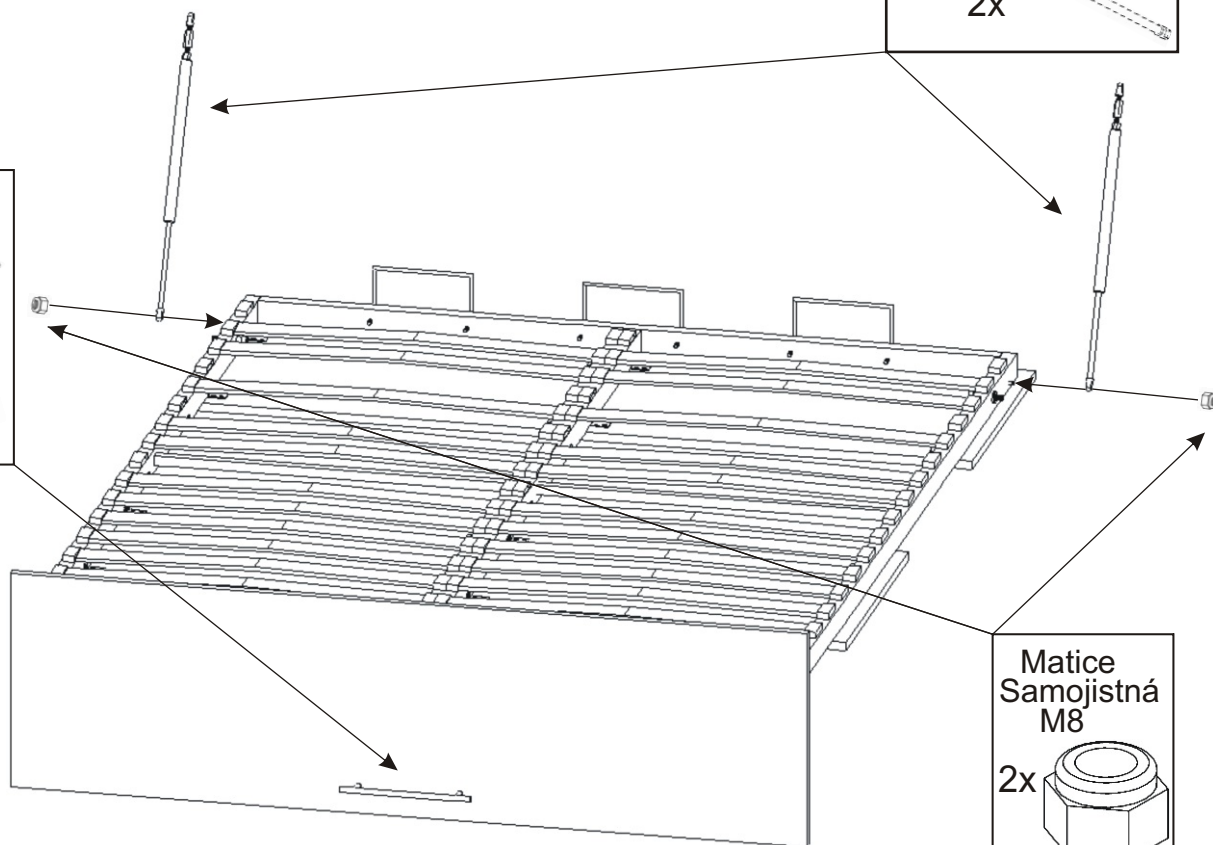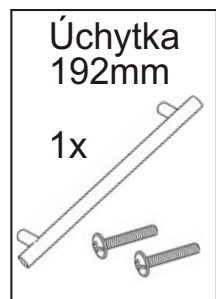

19.



1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
2) Pomocí šroubu M 12x70 apodložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení.

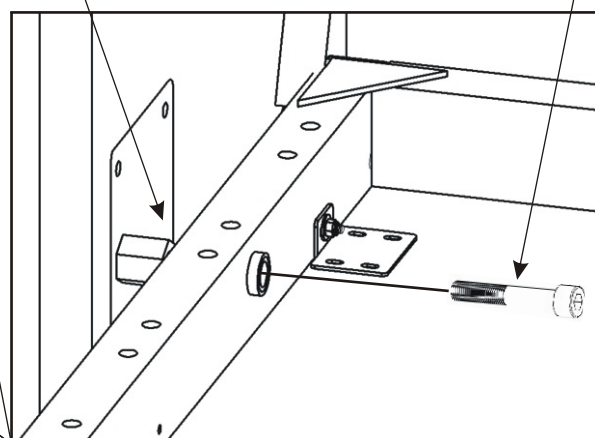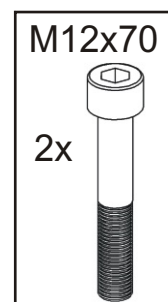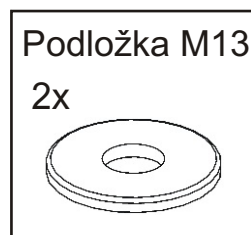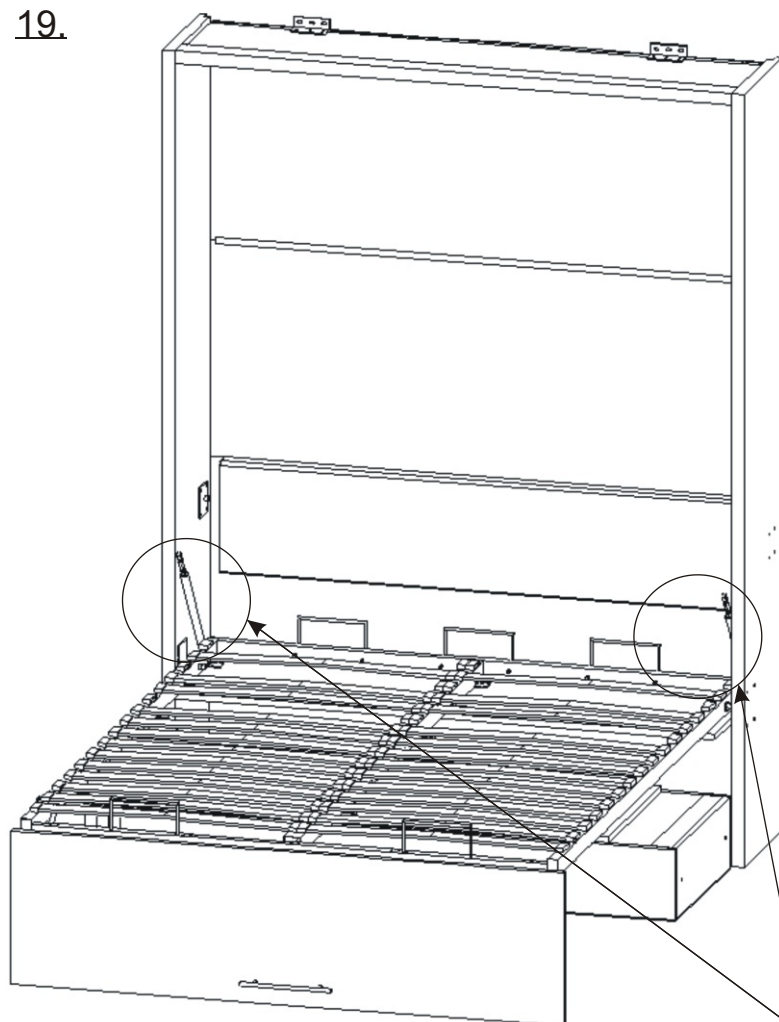

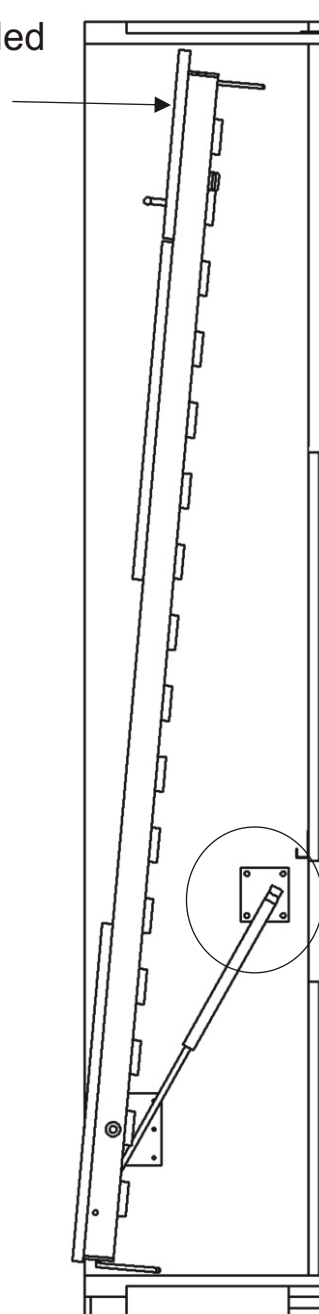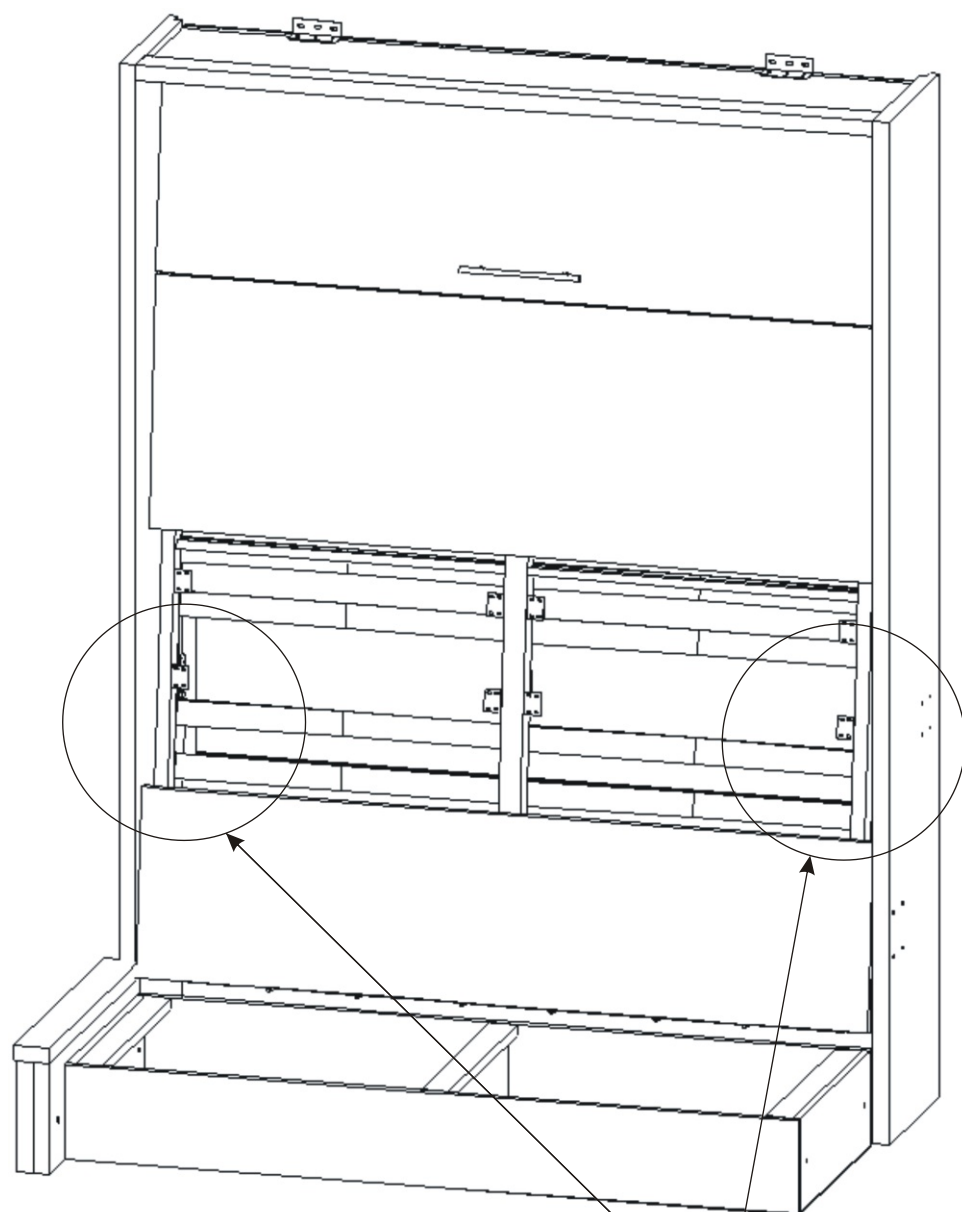




*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

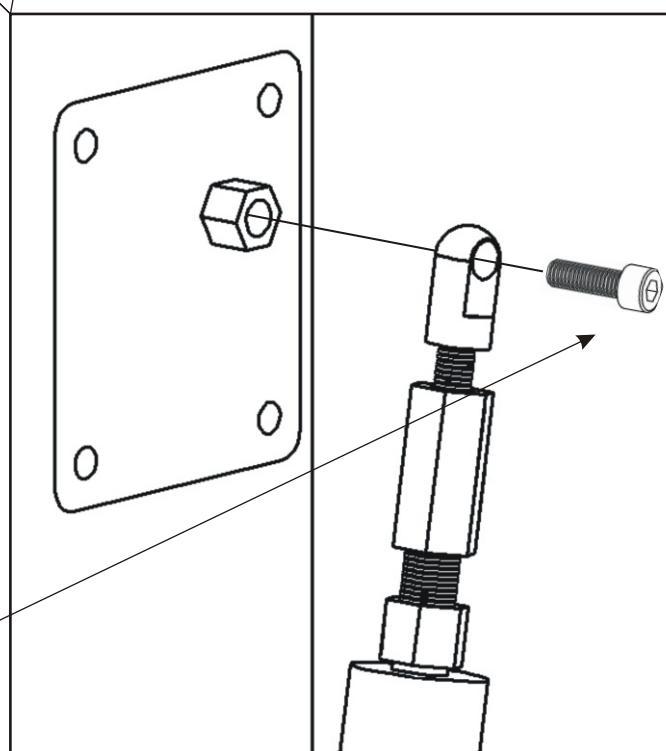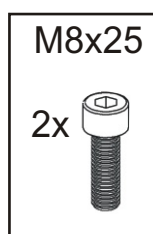

21. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

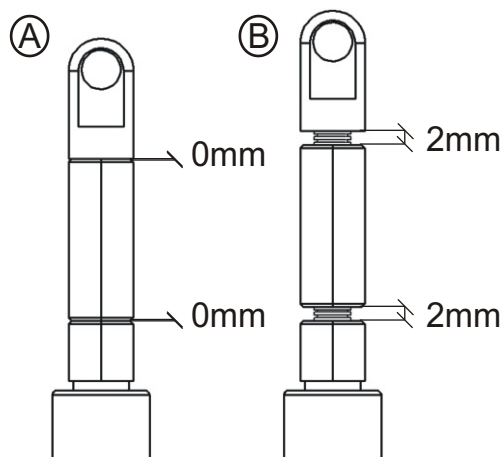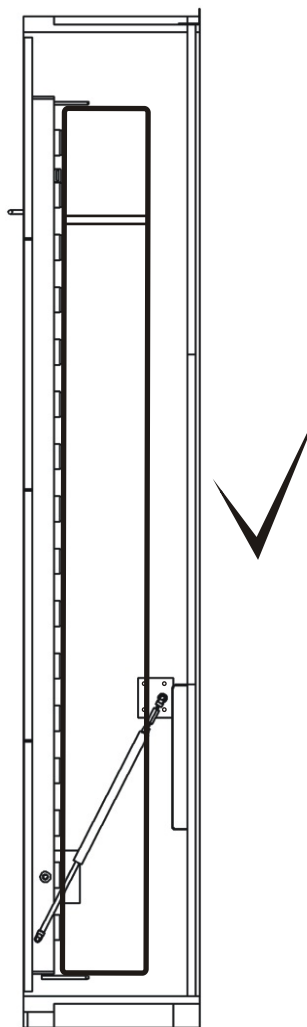
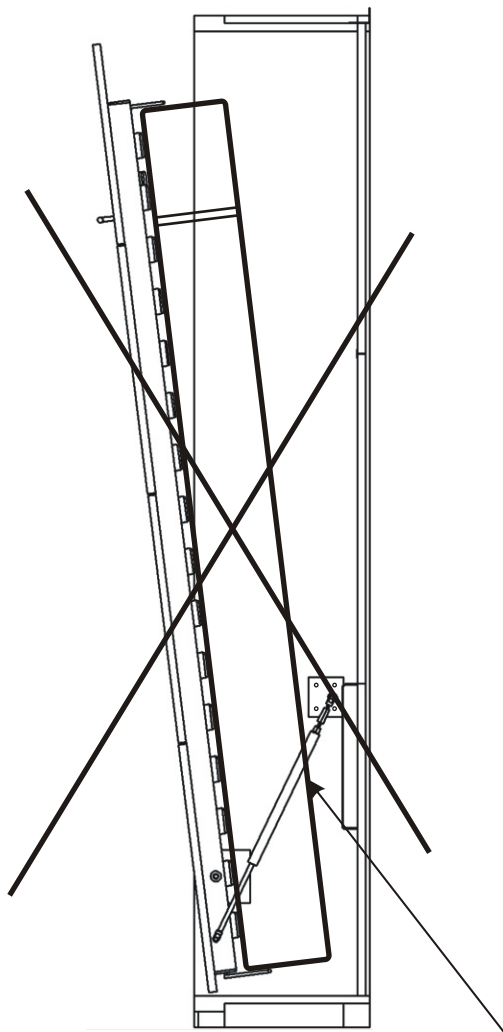


Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

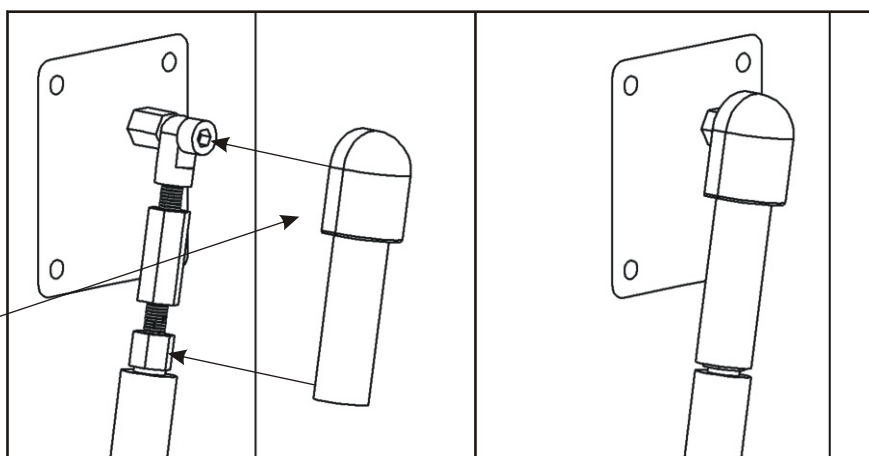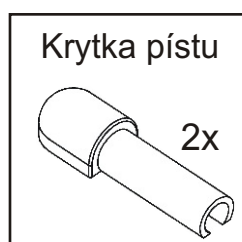

22.


Pozor rám, který není zatížený
matrací má tendenci se zvedat.

Popruh
1x




V - 4x17


32x

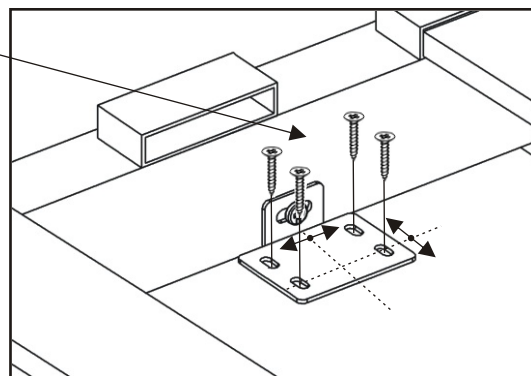

Dveře 568mm

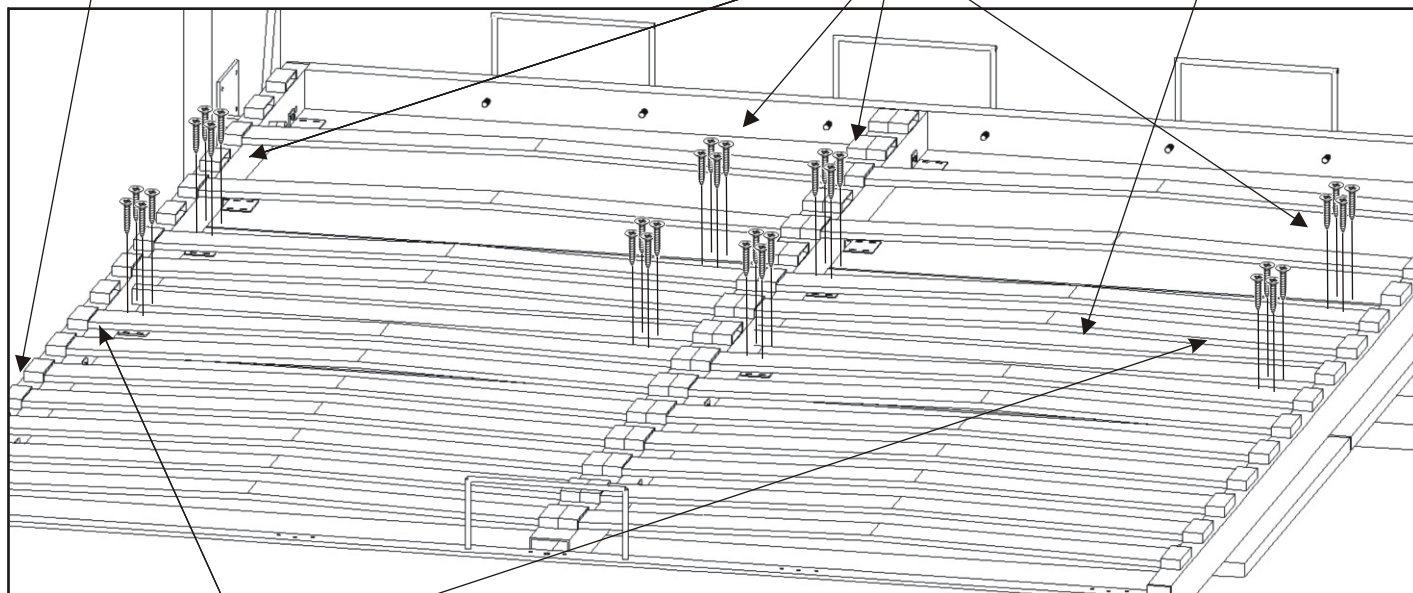





die Sperrvor-
richtung
MDF 3mm
6x




Lamely


6x


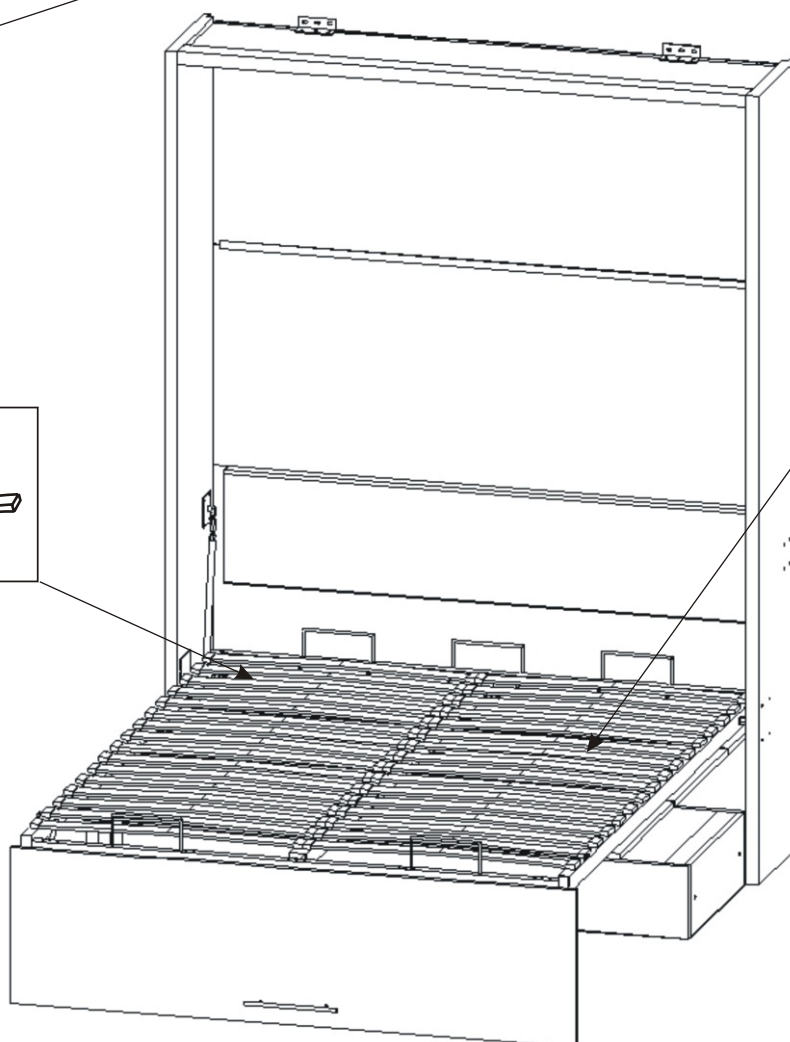


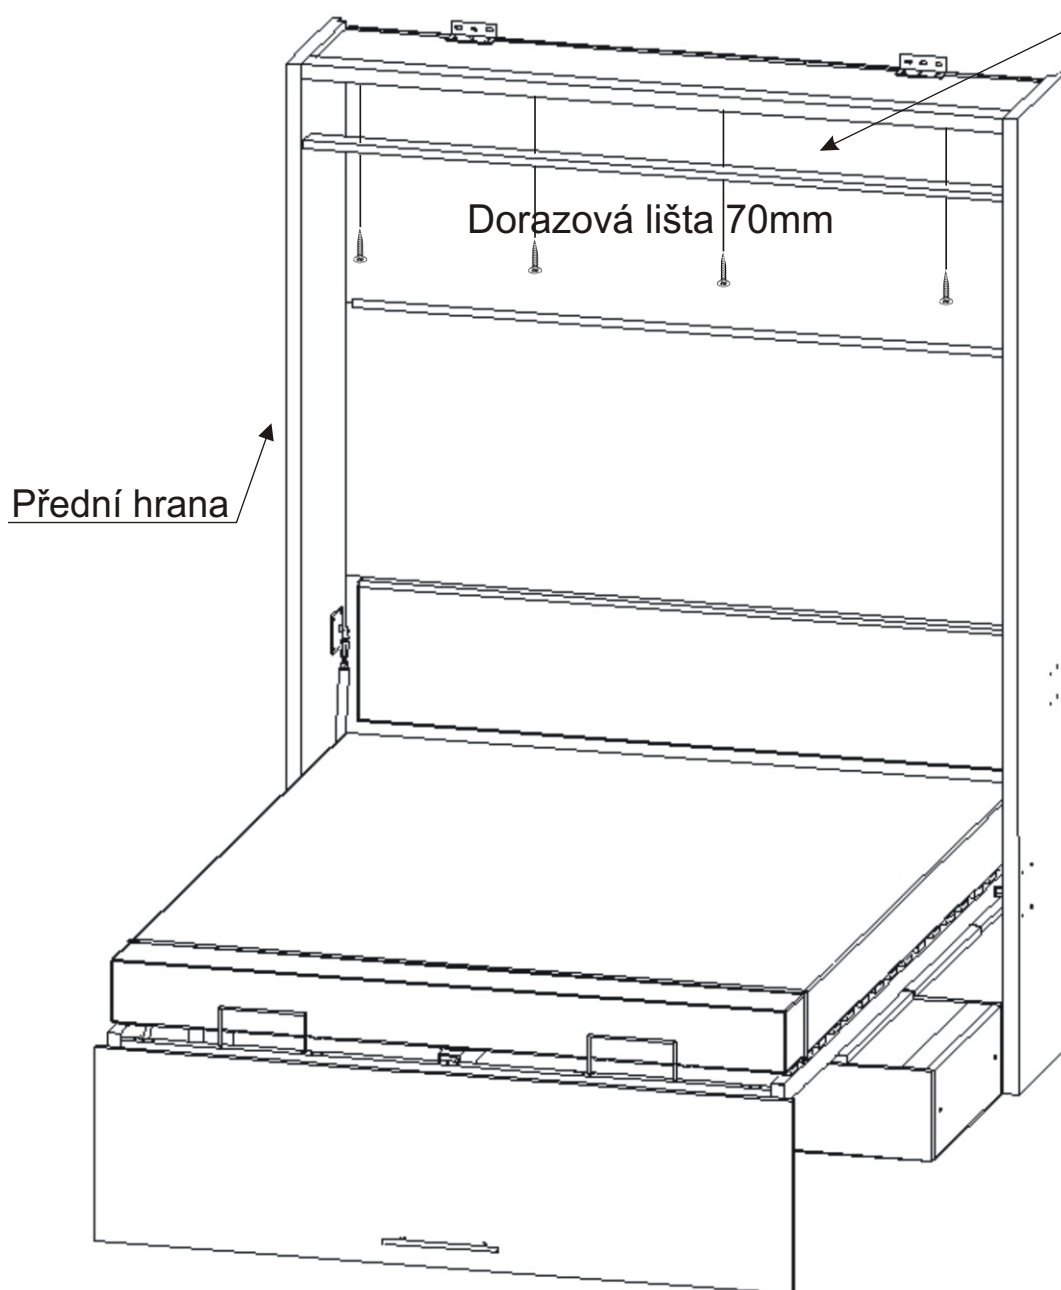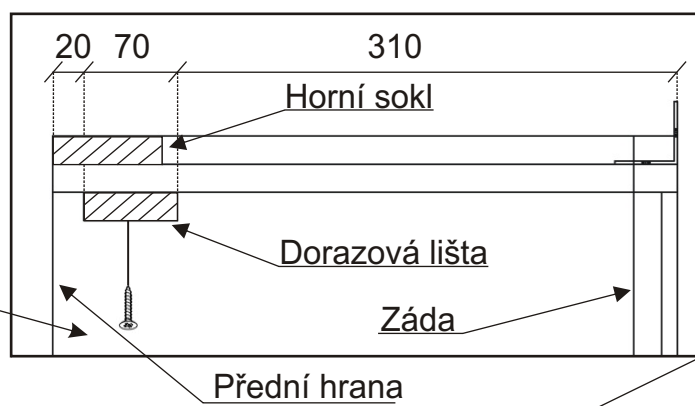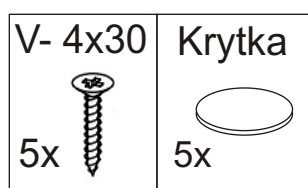

24.

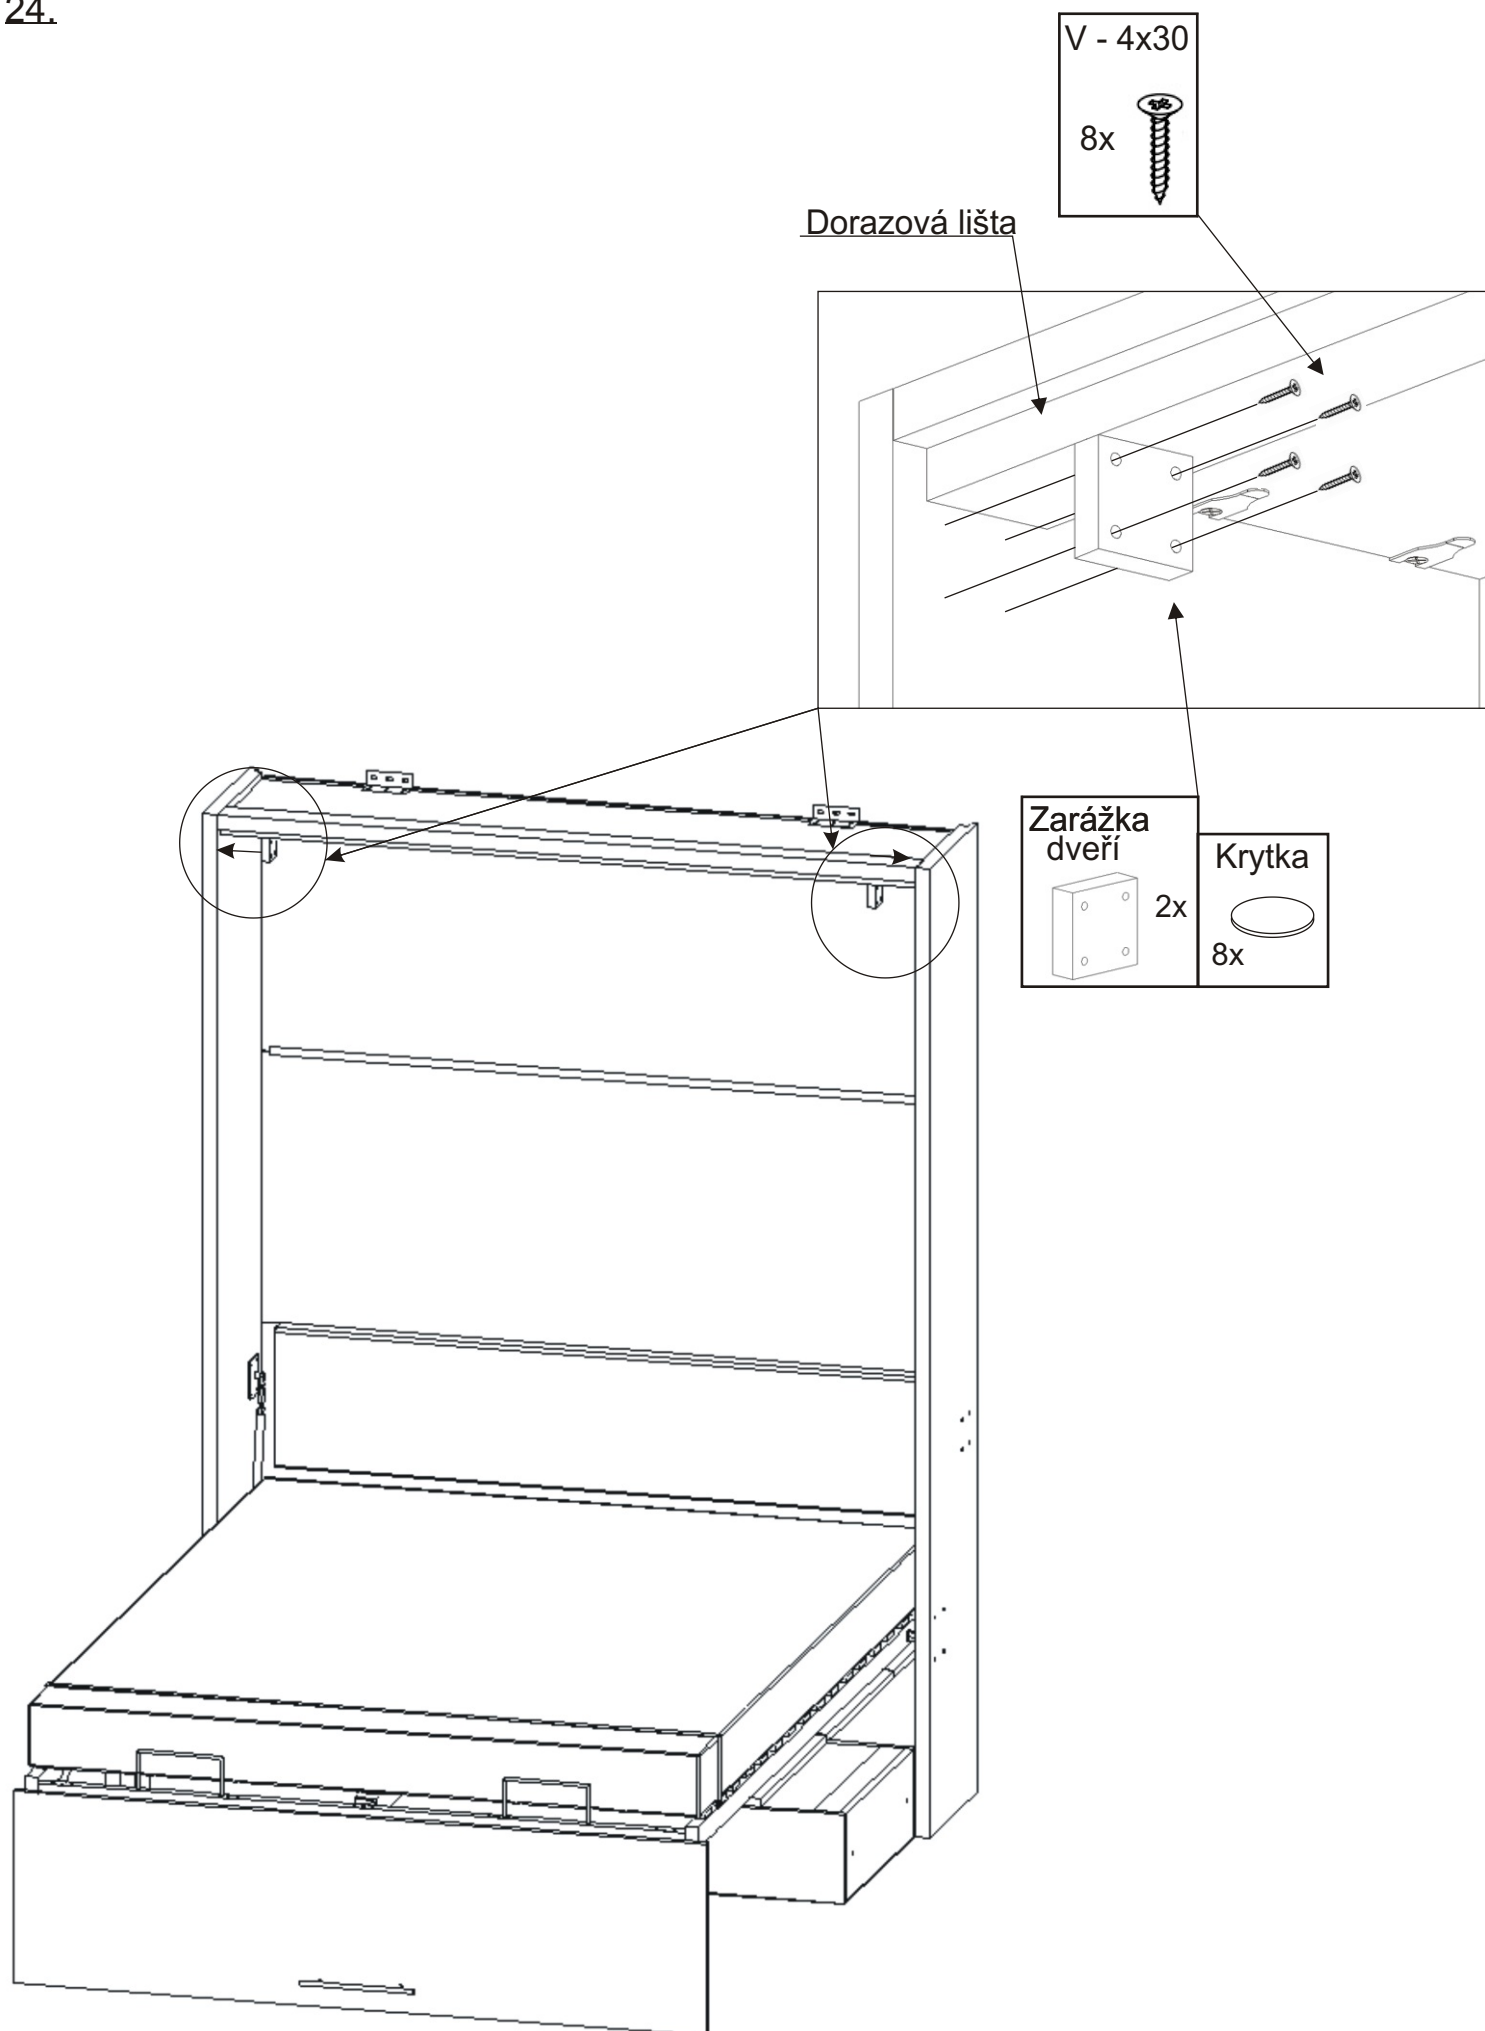

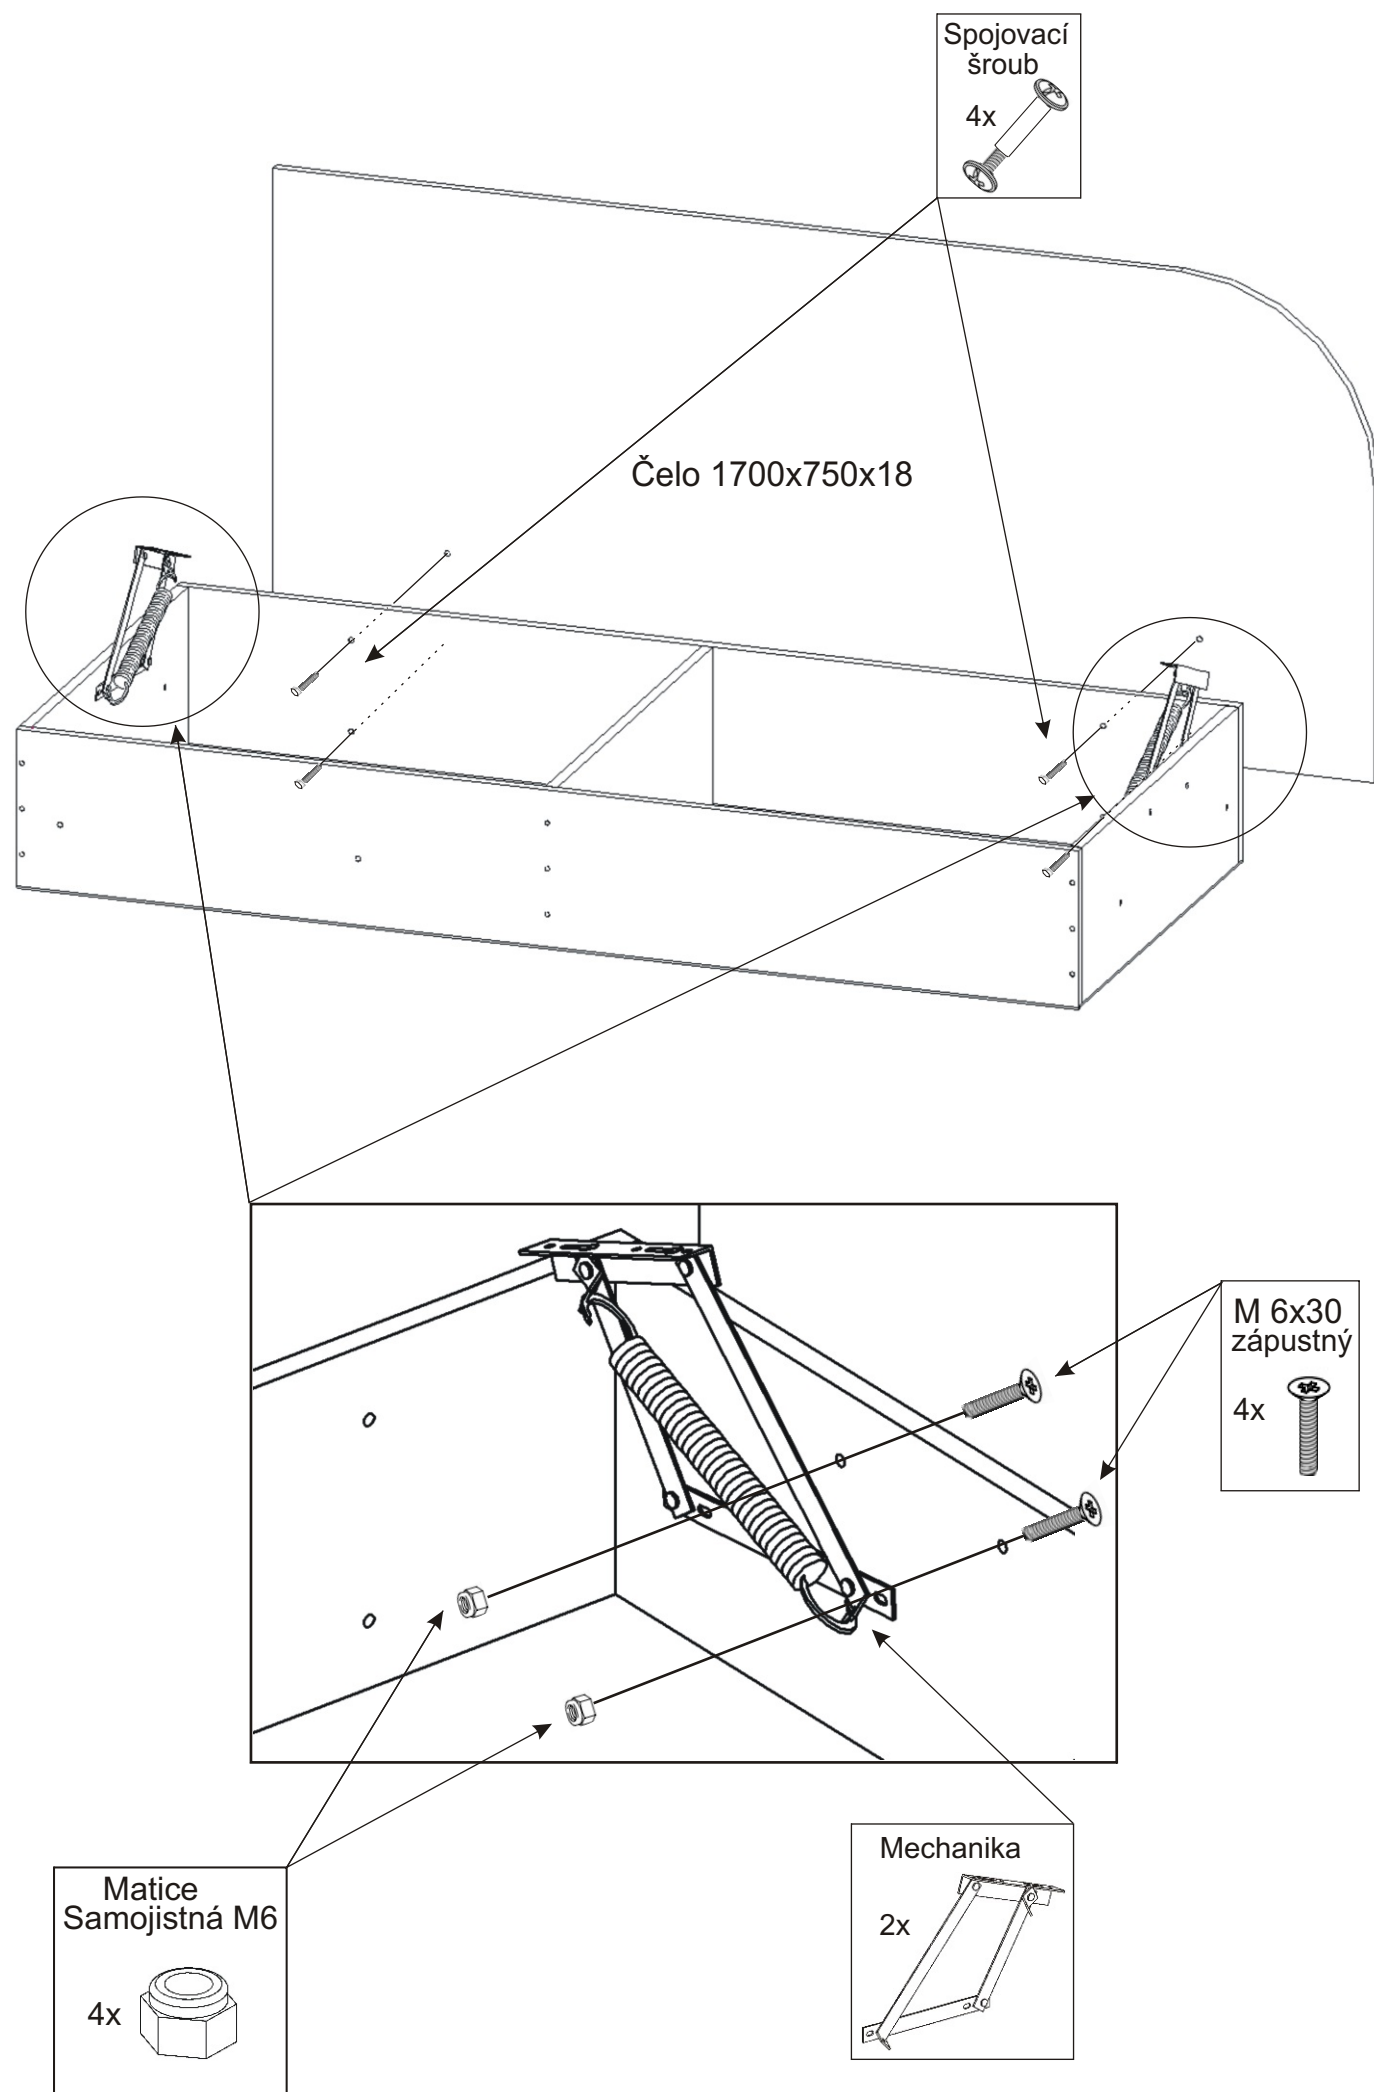

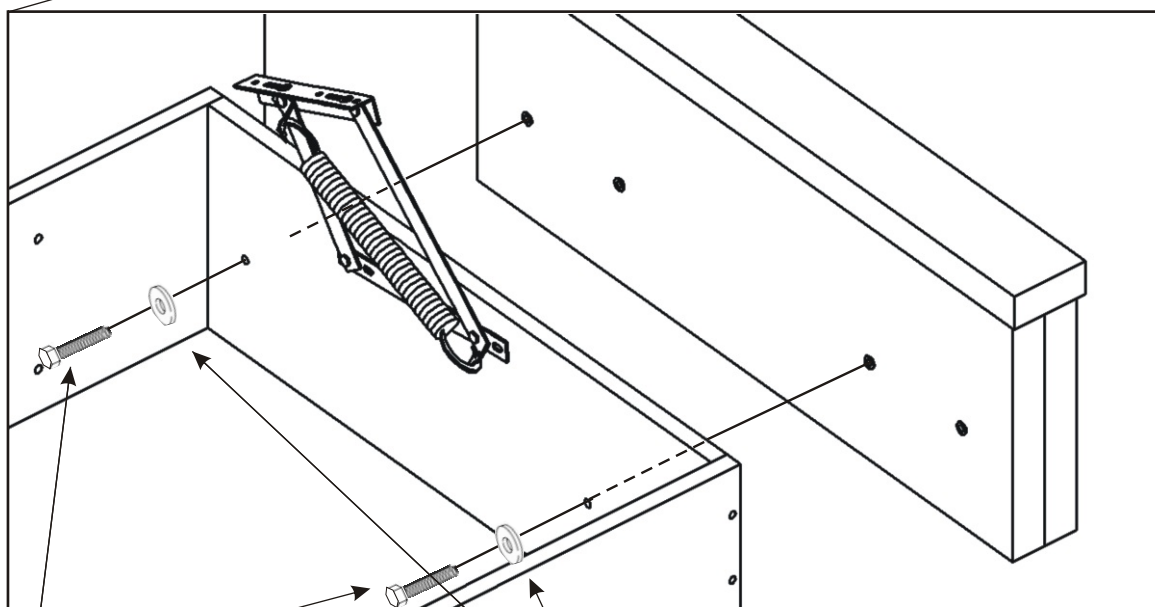
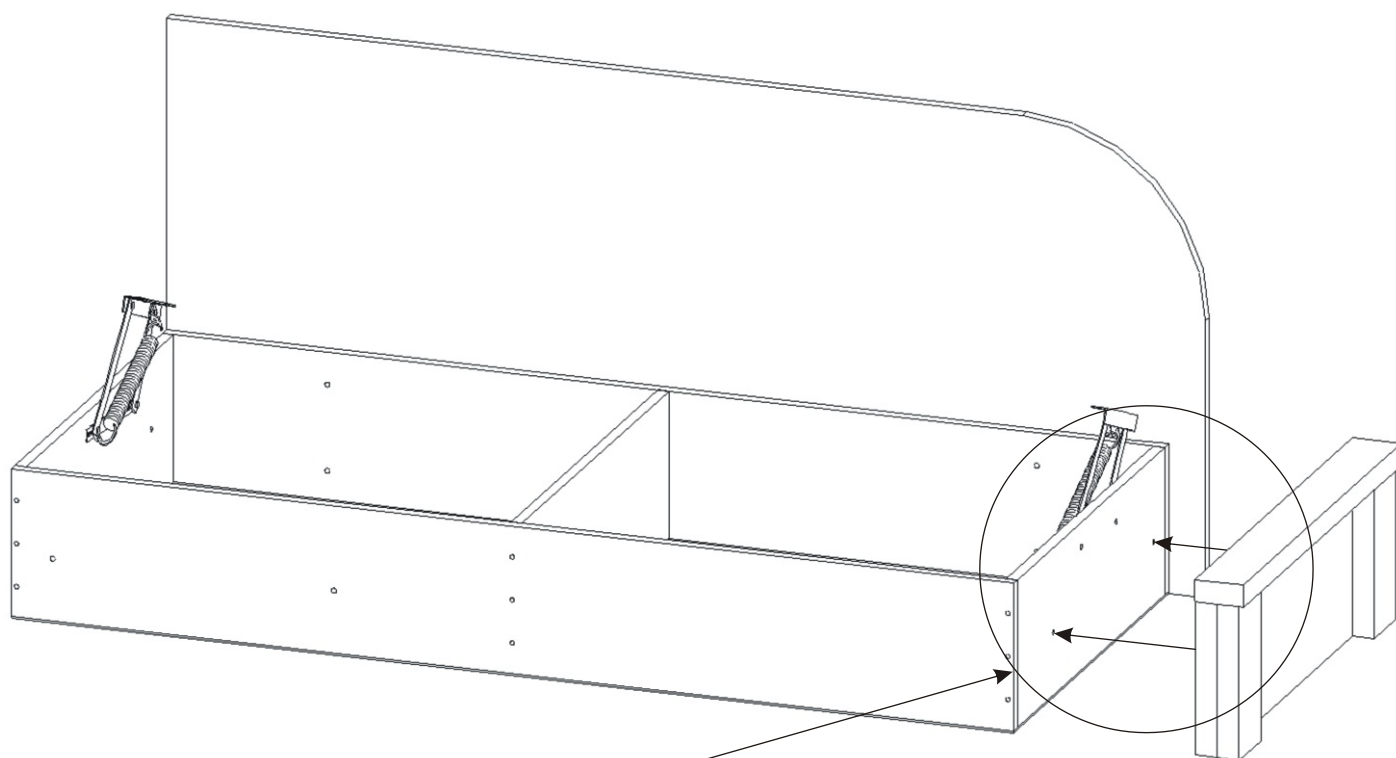




M - 6x30
2x



Pø 6,3
2x




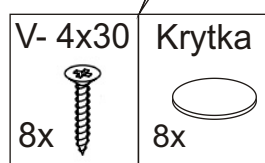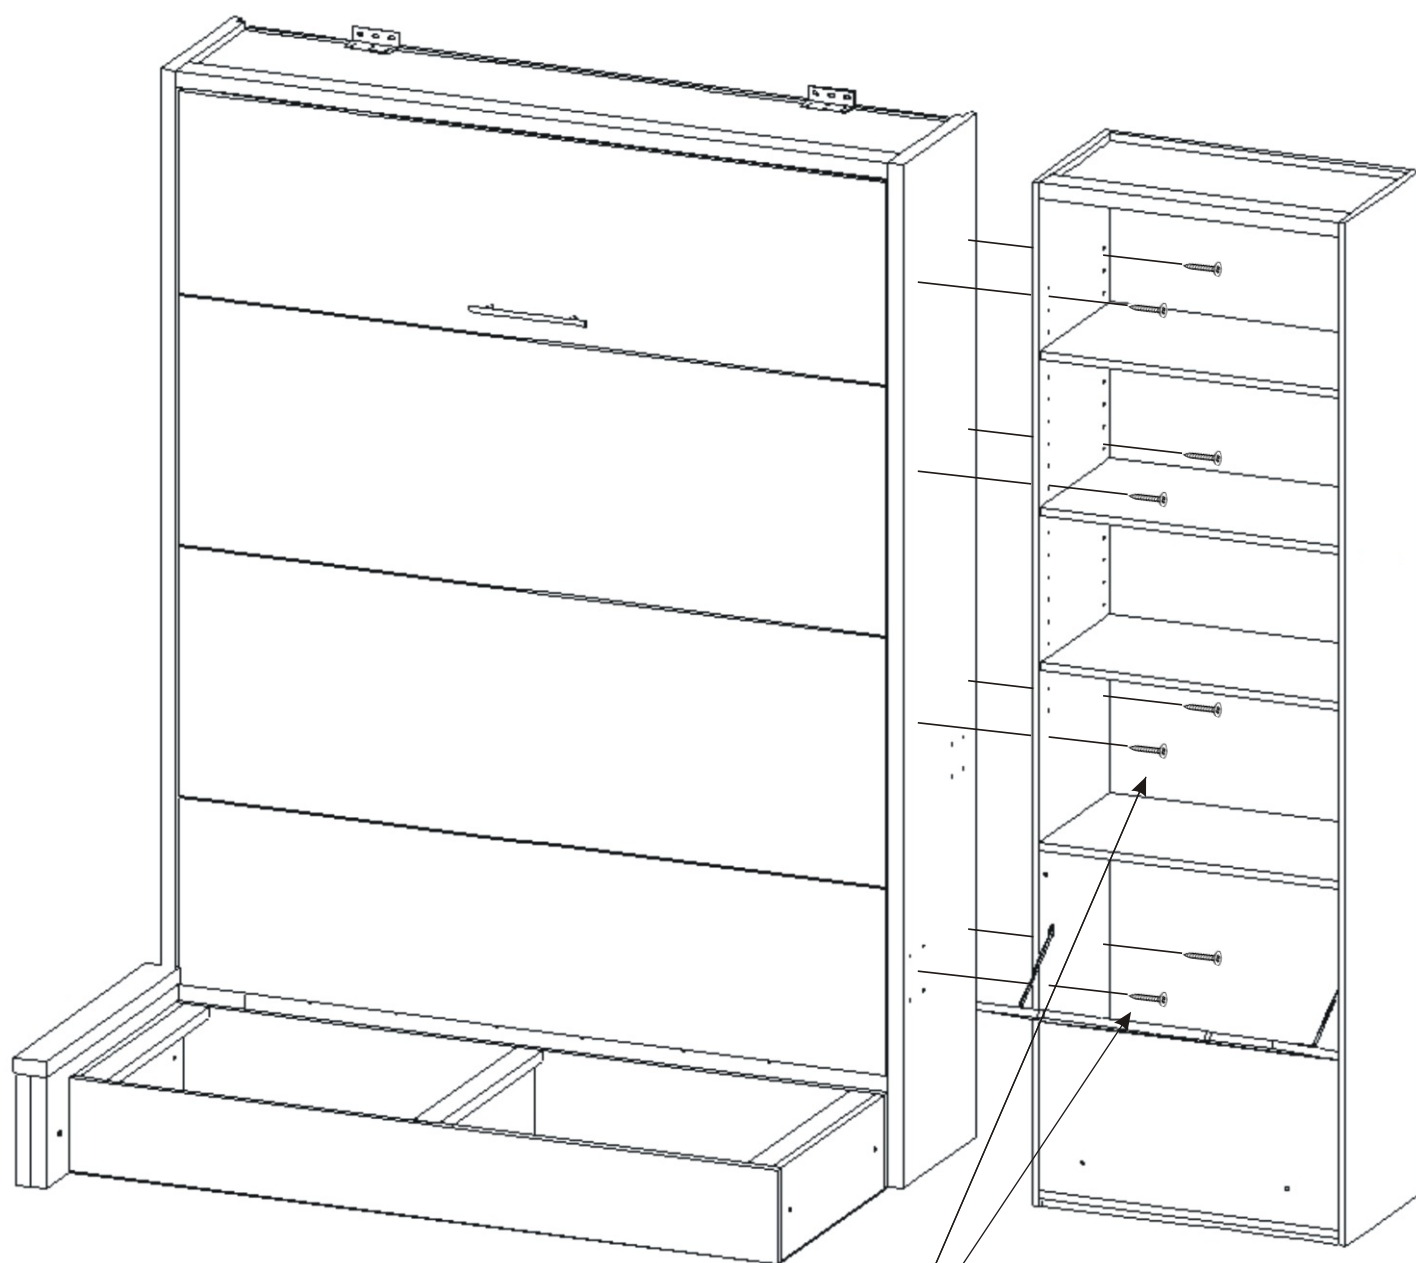

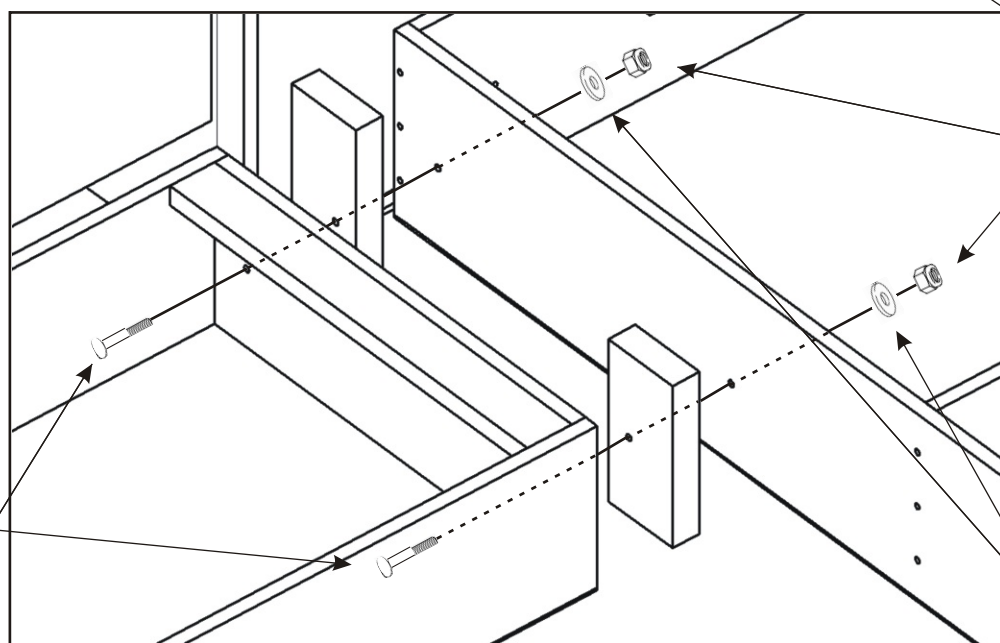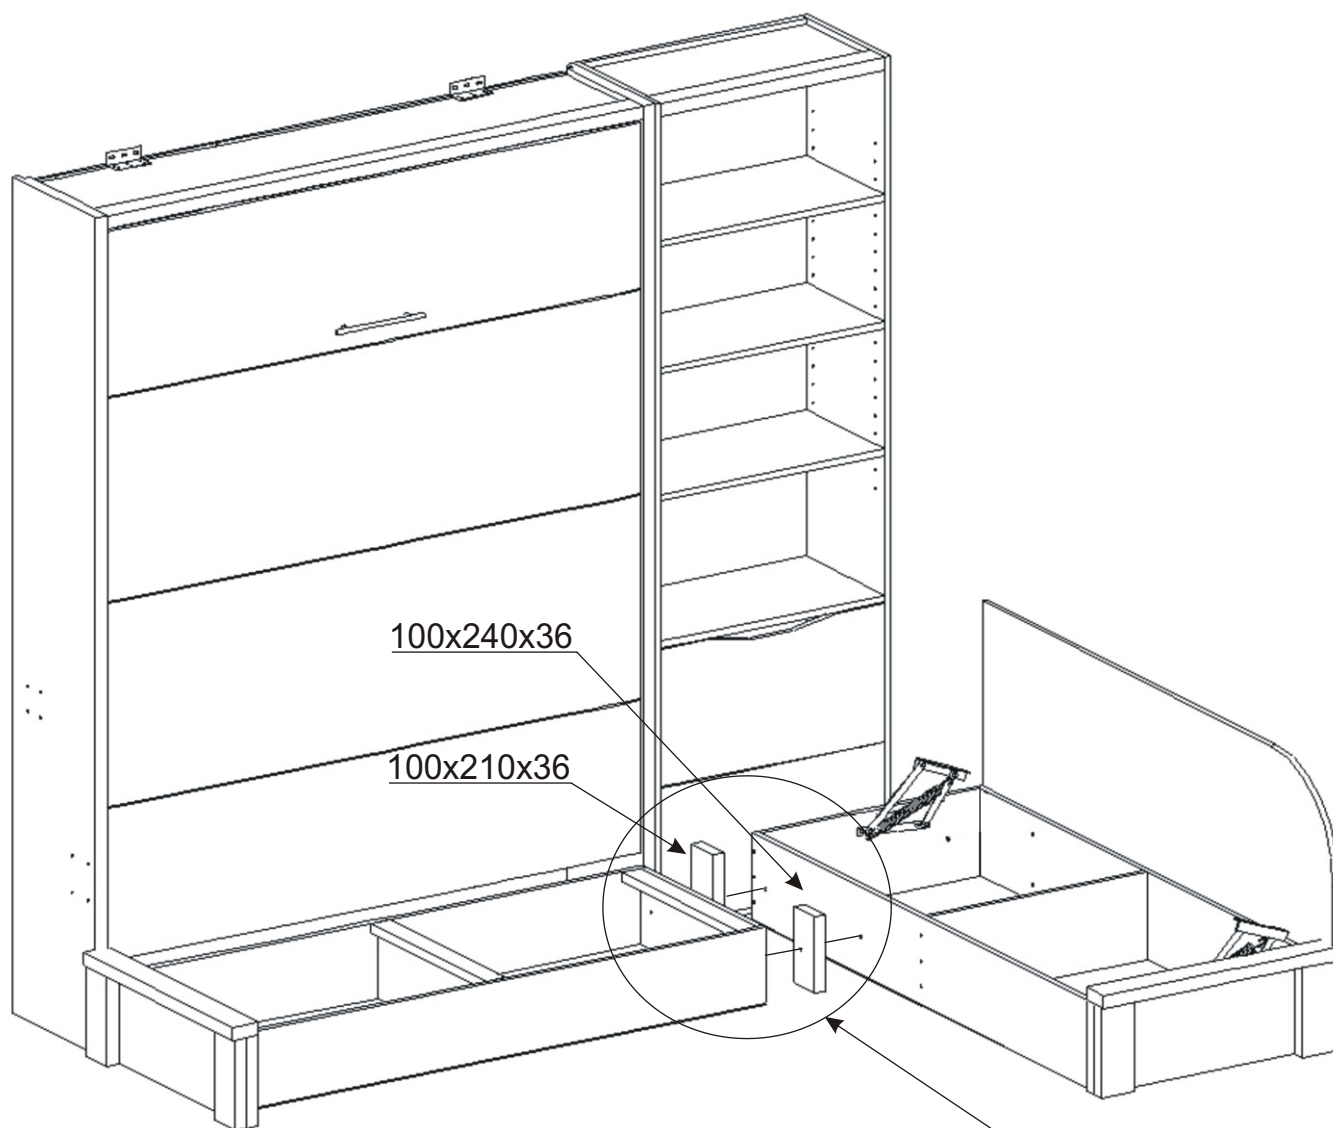


Šroub M6x90

2x



Matice
Samojistná M6



2x



Podložka
ø 6,3


2x




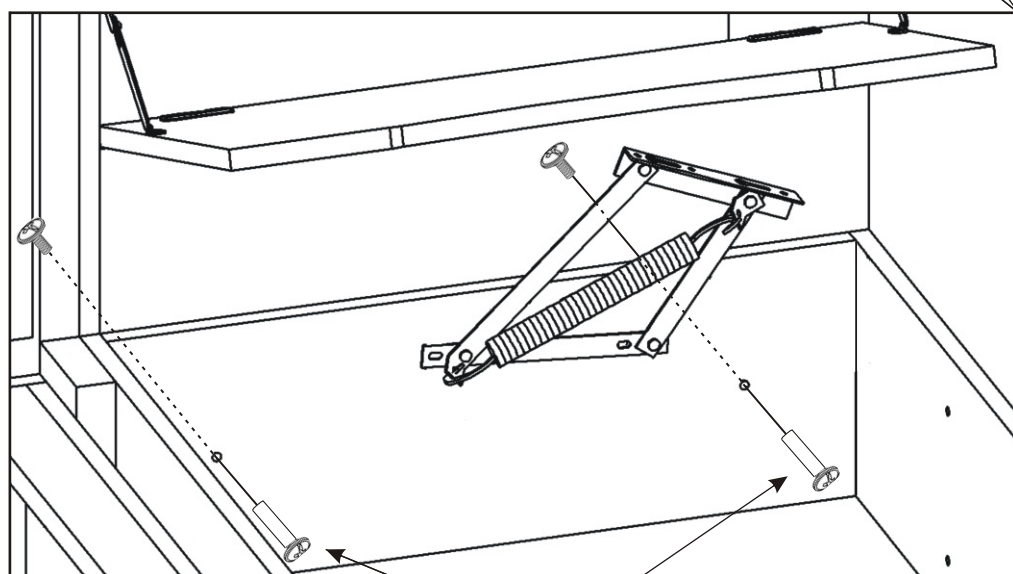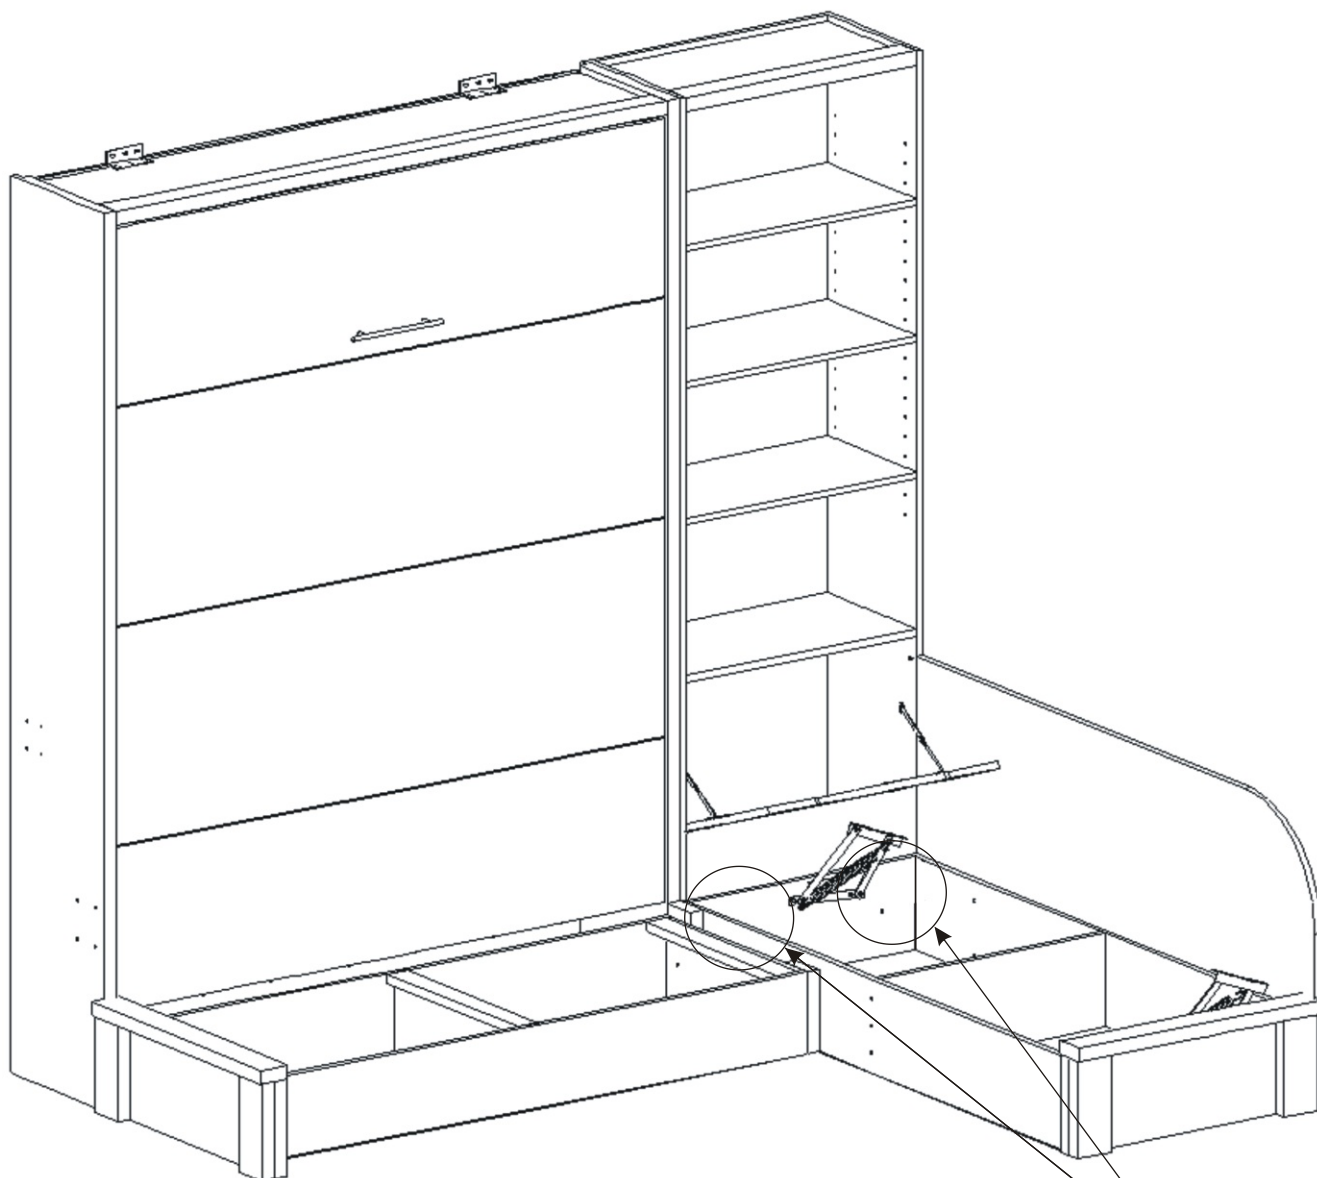

Spojovací
šroub

2x



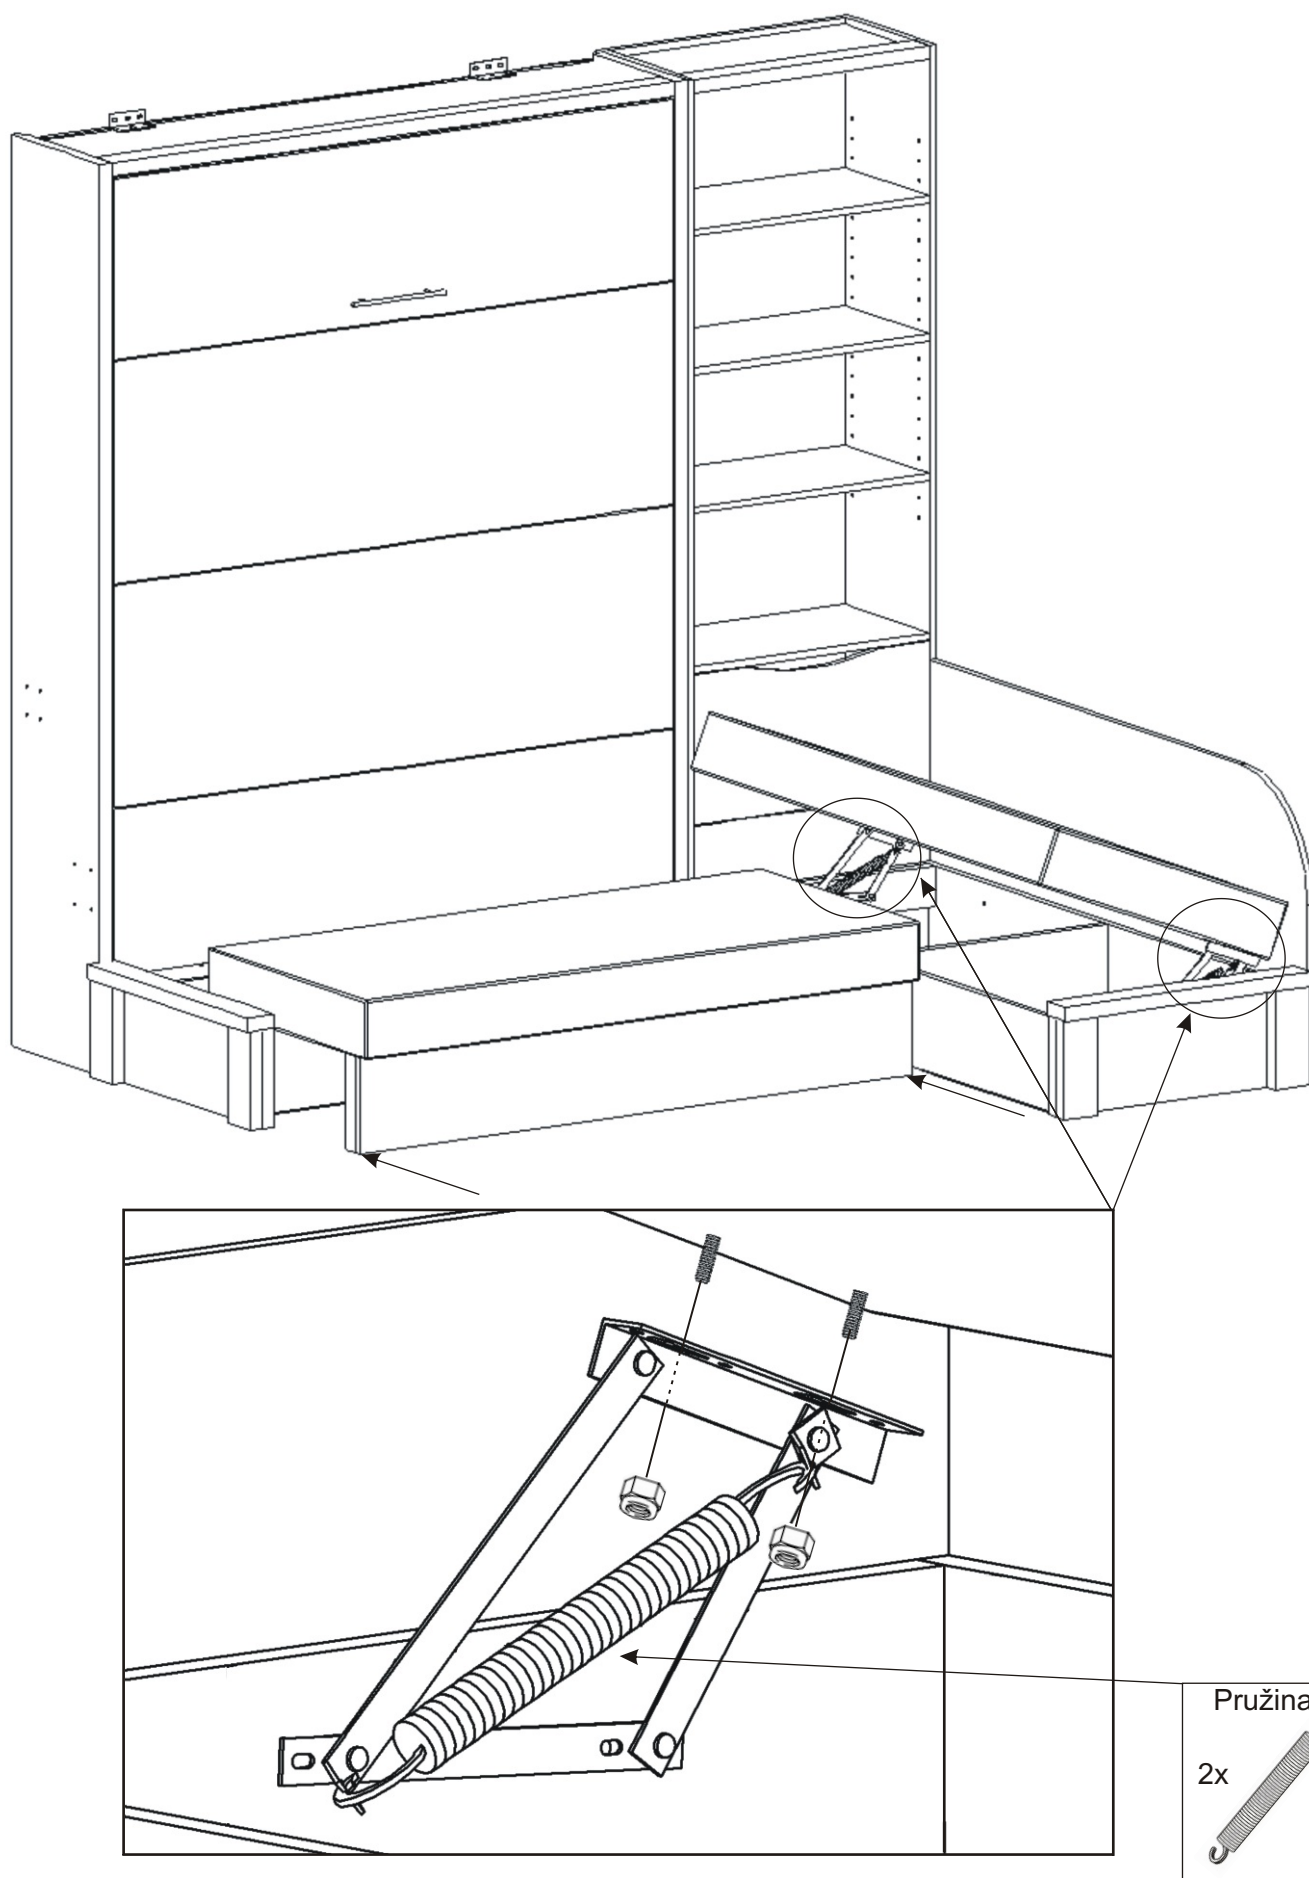

Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.