

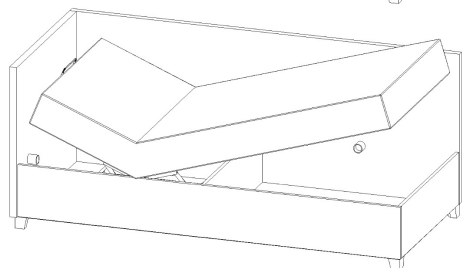


Polohovací válenda YUKON 90

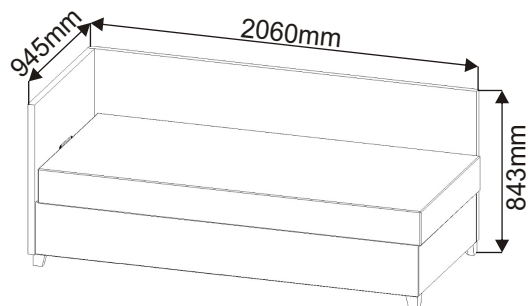


Šroub M6x12 3x	Šroub ozdobný M6x30 4x	Šroub ozdobný M6x40 3x	Šroub M6x60 3x	Matice M6 samojistná 4x	Podložka ø 6,3 7x
Kolík 35mm 25x	Konfirmát 50mm 4x	Konfirmát 70mm 7x	Hřebík 60x	Vrut 4x16 6x	Vrut 4x40 12x
Krytka velká 6x	Excentr 6x	Šroub excentru 6x	Plastová noha 60mm 4x	Váleček ø47x47 3x	Plech 520x140x35 1x
					Pružina malá tenká 2x


1. Ukázka montáže levé varianty, pravou variantu složíme zrcadlově

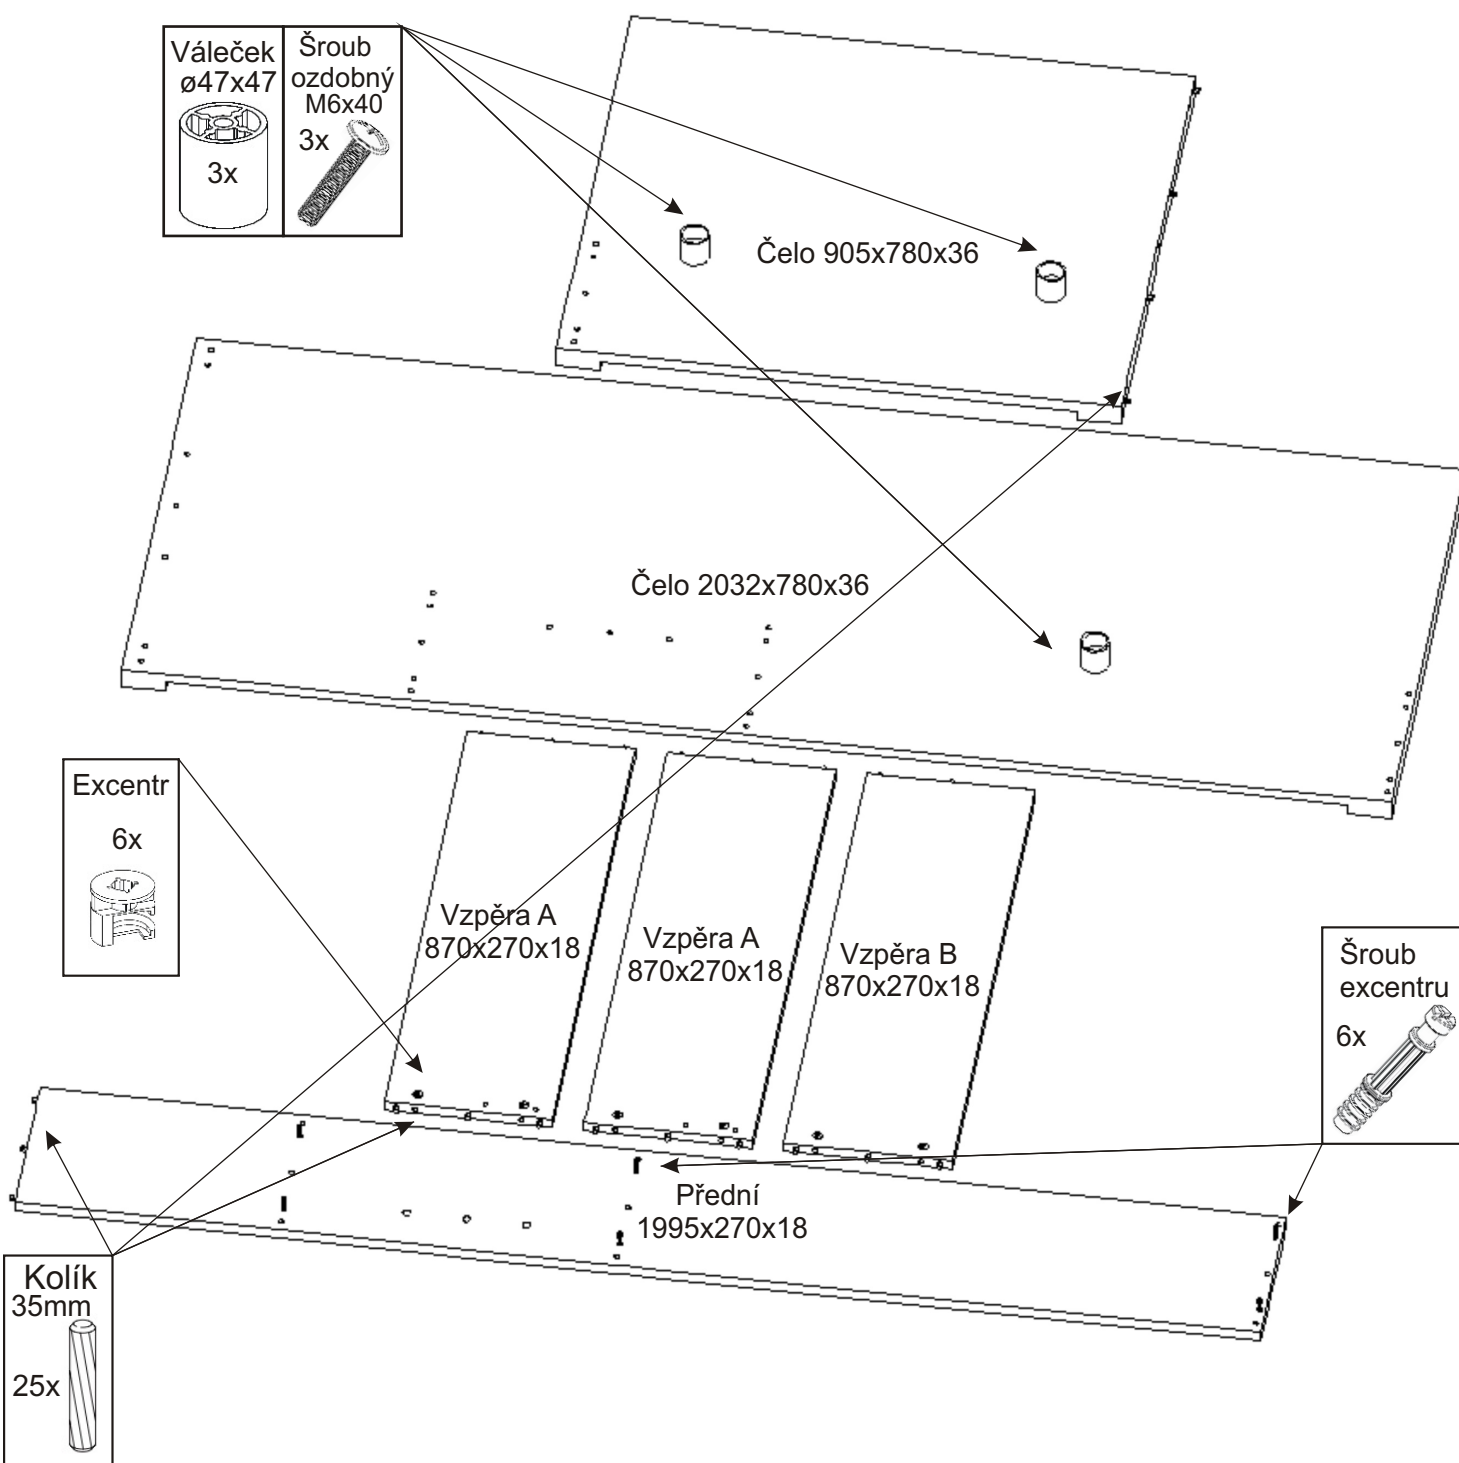


2.

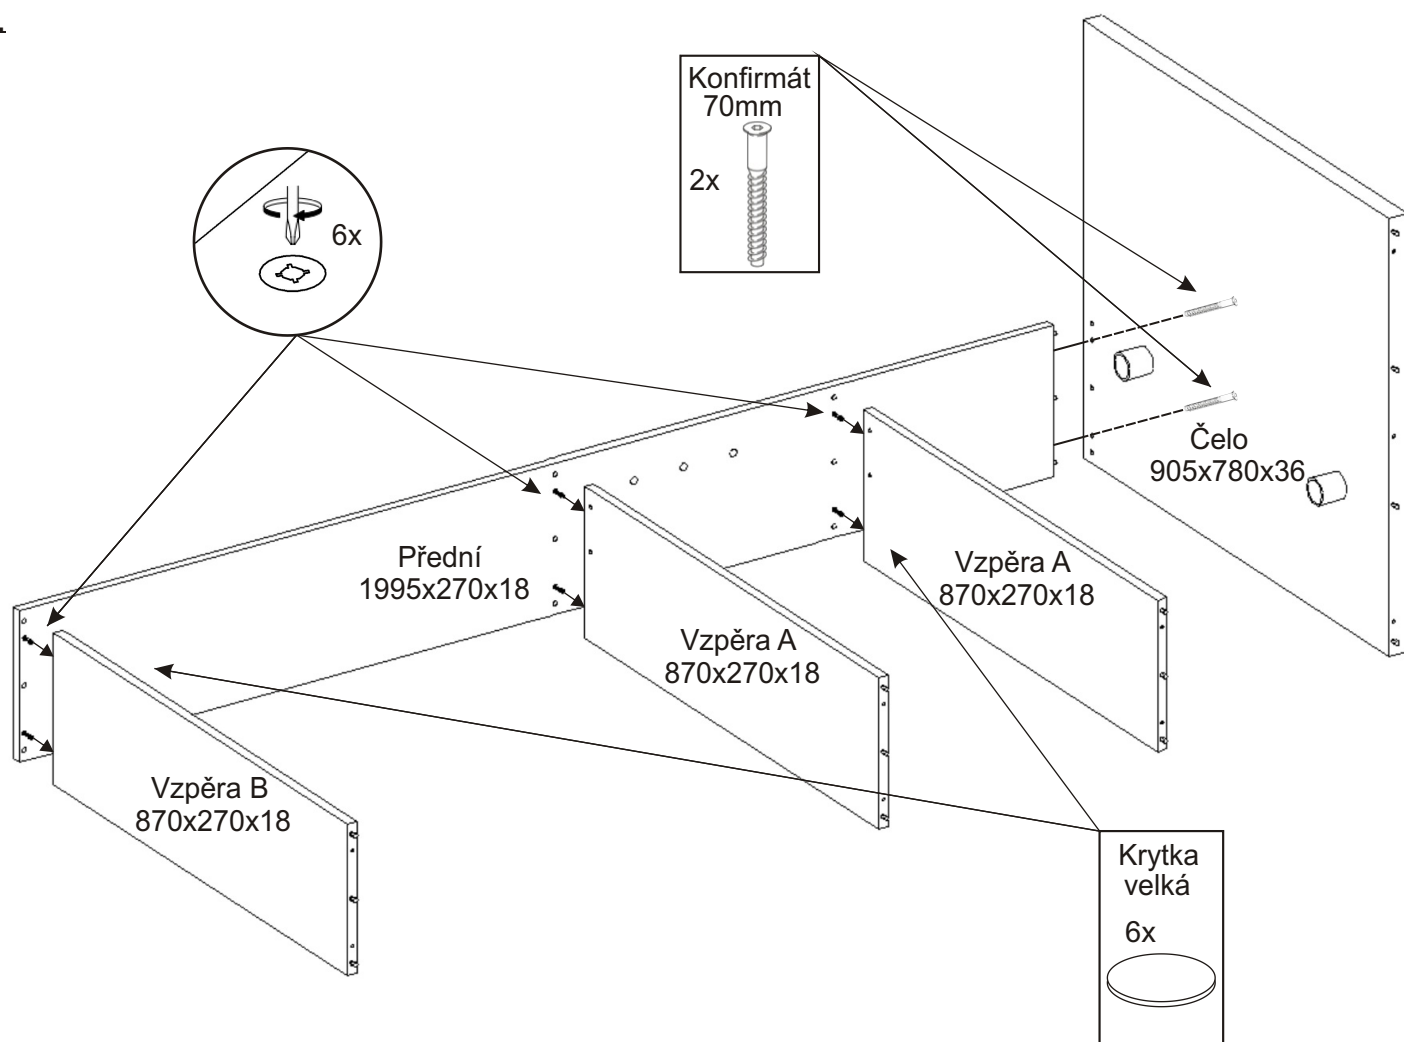

3.

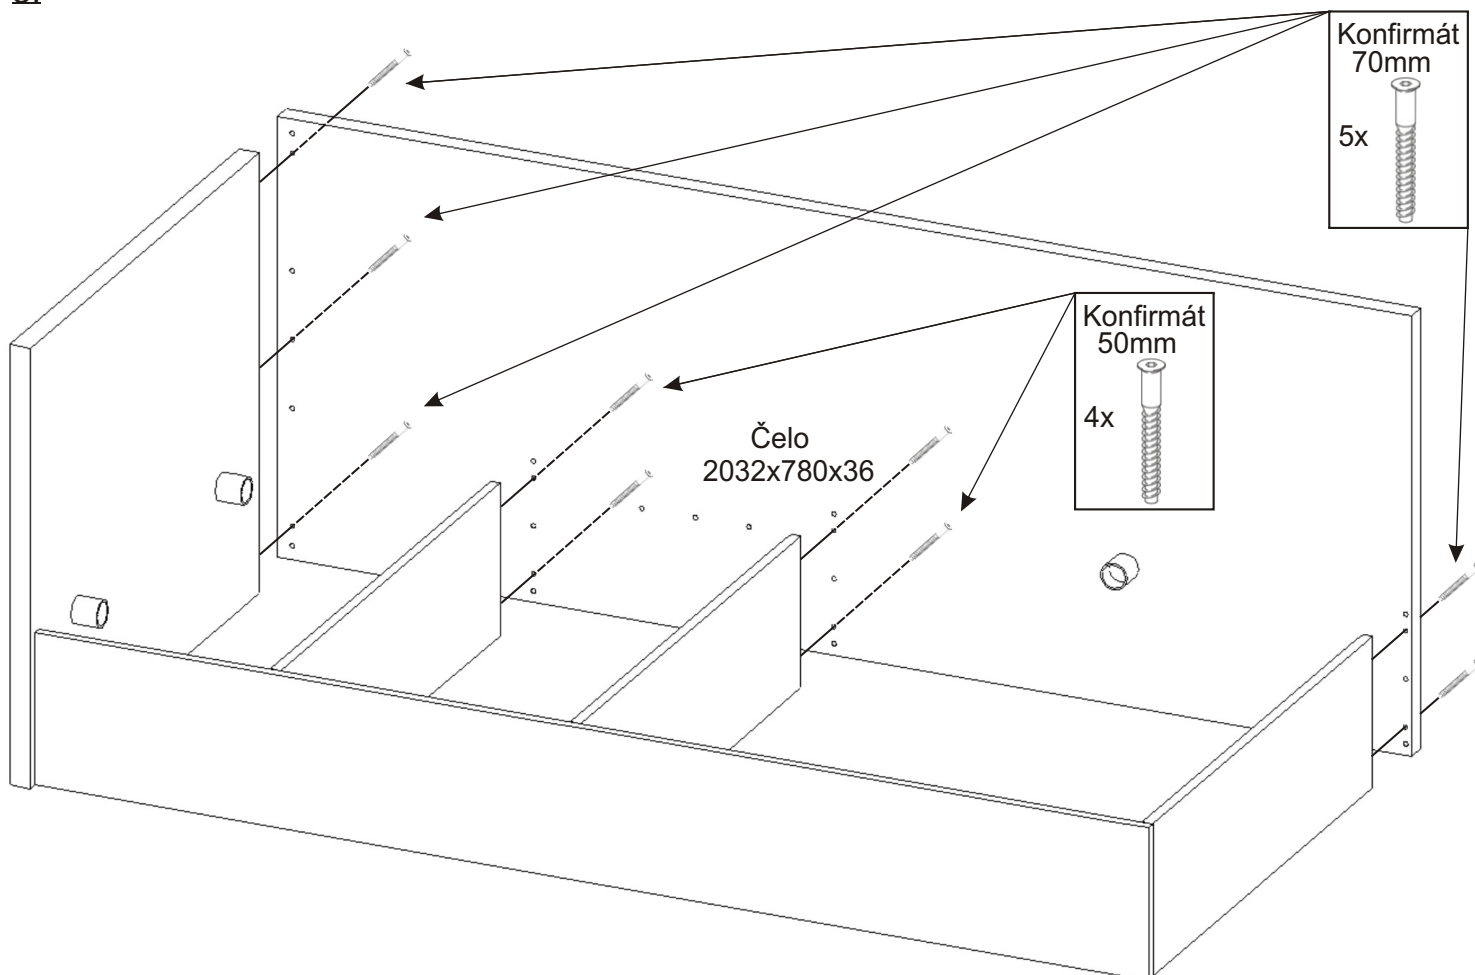

4.

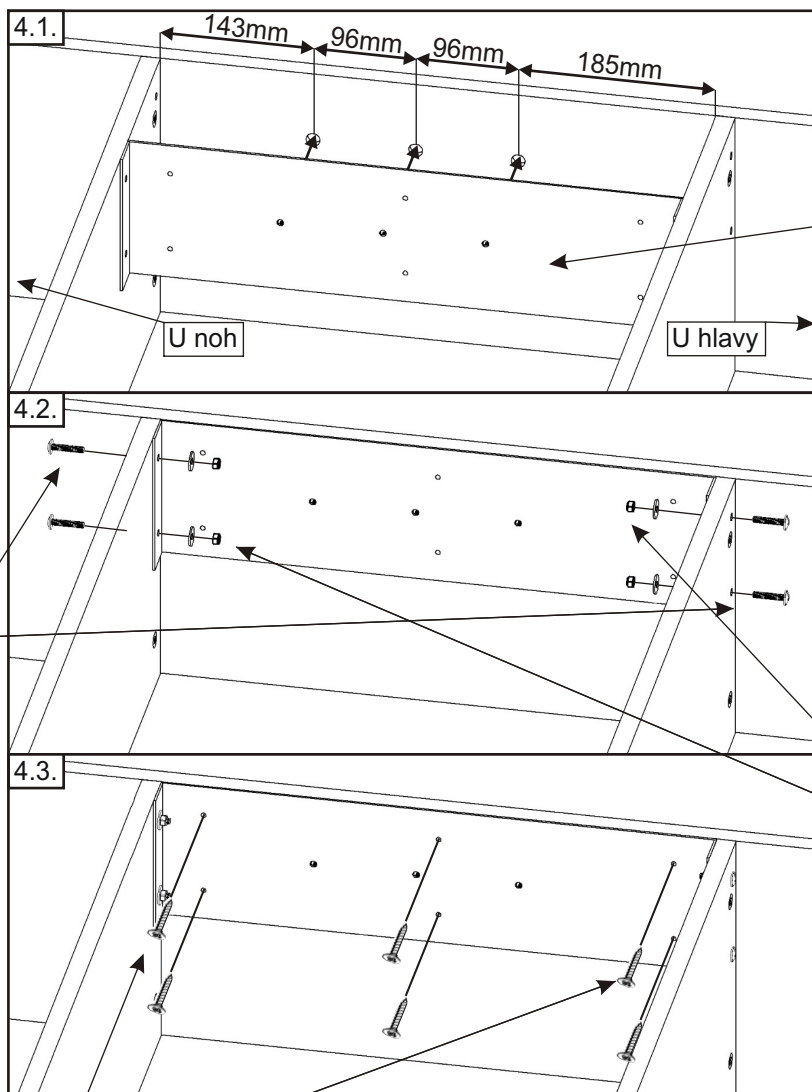


Plech
520x140x35
1x

Šroub
ozdobný
M6x30
4x

Maticе M6
samojistná
4x

Podložka
ø 6,3
4x

Vrut
4x16
6x


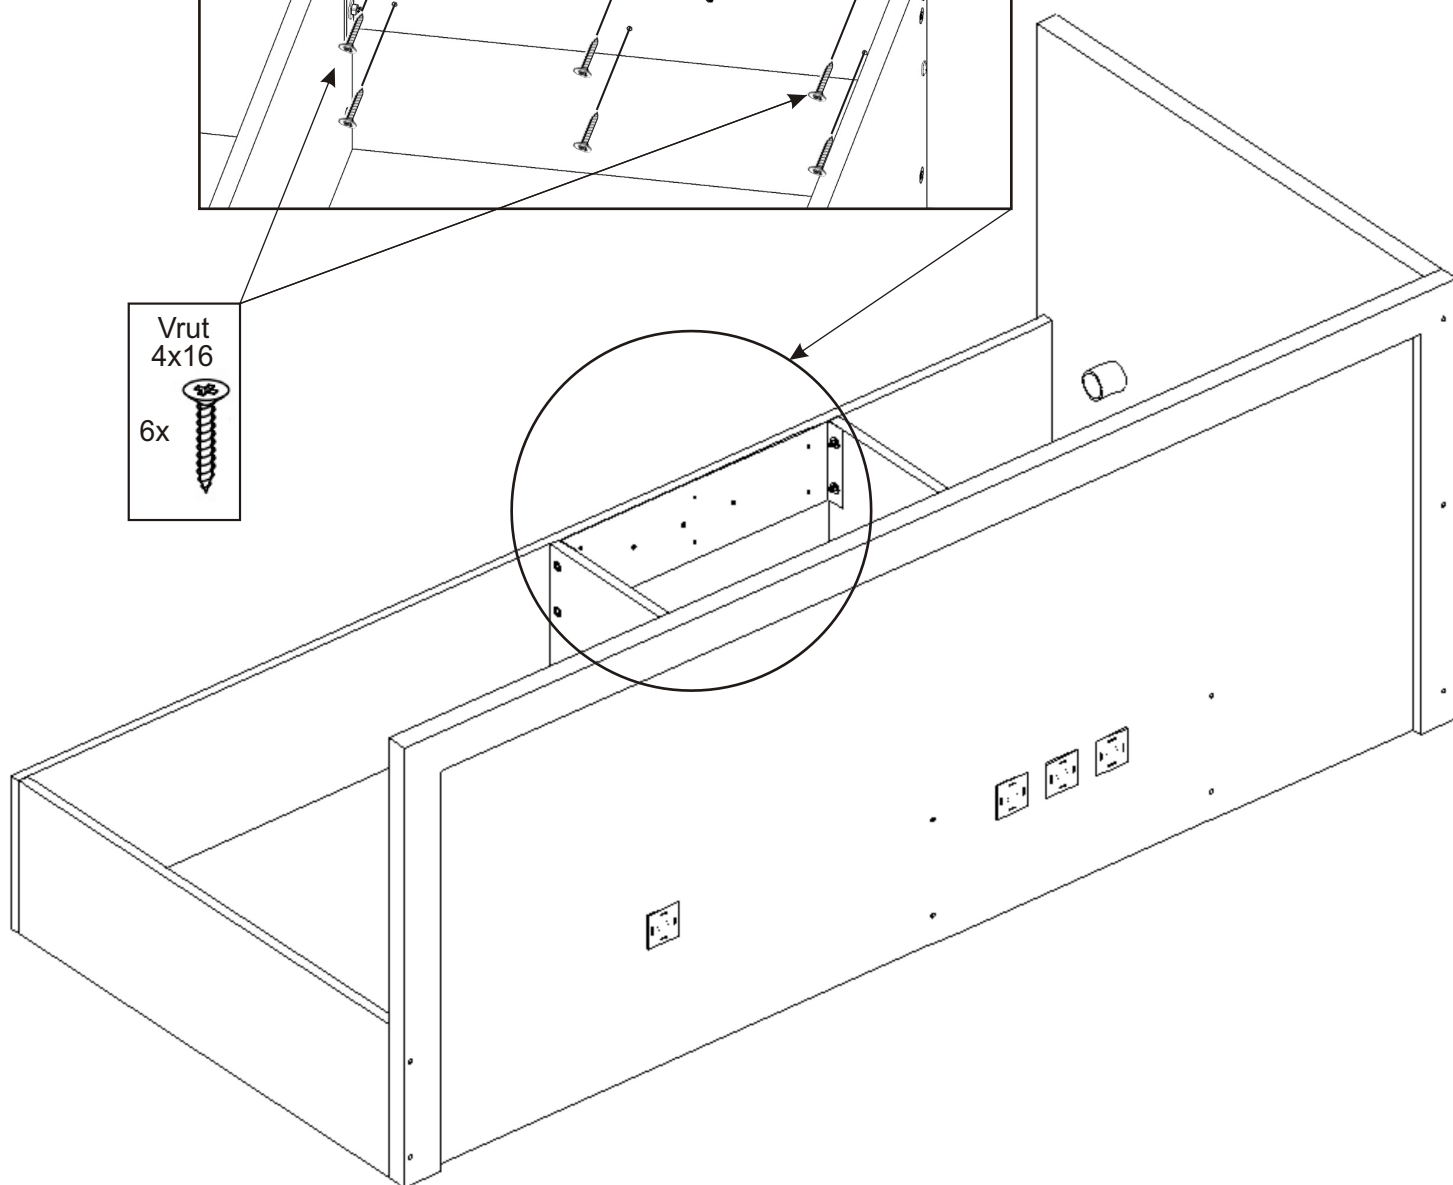


5.


5.1.

Šroub
M6x12

3x

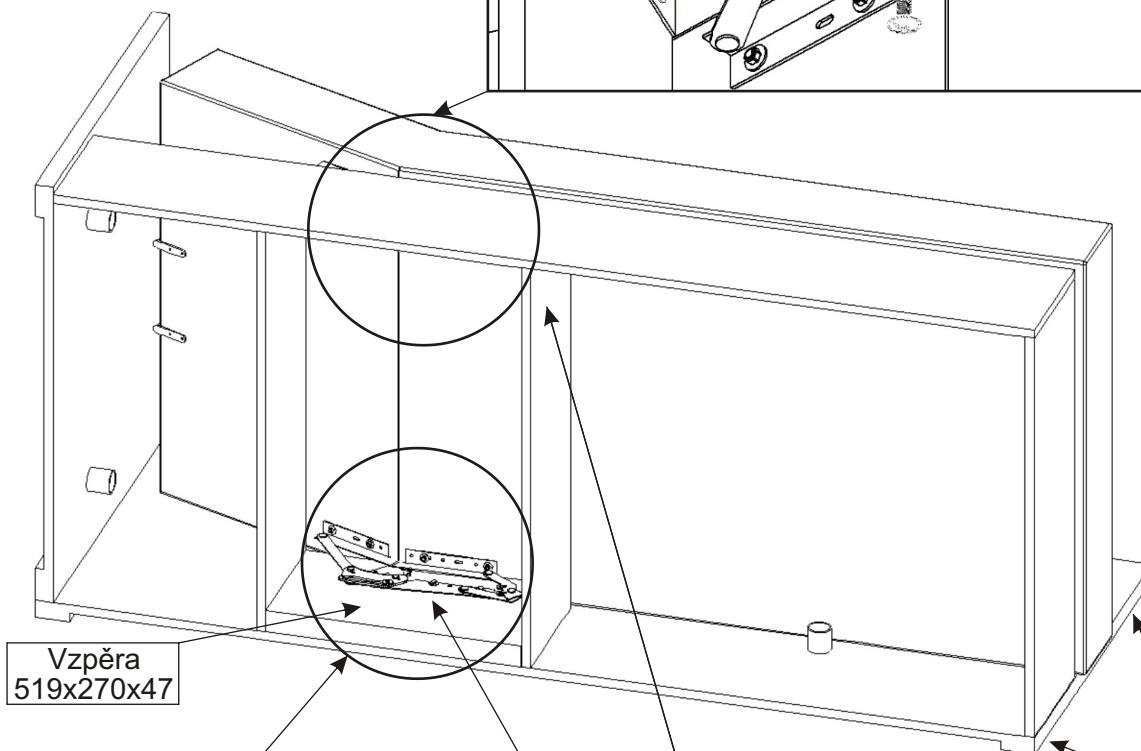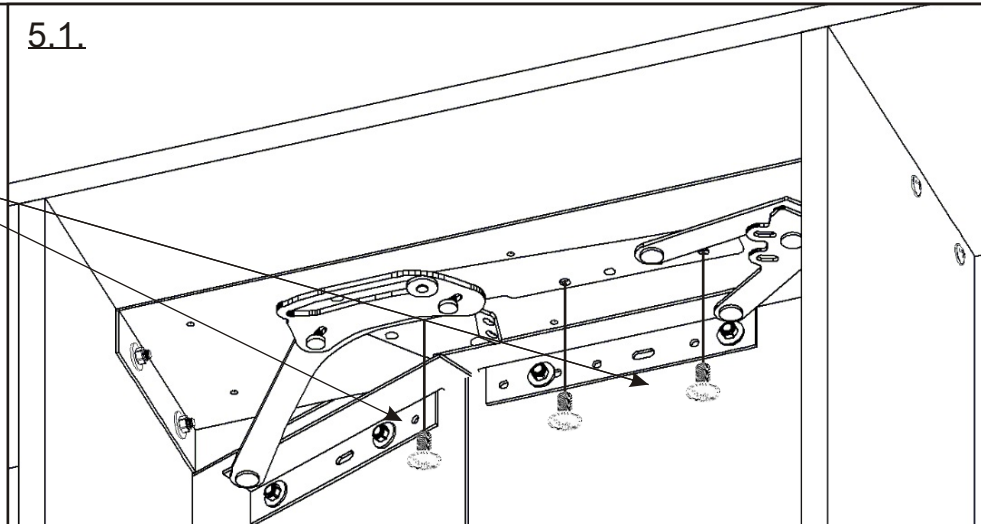Vzpěra
519x270x47

5.2.

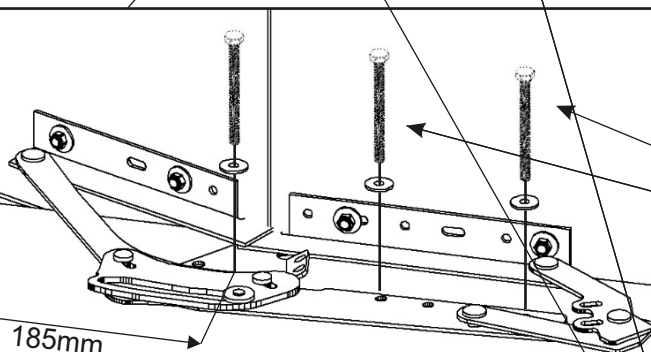

185mm

Korpus postele položíme na bok,
jen je potřeba čelo něčím podložit
aby nedošlo k jeho poškození.

Šroub
M6x60

3x

Podložka
ø 6,3



3x



5.3.


Pružina
malá tenká

2x

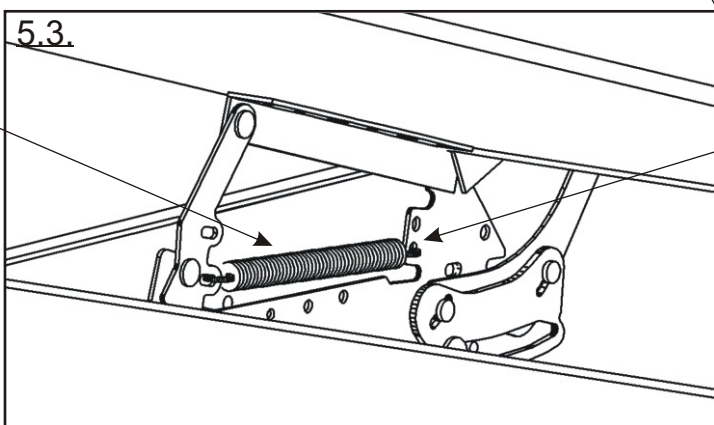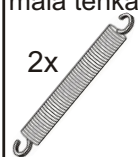

Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít
úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do
zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští
nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru.
Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

6.

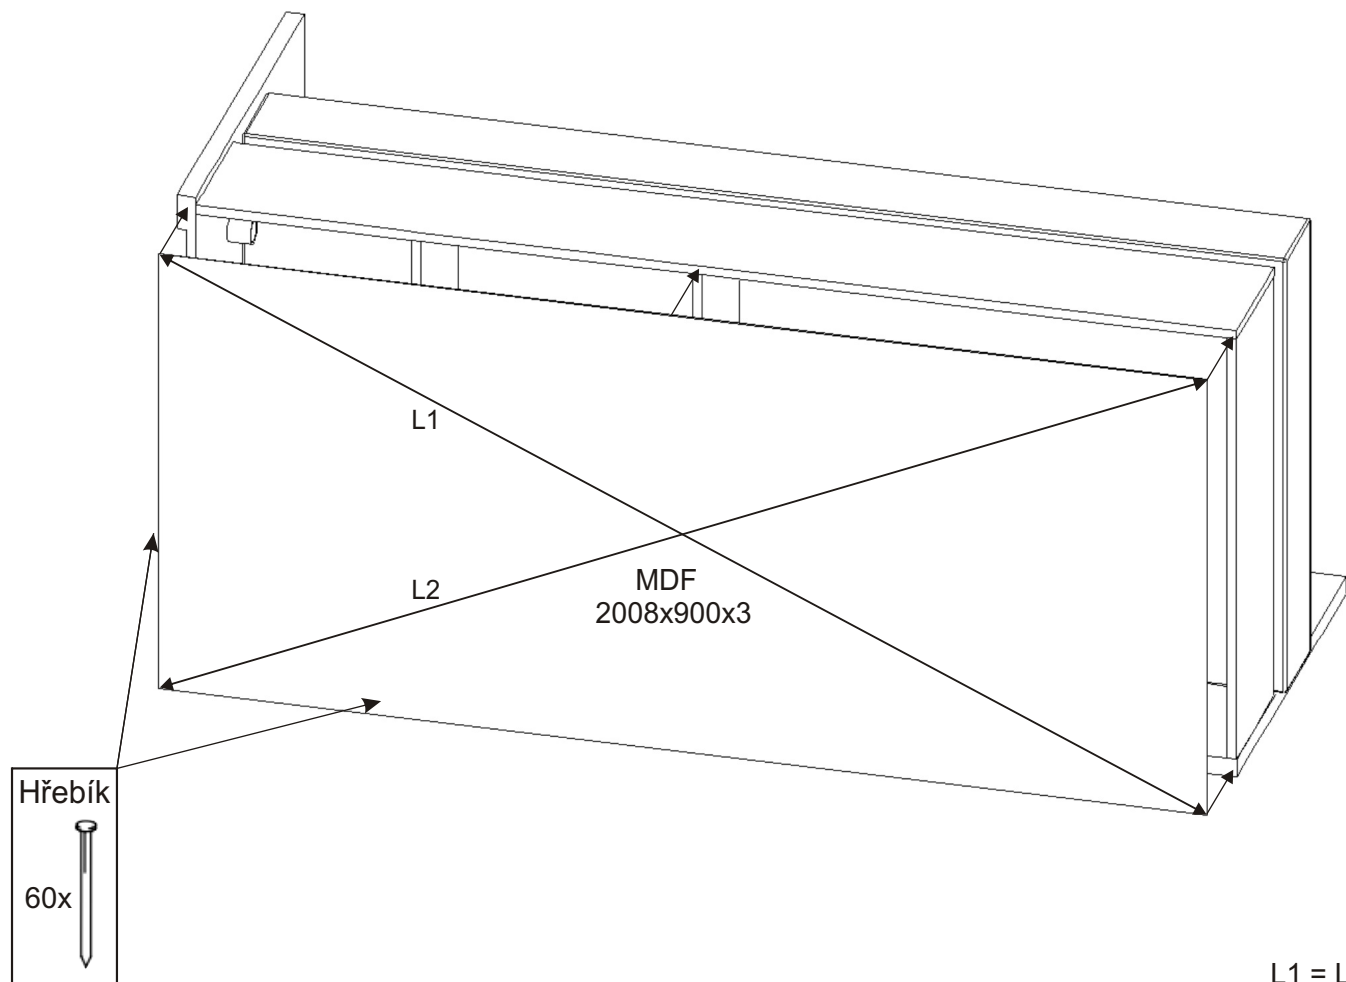

7.

